

PHILIPS

Radio DAB+

M2505

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në


www.philips.com/support

Përmbajtja

1	E rëndësishme.....	2
	Siguria	2
	Njoftim	2
2	Boksi me Bluetooth	4
	Përmbledhje e njësisë kryesore	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Hyrje	4
	Përmbledhje për telekomandën.....	5
3	Fillimi.....	6
	Lidhja e antenës së radios	6
	Lidhja me energjinë	6
	Vendosja e produktit.....	6
	Përgatitja e telekomandës.....	6
	Ndezja.....	7
	Vendosja e orës duke përdorur telekomandën...	7
4	Luajtja	7
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth.....	7
	Çiftimi dhe lidhja e një pajisjeje të dytë	8
5	Dëgjimi i radios.....	8
	Dëgjimi i radios DAB+	8
	Dëgjimi i radios FM	9
6	Rregullimi i zërit	10
7	Veçori të tjera	10
	Vendosja e kohës së alarmit	10
	Vendosja e kohëmatësit të gjumit.....	10
	Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme	10
8	Informacione për produktin	11
9	Zgjidhja e problemeve	12

1 E rëndësishme

Siguria

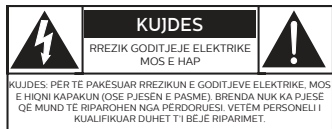

Kjo shenjë rrufeje tregon se brenda pajisjes ka material të paizoluar, i cili mund të shkaktojë goditje elektrike. Për sigurinë e të gjithëve në familjen tuaj, ju lutemi mos e hiqni kapakun.

"Pikëçudítja" tërheq vëmendjen ndaj veçorive për të cilat duhet të lexoni me kujdes literaturën e dhënë me qëllim që të parandalohen problemet e përdorimit dhe mirëmbajtjes.

PARALAJMËRIM: Për të pakësuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut ose lagështisë, dhe objektet me lëngje, siç mund të jenë vazot nuk duhen vendosur mbi këtë pajisje.

KUJDES: Për të parandaluar goditjet elektrike, futeni spinën plotësisht. (Për zonat me spina të polarizuara: Për të parandaluar goditjet elektrike, futeni kunjën e gjerë në vrimën e gjerë.)

Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij aparati.
 - Asnjëherë mos lubrifikonit asnjë pjesë të këtij aparati.
 - Asnjëherë mos shikoni rrezen e laserit që ndodhet brenda këtij aparati.
 - Asnjëherë mos e vendosni këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
 - Mbajeni aparatin larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
 - Sigurohuni që ta arrini gjithnjë me lehtësi kordonin e energjisë, spinën ose adaptorin për ta shkëputur aparatin nga energjia.
-
- Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
 - Mos vini asnjë burim rreziku në pajisje (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
 - Aty ku spina e energjisë ose një bashkues i pajisjes përdoret për si mjet shkëputjeje, pajisja e shkëputjes duhet të jetë në një vend që arrihet me lehtësi.
 - Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë produktit për ajrim.
 - KUJDES lidhur me përdorimin e baterisë - Për të mos lejuar rrjedhjet e baterive të cilat mund të shkaktojnë lëndime, dëmtime të pronës, ose dëmtime të aparatit:

- Montojini të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç janë shënuar në aparat.
- Bateritë (të paketuara ose të instaluar) nuk duhet të ekspozohen në nxehtësi ekstreme si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Hiqini bateritë kur aparati nuk përdoret për kohë të gjatë.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.



Kujdes

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që e përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër të jetë koha e dëgjimit.

Siguria për dëgjimin

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e rritni vazhdimisht volumin ndërsa mësoheni me dëgjimin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë saqë të mos dëgjoni çfarë ka rreth jush.
- Duhet të bëni kujdes ose të mos e përdorni përkohësisht në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD HongKong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Deklarata e konformitetit

Këtu, MMD HongKong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësishë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizuesi) dhe polietilen (qeset, fletë mbrojtëse sfungjeri).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë.

Bërja e kopjeve të paautorizuara të materialeve të mbrojtura, ku përfshihen programet kompjuterike, .les, transmetimet dhe regjistrimet me zë, mund të jenë shkelje e të drejtave të autorit dhe mund të jenë vepër penale. Kjo pajisje nuk duhet të përdoret për qëllime të tilla.




Shënim

- Etiketa e të dhënave ndodhet mbrapa pajisjes.

2 Boksi me Bluetooth

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Përmbledhje e njësies kryesore

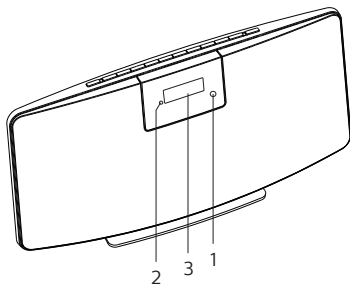

1. Sensor IR
2. Treguesi LED
 - Treguesi standby: bëhet i kuq kur produkti kalon në standby.
3. Ekranit
 - Shfaqni statusin aktual.
4.
 - E ndez produktin ose e kalon në standby.
5. / **PAIRING**
 - Shtypeni për të zgjedhur një burim: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Në modalitetin Bluetooth, mbajeni shtypur për më shumë se 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
6.
 - Priza e kufjeve.
7.
 - Kalo në këngën e mëparshme/tjetër.
 - Shko në një stacion të radios.
 - Rregullo orën.
8. **SCAN / OK**
 - DAB+ ose stacioni FM dhe skanoni zgjedhjen; dhe konfirmimi.
9. **MENU / INFO**
 - Hyni ose dilni nga një menu DAB+.

Çfarë ka në kuti



Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Njësia kryesore
- Mbajtëse tavoline
- 1 adaptor energjie AC
- 1 antenë radioje
- Telekomandë (me 2 bateri AAA)
- Materialet e shtypura

Hyrje


Me këtë pajisje ju:

- mund të dëgjoni audio nga pajisjet me Bluetooth, dhe nga pajisjet e tjera të jashtme;
- mund të dëgjoni radio me transmetim FM dhe Digital Audio Broadcasting +(DAB+)

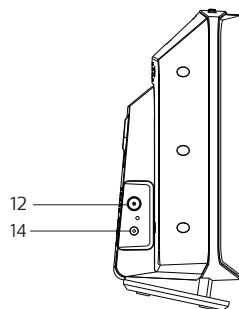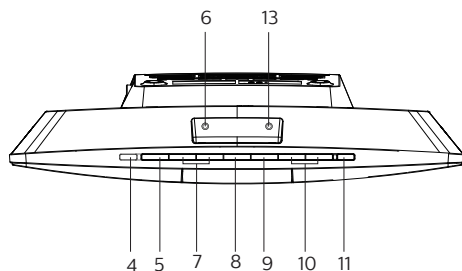

10. - **VOLUME** dhe **VOLUME +**
 - Rregullimi i volumnit.
11. **Preset**
 - Zgjidhni një stacion radioje ose stacion DAB+ të ruajtur paraprakisht
12. **ANT**
 - Lidhuni me antenën e radios.
13. **AUX IN**
 - Lidhni pajisjet e jashtme audio.
14. Priza **DC IN**
 - Lidhuni me adaptorin e energjisë.

Përmbledhje për telekomandën

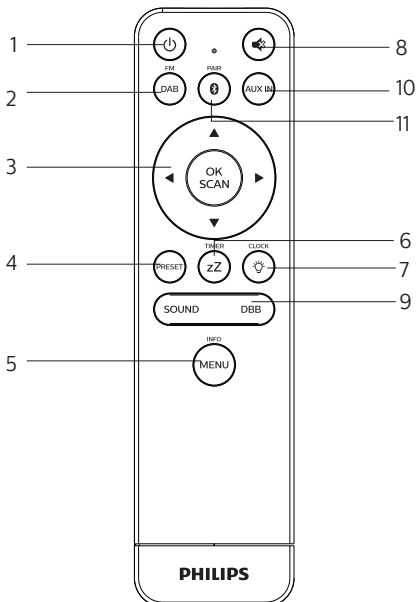

1.
 - E ndez produktin ose e kalon në standby.
2.
 - Zgjidhni burimin FM ose DAB+.
3.
 - Zgjidhni një stacion FM.
 - Zgjidhni një stacion DAB+.
 - Programoni stacionet e radios.
 - Ruani automatikisht stacionet e radios.
 - Rregullimi i vullimit.
4.
 - Zgjidhni një stacion radioje të ruajtur paraprakisht.
5.
 - Shfaqni informacionet e laujtjes ose informacionet e shërbimit të radios.
6.
 - Vendosni kohëmatësin e gjumit.
 - Vendosni kohëmatësin e alarmit.
7.
 - Vendosni orën.
 - Shikoni informacionet e orës.
8.
 - Heshtni ose riktheni vullimin.
9. SOUND/DBB
 - Zgjidhni një efekt zëri të ruajtur paraprakisht
10. AUX IN
 - Zgjidhni një burim AUX IN
11.
 - Zgjidhni një burim Bluetooth
 - Në modalitetin Bluetooth, mbajeni shtypur për më shumë se 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit

3 Fillimi




Kujdes

- Përdorimi i kontrolleve ose bërja e rregulimeve, apo kryerja e procedurave të tjera që nuk janë përmendur këtu mund të shkaktojë ekspozim të rrezikshëm ndaj rrezatimit dhe funksionime të tjera të pasigurta.

Ndriqni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull. Nëse kontaktoni Philips, do të pyeteni për numrin e modelit dhe të serisë së këtij boks. Numri i modelit dhe i serisë ndodhen mbrapa boksit. Shkruani numrat këtu:
Nr. i modelit _____
Nr. i serisë _____


Lidhja e antenës së radios

Lidhni antenën e radios me këtë produkt para se të dëgjoni radion

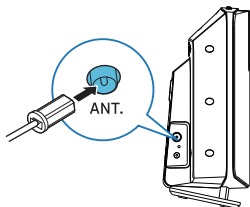

Lidhja me energjinë

Lidhni kabllon e energjisë me prizën në mur.

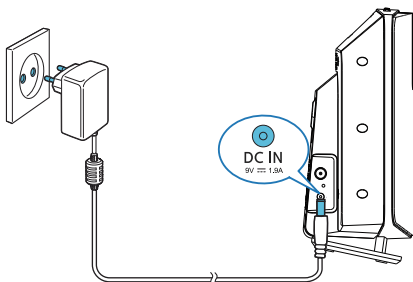


Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin që është printuar mbrapa ose poshtë pajisjes.
- Rrezik goditjeje elektrike! Para se të lidhni adaptorin e energjisë AC, sigurohuni që konverteri i spinës së adaptorit të jetë fiksuar mirë. Kur shkëputni adaptorin e energjisë AC, tërhiqni gjithnjë spinën nga priza.
- Para se të lidhni adaptorin e energjisë AC, sigurohuni që të keni bërë të gjitha lidhjet e tjera.

Vendosja e produktit

Para se ta vendosni produktin mbi tavolinë, lidhni mbajtësen për tavolinë me aparatin, siç tregohet në figurën e mëposhtme.

Këshillë: Shikoni dokumentin e bashkëngjitur për montimin në mur për të mësuar si ta montoni këtë produkt në mur.

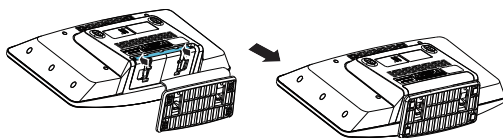

Përgatitja e telekomandës



Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të produktit! Kur telekomanda nuk do të përdoret për periudha të gjata, hiqni bateritë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.

Për të futur baterinë e telekomandës:

1. Hapni kapakun e pjesës së baterive.
2. Vendosni baterinë AAA me polaritetin e duhur (+/-) siç është shënuar.
3. Mbylleni kapakun e pjesës së baterive.

Ndezja

Shtypni 

- dhe produkti kalon në burimin e zgjedhur për herë të fundit.

Kalimi në modalitet në pritje

Mbani shtypur përsëri  për ta kaluar produktin në standby pa shfaqur orën, ose në standby me orë.

- Treguesi standby i kuq ndizet.

Shënim

- Produkti kalon në modalitetin standby pas 15 minutash gjendje joaktive.

Vendosja e orës duke përdorur telekomandën

1. Në modalitetin standby, mbani shtypur  për më shumë se 2 sekonda për të hyrë te modaliteti i vendosjes së orës.
 - ose shfaqet.
2. Shtypni   për të zgjedhur formatin [24H] ose [12H] të orës, dhe pastaj shtypni  për të konfirmuar.
 - Shifrat e orës fillojnë të pulsojnë.
3. Shtypni   për të vendosur orën, dhe pastaj shtypeni për ta konfirmuar.
 - Shifrat e minutave fillojnë të pulsojnë.
4. Shtypni   për të vendosur minutat, dhe pastaj shtypeni  për të konfirmuar.
 - Ora është vendosur.

Shënim

- Për të parë  në gjendje të ndezur, shtypni për pak
- Nëse shfaqja e orës është e aktivizuar në standby, konsumi i energjisë rritet.

4 Luajtja

Shënim

- Nuk garantohet pajtueshmëria me të gjitha pajisjet me Bluetooth.
- Çdo pengesë mes njësisë dhe pajisjes mund të reduktojë rrezën funksionale.
- Rrezja funksionale e efektshme mes këtij aparati dhe pajisjes me Bluetooth është rreth 10 metra.
- Pajisja mund të ruajë deri në 8 pajisje me Bluetooth, të cilat janë lidhur më parë.

Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

1. Shtypni  për të zgjedhur burimin Bluetooth duke përdorur telekomandën.
 - Shfaqet **[BT]**.
 -  në ekran pulson.
2. Në pajisjen tuaj që mbështet Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), aktivizoni Bluetooth dhe kërkoni që pajisjet me Bluetooth që mund të çiftohen (shikoni manualin e përdorimit të pajisjes).
3. Zgjidhni "**Philips M2505**" në pajisjen tuaj me Bluetooth, dhe nëse është e nevojshme vendosni '0000' si fjalëkalim çiftimi.
 - Nëse nuk kërkoni dot "**Philips M2505**" ose nuk mund ta çiftoni me këtë aparat, mbani shtypur **PAIRING** për më shumë se 2 sekonda që të hyni në modalitetin e çiftimit.
 - Pasi çiftimi dhe lidhja të jetë bërë me sukses,  qëndron ndezur në ekran dhe bie tingulli i konfirmimit.
4. Luani audio në pajisjen e lidhur.
 - Audio kalon në këtë produkt nga pajisja me Bluetooth.

Për ta shkëputur pajisjen me Bluetooth:

- Çaktivizoni Bluetooth në pajisje.

Çiftimi dhe lidhja e një pajisjeje të dytë

Mund të çiftoni dhe të lidhni njëkohësisht në mënyrë aktive deri në dy pajisje me Bluetooth në këtë pajisje.

1. Në modalitetin me Bluetooth, [PAUSE] pajisjen që është lidhur e para.
2. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen e dytë.
3. Kërkoni dhe zgjidhni funksionin [Philips M2505] në pajisjen e dytë. Kërkoni dhe zgjidhni funksionin Bluetooth në pajisjen e dytë për ta lidhur.
4. Për të luajtur muzikë në pajisjen e dytë, pajisja e parë duhet të [PAUSE]

Për të lidhur dhe për të luajtur nga pajisja e tretë me Bluetooth

- Mbani shtypur **PAIRING** për më shumë se 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
 - Pajisja që është lidhur e para ose pajisja që nuk luan muzikë shkëputet.

5 Dëgjimi i radios



Shënim

- Pozicionojeni antenën sa më larg të jetë e mundur nga televizori ose nga burimi i rrezatimit.
- Për marrje optimale të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.

Me këtë produkt mund të dëgjoni radio DAB+ dhe radio FM.

Dëgjimi i radios DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) është një mënyrë për të transmetuar radio në mënyrë dixhitale nëpërmjet një rrjeti transmetuesish. Ju jep më shumë mundësi zgjedhjeje, cilësi më të mirë zëri dhe më shumë informacion.



Shënim

- Në transmetimin DAB+ shtohen herë pas here stacione dhe shërbime të reja. Për t'i bërë të disponueshme stacionet dhe shërbimet e reja DAB+, bëjeni skanimin rregullisht.

Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios DAB+

1. Shtypni **DAB/FM** vazhdimisht për të zgjedhur një burim DAB+.
 - Nëse hyni në një burim DAB+ për herë të parë, ose nëse nuk është ruajtur asnjë shërbim DAB+, shtypni butonin **[SCAN/OK]** për të aktivizuar modalitetin e programit.
2. Mbani shtypur **[SCAN/OK]** për më shumë se 2 sekonda.
 - Produkti skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB+.
 - Pas skanimit, stacioni i parë i disponueshëm transmetohet.

Zgjedhja e një stacioni radioje DAB+

Pasi të jenë skanuar dhe ruajtur stacionet DAB+, shtypni ◀/▶ për të zgjedhur një stacion DAB+.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios DAB+

1. Shtypni **DAB/FM** për të zgjedhur një stacion radioje DAB+.
2. Mbani shtypur **[PRESET]** për 2 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programit.

3. Shtypni ◀/▶ për t'i caktuar këtij stacioni radioje një numër 1-20, dhe pastaj shtypni **[PRESET]** për të konfirmuar.
4. Përsëritni hapat 1-3 për të programuar më shumë stacione. Për të zgjedhur një stacion radioje DAB+: Në modalitetin DAB+, shtypni ◀/▶.

Zgjedhja e menysë DAB+ dhe shfaqja e informacioneve

1. Në modalitetin DAB+, shtypni **MENU / INFO** për 2 sekonda për të aktivizuar menyën DAB+.
2. Shtypni ◀/▶ për të aktivizuar opsioneve të menysë.

[SCAN]: Skanoni dhe ruani të gjitha stacionet e radios DAB+ të disponueshme.

[MANUAL]: Shkoni manualisht në një stacion DAB+.

[PRUNE]: Fshini stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve.

[SYSTEM]: Rregulloni parametrat e sistemit.

3. Për të zgjedhur një opsion, shtypni **SCAN / OK**.
4. Nëse është i disponueshëm një nën-opsion, përsëritni hapat 2-3.
 - Për të dalë nga menya, shtypni **MENU / INFO** përsëri.

Te menya **[SYSTEM]** (sistemi)

- **[RESET]** (rivendos): rivendosni të gjitha parametrat sipas standardeve të fabrikës
- **[SW VER]** (versioni i softuerit): shfaqni versionin e softuerit të këtij produkti.

Shfaq informacionet e DAB+

Ndërkohë që dëgjoni radio DAB+, shtypni **MENU / INFO** vazhdimisht për të shfaqur informacionet e ndryshme (nëse ka), si frekuencën, forcën e sinjalit, orën, etj.

Dëgjimi i radios FM

Shkoni në një stacion radioje FM

1. Shtypni **DAB/FM** për të zgjedhur një stacion radioje FM.
2. Mbani shtypur ◀/▶ për më shumë se 2 sekonda.
 - Radioja shkon automatikisht në një stacion radio me sinjal të fortë.
3. Përsëritni hapin 2 për të shkuar në stacione të tjera radioje.

Për të shkuar te një stacion i dobët: Shtypni ◀/▶ vazhdimisht derisa të gjeni sinjal optimal.

Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM



Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje FM.

1. Shtypni **DAB/FM** vazhdimisht për të zgjedhur një burim FM.
2. Mbani shtypur **SCAN/OK** për më shumë se 2 sekonda.
 - Të gjitha stacionet e disponueshme janë programuar sipas valës së bandës dhe forcës së sinjalit.
 - Stacioni i radios që është programuar i pari transmetohet automatikisht.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM

1. Shkoni në një stacion radioje FM.
2. Mbani shtypur **[PRESET]** për 2 sekonda. Shfaqet **[P01]**.
3. Shtypni ◀/▶ për t'i caktuar këtij stacioni radioje 1-20, dhe pastaj shtypni **[PRESET]** për të konfirmuar. Shfaqet **[STORED]**.
4. Përsëritni hapat 1-3 për të programuar më shumë stacione.



Shënim

- Për ta mbishkruar një stacion të programuar, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Zgjedhja e një stacioni radioje FM të caktuar paraprakisht

Në modalitetin FM, shtypni **[PRESET]** dhe shtypni ◀/▶ për të zgjedhur një numër të ruajtur paraprakisht, pastaj shtypni **[OK/SCAN]**.

- Ndërkohë që dëgjoni radion FM, mund të shtypni **SCAN/OK** për të aktivizuar zërin stereo dhe mono.

Shfaqja e informacioneve RDS

RDS (Radio Data System) është një shërbim që u jep mundësi stacioneve FM të shfaqin informacione shtesë.

1. Shkoni në një stacion radioje FM.
2. Shtypni **MENU/INFO** vazhdimisht për të shfaqur informacionet e ndryshme RDS (nëse ka), si për shembull emrin e stacionit, llojin e programit, orën etj.

6 Rregullimi i zërit

Veprimet e mëposhtme zbatohen për të gjitha mediat që mbështeten.

Zgjidhni një efekt zëri të ruajtur paraprakisht

- Shtypni **SOUND** vazhdimisht për të zgjedhur një efekt zëri të ruajtur paraprakisht.

Rregullimi i nivelit të vullmit

- Shtypni vazhdimisht ▲ / ▼ (volumi) në telekomandë.

Heshtja e zërit

- Shtypni  për të heshtur ose rikthyer zërin.

7 Veçori të tjera

Vendosja e kohës së alarmit

Ky produkt mund të përdoret si orë alarmi.



Shënimi

- Kohëmatësi i alarmit nuk është i disponueshëm në modalitetin **AUX IN**.

- Sigurohuni që ta keni vendosur orën.
- Në gjendje standby, mbani shtypur  për më shumë se 2 sekonda.
 - Shifrat e orës pulsojnë.
- Shtypni  /  vazhdimisht për të vendosur orën, dhe pastaj shtypni  për të konfirmuar.
 - Shifrat e minutave pulsojnë.
- Shtypni  /  për të vendosur minutat, dhe pastaj shtypni  për të konfirmuar.
 - Burimi i alarmit i zgjedhur për herë të fundit pulson.
- Shtypni  /  për të zgjedhur një burim alarmi (FM ose DAB+ radio, BT, sinjalizues), dhe pastaj shtypni  për të konfirmuar.
 - XX pulson (XX tregon nivelin e vullmit të alarmit).
- Shtypni  /  për të vendosur vullmin, dhe pastaj shtypni  për të konfirmuar.

Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit

Në modalitetin standby, shtypni  vazhdimisht për të aktivizuar ose çaktivizuar kohëmatësin.

- Nëse kohëmatësi është aktivizuar, shfaqet .
 - Në gjendje standby, mund të mbani shtypur  për të aktivizuar ose çaktivizuar shfaqjen e orës.

Vendosja e kohëmatësit të gjumit

Sistemi i muzikës mund të kalojë automatikisht në standby pas një periudhe të caktuar.

- Kur sistemi i muzikës ndizet, shtypni  vazhdimisht për të zgjedhur një periudhë të caktuar (në minuta).
 - Kur aktivizohet kohëmatësi, shfaqet **zz**.

Për ta çaktivizuar kohëmatësin

- Shtypni  vazhdimisht derisa të shfaqet (gjumi fikur).
 - Kur kohëmatësi i gjumit çaktivizohet, shfaqet **zz**.

Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme

Mund të dëgjoni një pajisje të jashtme nëpërmjet kësaj njësie me një kablo MP3 link.

- Lidhni një kablo MP3 link (nuk është dhënë) me:
 - xhekun **AUX IN** (3,5 mm) në produkt,
 - dhe xhekut të kufjeve në pajisjen e jashtme.
- Shtypni **AUX IN** vazhdimisht për të zgjedhur burimin AUDIO IN.
- Filloni të luani në pajisje (shikoni manualin e përdorimit të pajisjes).

8 Informacione për produktin

Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Fuqia nominale në dalje (Amplifikatori):	Total 10 W (maks.)
Përgjigja e frekuencës akustike:	63 Hz - 20 kHz
Drajveri i boksit:	2 x 2,75" reze e plotë, 6 Ω
Përforcimi i basit:	2 x portë basi
Versioni i Bluetooth:	V4.2
Banda e frekuencës Bluetooth / Fuqia në dalje:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Class 2)
Rrezja e frekuencave: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Stacionet e ruajtura:	20
Niveli i hyrjes AUX IN:	1000 mV RMS
Kufje:	Xhek 3,5 mm

Energjia

Modeli (adaptor energjie i markës Philips):	AS190-090-AD190
Hyrja:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Dalja:	DC 9,0 V, 1,9 A
Konsumi i energjisë gjatë punës:	15 W
Konsumi i energjisë në gjendje pritjeje:	< 1 W
Përmasat (Gje x La x The):	400 x 206 x 100 mm (me mbajtëse)
Pesha:	1,7 kg

9 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e kësaj pajisjeje.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni sistemin vetë. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që kordoni i energjisë AC i pajisjes të jetë lidhur si duhet.
- Sigurohuni që ka energji në prizën AC.
- Si veçori për kursimin e energjisë, sistemi fiket vetë 15 minuta pas luajtja arrin në fund dhe nuk bëhet asnjë veprim.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumin.

Pajisja nuk përgjigjet.

- Shkëputeni dhe lidheni përsëri spinën e energjisë AC, më pas ndizeni pajisjen përsëri.
- Si veçori për kursimin e energjisë, sistemi fiket vetë 15 minuta pas luajtja arrin në fund dhe nuk bëhet asnjë veprim.

Telekomanda nuk punon

- Para se të shtypni çfarëdo butoni funksioni, në fillim zgjidhni burimin e duhur me telekomandë në vend se njësinë kryesore.
- Afrojeni më shumë telekomandën me pajisjen.
- Vendoseni baterinë duke i pozicionuar polaritetet (shenjat +/-) siç është treguar.
- Ndërroni baterinë.
- Drejtojeni telekomandën direkt në sensorin përpara pajisjes.

Marrje e dobët e sinjalit

- Rritni distancën midis aparatit dhe televizorit ose burimeve të tjera të rrezatimit.
- Zgjateni plotësisht antenën e radios.
- Mund ta blini një kablo tjetër antene me spinë me formë L në njërin anë, siç tregohet më poshtë.
- Lidheni spinën me formën L në këtë produkt, dhe montojeni anën tjetër në prizën në mur.

Nuk luhet muzikë në këtë aparat edhe pasi lidhja me Bluetooth është bërë me sukses.

- Pajisja nuk mund të përdoret për të luajtur muzikë nëpërmjet këtij aparati me anë të valëve.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth.

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë aparatin ose hiqni çdo pengesë mes tyre. Nuk lidh dot Bluetooth me këtë aparat.
- Pajisja nuk mbështet profilet e nevojshme për këtë aparat.
- Funksioni Bluetooth i këtij aparati nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky aparat nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky aparat është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni atë pajisje dhe pastaj provoni përsëri.

Pajisja celulare e çiftuar lidhet dhe shkëputet vazhdimisht.

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë aparatin ose hiqni çdo pengesë mes tyre.
- Disa telefona celularë mund të lidhen dhe shkëputen vazhdimisht kur bëni ose mbyllni telefonata. Kjo nuk do të thotë se ka ndonjë defekt në këtë aparat.
- Për disa pajisje, lidhja e Bluetooth mund të çaktivizohet automatikisht si veçori për kursimin e energjisë.
- Kjo nuk do të thotë se ka ndonjë defekt në këtë aparat.

Kohëmatësi nuk punon

- Vendoseni orën si duhet.
- Ndizeni kohëmatësin. Ora/kohëmatësi është fshirë
- Është ndërprerë energjia ose kordoni i energjisë është shkëputur.
- Vendoseni përsëri orën/kohëmatësin.

Ora/kohëmatësi është fshirë

- Është ndërprerë energjia ose kordoni i energjisë është shkëputur.
- Vendoseni përsëri orën/kohëmatësin.

Si ta aktivizoni ose çaktivizoni shfaqjen e orës në standby?

- Në gjendje standby, mbanಿ shtypur  për të aktivizuar ose çaktivizuar shfaqjen e orës.



2019 © Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të regjistruara tregtare të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

