

Регистрирайте продукта си и получите помощ на

www.philips.com/welcome

BDP3380

BDP3382

BDP3390




Инструкция за експлоатация


PHILIPS



Преди да работите с този Blu-ray/DVD плеър, прочетете и разберете цялата съпътстваща го информация.

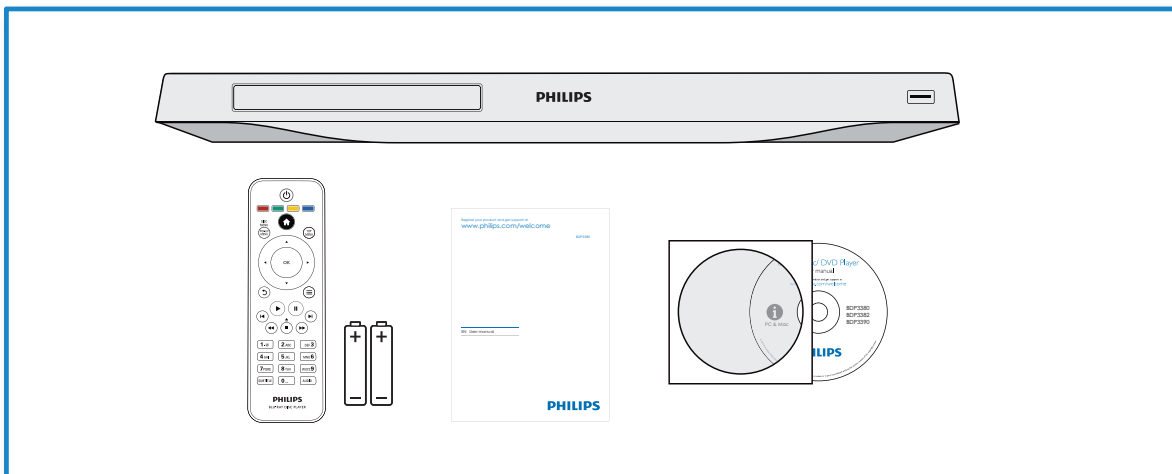

1


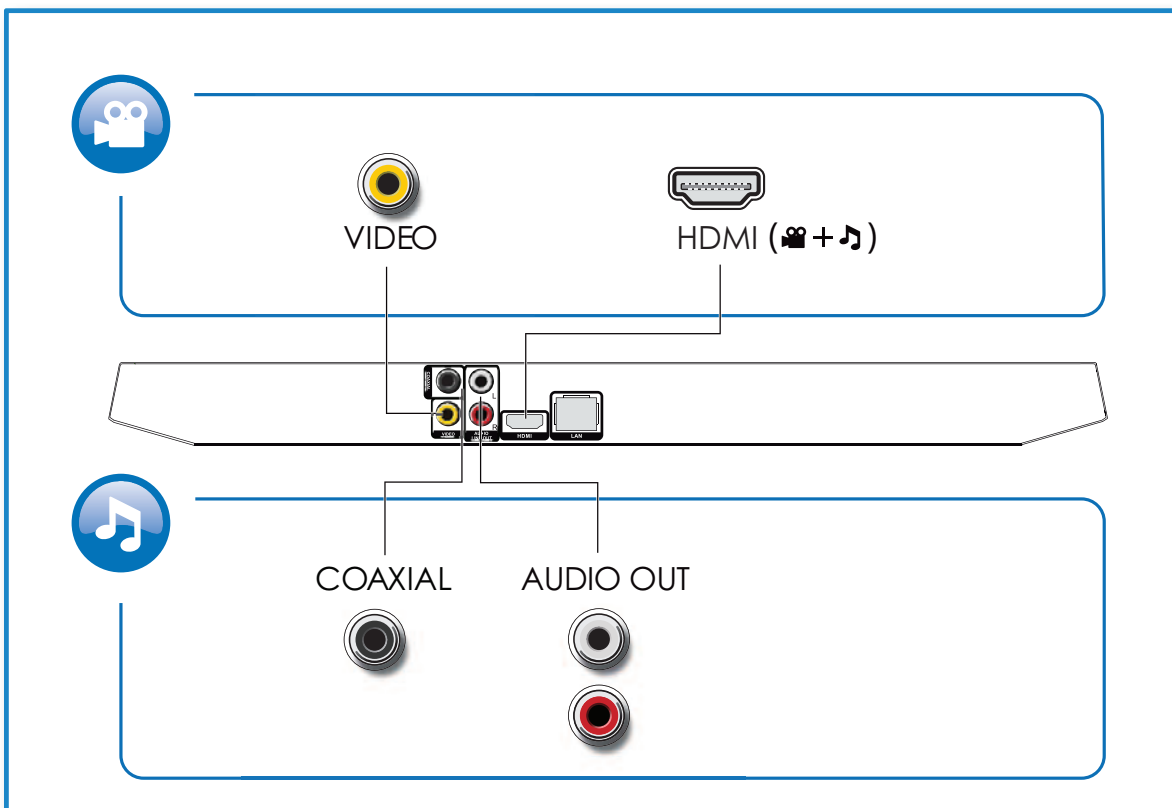




1 HDMI



☒ HDMI ☐ VIDEO ☐ COAXIAL ☐ AUDIO LINE OUT

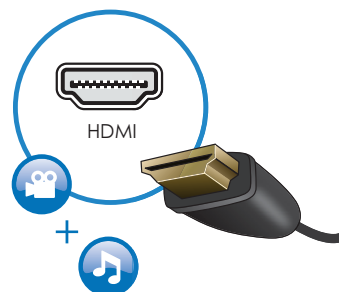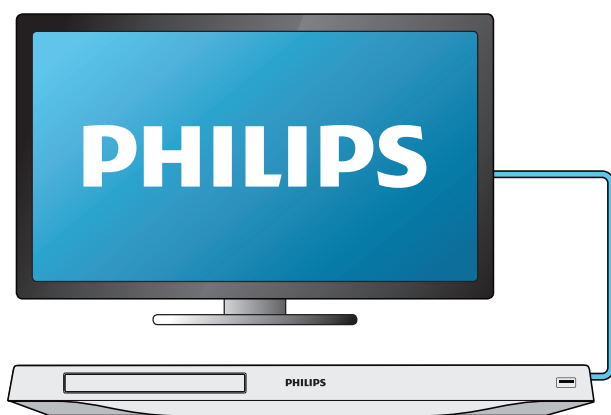

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI ☒ VIDEO ☐ COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT




3 COAXIAL

○ HDMI ○ VIDEO ● COAXIAL ○ AUDIO LINE OUT

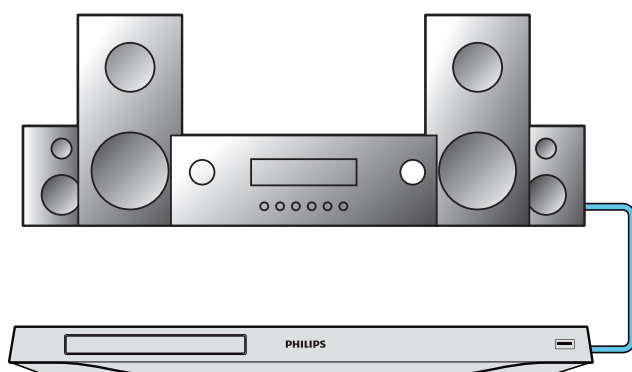


4 AUDIO LINE OUT


○ HDMI ○ VIDEO ○ COAXIAL ● AUDIO LINE OUT

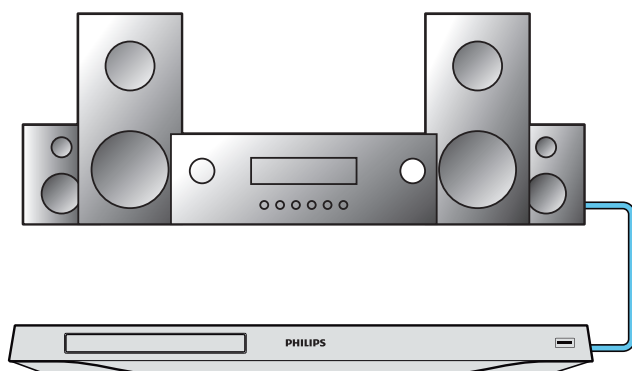


3

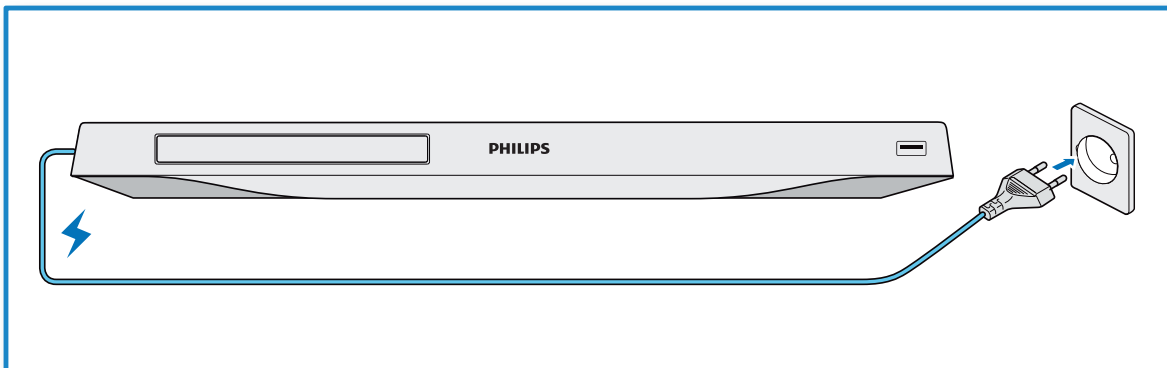

4

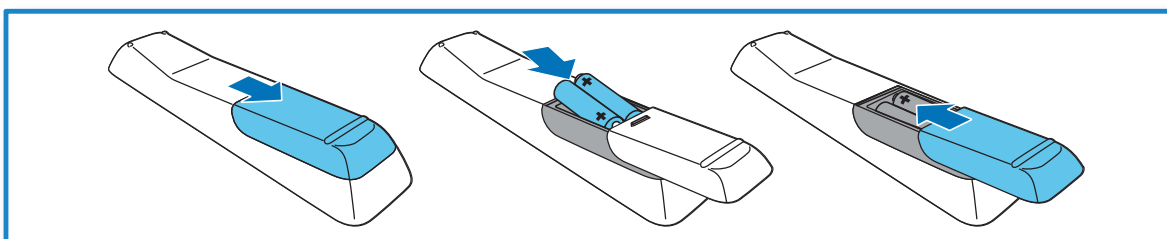

5

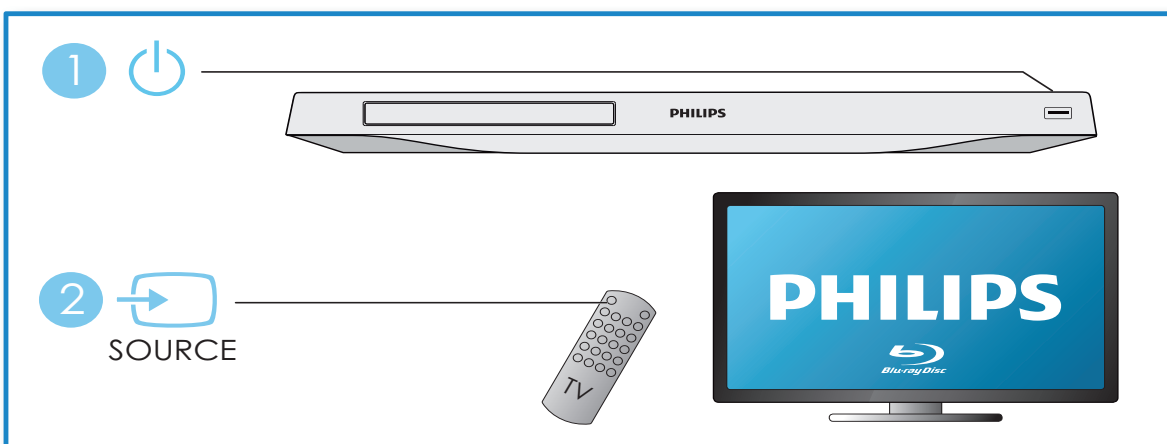



2



BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

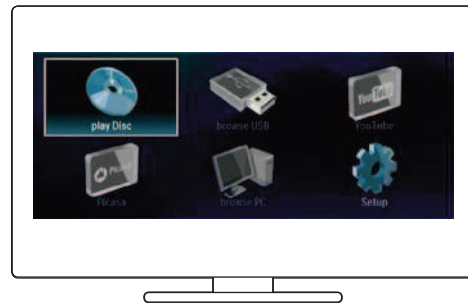
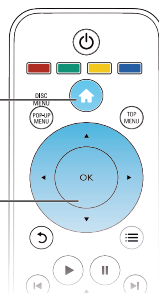


1

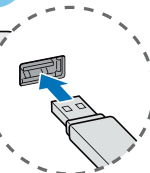

2

3

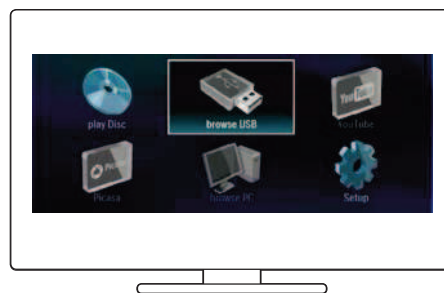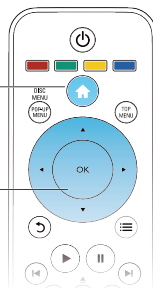

Съдържание

1	Свържете и пуснете	2-7
----------	---------------------------	-----

2	Употреба на вашия Blu-ray плеър	10
	Основни бутони за управление	10
	Настройки за звук, клипове и снимки	11
	DivX филми	12
	Пускане на музикална презентация	13
	BonusView на Blu-ray	13
	BD-Live на Blu-ray	13
	Пускане на Blu-ray 3D филм	14
	Настройване на мрежа	14
	Търсене в компютър чрез DLNA	15
	You Tube	15
	Picasa	16
	Управление чрез смарт телефон	16
	Употреба на EasyLink	17
	Прехвърляне на мултимедия от устройство с Android	17

3	Промяна на настройките	18
	Картина	18
	Звук	18
	Мрежа	
	(инсталиране, състояние...)	19
	Предпочитания	
	(език, възрастов контрол...)	19
	Допълнителни настройки	
	(изчистване на паметта...)	20

4	Обновяване на софтуеъра	20
	Обновяване на софтуера чрез интернет	20
	Обновяване на софтуера чрез USB	21


5	Спецификации	21
----------	---------------------	----

6	Възможни проблеми	22
----------	--------------------------	----

2 Употреба на вашия Blu-ray плеър

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips (напр. обновяване на софтуера), регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Основни бутони за управление

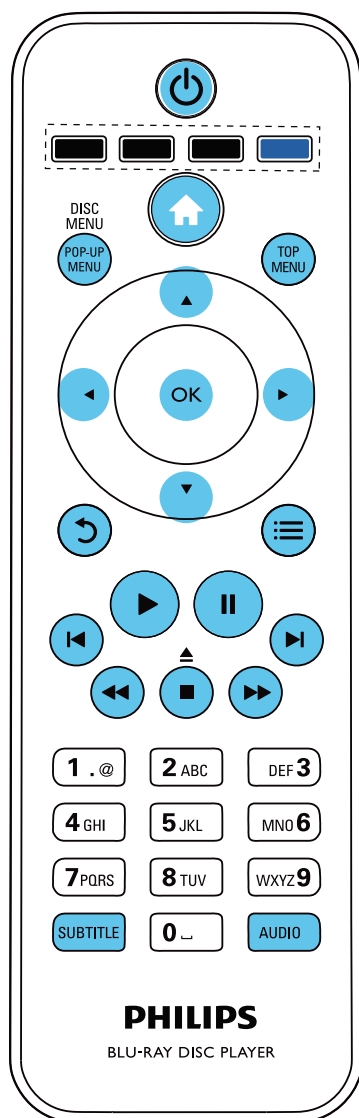


По време на възпроизвеждането, натискайте следните бутони, за да го контролирате.

Бутон	Действие
	Включване на плеъра, или превключване в стендбай.
	Достъп до главното меню.
	Спиране на възпроизвеждането. Натиснете и задръжте (за повече от 4 секунди), за да отворите или затворите отделението за дискове.
	Спиране в пауза. Натиснете неколkokратно, за да превъртате кадър по кадър напред.
	Пускане или продължаване на възпроизвеждането.
	Преминаване на предишните или следващите песен, глава, заглавие.
	Превъртане напред или назад. Натиснете неколkokратно, за да сменят скоростта на превъртане. Натиснете веднъж и след това натиснете , за да превъртате бавно напред.
AUDIO	Избор на аудио език или канал.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите.
DISC MENU / POP-UP MENU	Достъп или изход от менюто на диска.
TOP MENU	Достъп до главното меню на видео диск.
Цветни бутони	Избор на задача или възможност на Blu-ray диск.
	Навигация в менюто. Натиснете , , за да завъртите снимка по или обратно на часовниковата стрелка по време на презентация.
OK	Потвърждение на избор или въвеждане.
	Връщане в предишното меню.
	Достъп до повече функции, по време на възпроизвеждането.

Настройки на звука, картината и снимки

Има повече възможни настройки за картината или снимките от диск или USB устройство.

Възможности за картината

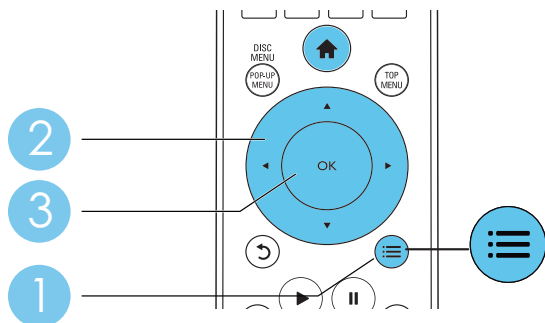

Имате достъп до повече възможности, по време на пуснат филм.

- **[Audio Language]**: избор на език за звука на филма.
- **[Subtitle Language]**: избор на език за субтитрите за филма.
- **[Subtitle Shift]**: промяна на мястото на субтитрите на екрана. Натиснете ▲▼, за да промените мястото на субтитрите.
- **[Info]**: показване на информация относно това, което сте пуснали.
- **[Character Set]**: избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитри (само за DivX филми).
- **[Time Search]**: преминаване на определена част от филма, като въведете времето на сцената с цифровите бутони.
- **[2nd Audio Language]**: избор на втори език за звука (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]**: избор на втори език за субтитрите (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).


- **[Titles]**: избор на определено заглавие.
- **[Chapters]**: избор на определена глава.
- **[Angle List]**: Избор на различен ъгъл за гледане.
- **[Menus]**: Показване на менюто на диска.
- **[PIP Selection]**: Показване на прозореца за Картина-в-картината (само за Blu-ray дискове, които поддържат BonusView).
- **[Zoom]**: Увеличение на видео сцена. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Repeat]**: Повторение на заглавие или глава.
- **[Repeat A-B]**: Определяне на част за повторение в рамките на заглавие или песен за повтарящо се възпроизвеждане или изключване на режима за повторение.
- **[Picture Settings]**: Избор на зададени настройки за цветовете.



Бележка

- Достъпните възможности за картината зависят от видео източника.

Възможности за снимки

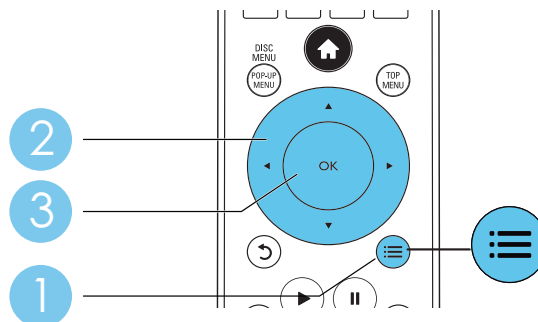


Достъп до повече настройки по време на презентация.

- **[Rotate +90]**: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.

- **[Rotate -90]:** Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
- **[Zoom]:** Увеличение на снимката. Натиснете ◀▶, за да изберете фактор на увеличение.
- **[Info]:** Показва информация за снимката.
- **[Duration per slide]:** Задаване на времетраенето за показване на снимка по време на презентацията.
- **[Slide Animation]:** Избор на анимация за презентацията.
- **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете.
- **[Repeat]:** Повторение на избраната папка.

Възможности за звука

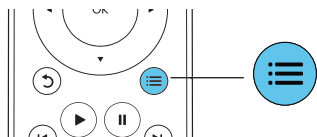

Натиснете ≡ няколкократно, за да сменяте между следните възможности:

- Повторение на пуснатата песен.
- Повторение на всички песни от диска или папката.
- Пускане на песните в разбъркан ред.
- Изключване на режима за повторение.

DivX филми

Можете да пускате DivX филми от диск или USB устройство.

VOD код за DivX

- Преди да закупите DivX филм и да го пуснете на системата, регистрирайте системата на www.divx.com като използвате DivX VOD кода.

- Как се показва DivX VOD кода: натиснете ⬆ и изберете **[Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code]**.

DivX субтитри

- Натиснете **SUBTITLE**, за да изберете език.
- Ако субтитрите не се показват правилно, променете набора от символи, с такъв който поддържа DivX субтитрите. Избор на набор от символи: натиснете ≡ и изберете **[Character Set]**.

Набор символи	Език
[Standard]	Английски, Албански, Датски, Холандски, Фински, Френски, Галски, Немски, Италиански, Кюрдски (латински), Норвежки, Португалски, Испански, Шведски и Турски
[Central Europe]	Албански, Хърватски, Чешки, Холандски, Английски, Немски, Унгарски, Ирландски, Полски, Румънски, Словашки, Словенски и Сръбски.
[Cyrillic]	Български, Белоруски, Английски, Македонски, Молдовски, Руски, Сръбски и Украински
[Greek]	Гръцки
[Baltic]	Северна Европа

Бележка

- За да пуснете DivX DRM защитени файлове от USB устройство, свържете плеъра към телевизор чрез HDMI.
- За да използвате субтитрите, се уверете, че филма и файла на субтитрите имат еднакви имена. Например, ако файла на филма е с име 'movie.avi', запишете файла на субтитрите като 'movie.srt' или 'movie.sub'.
- Системата може да възпроизвежда файлове със субтитри, от следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa и .smi.

Пускане на музикална презентация

Създайте музикална презентация, за да пускате музика и снимки едновременно.

- 1 От диск или свързано USB устройство, пуснете песен.
- 2 Натиснете , за да се върнете към папките със снимки.
- 3 Изберете снимка от същия диск или USB устройство и натиснете **OK**, за да започне презентацията.
- 4 Натиснете , за да спрете презентацията.
- 5 Натиснете  отново, за да спрете музиката.

BonusView на Blu-ray

Bonus View ви позволява да гледате специално (съдържание като коментари) на малък прозорец на екрана.

Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове съвместими с BonusView (познато също като Картина-в-картината).

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете .
↳ Появява се менюто с възможности.
- 2 Изберете **[PIP Selection] > [PIP]** и натиснете **OK**.
↳ PIP настройките [1] или [2] зависят от видео съдържанието.
↳ Появява в малък прозорец.
- 3 Изберете **[2nd Audio Language]** или **[2nd Subtitle Language]** и натиснете **OK**.

BD-Live на Blu-ray

Достъп до изключителни онлайн услуги като трейлъри на филми, игри, мелодии и друго бонус съдържание. Тази функция е достъпна само на Blu-ray дискове с включен BD-Live.

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Свържете USB устройство към  (USB) конектора на системата.
 - USB устройството се използва, за да се съхранява сваленото BD-Live съдържание.
 - Ако свържете системата към интернет чрез Wi-Fi USB адаптер (продава се отделно), свържете USB хъб (не е осигурен) към плеъра, за да имате няколко достъпни USB порта.
 - За да изтриете предишно изтеглено BD-Live от USB устройството, за да освободите памет, натиснете  и изберете **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
- 3 Пуснете диск, който има BD-Live.
- 4 На менюто на диска, изберете BD-Live иконата и натиснете **OK**.
↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и интернет връзката.
- 5 На BD-Live интерфейса, изберете предмет.



Бележка

- BD-Live услугите зависят от диска и държавата.
- Когато използвате BD-Live, информацията на диска и на плеъра са достъпни за доставчика на съдържание.
- Използвайте USB устройство с поне 1 GB свободно място, за да съхранявате сваленото.
- Ако използвате USB хъб с този плеър, не го пренатоварвайте с много USB устройства, за да избегнете недостатъчна USB мощност.

Пускане на Blu-ray 3D филми

От какво имате нужда

- 3D съвместим телевизор
- плеъра е свързан към телевизора чрез HDMI.
- 3D очила, съвместими с телевизора.

1 Уверете се, че 3D изхода е включен: натиснете **⬆** и изберете **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.

2 Пуснете Blu-ray 3D филм.

3 Сложете си 3D очилата, за да има 3D ефект.

- За да пуснете 3D филм в 2D, изключете Blu-ray 3D изхода (натиснете **⬆** и изберете **[Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

Настройване на мрежа

Свържете плеъра към интернет, за да имате достъп до услугите:

- **BD-Live приложения:** достъп до онлайн бонус функции (само за Blu-ray дискове с включен BD-Live).
- **Обновяване на софтуер:** обновяване на софтуеъра на системата чрез интернет.
- **Browse PC (DLNA):** пускане на снимки, музика и видео файлове предавани от вашия компютър.
- **YouTube:** достъп до сайта YouTube.
- **Picasa:** достъп до сайта Picasa.




Бележка


- За безжична връзка, имате нужда от допълнителен Philips Wi-Fi USB адаптер (с име WUB1110).
- Този Wi-Fi USB адаптер (WUB1110) не е включен. За да го закупите, посетете shop.philips.com. Ако онлайн магазина на Philips не е достъпен за вашата държава, свържете се с потребителския център на Philips. За подробности за контактите, посетете www.philips.com/support.

1 Свържете плеъра към интернет чрез жична (Ethernet) или чрез безжична свързка.

- За жична връзка, свържете мрежов кабел (не е осигурен) към порта **LAN** на задния панел на плеъра.

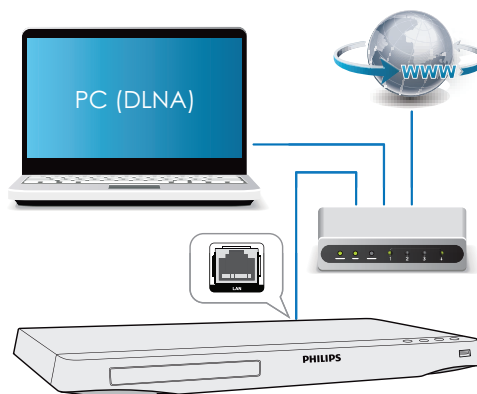

- За Wi-Fi, свържете адаптер Philips Wi-Fi USB (WUB1110) към **⚡** (USB) конектора на предния панел на плеъра.

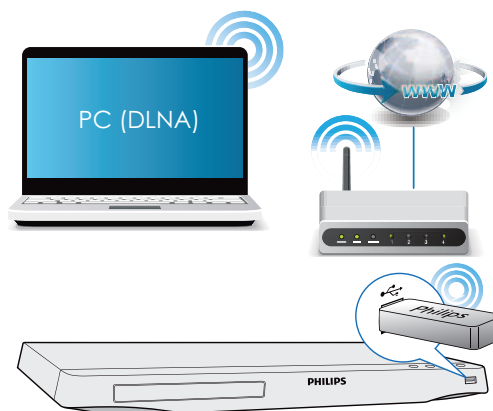

2 Инсталирайте мрежата.

- 1) Натиснете **⬆**.
- 2) Изберете **[Setup]**, и натиснете **OK**.
- 3) Изберете **[Network] > [Network Installation]** и натиснете **OK**.
- 4) Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройките. Ако се налага, използвайте цифровите бутони на аистанционното, за да въведете парола.



Внимание

- Преди да свържете към мрежа, се запознайте с мрежовия рутер и принципите на мрежите. Ако е необходимо, прочетете документацията съпътстваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за загубена, повредена или нарушена информация.

Търсене в компютър чрез DLNA

С този плеър, можете да прехвърлите и пуснете филми, музика и снимки от компютър на телевизора.

Преди да започнете

- На вашия компютър, инсталирайте DLNA-съвместимо приложение за медиен сървър (като Media Player 11 или по-нова).
- На вашия компютър, включете споделянето на мултимедия и споделянето на файлове (погледнете документа 'Help' в приложението за медиен сървър).

- 1 Свържете плеъра и компютъра в една и съща мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа')
 - За по-добро качество на картината, използвайте жична мрежа когато е възможно.
- 2 Натиснете .
 - ↳ На екрана на телевизора се появява главното меню.
- 3 Изберете **[browse PC]** и натиснете **ОК**.
 - ↳ Появява се меню със съдържанието.
- 4 Изберете файл и натиснете **ОК**, за да го пуснете.
 - Използвайте дистанционното, за да управлявате възпроизвеждането.

You Tube

С плеъра свързан към интернет, можете да преглеждате, търсите и гледате клипове от You Tube.

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Натиснете .
- 3 Изберете **[YouTube]** и натиснете **ОК**.
 - ↳ Появява се страницата You Tube по подразбиране на екрана на телевизора.
- 4 Използвайте дистанционното, за да управлявате и да избирате възможности.
 - За да излезете от You Tube, натиснете .

Бутон	Действие
	Натиснете  , за да се покаже клавиатурата на екрана, за да търсите клип. Натиснете  , за да се покажат бутоните за възпроизвеждане на екрана. Натиснете  , за да управлявате по бутоните за възпроизвеждане на екрана или плейлиста с клипове.
ОК	Потвърждение на избор или въвеждане.
	Пускане или продължаване на възпроизвеждането.
	Спиране в пауза на възпроизвеждането.
	Спиране на възпроизвеждането.
	Преминаване на предишния/следващия клип.
	Превъртане напред или назад докато гледате клип.



Бележка

- Ако не натиснете бутон в рамките на няколко секунди, бутоните на екрана и менюто изчезват.

Picasa

С този плеър, можете да имате достъп, да търсите и да разглеждате снимки, запазени в вашите Picasa Web албуми.

От какво имате нужда:

- На вашия компютър, посетете www.picasa.com, за да си направите регистрацията с Picasa Web Albums.
- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
 - 2 Натиснете .
 - 3 Изберете **[Picasa]** и натиснете **ОК**.
 - ↳ Появява се менюто Picasa по подразбиране на екрана на телевизора.
 - 4 Свържете се към Picasa Web Albums като използвате вашата регистрацията там.
 - Когато се свържете за пръв път, изберете **[New User]** (нов потребител).
 - За да въведете вашето потребителско име и парола използвайте цифровите бутони на дистанционното.
 - 5 Използвайте дистанционното, за да изберете възможност от екрана, за да разглеждате албуми или снимки:
 - За да излезете от Picasa, натиснете .

Пускане на презентация

- 1 Използвайте дистанционното, за да изберете **[My Photos]** (моите снимки) от менюто на Picasa и натиснете **ОК**.

↳ Показват се снимките в умален размер във вашата Picasa Web Albums.

- 2 Изберете снимка и натиснете **ОК**, за да видите снимката на цял екран.
- 3 Натиснете **ОК** отново, за да гледате снимките като презентация.
- 4 Докато гледате презентация, натиснете , за достъп до повече възможности.
 - Натиснете , за да се върнете на предишния екран.

Управление чрез смарт телефон

Използвайте смарт телефон за да търсите, управлявате и пускате мултимедийни файлове от плеъра.

От какво имате нужда

- iPhone (iOS 3.1.3 или по-нова) или устройство с Android (Android 2.1 или по-нов).
- На вашия смарт телефон, свалете приложението **Philips MyRemote**.
 - За iPhone, потърсете приложението в **App Store**.
 - За устройства с Android, потърсете приложението в **Android Market**.

Преди да започнете

- Свържете плеъра към домашна мрежа (погледнете 'Настройване на мрежа').
- Свържете смарт телефона към същата мрежа (за подробности погледнете инструкцията на телефона).
- Включете плеъра.

Управление на плеъра

Използвайте смарт телефона за да търсите, управлявате и пускате мултимедийни файлове от плеъра.

- 1 Включете диск или USB устройство към плеъра.
- 2 На смарт телефона, натиснете иконата **MyRemote** от главния екран.
 - ↳ Името на плеъра се показва на смарт телефона.
- 3 Изберете плеъра от екрана на смарт телефона.
 - ↳ Смарт телефона може да използва като виртуално дистанционно.
- 4 На смарт телефона, натиснете бутона **Media** и изберете диска или USB устройството.
 - ↳ Появяват се папките на диска или USB устройството.
- 5 Отворете папка и изберете файл, който да пуснете.
 - За достъп до дистанционното, се върнете на предишния екран на смарт телефона и натиснете бутона **Remote**. Включват се само свързаните бутоните за управление.

Употреба на Philips EasyLink

Този плеър поддържа Philips EasyLink, който използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control) протокол. Можете да използвате едно дистанционно за HDMI CEC съвместими устройства, които са свързани чрез HDMI. Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

- 1 Свържете HDMI CEC съвместими устройства чрез HDMI, и включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства (погледнете инструкцията на телевизора или другите устройства за подробности).
- 2 Натиснете **▲**.
- 3 Изберете **[Setup] > [EasyLink]**.
- 4 Изберете **[On]** на следните възможности: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** и **[One Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink функцията е включена.

One-touch play

(Пускане с едно натискане)

Когато пуснете диск на плеъра, телевизора автоматично се превключва на правилния канал.

One-touch standby

(Изключване с едно натискане)


Когато свързано устройство (напр. телевизор) бъде превключено в стендбай режим с неговото дистанционно, плеъра автоматично се превключва в стендбай.

Прехвърляне на мултимедия от устройство с Android

С Philips SimplyShare, чрез плеъра можете да прехвърлите мултимедийни файлове от устройство с Android на вашия телевизор. За подробности, посетете www.philips.com/support.

3 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да смените настройките на плеъра.

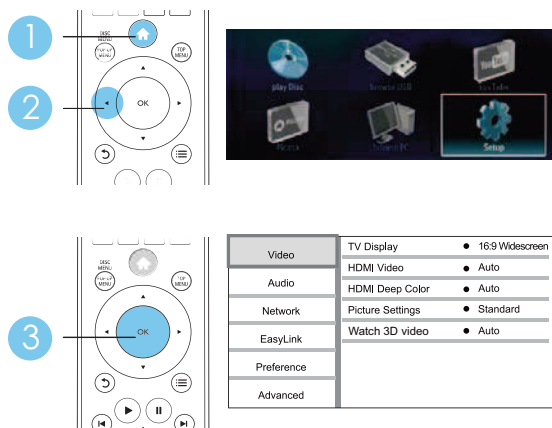

Бележка

- Не можете да промените настройките, които са в сиво.
- За да се върнете на предишното меню, натиснете **⬅**. За да излезете от менюто, натиснете **⬅**.

Картина

- 1 Натиснете **⬅**.
- 2 Изберете **[Setup] > [Video]**, за да влезете в настройките на картината.
 - **[TV Display]**: Избор на формат на картината.
 - **[HDMI Video]**: Избор на HDMI разделителна способност.
 - **[HDMI Deep Color]**: Показване на цветовете с повече сенки и нюанси, когато видео съдържанието е записано в Deep Color и телевизора поддържа тази функция.
 - **[Picture Settings]**: Избор на предварително зададени настройки на картината.

- **[Watch 3D vide]**: задаване на 3D или 2D изход когато пускате Blu-ray 3D диск. Плеъра трябва да се вързан към 3D телевизор чрез HDMI.

Бележка

- Ако промените настройка, се уверете, че телевизора поддържа новите настройки.
- Относно настройките свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан посредством HDMI.
- За съставна връзка (чрез **VIDEO** конектор), изберете разделителна способност 480i/576i или 480p/576p в **[HDMI Video]**, за да включите видео изхода.

Звук

- 1 Натиснете **⬅**.
- 2 Изберете **[Setup] > [Audio]**, за да влезете в настройките на звука.
 - **[Night Mode]**: Избор на тих или напълно динамичен звук. Нощния режим намалява силата на звука на силните звуци и увеличава силата на звука на меките звуци (като говор).
 - **[Neo 6]**: Включване или изключване на сърраунд звук, който се предава от 2.0 канален звук.
 - **[HDMI Audio]**: Задаване на HDMI аудио формат, когато плеъра е свързан чрез HDMI.
 - **[Digital Audio]**: Избор на аудио формат за изходния звук, когато плеъра е свързан през цифров конектор (коаксиален).
 - **[PCM Downsampling]**: Задаване на честота на семплата за PCM аудио изхода когато плеъра е свързан чрез цифров конектор (коаксиален).



Бележка

- Относно настройките свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан посредством HDMI.
- Нощния режим е достъпен само за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.

Мрежа (инсталиране, състояние...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Network]** за достъп до настройките на мрежата.
 - **[Network Installation]:** Започване на жично или безжично инсталиране, за да може да работи мрежата.
 - **[View Network Settings]:** Показване на настоящето състояние на мрежата.
 - **[View Wireless Settings]:** Показване на настоящето Wi-Fi състояние.
 - **[Name your Product]:** преименувайте този плеър за идентификация в мрежата.

Предпочитания (език, възрастов контрол...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Preference]** за достъп до настройките на предпочитанията.
 - **[Menu language]:** Избор на език за менюто на екрана.
 - **[Audio]:** Избор на аудио език за филмите.
 - **[Subtitle]:** Избор на език за субтитрите за филмите.
 - **[Disc Menu]:** Избор на език за менюто за видео диск.

- **[Parental Control]:** Ограничаване на достъпа до дискове, които са записани с ограничения. Въведете "0000", за да влезете в настройките за ограничения. За да пускате всички дискове независимо от ограничението, изберете ниво "8".
- **[Screen Saver]:** Включване или изключване на режима скрийн сейвър. Ако е включен, екрана преминава в свободен режим след 10 минути на неактивност (например, в спряно положение или в пауза).
- **[Auto Subtitle Shift]:** Включване или изключване на местенето на субтитрите. Ако е включено, мястото на субтитрите се променя автоматично, за да пасне на екрана (тази функция работи само с някои телевизори Philips).
- **[Change Password]:** Задаване или промяна на парола, за да се пускат ограничени дискове. Въведете "0000", ако нямате парола или ако сте я забравили.
- **[Display Panel]:** Промяна на яркостта на дисплея на плеъра.
- **[Auto Standby]:** Включване или изключване на автоматичен стендбай. Ако е включен, плеъра се превключва след 30 минути на неактивност (например, ако е в пауза или в спряно положение).
- **[VCD PBC]:** Показване или пропускане на менюто на VCD и SVCD.



Бележка

- Ако предпочитания от вас език не е достъпен за език на диска, звука или субтитрите, можете да изберете **[Other]** от възможностите в менюто и да въведете 4-цифрения езиков код, който можете да намерите отзад на инструкцията.
- Ако изберете език, който не е достъпен на диска, плеъра ще използва езика по подразбиране на диска.

Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Setup] > [Advanced]** за достъп до допълнителните възможности.
 - **[BD-Live Security]:** Ограничаване или достъп до BD-Live (само за не комерсиални, създадени от потребителя BD-Live дискове).
 - **[Software Update]:** Изберете, за да обновите софтуера от мрежа или от USB устройство.
 - **[Clear memory]:** Изтриване на предишно свалено BD-Live на USB устройство. Автоматично се създава папка "BUDA", в която се съхранява сваления BD-Live.
 - **[DivX® VOD Code]:** Показване на DivX® регистрационния код за този плеър.
 - **[Version Information]:** Показване на версията на софтуера на плеъра.
 - **[Restore default settings]:** Възстановяване на фабричните настройки на плеъра, с изключение на паролата и възрастовия контрол.

Бележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа на комерсиални Blu-ray дискове.
- Преди да купите DivX филми и да ги пуснете на плеъра, регистрирайте плеъра на www.divx.com с DivX VOD кода.

4 Обновяване на софтуера

Преди да обновите софтуера,
проверете настоящата версия
на софтуера

- Натиснете  и след това изберете **[Setup] > [Advanced] > [Version Information]** и натиснете **OK**.

Обновяване през интернет

- 1 Свържете системата към интернет (погледнете 'Настройване на мрежа').
- 2 Натиснете  и изберете **[Setup]**.
- 3 Изберете **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
 - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да извършите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.

Обновяване от USB устройство

- 1 Проверете последната версия за обновяване на www.philips.com/support.
 - Търсете модела и натиснете Software and drivers.
- 2 Запишете софтуера на USB устройството.
 - ① **Разархивирайте обновлението и се уверете, че файловете се разархивират в папка UPG_ALL.**
 - ② **Поставете папката UPG_ALL в дървовидната директория.**
- 3 Свържете USB устройството към  (USB) конектора на плеъра.
- 4 Натиснете  и изберете [Setup].
- 5 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].
 - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете да започне обновяването.
- 6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.



Внимание

- Не изключвайте захранването или не махайте USB устройството, докато тече обновяването, тъй като може да повредите плеъра.

5 Спецификации



Бележка

- Спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Регионален код

Този плеър може да пуска дискове със следните регионални кодове

DVD	Blu-ray	Държава
 		Европа, Англия

Възпроизвеждана мултимедия

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 медия, WMA медия, JPEG файлове
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD медия, MKV медия
- USB устройства

Файлов формат

- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Аудио: .mp3, .wma, .wav
- Снимки: .jpg, .gif, .png

Видео

- Сигнална система: PAL / NTSC
- Съставен видео изход: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Аудио

- 2 канален аналогов изход
 - Audio Front L&R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - коаксиален
- HDMI изход
- Честота на семплата:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Постоянен bit rate:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: USB Mass Storage Class
- Файлова системата: FAT16, FAT32
- USB порт: 5V $\equiv$ 500mA
- Поддържа HDD (преносим хард диск): имате нужда от външно захранване.

Главна част

- Захранване: AC 220-240V; ~50 Hz
- Консумация на енергия: 12 W
- Консумация на енергия в стендбай: < 0.25 W
- Размери (ШxВxД): 435 x 38 x 212.7 мм
- Тегло: 1.47 кг

Приложени аксесоари

- Дистанционно с 2 AAA батерии
- Инструкция за употреба
- CD-ROM с инструкция за употреба на много езици (само за континентална Европа)

Допълнителна информация

- безжичен Philips USB адаптер (WUB1110, продава се отделно)
 - Мултимедийни конектори: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Места за свързване: USB
 - околна температура: 5 градуса С до 40 градуса С.
 - Размери на люката (Ш x В x Д): 28.4 x 82 x 13.4 мм

Лазер

- Тип (диоден): AlGaInN (BD), AlGaInP(DVD/CD)
- Дължина на вълната: 405 +7nm/-7nm (BD), 655 +4nm/-10nm (DVD), 790 +6nm/-6nm (CD)
- Изходна мощност: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

6 Възможни проблеми



Внимание

- Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получите помощ на www.philips.com/welcome. Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени да кажете модела и серийният номер на плеъра. Те се намират отзад на плеъра. Запишете тези номера тук:

Модел: _____

Сериен номер: _____

Главна част

Бутоните на системата не работят

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за системата.
- За съставна връзка (чрез конектора **VIDEO**) към телевизора, изберете разделителна способност на плеъра 480i/576i или 480p/576p, за да включите видео изхода (натиснете **▲** и изберете **[Setup] > [Video] > [HDMI video]**).

Няма картина при HDMI връзка

- Проверете дали HDMI кабела не е повреден. Подменете с нов HDMI кабел.

- На дистанционното, натиснете  и след това 731 (с цифровите бутони) на дистанционното, за да възстановите разделителната способност на картината. Или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване.
- Ако плеъра е свързан към неразпознаваемо устройство с HDMI кабел, аудио и видео сигналите може да не се показват.

Диска не възпроизвежда HD видео

- Уверете се, че диска съдържа HD видео.
- Уверете се, че телевизора поддържа HD видео.

Звук

Няма звук от телевизора

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио изходите на телевизора.
- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за плеъра.

Няма звук от тонколониите на външното устройство (система за домашно кино или усилвател)

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио входовете на аудио устройството.
- Превключете аудио устройството на правилния аудио източник.

Няма звука при HDMI връзка

- Може да не чувате никакъв звук от HDMI изхода ако свързаното устройство не е HDCP съвместимо или е само DVI съвместимо.

Няма звук от картина-в-картината

- Когато [Bitstream] в [HDMI Audio] или [Digital Audio] менютата е избрано, интерактивния звук като втори звук при функция картина-в-картината се спира. Изключете [Bitstream].

Възпроизвеждане

Диска не може да се пусне

- Почистете диска.
- Уверете се, че диска е поставен правилно.
- Уверете се, че плеъра поддържа диска. Погледнете Спецификации.
- Уверете се, че плеъра поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R, се уверете, че диска е финализиран.

Не могат да се пуснат DivX видео файлове

- Проверете дали DivX файла е цял.
- Уверете се, че разширението на името на файла е правилно.
- За да пуснете DivX DRM защитени файлове от USB устройство, свържете плеъра към телевизора чрез HDMI.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма.
- Уверете се, че разширението на името на файла със субтитри се поддържа от плеъра (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Не може да се разчете съдържанието на USB устройството

- Формата на USB устройството не е съвместим със плеъра.
- Уверете се, че файловата система на USB устройството се поддържа от плеъра.
- За преносим хард диск (USB HDD), имате нужда от външно захранване.

'No entry' или 'X' се появява на телевизора

- Действието не може да бъде извършено.

EasyLink функцията не работи

- Уверете се, че системата в свързана към Philips EasyLink телевизор и че EasyLink е включен (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Употреба на Philips EasyLink').

Нямам достъп до BD-Live функциите

- Уверете се, че системата е свързана с мрежата. (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че Blu-ray диска поддържа BD Live функция.
- Изтрийте паметта. (погледнете 'Промяна на настройки' > 'Допълнителни възможности (изтриване на паметта...)').

Мрежа

Безжичната мрежа не може да бъде открита или има смущения

- Уверете се, че мрежата е правилно свързана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че безжичната мрежа не се смущава от микровълнови печки, DECT телефони, или други близки Wi-Fi устройства.
- Ако безжичната мрежа не работи правилно, опитайте да инсталирате жична връзка (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').

Търсенето в компютъра работи бавно

- Проверете в инструкцията на безжичния рутер за информация за обхвата, скоростта на прехвърляне и други фактори за качеството на сигнала.
- Имате нужда от високоскоростна интернет връзка за рутера.

YouTube и Picasa не работят

- Уверете се, че мрежата е правилно свързана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Уверете се, че мрежата е инсталирана (погледнете 'Употреба на вашия Blu-ray плеър' > 'Настройване на мрежа').
- Проверете връзката на рутера (погледнете инструкцията на рутера).

YouTube и Picasa работят бавно

- Погледнете в инструкцията на рутера за информация за обхвата в затворени помещения, скоростта на прехвърляне на информация и за други фактори за качеството на сигнала.
- Имате нужда от високоскоростна интернет връзка за вашия рутер.

3D филми

Не се виждат 3D ефектите

- Уверете се, че 3D изхода е включен (погледнете "Употреба на вашия Blu-ray плеър" > "Пускане на Blu-ray 3D филми").
- Уверете се, че пуснатия диск е Blu-ray 3D съвместим.
- Уверете се, че телевизора е 3D и HDMI съвместим, и че телевизора е в 3D режим (погледнете инструкцията на телевизора).
- Уверете се, че 3D очилата са активни (погледнете инструкцията на телевизора).

Търговски марки



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', логото 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray 3D™' и логото 'Blu-ray 3D™' са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



HDMI, и логото HDMI и HD мултимедийният интерфейс са запазени марки или регистрирани такива на HDMI лицензно LLC в САЩ и други държави.



Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, сервизни маркери или сертификати на Digital Living Network Alliance.



2.0+Digital Out Произведено по лиценз на U.S. Патент # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & и други патенти в САЩ или по света, които са публикувани или предстои да се публикуват. DTS и Символът са регистрирани търговски марки & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, и логата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продукта включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права са запазени.



Относно DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX

устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми. Относно DIVX VIDEO ON DEMAND: Това DivX сертифицирано® устройство трябва да е регистрирано, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете раздела относно DivX VOD в настройките на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да получите повече информация за това как приключите процеса по регистрацията. DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) видео до 1080p HD включително с изключително съдържание. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и прилежащите им логa са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.



BONUSVIEW™ 'BD LIVE' и 'BONUSVIEW' са запазени марки на Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java и всички други Java търговски марки и логa са запазени марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и/или други държави.

ЕЗИКОВ КОД

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Hslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaji	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhone	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalàn	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja		Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrvatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Portuguks	8084		



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

BDP3380/3382/3390_12_UM_V1.0

