

## 2 Opsætning

### Justering af højttalerne

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tryk på **SURROUND** på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på **PROGRAM** på frontpanelet, og hold den nede, for at få adgang til systemopsætningsmenuen.

#### Hvis du kun vil justere lydforsinkelsen for centerhøjttaleren:

- Tryk på **◀◀** eller **▶▶**, indtil "CENTER DELAY" (FORSINKELSE AF CENTERHØJTALER) vises.
- Drej knappen **VOL** for at ændre forsinkelsestiden.

#### Hvis du kun vil justere lydforsinkelsen for baghøjttaleren:

- Tryk på **◀◀** eller **▶▶**, indtil "REAR DELAY" (FORSINKELSE AF BAGHØJTALER) vises.
  - Drej knappen **VOL** for at ændre forsinkelsestiden.
- 4 Du bekræfter alle indstillinger ved at trykke på **PROGRAM**.

Se de medfølgende brugermanualer for oplysninger om, hvordan du finjusterer dine højttalerindstillinger.

## 3 Lyt

### Start afspilningen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på hovedenheden for at tænde for den.

**Bemærk** Kontroller, at alle lyd-/videoenheder er tilsluttet, før du påbegynder afspilning.

- 2 Tænd for den tilsluttede lyd-/videoenhed.
- 3 Tryk på **PLAY (AFSPIL)** på den tilsluttede lyd-/videoenhed.
- 4 Tryk på **DISC/DI, RADIO, TV** eller **AUX** for at vælge den foretrukne lydindgangskilde.

### Afspilning fra en bærbar lydafspiller

Lyt til lyden fra din bærbar lydafspiller ved at slutte enheden til din hovedenhed.

- 1 Slut det medfølgende MP3-linjeindgangskabel til stikket MP3 LINE-IN på hovedenheden og hovedtelefonstikket på den bærable lydafspiller.
- 2 Tryk på **PLAY** på din bærable lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.

Se de medfølgende brugermanualer for oplysninger om radiotuning og øvrige afspilningsindstillinger.

Digital AV-receiver


HTR5204

# Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt


## Hvad følger med?




Hovedenhed




Fjernbetjening og 2 batterier

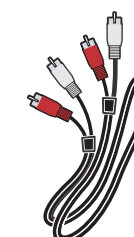

Lydkabel




Strømkabel



MP3-linjeindgangskabel til bærbar lydafspiller




Koaksialkabel

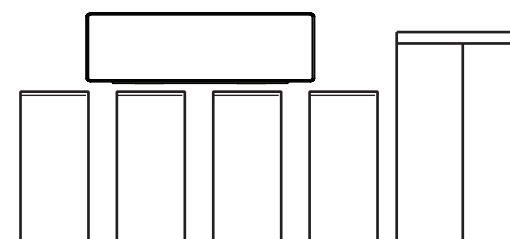


1 center-, 2 front-, 2 baghøjttalere og subwoofer



FM-wireantenne

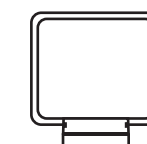

AM/MW-rammeantenne



Brugervejledning

## Behøver du hjælp?

### Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din digitale AV-receiver fra Philips.

### Online

Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.


sgpJOL707/12-dan

# PHILIPS

# I Tilslut

## A Placering


Proper speakers system placement is important to ensure optimum sound performance.

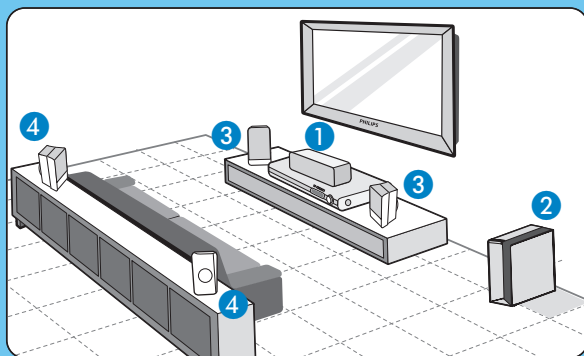

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne i almindelig ørehøjde.


## B Tilslut højttalere og subwoofer

Slut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på hovedenheden.

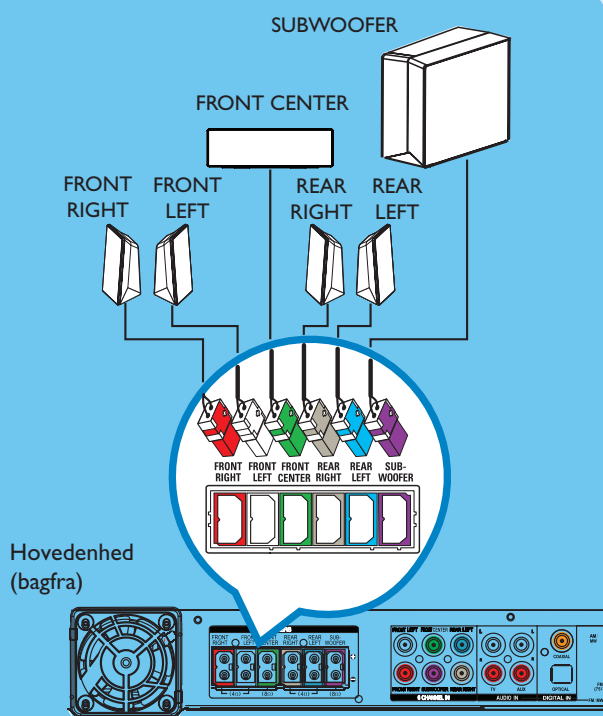

## C Tilslut radioantennerne


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

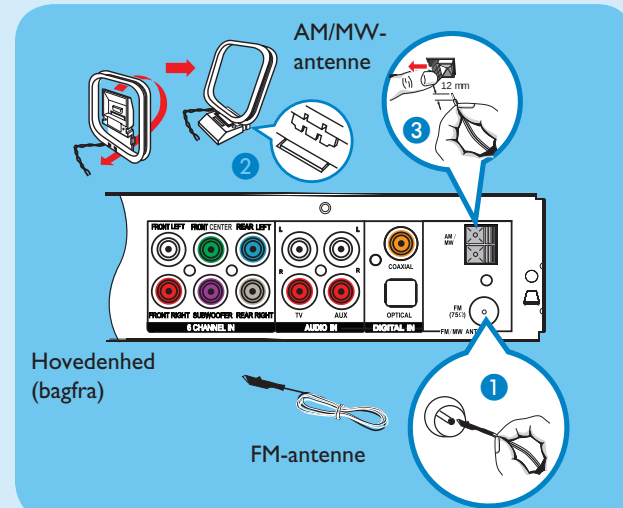

- 1 Slut den medfølgende FM-antenne til  $\Omega$ -stikket. Træk ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør klossen i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.

## D Tilslutning af lyden fra et TV (valgfrit)

Slut det røde og hvide lyd-kabel til stikkene AUDIO IN - TV på hovedenheden og stikkene AUDIO OUT på dit TV.

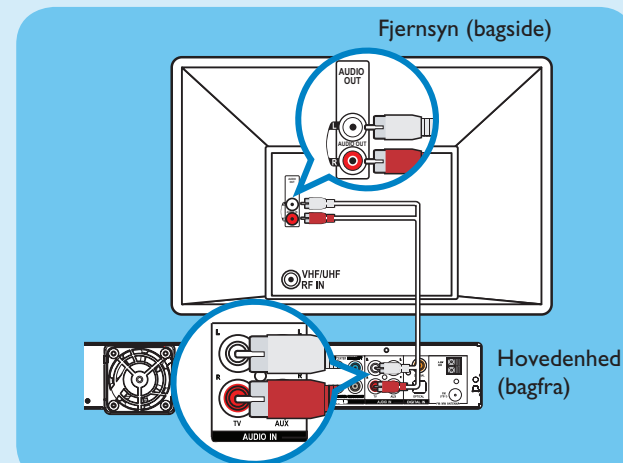


**Bemærk** Tryk på **TV** på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra højttalersystemet, når du ser TV-programmer.

## E Tilslut lyden fra lyd-/videoenheder (DVD-afspiller/optager eller kabel-/satellitmodtager)

### Indstilling 1: Brug af analoge lydudgange


Slut det røde og hvide lyd-kabel til stikkene AUDIO IN - AUX på hovedenheden og stikkene AUDIO OUT på den anden enhed.

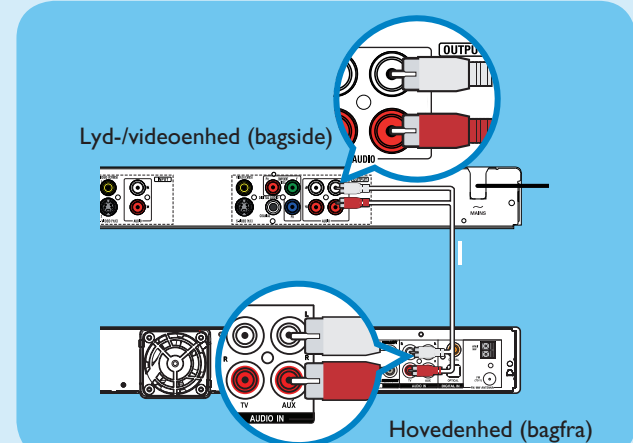

**Bemærk** Start afspilningen på enheden. Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra højttalersystemet.

### Indstilling 2: Brug af stikkene 6 Channel In


Slut lyd-kablerne (medfølger ikke) til stikkene 6 CHANNEL IN-stik på hovedenheden og de seks AUDIO OUT-stik på den anden enhed.

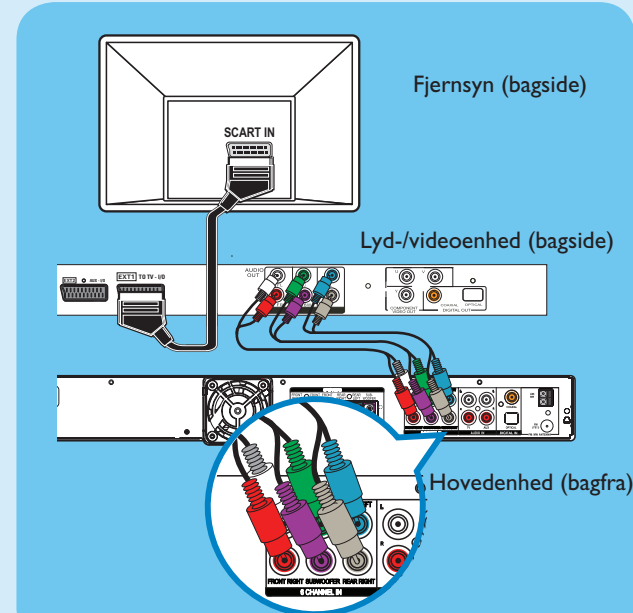

**Bemærk** Start afspilningen på enheden. Tryk på **DISC/DI** på fjernbetjeningen, indtil "DISC 6CH" vises.

### Indstilling 3: Brug af stikket Coaxial In


Slut et koaksialkabel til stikket COAXIAL på hovedenheden og stikket COAXIAL OUT på den anden enhed.

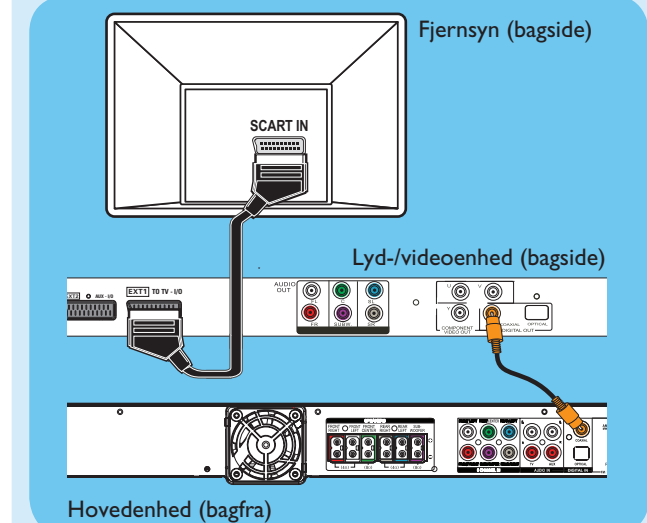

**Bemærk** Start afspilningen på enheden. Tryk på gentagne gange **DISC/DI** på fjernbetjeningen, indtil "COAX IN" (KOAKSIALINDGANG) vises.

### Indstilling 4: Brug af stikket Optical In

Slut et optisk kabel (medfølger ikke) til stikkene OPTICAL på hovedenheden og stikkene OPTICAL OUT på den anden enhed.

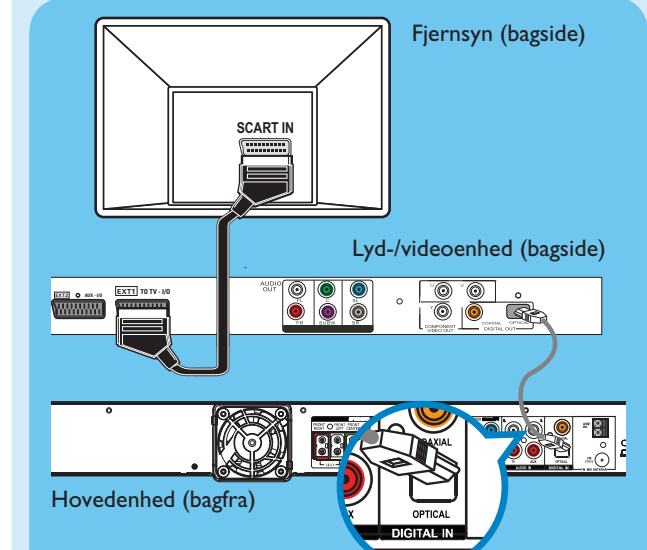

**Bemærk** Start afspilningen på enheden. Tryk gentagne gange på **DISC/DI** på fjernbetjeningen, indtil "OPTI IN" (OPTISK INDGANG) vises.