

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



M550

M555



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
2 Din telefon	4
Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	6
Skärmikoner	6
3 Komma igång	8
Anslut basstationen och laddaren	8
Sätt i handenheten	8
Konfigurera telefonen (landsberoende)	9
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst	9
Ladda handenheten	10
Kontrollera batterinivån	10
Vad är standbyläge?	10
Kontrollera signalstyrkan	10
4 Samtal	11
Ringa samtal	11
Besvara samtal	11
Avsluta samtal	11
Stänga av ljudet för mikrofonen	12
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	12
Ringa ett andra samtal	12
Besvara ett andra samtal	12
Växla mellan två samtal	12
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	12
5 Intercom- och gruppsamtal	13
Ringa samtal till en annan handenhet	13
Överföra ett samtal	13
Ringa gruppsamtal	13
6 Text och siffror	15
Ange text och siffror	15
Växla mellan versaler och gemener	15
7 Telefonbok	16

Visa telefonboken	16
Söka en post	16
Ringa från telefonboken	16
Öppna telefonboken under ett samtal	16
Lägga till en post	16
Redigera en post	17
Ta bort en post	17
Ta bort alla poster	17

8 Samtalslogg	18
Samtalslisttyp	18
Visa samtalsposterna	18
Spara en samtalspost i telefonboken	18
Ringa tillbaka	18
Ta bort en samtalspost	19
Ta bort alla samtalsposter	19

9 Återuppringningslista	20
Visa återuppringningsposter	20
Återuppringning	20
Spara en samtalspost i telefonboken	20
Ta bort en återuppringningspost	20
Ta bort alla återuppringningsposter	20

10 Telefoninställningar	21
Ljudinställningar	21
ECO+-läge	21
Namnge handenheten	22
Ange datum och tid	22
Ställa in menyspråk	22

11 Telefonsvarare	23
Slå på eller av telefonsvararen	23
Ställa in språk för telefonsvararen	23
Ställa in svarsläge	23
Svarsmeddelanden	23
Inkommande meddelanden	24
Ställa in fördröjning	25
Fjärråtkomst	25

12 Tjänster	27
Samtalslisttyp	27
Automatiskt gruppsamtal	27

Ställa in varaktighet för återuppringning	27
Uppringningsläge	27
Registrera ytterligare handenheter	28
Avregistrera handenheterna	28
Återställa standardinställningarna	28
13 Teknisk information	29
14 Obs!	30
Deklaration om överensstämmelse	30
Använda GAP-standardkompatibilitet	30
Uppfyllelse av EMF-standard	30
Kassering av dina gamla produkter och batterier	30
15 Vanliga frågor	32
16 Appendix	34
Inmatningstabeller för text och siffror	34
17 Index	36

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhets mottagare.

- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenhets, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsäckarna plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenhets för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur


- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Vad finns i förpackningen

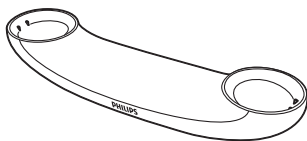


Basstation (med två anslutningar)



Handenhet

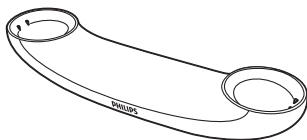

Laddare (med en anslutning)

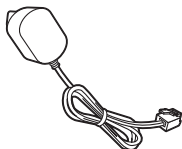

Nätadapter



Anslutningskabel*



Garanti



Användarhandbok




Snabbstartguide



Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Översikt över telefonen

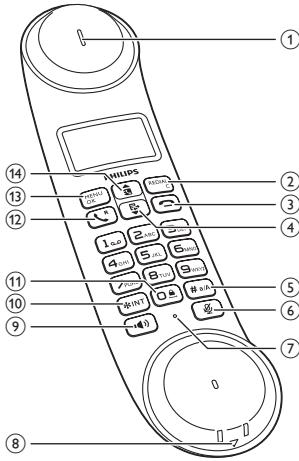

① Öronsnäcka

② REDIAL/C

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringningslistan.

③

- Avsluta samtalet.
- Stänga meny/avsluta åtgärden.

- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheten.

④

- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få återkomst till samtalsloggen i standbyläge.

⑤

- Håll intryckt för att lägga in en paus.
- Växla mellan gemener/versaler vid redigering.

⑥

- Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑦ Mikrofon

⑧ Öppning för batterilucka

⑨

- Slå på/av högtartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

⑩

- Håll intryckt om du vill ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).
- Ange uppringningsläge (pulsäge eller tillfälligt tonvalsläge).

⑪

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.

⑫

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringningsknapp

⑬ MENU/OK

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.

14



- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få åtkomst till telefonboken i standbyläge.


15 Högtalare

16 Indikatorlampa

- Av: ingen ny händelse
- På: i två sekunder när handenheten läggs på basstationen.
- Blinkar: nya missade samtal/nya meddelanden på telefonsvararen, nya röstmeddelanden, nya textmeddelanden (om tillämpligt)
- Blinkar snabbt: nytt inkommande samtal

17 Handenhetsens hölje på baksidan

Översikt över basstationen

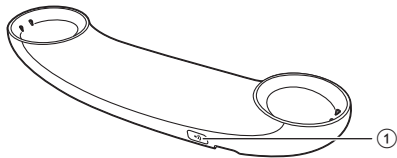

1



- Söka handenheter.
- Håll ned knappen för att öppna registreringsläget.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalen eller anslutningen.
	Lyser med fast sken vid bläddring bland besvarade inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken vid bläddring bland lästa missade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
	Högtalaren är på.
	Ringsignalen är av.
	Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Det visar när telefonsvararen är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande. Funktionen är nätverksberoende.

▲ /	Visas när du bläddrar upp/ned i en
▼	lista/höjer eller sänker volymen.
▶	Det finns fler siffror till höger. Tryck på REDIAL/C för att läsa.
ECO+	Läget ECO+ är aktiverat.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

Anslut basstationen och laddaren



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.



Kommentar


- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtrert förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

1 Anslut nätadapterns ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen och
- nätuttaget på väggen.


2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen och
- telefonuttaget på väggen.

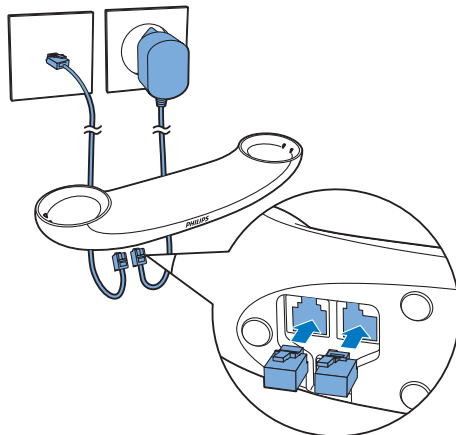


3 Anslut nätadapterns ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

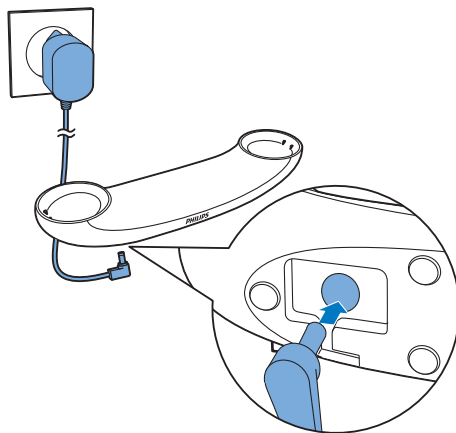

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

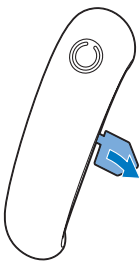

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

☰ Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om enheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

! Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

↳ Land-/språkinställningen sparats.

☰ Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[Telefoninst.] > [Språk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

✱ Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **REDIAL/C**.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på enheten.
- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  för att välja **[am]** eller **[pm]** (landsberoende).
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.


Ändra PIN-kod för fjärråtkomst

☰ Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Fjärrstyrning] > [Byt PIN-nummer]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

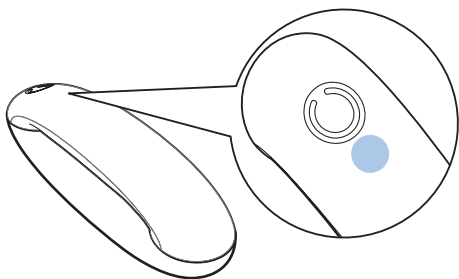

Ladda handenheten genom att placera den i dockningsstation, i valfri riktning. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud (se 'Ställa in dockningston' på sidan 21). Lysdioden på baksidan av handenheten blinkar en gång.

↳ Handenheten börjar laddas.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.
- Batteriernas kapacitet minskar över tiden. Det är normalt.

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

	När handenheten inte sitter i basstationen anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
	Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Handenheten stängs av när batterierna är helt slut.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetens namn och nummer samt datum och tid.

Kontrollera signalstyrkan

	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.
--	---

- Se till att handenheten är ansluten till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.



Kommentar

- När **ECO+** är på visas inte signalstyrkan.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 20), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 16) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 18).

Normalt samtal

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill radera alla siffror håller du ned **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.

- 2 Tryck på  eller  för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

När telefonen ringer kan du välja mellan följande alternativ:

- besvara samtalet genom att trycka på  eller .
- stäng av ringsignalen genom att trycka på **REDIAL/C**.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Om du numrererar på en nummerpresentationstjänst från tjänsteleverantören, visas det inkommande telefonnumret på handenheten. Om numret finns sparat i telefonboken visas namnet.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ [Ljud avstängt] visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

- Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.
- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

- Tryck på  och .
- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Kommentar

- Funktionen finns inte i alla länder.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal

Kommentar

- Tjänsten är nätverks- och landsberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

- När du är kopplad till två samtal trycker du på  och sedan .
- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för versioner med flera handenheter.

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***INT** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***INT** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på **☎** på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **REDIAL/C** eller **☎** för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.



Kommentar

- Om den valda handenheten är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhetens skärm.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***INT** nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned ***INT** för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Överföra ett samtal

- 1 Håll ned ***INT** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på **☎** när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförs till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll ***INT** nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.

- ↳ Handenheterna som är tillgänglig för interntelefon visas för multi-handenhetsversioner. Gå sedan till steg 2.
 - ↳ Om du har en version med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på **↵** på den valda handenheten.
- ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **MENU/OK**.
- ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på **⏏** om du vill avsluta gruppsamtalet.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **REDIAL/C** eller håll ned ***INT** om du vill parkera det externa samtalet och återgå till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **MENU/OK**.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort ett tecken. Håll **REDIAL/C** intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla **#**A** intryckt.

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 100 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 14 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}**). Beroende på land är knappen **1_{abc}** och knappen **2_{abc}** inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Tryck på **1_{abc}** och **2_{abc}** om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1_{abc}** eller **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Visa]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på **1_{abc}** för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

Tryck på **MENU/OK**, välj kontakten och tryck sedan på **MENU/OK** för att visa numret.

Lägga till en post

Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Håll ned **#**** för att lägga in en paus.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.



Tips

- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  för att flytta markören åt vänster eller höger.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonbok] > [Radera allt]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonbok] > [Ändra]**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonbok] > [Radera]**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/ hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Lyser med fast sken vid bläddring bland besvarade inkommande samtal i samtalsloggen.
	Blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland olästa missade samtal i samtalsloggen. Lyser med fast sken vid bläddring bland lästa missade samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla samtal eller endast missade samtal.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[Visa]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**Radera**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj [**Radera allt**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på **MENU/OK** en gång till för att öppna menyn.
- 4 Välj [**Spara nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på **MENU/OK** en gång till för att öppna menyn.
- 4 Välj [**Radera**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på **MENU/OK** en gång till för att öppna menyn.
- 4 Välj [**Radera allt**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [Av].

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Ringvolym**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Ringningar**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Knappljud**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**Ljud**] > [**Dockningston**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

ECO+-läge

När läget **ECO+** är aktiverat elimineras strålningen från handenheten och basstationen i standbyläget.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj [**Telefoninst.**] > [**ECO+-läge**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- **ECO+**-funktionen fungerar bara om alla handenheter som är registrerade till basstationen är M550/M555.
- När **ECO+** aktiveras minskar standby-tiden. Det beror på att **ECO+**-läget i basstationen inte överför någon signal i standbyläge. Handenheter behöver därför "lyssna" oftare efter signaler från basstationen för att upptäcka inkommande samtal eller andra begäranden från basstationen. Tiden det tar det för handenheter att få åtkomst till funktioner som samtalsinställning, samtalslogg, sökfunktion och bläddring i telefonboken fördröjs också. Du får ingen varning från handenheter vid strömförlust eller om du hamnar utom räckvidd.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Språk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Namnge handenheter

Namnet på handenheter kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på enhetens skärm i standbyläget.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefoninst.] > [Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**. Om du vill radera alla tecken håller du in **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i "Ange datum och tid" i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

11 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgänglig för M555.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Som standard är telefonsvararen inställd i läget **[Spela också in]**. Du kan få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten.

Slå på eller av telefonsvararen

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Röstsvr]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Ej inspelning]/[Spela också in]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Spela också in]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Röstsvr]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två standardvarsmeddelanden: **[Spela också in]**-läget och **[Ej inspelning]**-läget.

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj **[Spela in]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Tryck på **MENU/OK** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare] > [Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.

- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Standardsvarsmeddelandet återställs.

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När nya meddelanden tas emot blinkar LED-lampan på baksidan av handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.
- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på det inkommande meddelandet

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in. Välj **MENU/OK > [Telefonsvarare] > [Spela]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.

- Tryck på **REDIAL/C** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på  /  om du vill höja eller sänka volymen.



Tips

- Meddelanderäknaren visas på den första raden (medan datumet visas på den andra raden). Den anger det aktuella meddelande du visar mot det totala antalet meddelanden du tagit emot.

Ta bort ett inkommande meddelande

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **MENU/OK** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvare]** > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvaren går igång.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvare]** > **[Ringfördröjning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Du måste se till att telefonsvaren är på innan du kan använda den här funktionen.

Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvaren rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost.sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvaren igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvaren även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.

Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvare]** > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-kod/lösenord

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Telefonsvare]** > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 4 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör meddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen och kan lyssna på dina nya meddelanden.



Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.



Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

12 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla samtal eller endast missade samtal.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[Visa]**, så visas mer tillgänglig information.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för modeller med flera enheter.

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge



Kommentar

- Den här funktionen är landsberoende och gäller endast modeller som har funktioner för både tonval och pulsval.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på * under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 3 handenheter.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på handenhetsen.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Registrera]**.
- 3 Tryck in och håll kvar **•** på basstationen i 5 sekunder och tryck sedan på **MENU/OK** för att bekräfta.
- 4 Ange system-PIN-kod/lösenord. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar. Tryck på **MENU/OK** om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelseignal.

- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenhetsen ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden/lösenordet är felaktigt eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenhetsen. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[Tjänster] > [Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange system-PIN-kod/lösenord. (Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000). Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.
- 5 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Handenhetsen har avregistrerats.



Tips

- Handenhetsens nummer visas bredvid handenhetsens namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[Tjänster] > [Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenhetsen.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla inställningar utom telefonboken har återställts.

13 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Maximal samtalstid: 16 timmar
- Maximal standbytid: 250 timmar (lysdioden är av)
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 100 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Telefonsvarare med upp till 30 minuters inspelningstid
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basenhet

- Philips: S003EV06000302, ingång: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA; uteffekt: (i) 6 V 300 mA, (ii) 6 V 200 mA

Laddare

- Philips: S003IV0600040, ingång: 100-240 VAC 50/60 Hz 150 mA; uteffekt: 6 V DC 400 mA

Strömförbrukning

- Energiförbrukning i standbyläge: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

Vikt och mått

- Handenhet: 171 gram
- 213,0 x 50 x 44 mm (H x B x D)
- Bas: 157 gram
- 215 x 50 x 35 mm (H x B x D)

14 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att M550/M555 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

15 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Registrera Handenheten]** visas på handenheten registrerar du handenheten.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Avregistrera handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på **MENU/OK** om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Något av följande alternativ visas på skärmen:

Phone setup > Language

Tlf.opsætning > Sprog

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.opsett > Språk

Telefoninst. > Språk

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

- 5 Välj ditt språk.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston


- Handenheten är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Lysdioden på baksidan av handenheten blinkar en gång vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer. För att ta bort batteriluckan, se instruktionen i följande bild.

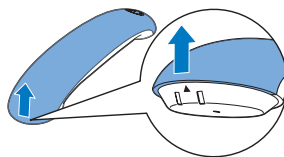

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

16 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Versaler (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska/rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Å Ã Ä Ç Ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Œ Ø Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ñ ò
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Œ ø Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ { } ¢ § ...
2	Α Β Γ 2 Α Β Γ Α Ε Ζ
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ Ε
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ 5 Ι Κ Λ
6	Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β
8	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β γ α ε ζ
3	δ ε ζ 3 δ ε ζ ε
4	η θ ι 4 γ η ι
5	κ λ μ 5 ι κ λ
6	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ò
7	π ρ σ 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 τ u v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Versaler (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ђ 2 A Б В Г
3	D E F Ј Џ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Л
6	M N O Ћ 6 Р С Т У
7	P Q R S Ж Ѕ 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Knapp	Gemener (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Index

A

automatiskt gruppsamtal 27

Å

återuppringning 20

B

basstation
 installation 8
 översikt 6
batteri 8, 10, 29
besvara samtal 11

E

extra handenheter 28

F

felsökning/vanliga frågor 32
fjärråtkomst till telefonsvararen 25
flashtid 27

G

GAP 30

H

handenhetens namn 22
hitta handenheter/söka 6

I

inkommande meddelanden 24
Intercom 13

K

kassering 30
konferens 12, 13, 27

kontakter 16

L

laddning 10
ljud
 dockning 21
 knappljud 21
lyssna på meddelanden 24

M

missade samtal 18

N

nätadapter 29
nummerpresentation 11, 18

P

på/av 23
PIN
 handenhet 9
 telefonsvarare 9, 25

R

registrera/avregistrera 28
ringa 11
ringfördröjning 25
ringsignal 21

S

säkerhet 3
samtalslogg 18
signalstyrka 10
spara ett nummer 18
språkinställning
 handenhet 22
 telefonsvarare 23
standardinställningar 28
standbyläge 10
svarsmeddelanden 23

T

ta bort meddelanden	25
telefon	
inställning	8
översikt	5
telefonbok	16, 18
telefoninställningar	21
telefonsvarare	23
textinmatning	15, 34
tidsinställning	9
två samtal/parkerat samtal	12
tyst	12

U

uppringsningsläge	27
-------------------	----

V

volymjustering	12
----------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_21_SV_V1.0
WK13252

