

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTB9550D

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Palīdzība un atbalsts3	Smart TV pārlūkošana27
Palīdzības ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana3	Skype28
Pārvietošanās pa palīdzību ekrānā3	Interneta radio29
2. Svarīgi4	Multiview29
Drošība4	Datora pārlūkošana caur DLNA29
Bridinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā5	Skaņas izvēle31
Rūpes par jūsu ierīci5	6. Iestatījumu maiņa33
Rūpes par apkārtējo vidi5	Valodas iestatījumi33
3. Jūsu mājas kinozāle7	Attēla un video iestatījumi33
Tālvadības pults7	Audio iestatījumi33
Galvenā ierīce8	Vecāku kontroles iestatījumi34
Savienojumi9	Displeja iestatījumi34
4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana11	Energijas taupīšanas iestatījumi34
Skaļruņu pievienošana11	Skaļruņu iestatījumi34
Pievienošana pie televizora12	Noklusējuma iestatījumu atjaunošana35
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI13	7. Programmatūras atjaunināšana36
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm14	Programmatūras versijas pārbaude36
Skaļruņu iestatīšana15	Programmatūras atjaunināšana caur USB36
EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)16	Programmatūras atjaunināšana caur internetu37
Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana17	Palīdzības ekrānā atjaunināšana37
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana19	8. Preces specififikācijas39
Piekļūšana galvenajai izvēlei19	9. Darbības traucējumu novēršana43
Diski19	10. Ievērbībai46
Datu faili21	Autortiesības46
USB atmiņas ierīces22	Atvērtā koda programmatūra46
Audio, video un attēla iespējas22	Atbilstība46
Radio24	Preču zīmes47
MP3 atskaņotājs24	11. Valodu kodi49
iPod vai iPhone25	12. Alfabētiskais rādītājs50
Viedtālruna vadība25	

1. Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips/support, lai:

- lejupielādētu pilno lietošanas pamācību;
- izdrukātu īso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērētu ar mūsu atbalsta konsultantu.

Izpildiet interneta vietnē sniegtās instrukcijas, lai izvēlētos valodu, un tad ievadiet jūsu ierīces modeļa numuru.

Pēc izvēles jūs varat arī sazināties ar Philips Klientu apkalpošanas servisu jūsu valstī. Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet jūsu ierīces modeļa un sērijas numurus. Šo informāciju jūs varat atrast ierīces aizmugurē vai apakšā.

Palīdzības ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana

Lai lietošanas pamācība (palīdzība ekrānā) vienmēr būtu viegli pieejama, tā ir saglabāta jūsu mājas kinozāles atmiņā.

Palīdzībai ekrānā ir divi logi.

- Kreisajā logā ir divas sadaļas – **“Contents”** (Saturis) un **“Index”** (Alfabētiskais rādītājs). Pārvietojieties pa **“Contents”** vai **“Index”** logiem, lai izvēlētos tematu. Lai aplūkotu sadaļas **“Contents”** (Saturis) tematus, ir izmantoti sekojoši apzīmējumi:
 - ►: Nospiediet **OK**, lai izvērstu apakštematus;
 - ◀: Nospiediet **OK**, lai savērstu apakštematus; vai spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos tematu.
- Lai pārvietotos starp kreiso un labo logu, spiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi).
- Labajā logā ir aplūkojams izvēlētais temata saturs. Lai iegūtu papildu informāciju par saturu, ritiniet lapu uz leju, lai redzētu sadaļu **“Related topics”** (Saistītie temati).

Izmantojiet mājas kinozāles tālvadības pulti, lai izvēlētos un pārvietotos pa palīdzību ekrānā (skatiet “Pārvietošanās pa palīdzību ekrānā” 3.lpp.).

Pārvietošanās pa palīdzību ekrānā

Lai lietotu palīdzību ekrānā, spiediet atbilstošos taustiņus uz mājas kinozāles tālvadības pults.

Taustiņš	Darbība
HELP (Palīdzība)	Pieklūt palīdzībai ekrānā vai iziet no tās.
OK	Parādīt izvēlēto lapu vai izvērst apakštematus sadaļā “Contents” (Saturis).
Navigācijas taustiņi	Augšup: ritināt augšup vai pāriet uz iepriekšējo lapu. Lejup: ritināt lejup vai pāriet uz nākamo lapu. Pa labi: pārvietoties uz labo logu vai nākamo alfabētiskā rādītāja ierakstu. Pa kreisi: pārvietoties uz kreiso logu vai iepriekšējo alfabētiskā rādītāja ierakstu.
↶ BACK (Atpakaļ)	Pārvietoties augšup sadaļā “Contents” (Saturis) vai “Index” (Alfabētiskais rādītājs). No labā loga pārvietoties uz sadaļu “Contents” (Saturis) kreisajā logā.
◀ (Iepriekšējais)	Parādīt pēdējo skatīto lapu vēsturē.
▶ (Nākamais)	Parādīt nākamo lapu no vēstures.

2. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs mājas kinozāles lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz mājas kinozāles tiek uzliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus mājas kinozāles ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet mājas kinozāli no elektrotīkla rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai mājas kinozāles bojājumu risks!

- Pie sienas stiprināmām ierīcēm izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas

sienas, kas var noturēt ierīces un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalrūņiem ar statīviem izmantojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skalrūņiem. Samontētos statīvus novietojiet uz līdzenām, horizontālām virsmām, kas spēj noturēt skalrūņa un statīva kopējo svaru.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzama un neredzama lāzera starojuma. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norišanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabāiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norišanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainīšanu, vienmēr glabāiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā

Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, tad pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu secību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.

Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskatīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistieties nekādās potenciāli bīstamās darbībās (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.

Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

3. Jūsu mājas kinozāle

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piemēram, paziņojumi par ierīces programmatūras atjauninājumiem), reģistrējiet savu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

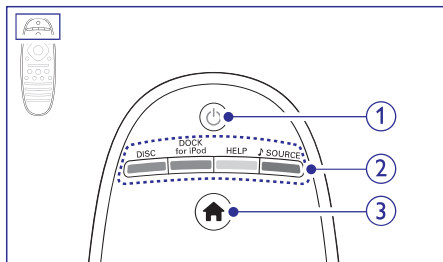

1. (Gaidstāves režīms – ieslēgt)


- Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Ja ir aktivizēta EasyLink funkcija, nospiež un turēt nospiež visu HDMI-CEC saderīgās ierīces gaidstāves režīmā.

2. Avota taustiņi/Krāsainie taustiņi

- **Krāsainie taustiņi:** Izvēlēties iespējas vai uzdevumus Blu-ray diskam vai Smart TV pakalpojumam.
- **DISC (Disks):** Pārslēgties uz diska atskaņošanas avotu.
- **DOCK for iPod (Dokstacija iPod):** Pārslēgties uz iPod vai iPhone atskaņošanu.
- **HELP (Palīdzība):** Atvērt palīdzību ekrānā.
- **SOURCE (Avots):** Izvēlēties audiosignāla ievades avotu vai radio.

3. (Mājas)

Pieklūt galvenajai izvēnei.

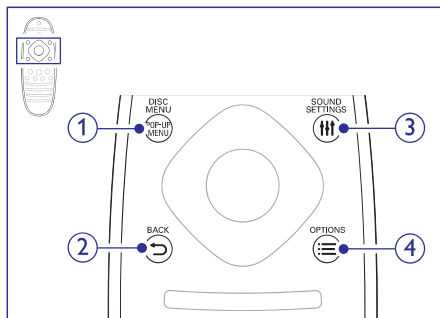

1. POP-UP MENU/DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/Diska izvēlne)

Diska atskaņošanas laikā pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.

2. BACK (Atpakaļ)


- Atgriezties iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā nospiež un turēt nospiež, lai dzēstu atmiņā saglabātās radiostacijas.

3. SOUND SETTINGS (Skaņas iestatījumi)

- Pieklūt vai iziet no skaņas iestatījumiem.

4. OPTIONS (Iespējas)

- Pieklūt plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā.
- Radio režīmā iestatīt radiostaciju.

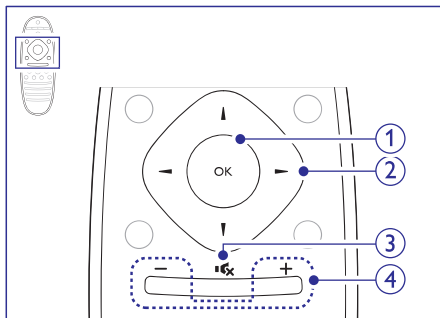

1. OK

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.

2. Navigācijas taustiņi

- Pārvietoties pa izvēlnēm.

... Jūsu mājas kinozāle


- Tikla un paroles iestatīšanas laikā spiest pa kreisi, lai dzēstu rakstzīmi.
- Radio režīmā spiest pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radiostaciju automātisko meklēšanu.
- Radio režīmā spiest augšup vai lejup, lai noregulētu radio frekvenci.

3. ✱ (Klusums)

Izslēgt vai atjaunot skaņu.

4. +/- (Skaļums)

Palielināt vai samazināt skaļumu vai atjaunot skaļumu, kad ir izslēgta skaņa.

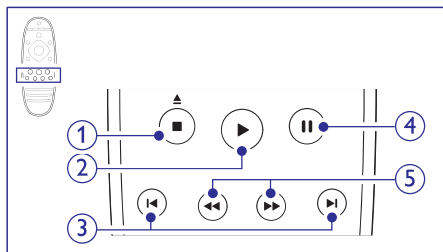

1. ■ (Stop)/ ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Apturēt atskaņošanu.
- Nospiežot un turēt nospieztu trīs sekundes, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

2. ► (Atskaņot)

Sākt vai atsākt atskaņošanu.

3. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/nākamais)


- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

4. || (Pauze)

Pauzēt atskaņošanu.

5. ◀◀ / ▶▶ (Ātri meklēt atpakaļ/Ātri meklēt uz priekšu)

Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Spiežot atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

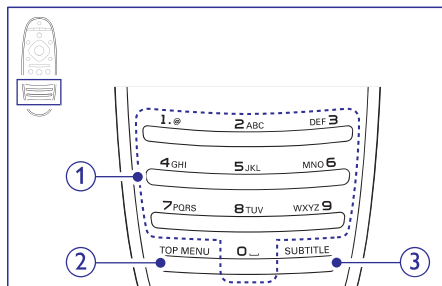

1. Burtu un ciparu taustiņi


- Ievadīt ciparus vai burtus (izmantojot SMS stila ievadi).
- Radio režīmā izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

2. TOP MENU (Galvenā izvēlne)

- Piekļūt videodiska galvenajai izvēlnei.

3. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlēties video subtitru valodu.

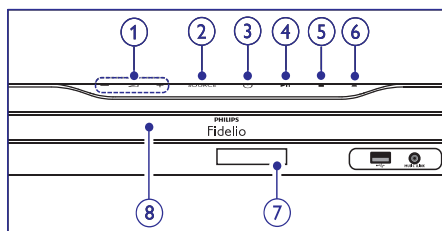

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

1. ◀ +/-

Palielināt vai samazināt skaļumu.

2. SOURCE (Avots)

Izvēlēties audio vai video atskaņošanas avotu mājas kinozālei.

3. ⏻ (Gaidstāves režīms-ieslēgt)

Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

4. (Atskaņot/Pauzēt)

Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

5. (Apturēt)

- Apturēt atskaņošanu.
- Radio režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai dzēstu atmiņā saglabātās radiostacijas.

6. (Atvērt/Aizvērt)

Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.


7. Displejs

8. Diska nodalījums

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz jūsu mājas kinozāles esošo savienojumu pārskats.

Savienojumi priekšpusē

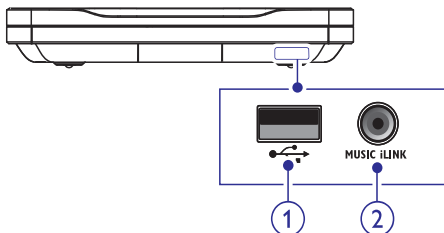


1. (USB)

Audio, video vai attēlu ievade no USB atmiņas ierīces.

2. MUSIC iLINK (Mūzikas i-savienojums)

- Audio ievade no MP3 atskaņotāja ar 3,5 mm ligzdu.
- Pievienot automātiskās kalibrēšanas mikrofonu.

Savienojumi aizmugurē kreisajā pusē

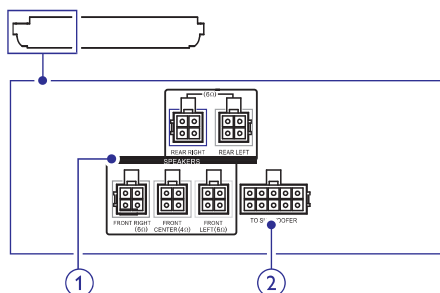


1. SPEAKERS (Skaļruņi)

Pievienot komplektācijā iekļautos skaļruņus.

2. TO SUBWOOFER (Uz zemfrekvenču skaļruni)

Pievienot komplektācijā iekļauto zemfrekvenču skaļruni.

Savienojumi aizmugurē centrā

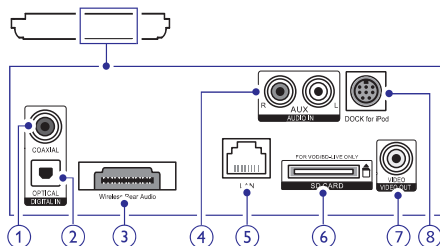

1. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade-koaksiālā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audio izvades.

2. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izvades.

3. Wireless Rear Audio (Aizmugures bezvadu audio savienojums)

Pievienot Philips bezvadu moduli (Modelis: Philips RWSS9512, iegādājams atsevišķi).

4. AUDIO IN-AUX (Audio ievade)

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izvades.

... Jūsu mājas kinozāle

5. LAN (Lokālais tīkls)

Pievienot pie platjoslas modema vai maršrutētāja (rūtera) LAN ievades.

6. SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (SD karte tikai video-pēc-pieprasījuma/BD-Live)

Slots SD kartei. SD karte tiek izmantota, lai iznomātu tiešsaistes video un piekļūtu BD-Live saturam.


7. VIDEO-VIDEO OUT (Video-videosignāla izvade)

Pievienot pie televizora kompozītu video ievades.

8. DOCK for iPod (Dokstacija iPod)

Pievienot Philips dokstaciju iPod vai iPhone (Modelis: Philips DCK306x).

Savienojumi aizmugurē labajā pusē

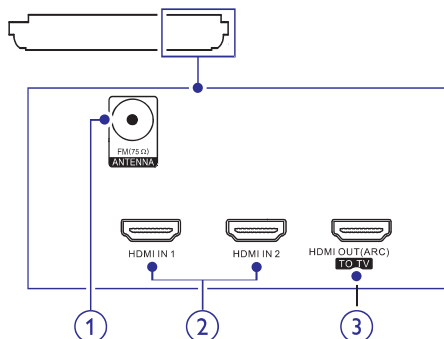

1. ANTENNA FM 75 Ω (FM antena)

Signāla ievade no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.


2. HDMI IN1/HDMI IN2

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

3. HDMI OUT (ARC) TO TV (HDMI (ARC) izvade uz televizoru)

Pievienot pie televizora HDMI ievades.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojumi

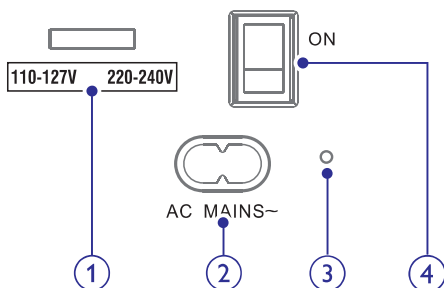

1. Sprieguma pārslēgs (tikai Klusā okeāna Āzijas valstīm)

Pārslēgt sprieguma pārslēgu pozīcijā, kas atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.

2. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot barošanas padevi.

3. (Darbības indikators)

Kad ierīce ir ieslēgta, darbības indikators deg sarkanā krāsā.

4. (Ieslēgt-Izslēgt)

Nospiež, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.

4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot mājas kinozāli pie televizora un citām ierīcēm un uzsākt tās lietošanu.

Informācija par jūsu mājas kinozāles un tās piederumu pamatsavienojumiem ir aprakstīta šajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

Piezīme

- Telpiskās skaņas efekts ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā istabas forma un lielums, sienu un griestu, logu un atstarojošo virsmu veids, kā arī skaļruņu akustika. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu piemērotāko iestatījumu.


Novietojot skaļruņus, ievērojiet šos vispārējos norādījumus.

1. **Sēdvietā:**
Sēdvietā ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruni tieši pretī sēdvietai, virs vai zem televizora.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisās puses) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labās puses) skaļrunis:
Novietojiet kreisās un labās puses skaļruņus priekšpusē un vienādā attālumā no centrālā skaļruņa. Pārliecinieties, vai kreisās puses, labās puses un centrālais skaļruņi atrodas vienādā attālumā no jūsu sēdvietas.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisās puses) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labās puses) skaļrunis:
Novietojiet aizmugurējos telpiskos skaļruņus pa kreisi un pa labi no jūsu sēdvietas vai nu vienā līmenī ar to, vai nedaudz aiz tās.
5. **SUBWOOFER** (zemfrekvenču skaļrunis):
Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 metru pa labi vai pa kreisi no televizora un 10 cm no sienas.

Skaļruņu pievienošana

Lai atvieglotu savienojumu izveidi, skaļruņu kabeli ir krāsu kodēti. Lai pievienotu skaļruni jūsu mājas kinozālei, saskaņojiet krāsu uz skaļruņa kabeļa ar krāsu uz savienojuma.

Veidojot telpiskās skaņas efektu, būtiska loma ir skaļruņu novietojumam. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pārvērsiet skaļruņus virzienā uz sēdvietu un novietojiet tos tuvu ausu līmenim (sēdus).

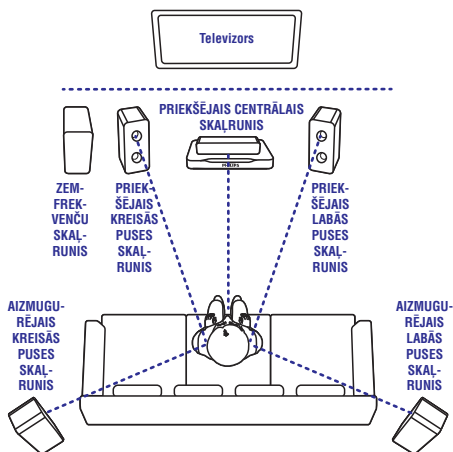


... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

Aizmugurējo skaļruņu bezvadu savienojuma izveide


Izveidojiet aizmugurējo skaļruņu bezvadu savienojumu ar mājas kinozāli, izmantojot bezvadu moduli. Lai uzzinātu vairāk, skatiet bezvadu moduļa lietošanas instrukciju.

Jums nepieciešams:

- Philips bezvadu modulis. (Modelis: Philips RWSS9512, iegādājams atsevišķi).
1. Pievienojiet bezvadu raidītāju **Wireless Rear Audio** (Aizmugures bezvadu audio savienojums) ligzdai uz jūsu mājas kinozāles.

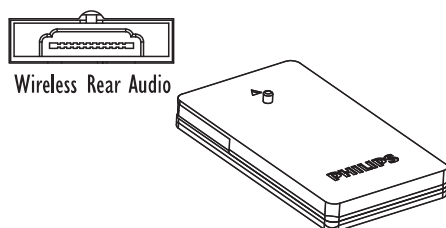

2. Pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam.
3. Pievienojiet bezvadu uztvērēju barošanas padevei.

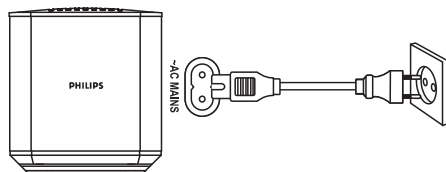

Pievienošana pie televizora

Pievienojiet jūsu mājas kinozāli pie televizora, lai skatītos video. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos.


Izvēlieties labākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu mājas kinozālei un televizoram.

1. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI (ARC) savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos, izmantojot vienu HDMI vadu.

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT (ARC)** ligzdu uz mājas kinozāles ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizora.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

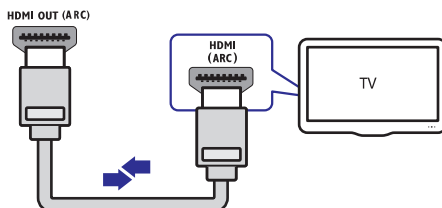

2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - HDMI-CEC ir funkcija, kas ļauj ar vienu tālvadības pulti kontrolēt CEC (Lietotāja elektronikas vadības) saderīgās ierīces, kuras ir savienotas caur HDMI savienojumu, piemēram, regulēt skaļumu gan televizorā, gan mājas kinozālē (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 16.lpp.).
3. Ja pēc savienojuma izveides televizora pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 17.lpp.).


... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

2. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Ja jūsu televizors nav HDMI ARC saderīgs, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu.

HDMI OUT (ARC)

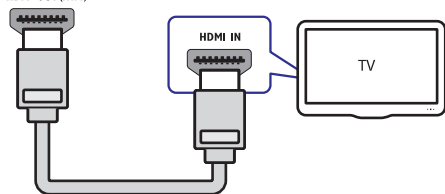

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT (ARC)** ligzdu uz mājas kinozāles ar **HDMI** ligzdu uz televizora.
2. Lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 14.lpp.).
3. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - HDMI-CEC ir funkcija, kas ļauj ar vienu tālvadības pulti kontrolēt CEC (Lietotāja elektronikas vadības) saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, piemēram, regulēt skaļumu gan televizorā, gan mājas kinozālē (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 16.lpp.).
4. Ja pēc savienojuma izveides televizora pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 17.lpp.).



Piezīme


- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

3. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot kompozītu video savienojumu

Parasta video kvalitāte

Ja jūsu televizoram nav HDMI ligzdu, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot kompozītu video savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video.

VIDEO OUT

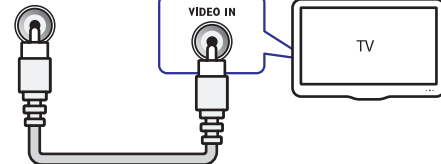

1. Izmantojot kompozītu videokabeli, savienojiet **VIDEO OUT** ligzdu uz mājas kinozāles ar **VIDEO IN** ligzdu uz televizora.
 - Kompozītu video ligzda var būt marķēta kā **AV IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
2. Lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 14.lpp.).
3. Skatoties TV programmas, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ievadi.
4. Skatoties video, pārslēdziet televizoru uz pareizo videosignāla ievadi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI

Pievienojiet savai mājas kinozālei digitālo ierīci, piemēram, ciparu televizijas uztvērēju, spēļu konsoli vai videokameru, izmantojot vienu HDMI savienojumu. Kad jūs šādā veidā pievienojat ierīces un atskaņojat failu vai spēlējāt spēli:

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

- video automātiski tiek parādīts jūsu televizorā, un
 - audio automātiski tiek atskaņots jūsu mājas kinozāles skaļruņos.
1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** ligzdu uz jūsu digitālās ierīces ar **HDMI IN 1/2** ligzdu uz mājas kinozāles.
 2. Pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot **HDMI OUT (ARC)** ligzdu.
 - Ja jūsu televizors nav HDMI-CEC saderīgs, televizorā izvēlieties pareizo videosignāla ievadi.
 3. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ierīces lietošanas instrukciju.
 - Ja pēc savienojuma izveides digitālās ierīces pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 17.lpp.).
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo HDMI ievadi.

Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet caur mājas kinozāles skaļruņiem audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, mājas kinozālei un citām ierīcēm.




Piezīme

- Ja jūsu mājas kinozāle un televizors ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet "1. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI (ARC) savienojumu" 12.lpp.).

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

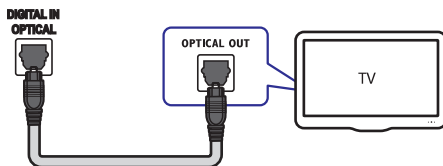

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz mājas kinozāles ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

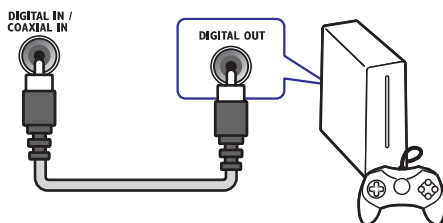


1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz mājas kinozāles ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

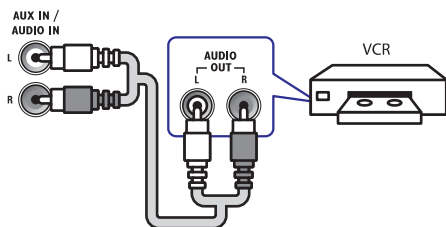

1. Izmantojot analogo kabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz mājas kinozāles ar **AUDIO OUT** ligzdām uz televizora vai citas ierīces.

Skaļruņu iestatīšana

Kad jūs pirmo reizi iestatāt jūsu mājas kinozāli, iestatīšanas izvēlnē piedāvā iestatīt skaļruņus, lai radītu telpisku skaņējumu. Ja jūs pārvietojat skaļruņus vai maināt plānojumu vai telpu, iestatiet skaļruņus no jauna vienā no sekojošiem veidiem:

- Automātiskā iestatīšana: iestatīt skaļruņus automātiski, izmantojot kalibrēšanas mikrofonu.
- Manuālā iestatīšana: iestatīt skaļruņus manuāli caur mājas kinozāles iestatīšanas izvēlni.

Pirms sākat darbību

Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

Automātiskā kalibrēšana


Pirmo reizi ieslēdzot mājas kinozāli, iestatīšanas izvēlnē piedāvā kalibrēt skaļruņus, lai radītu vislabāko telpisko skaņu. Ja jūs pārvietojat skaļruņus, izmantojiet kalibrēšanas mikrofonu, lai kalibrētu skaņu no jauna.

Pirms sākat darbību, pārbaudiet, vai:


- kalibrēšanas mikrofons atrodas mazāk kā 5 metru (16 pēdu) attālumā no katra skaļruņa. Ja attālums ir lielāks, iestatiet skaļruņus manuāli (skatiet "Manuālā iestatīšana" 16.lpp.).

- starp skaļruņiem un mikrofonu nav šķēršļu, kas varētu bloķēt skaņu.
- telpā ir kluss. Piemēram, izslēdziet televizoru vai radio, aizveriet durvis un logus un izslēdziet gaisa kondicionieri.

1. Pievienojiet kalibrēšanas mikrofonu **MUSIC iLINK** ligzdai uz mājas kinozāles.

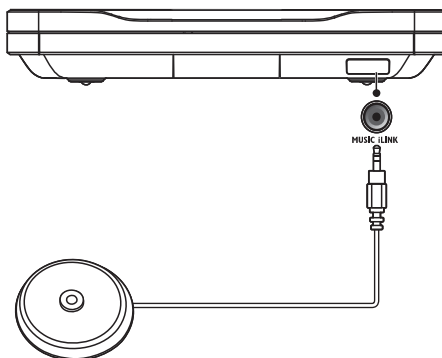

2. Novietojiet kalibrēšanas mikrofonu maksimāli tuvu sēdvietai, ausu augstumā.

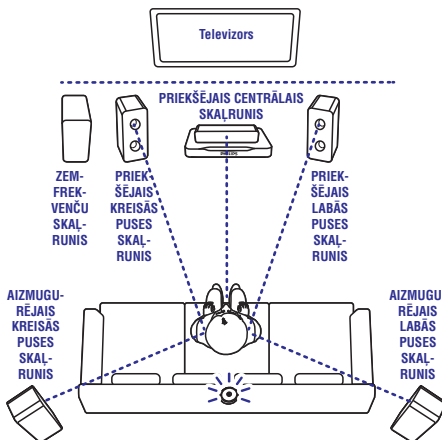

3. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)** un tad izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Audio] > [Auto speaker setup (recommended)]** (Automātiskā skaļruņu iestatīšana (ieteicams)).
5. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai iestatītu skaņu.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

- Ir normāli, ja no skaļruņiem ir dzirdami pārbaudes signāli. Nemainiet skaļumu un nepārvietojiet skaļruņus, kā arī pārliecinieties, lai telpā būtu kluss līdz kalibrēšanas beigām.
6. Pēc automātiskās kalibrēšanas atvienojiet kalibrēšanas mikrofonu un noglabāji to izmantošanai nākotnē.

Manuālā iestatīšana

Iestatiet skaļruņus manuāli, lai klausītos pielāgotu telpisko skaņu.

Pirms sākat darbību

Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

1. Nospiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio] > [Manual speaker setup]** (Manuāla skaļruņu iestatīšana).
4. Ievadiet attālumu līdz katram skaļrunim un tad klausieties pārbaudes signālus un mainiet skaļumu. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu vislabāko iestatījumu.

EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Šī mājas kinozāle atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI-CEC (Lietotāja elektronikas vadības) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, ir iespējams vadīt ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Atkarībā no ražotāja HDMI-CEC ir pazīstams ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par jūsu ierīci skatiet tās lietošanas instrukciju.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI-CEC ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Savienojiet mājas kinozāli ar HDMI-CEC saderīgu ierīci, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

EasyLink funkcijas aktivizēšana

1. Nospiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]** (Ieslēgts).
4. Televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas.
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izvadi uz “Amplifier” (Pastiprinātājs) (nevis uz televizora skaļruņiem). Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

EasyLink vadība

Izmantojot EasyLink, jūs varat vadīt jūsu mājas kinozāli, televizoru un citas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu taustiņu): Ja diska nodalījumā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu **▶️ (Atskaņot)**, lai atmodinātu televizoru no gaidstāves režīma un tad sāktu diska atskaņošanu.
- **[One Touch Standby]** (Gaidstāve ar vienu taustiņu): Ja šī iespēja ir aktivizēta, tad jūsu mājas kinozāli ir iespējams pārslēgt gaidstāves režīmā ar televizora vai citas HDMI-CEC saderīgās ierīces tālvadības pulti.
- **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība): Ja sistēmas audio vadība ir aktivizēta, tad, uzsākot pievienotās ierīces atskaņošanu, tās audiosignāls automātiski tiek atskaņots caur jūsu mājas kinozāles skaļruņiem.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana): Ja sistēmas audio vadība nedarbojas, tad kartējiet pievienoto ierīci pie pareizās audiosignāla ievades līgšanas uz jūsu mājas kinozāles.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana



Piezīme

- Lai mainītu EasyLink vadības iestatījumus, nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.

Audio iestatīšana

Ja jūs nedzirdat pievienotās ierīces atskaņoto audiosignālu caur jūsu mājas kinozāles skaļruņiem, rīkojieties sekojoši:

- Pārbaudiet, vai esat aktivizējuši EasyLink funkciju visās pievienotajās ierīcēs (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 16.lpp.);
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izvadi uz "Amplifier" (Pastiprinātājs) (nevis uz televizora skaļruņiem). Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju;
 - Iestatiet EasyLink audio vadību.
- Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
 - Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
 - Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Lai atskaņotu audiosignālu televizora skaļruņos, izvēlieties iespēju **[Off]** (Izslēgts) un izlaidiet turpmākos soļus.
 - Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana).
 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kartētu pievienoto ierīci pie audiosignāla ievades ligzdām uz jūsu mājas kinozāles.
 - Ja pievienojat mājas kinozāli televizoram, izmantojot HDMI ARC savienojumu, pārliecinieties, vai televizora audiosignāla izvade ir kartēta pie mājas kinozāles ARC ievades.

Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana

Pievienojiet mājas kinozāli tīkla maršrutētājam (rūterim), izmantojot tīkla pieslēgumu ar vadu vai bezvadu pieslēgumu, un baudiet:

- Straumētu multimediju saturu;
- Viedtālruna vadību (skatiet "Viedtālruna vadība" 25.lpp.);
- Smart TV (skatiet "Smart TV pārlūkošana" 27.lpp.);
- Interneta radio (skatiet "Interneta radio" 29.lpp.);
- Videozvanu;
- Programmatūras atjaunināšanu (skatiet "Programmatūras atjaunināšana caur internetu" 37.lpp.).



Brīdinājums

- Iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) darbību, mediju servera programmatūru un tīklošanas principiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas ir pievienota tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zaudētiem, bojātiem vai izmantošanai nederīgiem datiem.

Pirms sākat darbību


- Lai nodrošinātu Smart TV, videozvana un programmatūras atjauninājumu darbību, pārliecinieties, vai tīkla maršrutētājam (rūterim) ir piekļuve internetam ar liela ātruma pieslēgumu un vai nav uzstādīti ugunsdzēsības vai citas drošības sistēmas.
- Pārliecinieties, vai ir izveidoti visi nepieciešamie savienojumi, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana

Jums nepieciešams:

- Tīkla kabelis (RJ45 taisnais kabelis);
- Tīkla maršrutētājs (ar aktivizētu DHCP).

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

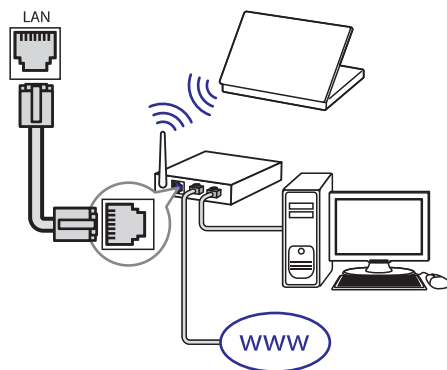


1. Izmantojot tīkla kabeli, savienojiet **LAN** ligzdu uz mājas kinozāles ar tīkla maršrutētāju (rūteri).
2. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wired (Ethernet)]** (Tīkla pieslēgums ar vadu).
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Ja pieslēgums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz) un tad nospiediet **OK**.
6. Izvēlieties **[Finish]** (Pabeigt) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai aplūkotu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus).

Bezvadu tīkla iestatīšana

Jūsu mājas kinozālei ir iebūvēts bezvadu (Wi-Fi) uztvērējs, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi bezvadu tīklam.

Jums nepieciešams:

- Tīkla maršrutētājs (ar aktivizētu DHCP). Lai nodrošinātu vislabāko bezvadu pieslēguma veikspēju, pārklājumu un savietojamību, izmantojiet 802.11n maršrutētāju (rūteri).

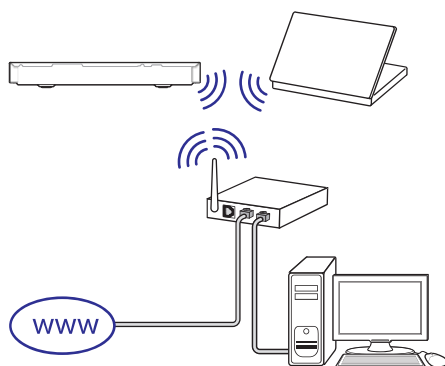

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu pieslēgums) un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos un pabeigtu bezvadu tīkla iestatīšanu.
 - Ja pieslēgums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz) un tad nospiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Finish]** (Pabeigt) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai aplūkotu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu tīkla iestatījumus).

Tīkla nosaukuma personificēšana

Piešķiriet jūsu mājas kinozālei nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt jūsu mājas tīklā.

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Name your Product:]** (Piešķirt jūsu ierīci nosaukumu).
4. Spiediet **butonu un ciparu taustiņus**, lai ievadītu nosaukumu.
5. Izvēlieties **[Done]** (Izdarīts) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.

5. Jūsu mājas kinozāles lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažnedažādiem avotiem.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad jūs pirmo reizi ieslēdzat jūsu mājas kinozāli vai arī ja jūs nepabeidzat iestatīšanu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei (piemēram, HDMI, AV IN).

Pieklūšana galvenajai izvēlei

Galvenā izvēle nodrošina vieglu piekļuvi pievienotajām ierīcēm, iestatījumiem un citām noderīgām mājas kinozāles funkcijām.

1. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
↳ Tiek parādīta galvenā izvēle.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos kādu no sekojošām iespējām:
 - **[play Disc]** (Atskaņot disku): Sākt diska atskaņošanu.
 - **[browse USB]** (Pārlūkot USB): Pieklūt USB satura pārlūkam.
 - **[browse iPod]** (Pārlūkot iPod): Pieklūt iPod vai iPhone satura pārlūkam.
 - **[SmartTV]** (Smart TV): Pieklūt Smart TV.
 - **[Internet Radio]** (Interneta radio): Pieklūt interneta radio caur jūsu mājas kinozāli.
 - **[browse PC]** (Pārlūkot datoru): Pieklūt datora satura pārlūkam.
 - **[Video call]** (Videozvans): Pieklūt Skype.
 - **[HDMI 1]:** Izvēlēties digitālo ierīci, kas ir pievienota jūsu mājas kinozāles **HDMI IN 1** ligzdai.
 - **[HDMI 2]:** Izvēlēties digitālo ierīci, kas ir pievienota jūsu mājas kinozāles **HDMI IN 2** ligzdai.
 - **[Setup]** (Iestatīšana): Pieklūt izvēlnēm, lai mainītu video, audio un citus iestatījumus.
 - **[Help]** (Palīdzība): Pieklūt lietošanas pamācībai ekrānā.
3. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**), lai izietu no izvēlnes.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD (ciparvideodiskus), VCD (video kompaktdiskus), CD (kompaktdiskus) un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus esat ierakstījuši mājās, piemēram, fotogrāfiju, video un mūzikas CD-R diskus (ierakstāmus kompaktdiskus).

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, nospiediet taustiņu **DISC** (Disks) vai galvenajā izvēlnē izvēlieties iespēju **[play DISC]** (Atskaņot disku).
3. Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Tālvadības pults" 7.lpp.).
 - Blu-ray disku atskaņošanas laikā ir normāli dzirdēt nelielu fona troksni. Tas nenozīmē, ka mājas kinozāles darbība ir nepareiza.

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietoties izvēlnēs. Augšup/lejup: Rotēt attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt ievadi vai izvēli.
▶ (Atskaņot)	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
II	Pauzēt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
▲	Nospiegt un trīs sekundes turēt nospiestu, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Kad video ir pauzēts, lēni meklēt atpakaļ vai uz priekšu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Taustiņš	Darbība
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlieties video subtitru valodu.
DISC/POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznirstošā izvēlne)	Pieklūt diska izvēlnei vai iziet no tās.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Audio-, video- vai mediju failu atskaņošanas laikā pieklūt plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet "Audio, video un attēla iespējas" 22.lpp.).

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Nospiediet taustiņu **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **AUD SYNC** (Audio sinhronizēšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.

Blu-ray 3D diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot Blu-ray 3D video. Pirms 3D diska atskaņošanas izlasiet brīdinājumu par veselību 3D skatīšanās laikā.

Jums nepieciešams:

- 3D televizors;
 - 3D brillu pāris, kas ir saderīgas ar jūsu 3D televizoru;
 - 3D Blu-ray video;
 - High Speed (liela ātruma) HDMI vads.
1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, pievienojiet jūsu mājas kinozāli pie 3D saderīga televizora.
 2. Pārliecinieties, vai 3D video iestatījums ir aktivizēts. Nospiediet taustiņu **▲ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]**.
 - Lai atskaņotu 3D diskus 2D režīmā, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).

3. Atskaņojiet Blu-ray 3D disku un uzlieciet 3D brilles.
 - Video meklēšanas laikā un dažos atskaņošanas režīmos video tiek attēlots 2D režīmā. Video attēlošana atgriežas 3D režīmā, kad jūs atsākat atskaņošanu.

Piezīme

- Lai izvairītos no mirgoņas, noregulējiet ekrāna spilgtumu.

Bonus View Blu-ray diskos

Blu-ray diskos, kas atbalsta Bonus View iespēju, nelielā ekrāna logā ir iespējams skatīties papildu saturu, piemēram, komentārus. Bonus View iespēja ir pazīstama arī kā "attēls-attēls".

1. Blu-ray diska izvēlnē aktivizējiet Bonus View iespēju.
2. Filmas atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
3. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls-attēls").
 - ↳ Atkarībā no video tiek parādīta PIP ("Attēls-attēls") izvēlne [1] vai [2].
 - ↳ Lai deaktivizētu Bonus View iespēju, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).
4. Izvēlieties **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda).
5. Izvēlieties valodu un tad nospiediet **OK**.

BD-Live Blu-ray diskos

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu jūs varat pieklūt papildu saturam, piemēram, interneta tērēšanai ar režisoru, jaunākajiem filmu reklāmkadriem, spēlēm, fona attēliem un zvanu signāliem.

BD-Live pakalpojumi un to saturs dažādiem diskkiem var atšķirties.

Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD-Live saturu;
- Atmiņas ierīce:
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1 GB atmiņas, vai
 - SDHC tipa 6. klases SD atmiņas karte ar vismaz 8 GB atmiņas.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar interneta pieslēgumu (skatiet “Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana” 17.lpp.).
2. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci vai ievietojiet SD atmiņas karti.
 - Ja tiek prasīts, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formatētu SD atmiņas karti.
 - Pēc formātesanas SD karte vairs nebūs saderīga ar datoriem, kamerām vai fotoaparātiem, ja vien tā netiks vēlreiz formatēta, izmantojot Linux operētājsistēmu.
3. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local storage]** (Vietējā atmiņa).
5. Izvēlieties **[USB]** (USB atmiņas ierīce) vai **[SD Card]** (SD karte).
 - Izmantojiet vai nu USB atmiņas ierīci, vai arī SD atmiņas karti, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
6. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[Off]** (Izslēgts), lai ieslēgtu BD-Live iespēju.
 - Lai deaktivizētu BD-Live, izvēlieties iespēju **[On]** (Ieslēgts).
7. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanās laiks ir atkarīgs no diska un jūsu interneta pieslēguma ātruma.
8. Spiediet **navigācijas taustīšus**, lai pārvietotos pa BD-Live saturu, un tad nospiediet **OK**, lai izvēlētos iespēju.

Piezīme

- Lai dzēstu atmiņas ierīces saturu, nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).

Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot attēlus, audiofailus un videofailus, kas ir saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskaņošanas pārlicinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgā faila formātu (skatiet “Failu formāti” 39.lpp.).

1. Atskaņojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■**.
 - Lai atsāktu video atskaņošanu no vietas, kur tā tika apturēta, nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**.
 - Lai atskaņotu video no sākuma, nospiediet **OK**.

Piezīme

- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot HDMI vadu.

Subtitri

Ja jūsu video ir pieejami subtitri vairākās valodās, izvēlieties jums vēlamu subtitru valodu.

Piezīme

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar videofaila nosaukumu. Piemēram, ja videofaila nosaukums ir “movie.avi”, tad saglabājiet subtitru failu kā “movie.srt” vai “movie.sub”.
- Jūsu mājas kinozāle atbalsta sekojošus failu formātus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Ja subtitri netiek attēloti pareizi, mainiet izvēlēto rakstzīmju kopu.

1. Video atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos subtitru valodu.
2. Ja DivX vai RMVB/RM videofailiem subtitri neparādās pareizi, tad izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai mainītu rakstzīmju kopu.
3. Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek atvērta iespēju izvēlne.
4. Izvēlieties **[Character Set]** (Rakstzīmju kopa) un tad izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlētos subtitrus.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Europa, Indija, Latīņamerika un Krievija

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un sorbu
[Cyrilic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Igauņu, latviešu un lietuviešu

Klusā okeāna Āzijas valstis un Ķīna

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Standard] (Standarta)	Albāņu, dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Chinese] (Ķīniešu)	Vienkāršotā ķīniešu
[Chinese-Traditional] (Tradicionālā ķīniešu)	Tradicionālā ķīniešu
[Korean] (Korejiešu)	Angļu un korejiešu

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX video

Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos savā mājas kinozālē, reģistrējiet mājas kinozāli interneta vietnē www.divx.com, izmantojot DivX VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kodu.

1. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® VOD Kods).

↳ Tiek parādīts jūsu mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kods.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audiofailus un videofailus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP4 atskaņotājā vai ciparu kamerā.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class (lielapjoma atmiņas klasei).
- Mediju fails kādā no atbalstītajiem formātiem (skatiet "Failu formāti" 39.lpp.).



Piezīme

- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabli, USB HUB (USB sadalītāju) vai USB daudzlasītāju, tad USB atmiņas ierīci var neatpazīt.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci **↗ (USB)** ligzdai uz mājas kinozāles.
2. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse USB]** (Pārlūkot USB) un tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts satura pārļūks.
4. Izvēlieties failu un tad nospiediet **OK**.
5. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 19.lpp.).

Audio, video un attēla iespējas

Lietojiet paplašinātās iespējas, kad atskaņojat attēlus, audiofailus un videofailus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audioierakstus, atkārtojiet ierakstu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **RPT TRACK/RPT FILE** (Atkārtot ierakstu/atkārtot failu): Atkārtot pašreizējo ierakstu vai failu.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER** (Atkārtot disku/atkārtot mapi): Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- **RPT RANDOM** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- **RPT OFF** (Izslēgt atkārtošānu): Izslēgt atkārtošānas režīmu.

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties dažādas iespējas, piemēram, subtitrus, audiovalodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video atskaņošanas avota dažas iespējas var nebūt pieejamas.

1. Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Atveras video iespēju izvēlne.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu pieejamās iespējas:
 - **[Audio language]** (Audiovaloda): Izvēlieties audiovalodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlieties subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle shift]** (Subtitru pārbīde): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Info]** (Informācija): Parādīt informāciju par pašreiz atskaņoto video.
 - **[Character set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta ārējus DivX subtitrus.
 - **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda): Izvēlieties otro audiovalodu Blu-ray video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlieties otro subtitru valodu Blu-ray video atskaņošanai.
 - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlieties noteiktu virsraksta numuru.
 - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlieties noteiktu nodaļas numuru.
 - **[Angle list]** (Kameras leņķis): Izvēlieties citu kameras leņķi.
 - **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
 - **[PIP selection]** ("Attēls-attēlā" izvēle): Parādīt "attēls-attēlā" logu, atskaņojot Blu-ray disku, kas atbalsta Bonus View.
 - **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoainu vai attēlu. Spiest **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos tālummaiņas vērtību.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.

- **[Repeat A-B]** (Atkārtot segmentu A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas vai ieraksta robežās, lai atkārtotu atskaņošanu, vai izslēgt atkārtošānas režīmu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana): Aizkavēt audiosignālu, lai tas sakristu ar videosignālu.
- **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Skatīties 2D vai 3D video.

Attēla iespējas

Attēla skatīšanās laikā tuviniet attēlu, rotējiet to, pievienojiet slīdrādei animāciju un mainiet attēla iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Atveras attēla iespēju izvēlne.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu sekojošus iestatījumus:
 - **[Rotate +90]** (Rotēt +90): Rotēt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
 - **[Rotate -90]** (Rotēt -90): Rotēt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
 - **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoainu vai attēlu. Spiest **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos tālummaiņas vērtību.
 - **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
 - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Izvēlieties katra attēla parādīšanas ilgumu slīdrādes laikā.
 - **[Slide animation]** (Slaida animācija): Izvēlieties animāciju slīdrādei.
 - **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.
 - **[2D to 3D]** (2D uz 3D): Skatīties 2D vai 3D foto slīdrādi.

Muzikālā slīdrāde

Ja attēli un audiofaili ir saglabāti vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē, jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties audioierakstu un tad nospiediet **OK**.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

2. Nospiediet taustiņu **↶ BACK** (Atpakaļ) un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu un tad nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu mājas kinozāle atbalsta attēlu un mūzikas failu formātus (skatiet "Failu formāti" 39.lpp.).

Radio

Klausieties jūsu mājas kinozālē FM radio un saglabāiet līdz 40 radiostacijām.

Piezīme

- Ierīce neatbalsta AM un digitālo radio.
- Ja stereosignāls netiek uztverts, jums tiek prasīts atkārtot radiostaciju uzstādīšanu.

1. Pievienojiet FM antenu **ANTENNA FM 75 Ω** ligzdai uz mājas kinozāles.
 - Lai nodrošinātu labāku radiosignāla uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora un citiem starojuma avotiem.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE** (Avots), līdz displejā parādās **RADIO**.
 - ↳ Ja jūs jau esat uzstādījuši radiostaciju, tiek atskaņota pēdējā atskaņotā radiostacija.
 - ↳ Ja jūs neesat uzstādījuši radiostaciju, displejā parādās ziņojums **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** (Automātiskā radiostaciju uzstādīšana...nospiediet taustiņu "Atskaņot"). Nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**.
3. Izmantojiet tālvadības pulti, lai klausītos vai pārslēgtu radiostācijas.

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
◀/▶ vai Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties saglabāto radiostaciju.

Navigācijas taustiņi	Pa kreisi/pa labi: meklēt radiostaciju. Augšup/lejup: pieņemt radiostācijas frekvenci.
■	Nospiediet, lai pārtrauktu radiostaciju uzstādīšanu.
↶ BACK (Atpakaļ)	Nospiediet un turēt nospiešanu, lai izdzēstu saglabāto radiostaciju.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: 1) Nospiediet taustiņu ≡ OPTIONS (Iespējas). 2) Spiediet taustiņus ◀/▶ , lai izvēlētos atmiņas pozīcijas numuru. 3) Vēlreiz nospiediet taustiņu ≡ OPTIONS (Iespējas), lai saglabātu radiostaciju. Automātiskā programmēšana: Nospiediet un turēt nospiešanu trīs sekundes, lai atkārtoti uzstādītu radiostācijas.
SUBTITLE (Subtitri)	Pārslēgties starp stereo un mono skaņu.

Uztveršanas skala

Dažās valstīs jūs varat pārslēgt FM uztveršanas skales soli starp 50 kHz un 100 kHz. Kad jūs pārslēdzat uztveršanas skales soli, visas atmiņā saglabātās radiostācijas tiek izdzēstas.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE** (Avots), līdz displejā parādās **RADIO**.
2. Nospiediet taustiņu **■**.
3. Nospiediet un turēt nospiešanu taustiņu **▶ (Atskaņot)**, lai pārslēgtu starp 50 kHz un 100 kHz.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet mājas kinozālei MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audiofailus.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs;
- 3,5 mm stereo audiokabelis.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **MUSIC iLINK** ligzdai uz mājas kinozāles.
 - Ja jūs izmantojat 6,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei, izmantojot 3,5 mm – 6,5 mm pārveidotāju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE** (Avots), līdz displejā parādās paziņojums **MUSIC I-LINK**.
3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus.

iPod vai iPhone

Pievienojiet Philips dokstaciju, lai atskaņotu mūziku, fotogrāfijas un video no jūsu iPod vai iPhone.

Jums nepieciešams:

- Philips dokstacija (modelis: Philips DCK306x);
- Dzeltensais kompozītu videokabelis.

1. Pievienojiet Philips dokstaciju **DOCK for iPod** ligzdai uz mājas kinozāles.
2. Lai televizorā skatītos slīdrādi no jūsu iPod vai iPhone, pievienojiet dokstaciju pie televizora, izmantojot dzelteni kompozītu kabeli.
3. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to dokstacijā.
 - Kamēr mājas kinozāle ir iPod režīmā, jūsu dokstacijā ievietotais iPod/iPhone tiek uzlādēts.

Mūzikas atskaņošana

1. Ievietojiet savu iPod vai iPhone dokstacijā.
2. Nospiediet taustiņu **DOCK for iPod** (Dokstacija iPod) uz mājas kinozāles tālvadības pults.
3. Pārlūkojiet savu iPod vai iPhone ekrānu, lai izvēlētos atskaņojamo mūziku.
4. Atskaņojiet mūziku savā iPod vai iPhone.
 - ↳ Mūzika ir dzirdama jūsu mājas kinozāles skaļruņos.

Audiosatura pārlūkošana jūsu televizorā (paplašinātais režīms):

1. Nospiediet taustiņu **🏠 (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[browse iPod]** (pārlūkot iPod) un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai pārlūkotu audiosaturu.
4. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 19.lpp.).
 - Taustiņi uz jūsu iPod vai iPhone ir deaktivizēti.
5. Lai izietu no dokstācijas režīma, nospiediet taustiņu **🏠 (Mājas)**.

Video un slīdrādes atskaņošana

1. Ievietojiet savu iPod vai iPhone dokstacijā (skatiet "iPod vai iPhone" 25.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **DOCK for iPod** (Dokstacija iPod) uz mājas kinozāles tālvadības pults.
3. Pārslēdziet televizoru uz **AV/VIDEO** avotu (atbilstoši dzeltenajam kompozītu kabelim).
 - ↳ Televizora ekrānā parādās tukšums.
4. No iPod vai iPhone ekrāna pārlūkojiet un atskaņojiet video vai foto slīdrādi.
 - ↳ Video vai foto slīdrāde tiek parādīta jūsu televizora ekrānā.

Viedtālruna vadība

Izmantojiet savu mobilo ierīci, piemēram, iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka), Android viedtālruni (2.1 vai augstāka), iPad vai planšetdatoru, lai:

- vadītu jūsu mājas kinozāli;
- pārlūkotu datu diska vai USB atmiņas ierīces saturu;
- pārslēgtos uz FM radio vai interneta radio;
- pārlūkotu Smart TV;
- personificētu jūsu skaņas iestatījumus;
- straumētu un koplietotu ierīču saturu mājas tīklā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Pirms sākat darbību

- Pievienojiet jūsu mājas kinozāli, mobilo ierīci un pārējās DLNA saderīgās ierīces vienam un tam pašam mājas tīklam.
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izveidojiet tīkla pieslēgumu ar vadu, kad vien tas ir iespējams.
- Piešķiriet jūsu mājas kinozālei tīkla nosaukumu (skatiet "Tīkla nosaukuma personificēšana" 18.lpp.).
- Savā mobilajā ierīcē lejupielādējiet aplikāciju Philips **MyRemote**.
 - iPhone vai iPad meklējiet šo aplikāciju **App Store** (Aplikāciju veikalā).
 - Android viedtālrunim vai planšetdatoram meklējiet šo aplikāciju **Market** (Tirgū).

Mājas kinozāles vadība

1. Mobilajā ierīcē atveriet aplikāciju **MyRemote**.
2. Galvenajā izvēlnē izvēlieties jūsu mājas kinozāli (pēc tās tīkla nosaukuma).
 - ↳ Pārlūkošanas josla ir redzama ekrāna apakšā.
 - Ja jūsu mājas kinozāle netiek atrasta, pārbaudiet tīkla pieslēgumu vai pieskarieties cilnei **Devices** (Ierīces) jūsu mobilās ierīces ekrānā, lai atkārtotu meklēšanu.
3. Izvēlieties vienu no sekojošām cilnēm, lai piekļūtu plašākām iespējām.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet atgriešanās taustiņu.

Iespēja	Darbība
App Home (Aplikācija mājas)	Atgriezieties jūsu ierīces galvenajā izvēlnē.
Media (Medijs)	DISC: Pārlūkot un atskaņot failu, kas ir saglabāts datu diskā. USB: Pārlūkot un atskaņot failu, kas ir saglabāts USB atmiņas ierīcē. FM radio: Pārslēgties uz FM radio. Internet radio: Pārslēgties uz interneta radio. Pārliecinieties, vai jūsu mājas tīklam ir piekļuve internetam. Smart TV: Pārlūkot Smart TV portālu.

Remote (Tālvadība)	Piekļūt tālvadības iespējai jūsu mobilajā ierīcē. Pāršķiriet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu vairāk taustiņiem. Jūsu mobilajā ierīcē ir aktivizēti tikai būtiskākie taustiņi. Dažas funkcijas, piemēram, gaidstāve un ilgā taustiņa nospiešana mobilajā ierīcē nav pieejamas.
------------------------------	--

Sound (Skaņa)	MySound: Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm. Surround: Aktivizēt telpiskās skaņas iestatījumu.
----------------------	--

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos iespēju vai pabeigtu iestatīšanu.

Multimediju satura straumēšana (SimplyShare)

Philips SimplyShare ļauj jums izmantot jūsu viedtālruni, lai straumētu multimediju saturu (piemēram, attēlus, audio- un videofailus) un atskaņotu to caur jūsu mājas kinozāli vai jebkuru citu DLNA saderīgu ierīci tajā pašā mājas tīklā.

Pirms sākat darbību

- Savā mobilajā ierīcē instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu), piemēram, Twonky Media Server.
- Aktivizējiet failu mediju koplietošanas iespēju. Plašākai informācijai skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.

1. Mobilajā ierīcē startējiet mediju servera aplikāciju. iPhone vai Android tālrunī atveriet aplikāciju **MyRemote**.
2. Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties **SimplyShare**.
 - ↳ Jūsu mājas kinozāle un citas mājas tīklā esošās ierīces tiek automātiski atrastas un parādītas ekrānā.
3. Izvēlieties tīklā esošu ierīci.
 - ↳ Tiek parādītas izvēlētais ierīces mapes. Atkarībā no mediju servera mapju nosaukumi var atšķirties.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Ja jūs neredzat mapes, pārbaudiet, vai izvēlētajā ierīcē esat aktivizējuši mediju koplietošanu, lai tās saturs būtu pieejams koplietošanai.
4. Izvēlieties atskaņojamo mediju failu.
 5. Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties mājas kinozāli, lai straumētu mediju failu uz jūsu mājas kinozāli.
 - Daži mediju faili var netikt parādīti vai atskaņoti saderības problēmu dēļ. Pārbaudiet, kādus failu formātus atbalsta jūsu mājas kinozāle.
 6. Izmantojiet savu mobilo ierīci, lai vadītu atskaņošanu.

Smart TV pārlūkošana

Izmantojiet Smart TV, lai piekļūtu dažādām interneta aplikācijām un speciāli pielāgotām interneta vietnēm.

Lai piedalītos interaktīvā diskusijā par Smart TV pakalpojumiem, apmeklējiet Smart TV forumu vietnē www.supportforum.philips.com.



Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par Smart TV pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu.
1. Pievienojiet jūsu mājas kinozāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet “Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana” 17.lpp.).
 2. Nospiediet taustiņu (Mājas).
 3. Izvēlieties **[Smart TV]** un tad nospiediet **OK**.
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu ekrānā redzamo paziņojumu.
 - ↳ Tiek parādīta Smart TV mājaslapa.
 5. Izmantojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos aplikāciju un ievadītu tekstu (piemēram, e-pasta adresi, tīkla URL, paroles utt.) (skatiet “Pārvietoties Smart TV” 27.lpp.).

Pārvietoties Smart TV

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Izvēlēties aplikāciju vai pārvietoties.
OK	Apstiprināt ievadi vai izvēli. Pieklūt ekrāna tastatūrai, lai ievadītu tekstu.
BACK (Atpakaļ)	Atgriezties iepriekšējā lapā. Dzēst simbolu jebkurā teksta ievades laukā.
OPTIONS (Iespējas)	Piekļūt iespējām, kas ir saistītas ar pašreizējo darbību.
Burtu un ciparu taustiņi	Ievadīt simbolus teksta ievades laukā.
Krāsainie taustiņi (sarkans)	Piekļūt ekrāna tastatūrai, lai ievadītu tekstu.
(Mājas)	Iziet no Smart TV portāla un atgriezties galvenajā izvēlnē.

USB-HID tastatūras vai peles lietošana

Jums nepieciešams:

- Vadu vai bezvadu USB centrmezgls, tastatūra vai pele, kas atbilst Human Interface Design (USB-HID) klasei.
1. Pievienojiet USB tastatūru vai peli (**USB**) ligzdai uz mājas kinozāles.
 - Lai pievienotu bezvadu USB ierīci, pievienojiet bezvadu uztvērēju USB ligzdai uz mājas kinozāles. Sīkākai informācijai skatiet bezvadu USB ierīces lietošanas instrukciju.
 2. Nospiediet taustiņu (**Mājas**).

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) > **[Keyboard layout]** (Tastatūras izkārtojums).
5. Izvēlieties valodu.
↳ Tiek ieslēgta standarta tastatūra izvēlētajai valodai.
6. Izmantojiet tastatūru, lai rakstītu simbolus, vai izmantojiet peli, lai pārvietotos pa interneta vietnēm.
 - USB-HID peles kursors nedarbojas Smart TV un neatver interneta vietnes.
 - Multimediju taustiņi uz dažām tastatūrām netiek atbalstīti.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai no jūsu mājas kinozāles izdzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus.

1. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Clear Smart TV memory]** (Dzēst Smart TV atmiņu).
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiešsaistes videonoma

Izmājiet video no tiešsaistes veikalumiem caur jūsu mājas kinozāli. Jūs varat tos noskatīties uzreiz pēc iznomāšanas vai arī vēlāk.

Daudzi tiešsaistes videoveikali piedāvā milzīgu iznomājamo video klāstu, dažādas nomas maksas, nomas periodus un nosacījumus. Dažos veikalos jums pirms iznomāšanas ir jāizveido savs konts.

Jums nepieciešams:

- SDHC tipa 6. klases SD atmiņas karte ar vismaz 8 GB atmiņas.
1. Pievienojiet jūsu mājas kinozāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 17.lpp.).
 2. Ievietojiet tukšu SD atmiņas karti **SD CARD** slotā uz mājas kinozāles un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formatētu karti.

- Pēc formatēšanas atstājiēt karti **SD CARD** slotā.
- Pēc formatēšanas SD karte vairs nebūs saderīga ar datoriem, kamerām vai fotoaparātiem, ja vien tā netiks vēlreiz formatēta, izmantojot Linux operētājsistēmu.

3. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
4. Izvēlieties **[Smart TV]** un tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
5. Izvēlieties videoveikalu un tad nospiediet **OK**.
6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iznomātu vai noskatītos video. Ja tiek prasīts, ievadiet nepieciešamo informāciju, lai reģistrētos vai pieteiktos veikala kontā.
↳ Video tiek lejupielādēts jūsu SD atmiņas kartē. Jūs varat to skatīties tikai jūsu mājas kinozālē.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 19.lpp.).
 - Ja jūs nevarat atskaņot video, pārbaudiet faila formātu, lai pārliecinātos, vai jūsu mājas kinozāle atbalsta attiecīgo faila formātu (skatiet "Failu formāti" 39.lpp.).

Skype

Izmantojiet Skype, lai caur internetu veiktu video- vai balss zvanus un sazinātos ar draugiem visā pasaulē.



Ārkārtas zvani Skype nav pieejami.

Skype neaizvieto jūsu tālruni, un to nevar izmantot ārkārtas zvanu veikšanai.

Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta pieslēgums mājas kinozālei.
- Skype saderīga kamera (nav iekļauta komplektācijā): lai iegādātos kameru, apmeklējiet www.freetalk.me/philips.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar interneta pieslēgumu (skatiet “Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana” 17.lpp.).
2. Pievienojiet Skype saderīgu kameru  (USB) ligzdai uz mājas kinozāles.
3. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
4. Izvēlieties **[Video Call]** (Videozvans) un tad nospiediet **OK**.
5. Pierakstieties jūsu Skype kontā.
 - Ja jums nav Skype konta, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai to izveidotu.
 - Lai ievadītu jūsu Skype lietotājdvardu un paroli, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
6. Izmantojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos ekrānā redzamās iespējas (piemēram, audio- vai videozvānu).
 - Ja jūs veicat Skype zvānu caur mājas kinozāles skaļruņiem, tad izslēdziet skaņu televizora skaļruņiem, lai izvairītos no zvana kvalitātes pasliktināšanās, un otrādi.

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietoties un izvēlēties iespēju.
OK	Apstiprināt izvēli.
 BACK (Atpakaļ)	Atgriezties iepriekšējā lapā.
 OPTIONS (Iespējas)	Pieklūt iespējām, kas ir saistītas ar pašreizējo darbību.

7. Lai izietu no Skype, nospiediet taustiņu  (**Mājas**).

Piezīme

- Lai uzzinātu vairāk par Skype, apmeklējiet interneta vietni www.skype.com.
- Bezvadu tīkla pieslēguma izmantošana var novest pie zvana skaņas vai attēla kvalitātes pasliktināšanās. Komunikācijas laikā var rasties arī ar interneta pieslēgumu saistīti traucējumi, aizkaves vai datu zudumi.

Interneta radio

Izmantojiet savu mājas kinozāli, lai piekļūtu interneta radiostacijām.

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar interneta pieslēgumu (skatiet “Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana” 17.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Internet Radio]** (Interneta radio) un tad nospiediet **OK**.
 Tiek parādīta interneta radio lapa.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos radiostaciju, izveidotu radiostaciju atmiņu vai saglabātu jūsu iecienītākās radiostacijas.
5. Lai izietu no interneta radio, nospiediet taustiņu  (**Mājas**).

Multiview

Dažos Philips televizoros ir iespējams vienlaicīgi skatīties divus video avotus vienu otram blakus. Šie avoti var būt:

- video no jūsu mājas kinozāles;
- TV pārraides;
- Smart TV.

Lai uzzinātu, kā iestatīt multiview (daudzskatu) funkciju, skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Datora pārlūkošana caur DLNA

Piekļūstiet attēliem, audio- un videofailiem no datora vai cita mājas tīklā esoša mediju servera un atskaņojiet tos caur jūsu mājas kinozāli.

Pirms sākat darbību

- Savā ierīcē instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu). Pārliecinieties, vai lejupielādējat aplikāciju, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Piemēram,
 - Windows Media Player 11 vai augstāku (personālajam datoram);
 - Twonky Media Server (Mac vai personālajam datoram).
- Aktivizējiet mediju koplietošanas iespēju. Lietošanas ērtībai mēs esam iekļāvuši veicamo soļu aprakstu sekojošām aplikācijām (lietojumprogrammām):

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Windows Media Player 11 (skatiet “Microsoft Windows Media Player 11” 30.lpp.);
- Windows Media Player 12 (skatiet “Microsoft Windows Media Player 12” 30.lpp.);
- Twonky Media Mac (skatiet “Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)” 31.lpp.).



Piezīme

- Papildu informācijai par šīm aplikācijām vai citiem mediju serveriem skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.

Mediju servera programmatūras uzstādīšana

Lai aktivizētu mediju koplietošanu, uzstādiet mediju servera programmatūru.

Pirms sākat darbību

- Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam. Labākai video kvalitātei lietojiet tīkla pieslēgumu ar vadu, kad vien iespējams.
- Pievienojiet datoru un citas DLNA saderīgās ierīces vienam un tam pašam mājas tīklam.
- Pārliecinieties, vai jūsu datora ugunsdzēsības atļau mediju atskaņošanas (Media Palyer) programmu darbību (vai ugunsdzēsības izņēmumu sarakstā ir iekļauta mediju servera programmatūra).
- Ieslēdziet savu datoru un maršrutētāju (rūteri).

Microsoft Windows Media Player 11

1. Savā datorā startējiet Windows Media Player.
2. Uzklīkšķiniet uz cilnes **Library** (Bibliotēka) un tad izvēlieties **Media Sharing** (Mediju koplietošana).
3. Pirmo reizi savā datorā izvēlieties **Media Sharing** (Mediju koplietošanu), parādās uznirotais ekrāns. Atzīmējiet lauku **Share my media** (Koplietot manus medijus) un nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek atvērts **Media Sharing** (Mediju koplietošanas) ekrāns.
4. **Media Sharing** (Mediju koplietošanas) ekrānā pārliecinieties, vai jūs redzat ierīci ar nosaukumu **Unknown Device** (Nezināma ierīce).

↳ Ja apmēram minūtes laikā jūs neieraugāt nezināmu ierīci, tad pārbaudiet, vai jūsu datora ugunsdzēsības neblokē savienojumu.

5. Izvēlieties nezināmo ierīci un uzklīkšķiniet uz **Allow** (Atļaut).
 - ↳ Blakus ierīces nosaukumam parādās zaļš ķeksītis.
6. Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).
 - ↳ Tiek atvērts **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) logs.
 - Ja nepieciešams, izvēlieties **Advanced options** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu pārraidīto mapju sarakstu.
7. Izvēlieties **My folders and those of others I can access** (Manas mapes un citu lietotāju mapes, kurām es varu piekļūt) un tad nospiediet **Add** (Pievienot).
8. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos mediju failus.

Microsoft Windows Media Player 12

1. Savā datorā startējiet Windows Media Player.
2. Windows Media Player uzklīkšķiniet uz cilnes **Stream** (Straumēt) un tad izvēlieties **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).
 - ↳ Tiek parādīts **Media streaming options** (Mediju straumēšanas iespēju) ekrāns.
3. Izvēlieties **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).
 - ↳ Jūs atgriežaties Windows Media Player galvenajā ekrānā.
4. Uzklīkšķiniet uz cilnes **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Vairāk straumēšanas iespēju).
 - ↳ Tiek parādīts **Media streaming options** (Mediju straumēšanas iespēju) ekrāns.
5. Pārliecinieties, vai jūs redzat mediju programmu **Local network** (Vietējā tīkla) ekrānā.
 - ↳ Ja jūs neredzat mediju programmu, pārbaudiet, vai jūsu datora ugunsdzēsības neblokē savienojumu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Izvēlieties mediju programmu un uzklikšķiniet uz **Allowed** (Atļauts).
 - Blakus mediju programmai parādās zaļa bultiņa.
- Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, uzklikšķiniet uz cilnes **Organize** (Organizēt) un tad izvēlieties **Manage libraries** (Kārtot bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).
 - Tiek parādīts Music Library Locations (Mūzikas bibliotēku atrašanās vietas) ekrāns.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos mediju failus.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- Apmeklējiet tīmekļa vietni www.twonkymedia.com, lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma versiju jūsu Macintosh datoram.
- Macintosh datorā startējiet Twonky Media.
- Twonky Media Server ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) un **First Steps** (Pirmie soļi).
 - Tiek atvērts **First Steps** (Pirmo soļu) ekrāns.
- Ierakstiet mediju servera nosaukumu un tad uzklikšķiniet uz **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
- Atpakaļ Twonky Media ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) un **Sharing** (Koplietošana).
 - Tiek atvērts **Sharing** (Koplietošanas) ekrāns.
- Pārlūkojiet un izvēlieties mapes, ko vēlaties koplietot, un tad izvēlieties **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
 - Jūsu Macintosh dators automātiski pārbauda mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

Failu atskaņošana no datora



Piezīme

- Pirms multimediju saturu atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota mājas tīklam un vai mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Nospiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[browse PC]** (pārlūkot datoru) un tad nospiediet **OK**.
 - Tiek atvērts satura pārlūks.
- Izvēlieties tīklā pieejamo ierīci.
 - Tiek parādītas izvēlētas ierīces mapes. Atkarībā no mediju servera mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja jūs neredzat mapes, pārbaudiet, vai izvēlētajā ierīcē esat aktivizējuši mediju koplietošanu, lai tās saturs būtu pieejams koplietošanai.
- Izvēlieties failu un tad nospiediet **OK**.
 - Daži mediju faili var netikt atskaņoti savietojamības problēmu dēļ. Pārbaudiet, kādus failu formātus atbalsta jūsu mājas kinozāle.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 19.lpp.).

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

- Nospiediet taustiņu **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai piekļūtu skaņas iestatījumiem displejā.

Skaņas iestatījums Apraksts

SOUND (Skaņa)	Izvēlieties skaņas režīmu.
SURROUND (Telpiskā skaņa)	Izvēlieties telpisko skaņu vai stereo skaņu.
AUD SYNC (Audio sinhronizēšana)	Aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.
AUTO VOL (Automātiskais skaļums)	Samazināt pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, televīzijas reklāmu laikā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

3. Izvēlieties iespēju un tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **↩ BACK** (Atpakaļ), lai izietu no izvēlnes.
 - Ja vienas minūtes laikā jūs nenospiežat nevienu taustiņu, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Nospiediet taustiņu **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **SURROUND** (Telpiskā skaņa) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos kādu no displejā redzamajiem iestatījumiem:
 - **AUTO**: Intelligenti izvēlēties vislabāko telpiskās skaņas režīmu, balstoties uz atskaņojamo mediju.
 - **360SOUND MOVIE**: 9.1 telpiskās skaņas režīms, vislabākais režīms kinematogrāfiskai pieredzei.
 - **360SOUND MUSIC**: 9.1 telpiskās skaņas režīms, vislabākais režīms koncertu klausīšanās pieredzei.
 - **360SOUND STEREO**: Uzlabots stereo režīms ar 4.1 kanāliem.
 - **STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūzikā.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu jūsu video vai mūzikai.

1. Pārliecinieties, vai skaļruņos ir aktivizēta audio komentāru apstrādes iespēja (skatiet "Skaļruņu iestatījumi" 34.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
3. Izvēlieties **SOUND** (Skaņa) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos kādu no displejā redzamajiem iestatījumiem:
 - **AUTO** (Automātiska): Automātiski izvēlēties skaņas iestatījumu, balstoties uz skaņas plūsmu.

- **BALANCED** (Sabalansēta): Izbaudīt oriģinālo mūzikas vai filmu skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
- **POWERFUL** (Spēcīga): Izbaudīt savijinošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videospēlēm un skaļām ballītēm.
- **BRIGHT** (Dzidra): Atdzīvināt garlaicīgās filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.
- **CLEAR** (Skaidra): Dzirdēt katru detaļu jūsu mūzikā un skaidras balsis jūsu filmās.
- **WARM** (Silta): Komfortabli saklausīt izrunātos vārdus un muzikālās balsis.
- **PERSONAL** (Personīga): Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

5. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet mājas kinozāles augsto frekvenču (diskanta), vidējo frekvenču un zemo frekvenču (basa) iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **SOUND** (Skaņa) > **PERSONAL** (Personīga) un tad nospiediet **navigācijas taustiņu** (pa labi).
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai mainītu basa, vidējo vai diskanta frekvenci.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Automātiskais skaļums

Ieslēdziet automātisko skaļumu, lai samazinātu pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, televīzijas reklāmu laikā.

1. Nospiediet taustiņu **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **AUTO VOL** (Automātiskais skaļums) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts).
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

6. Iestatījumu maiņa

Mājas kinozāles iestatījumi jau ir noregulēti tā, lai nodrošinātu vislabāko mājas kinozāles darbību. Ja jums nav pamatots iemesls mainīt iestatījumus, mēs iesakām atstāt noklusējuma iestatījumus.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kuri ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ➡ **BACK** (Atpakaļ). Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ⬅ (Mājas).

Valodas iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬅ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties valodu izvēlnei.
 - **[Audio]**: Izvēlēties audiovalodu diskam.
 - **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums): Izvēlēties jūsu valodai atbilstošo klaviatūras izkārtojumu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties subtitru valodu diskam.
 - **[Disc menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties izvēlnes valodu diskam.



Piezīme

- Ja jums vēlamā diska valoda nav pieejama, sarakstā izvēlieties **[Others]** (Citas) un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet "Valodu kodi" 49.lpp.).
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusējuma valodu.

Attēla un video iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬅ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Video]** un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[TV display]** (Televizora displejs): Izvēlēties attēla formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
 - **[HDMI video]**: Izvēlēties izšķirtspēju videosignālam, kas tiek raidīts no jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** ligzdas. Lai baudītu izvēlēto izšķirtspēju, pārliecinieties, vai jūsu televizors atbalsta izvēlēto izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās Krāsas): Atjaunot dabisku pasauli jūsu televizora ekrānā, parādot spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās. Jūsu mājas kinozālei ir jābūt savienotai ar Dziļās Krāsas atbalstošu televizoru, izmantojot HDMI savienojuma vadu.
 - **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus video attēlošanai. Izvēlieties **[User]** (Lietotājs), lai izveidotu jūsu pašu iestatījumu.
 - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt HDMI video, lai atbalstītu 3D vai 2D video.



Piezīme

- Ja jūs maināt kādu iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Audio iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬅ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:

- **[Night mode]** (Nakts režīms): Samazināt skaļo skaņu skaļumu jūsu mājas kinozālē, lai klausītos klusi. Nakts režīms ir pieejams tikai DVD un Blu-ray diskos ar Dolby Digital, Dolby Digital Plus un Dolby True HD skaņu ierakstiem.
- **[HDMI Audio]**: Ieslēgt vai izslēgt HDMI audiosignāla izvadi no jūsu televizora.
- **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestatīt skaļruņus vislabākajai telpiskās skaņas pieredzei.
- **[Default sound settings]** (Skaņas noklusējuma iestatījumi): Atjaunot visu skaņas režīmu iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.
- **[Audio sync]** (Audio sinhronizēšana): Iestatīt audiosignāla aizkavi, ja audiosignāls nesakrīt ar videosignālu.
- **[Auto speaker setup (recommended)]** (Automātiskā skaļruņu iestatīšana (ieteicams)): Automātiski iestatīt skaļruņus vislabākajai telpiskās skaņas pieredzei.

Vecāku kontroles iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli, ievadiet **0000**.
 - **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskos, kas ir ierakstīti ar vecuma novērtējuma līmeņiem. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no novērtējuma līmeņa, izvēlieties iestatījumu **[8]** vai **[Off]** (Izslēgts).

Displeja iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.

4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Auto subtitle shift]** (Automātiskā subtitru pārbīde): Aktivizēt vai deaktivizēt automātisko subtitru pārbīdi televizoros, kas atbalsta šo funkciju.
 - **[Display panel]** (Displeja panelis): Iestatīt mājas kinozāles priekšējā paneļa displeja spilgtumu.
 - **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Aktivizēt vai deaktivizēt satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskos ar atskaņošanas vadības (Play Back Control) funkciju.

Enerģijas taupīšanas iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs): Pārslēgt mājas kinozāli ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves.
 - **[Auto standby]** (Automātiskā gaidstāve): Pārslēgt mājas kinozāli gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves. Šis taimeris darbojas tikai tad, kad diska vai USB atskaņošana ir pauzēta vai apturēta.
 - **[Sleep timer]** (Izslēgšanās taimeris): Iestatīt laika posmu izslēgšanās taimerim, lai pēc iestatītā laika posma mājas kinozāle tiktu pārslēgta gaidstāves režīmā.
 - **[Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), lai aktivizētu mājas kinozāles ātrās atmošanās funkciju.



Piezīme

- Ja jūsu mājas kinozālē nav pieejama ātrās atmošanās funkcija, tad jauniniet uz jaunāko programmatūru, lai iegūtu šo funkciju (skatiet "Programmatūras atjaunināšana" 36.lpp.).

Skaļruņu iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).

... Iestatījumu maiņa

2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Enhanced audio]** (Uzlabotais audio): Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), lai aktivizētu audio komentāru apstrādi skaļruņos un aktivizētu karaoke iestatījumus (ja jūsu ierīce atbalsta karaoke funkciju). Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).



Padoms

- Aktivizējiet audio komentāru apstrādes iespēju, pirms izvēlaties iepriekšdefinētu skaņas režīmu (skatiet "Skaņas režīms" 32.lpp.).

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusējuma iestatījumus) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]** un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Jūsu mājas kinozāle tiek atiestatīta uz noklusējuma iestatījumiem, izņemot tādus iestatījumus kā vecāku kontrole un DivX VOD reģistrācijas kods.

7. Programmatūras atjaunināšana

Philips pastāvīgi cenšas uzlabot savus ražojumus. Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet jūsu mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.

Salīdziniet mājas kinozāles pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support. Ja pašreizējā programmatūras versija ir zemāka nekā Philips atbalsta interneta vietnē pieejamā jaunākā versija, jauniniet mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.



Uzmanību

- Neuzstādiēt zemāku programmatūras versiju nekā jūsu ierīcē pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par darbības traucējumiem, kas radušies programmatūras versijas pazemināšanas rezultātā.

Programmatūras versijas pārbaude

Pārbaudiet jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

1. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version information]** (Versijas informācija).
 - ↳ Tiek parādīta programmatūras versija.
 - “System SW” norāda vispārējo programmatūras versiju. “Subsystem SW” norāda dažādu funkciju versiju. Piemēram, ja “Subsystem DR” ir “35-00-00-05”, pēdējie divi cipari (05) norāda pašreizējās jūsu mājas kinozālē uzstādītās palīdzības ekrānā versiju.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS, ar vismaz 75 MB atmiņas. Neizmantojiet USB cieto disku.
- Dators ar interneta pieslēgumu.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta .zip faila formātu.

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielāde

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci savam datoram.
2. Interneta pārlūkprogrammā dodieties uz vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet jūsu ierīci un sadaļu **“Software and drivers”** (Programmatūra un draiveri).
 - ↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā .zip fails.
4. Saglabājiet .zip failu USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.
5. Izmantojiet arhivēšanas programmu, lai atarhivētu programmatūras atjauninājuma failu saknes direktorijā.
 - ↳ Faili tiek atarhivēti USB atmiņas ierīces mapē **UPG**.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no sava datora.

2. solis: Programmatūras atjaunināšana



Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci, kurā ir saglabāts atjauninājuma fails.
 - Pārliecinieties, lai diska nodalījums būtu aizvērts un tajā neatrastos diski.

... Programmatūras atjaunināšana

2. Nospiediet taustiņu **↗** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]**.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Atjaunināšanas procesa pabeigšana ilgst apmēram 5 minūtes.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinizāle automātiski izslēdzas un pārstartējas. Ja tā nenotiek, tad uz dažām sekundēm atvienojiet barošanas vadu un pēc tam pievienojiet to no jauna.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

1. Pievienojiet mājas kinizāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet “Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana” 17.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **↗** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek prasīts uzsākt vai atcelt atjaunināšanu.
 - ↳ Atkarībā no jūsu mājas tīkla stāvokļa atjauninājuma faila lejupielāde var aizņemt ilgāku laiku.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Atjaunināšanas procesa pabeigšana ilgst apmēram 5 minūtes.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinizāle automātiski izslēdzas un pārstartējas. Ja tā nenotiek, tad uz dažām sekundēm atvienojiet barošanas vadu un pēc tam pievienojiet to no jauna.

Palīdzības ekrānā atjaunināšana

Ja pašreizējā palīdzības ekrānā versija ir zemāka nekā interneta vietnē www.philips.com/support pieejamā versija, tad lejupielādējiet un uzstādiet jaunāko palīdzības ekrānā versiju (skatiet “Programmatūras versijas pārbaude” 36.lpp.).

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS, ar vismaz 35 MB atmiņas. Neizmantojiet USB cieto disku.
- Dators ar interneta pieslēgumu.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta .zip faila formātu.

1. solis: Lejupielādējiet jaunāko palīdzības ekrānā versiju

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci savam datoram.
2. Interneta pārlūkprogrammā dodieties uz vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet jūsu ierīci un uzklikšķiniet uz “**User manuals**” (Lietošanas instrukcijas), un tad atrodiet sadaļu “**User Manual Upgrade Software**” (Lietošanas instrukcijas jaunināšanas programmatūra).
 - ↳ Palīdzības ekrānā atjauninājums ir pieejams kā .zip fails.
4. Saglabājiet .zip failu USB atmiņas ierīces saknes direktoriā.
5. Izmantojiet arhivēšanas programmu, lai atarhivētu palīdzības ekrānā atjauninājuma failu saknes direktoriā.
 - ↳ Fails ar nosaukumu “HTBxxxxeDFU.zip” tiek atarhivēts USB atmiņas ierīces mapē **UPG**, kur “xxxx” ir jūsu mājas kinizāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no sava datora.

... Programmatūras atjaunināšana

2. solis: Palīdzības ekrānā atjaunināšana



Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci, kurā ir saglabāts atjauninājuma fails.
 - Pārliecinieties, lai diska nodalījums būtu aizvērts un tajā neatrastos disks.
2. Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Ievadiet **338** uz tālvadības pults.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
5. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no mājas kinozāles.

8. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez paziņojuma.

Reģionu kodi

Datu identifikācijas plāksnītē, kas atrodas mājas kinozāles aizmugurē vai apakšā, ir norādīti atbalstītie reģioni.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	 	
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja	 	
Latīņamerika	 	
Austrālija, Jaunzēlande	 	
Krievija, Indija	 	
Ķīna	 	

Atskaņojamie mediju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa), CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX Plus HD mediji, USB atmiņas ierīces

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .ra, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, mp4, .m4v, .mov, .mkv, .m2ts, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp, .3g2
 - .rmvb, .rm, .rv (pieejami tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

- Attēli: .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif, .jfi, .gif, .png

Audioformāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta sekojošus audiofailus.

Paplaši-nājs	Ietvars	Audio kodeks	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	Līdz 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Līdz 192 kbps
		WMA Pro	Līdz 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTC core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Līdz 320 kbps
		WMA	Līdz 192 kbps
		WMA Pro	Līdz 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Līdz 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Mainīgs bitu ātrums, maksimālais bloka izmērs 4096
		FLAC	Līdz 24 bps
		OGGPCM	Bez limita
		MP3	Līdz 320 kbps

... Preces specifikācijas

Videoformāti

Ja jums ir augstas izšķirtspējas televizors, jūsu mājas kinozāle ļauj jums atskaņot:

- videofailus ar izšķirtspēju 1920 x 1080 pikseli (izņemot DivX, kuriem ir 77220 x 576 izšķirtspēja) un kadru ātrumu 6 ~ 30 kadri sekundē;
- foto failus ar 18 megapikseļu izšķirtspēju.

.avi faili AVI ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx faili AVI ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mov faili MOV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Preces specifikācijas

.asf un .wmv faili ASF ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg un .mpeg faili PS ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv faili FLV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
MP3, AAC	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp faili 3GP ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	Maksimāli 25 Mbps

.rm, .rv un .rmvb faili RM ietvarā (pieejami tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 650 mV
 - Music iLink (Mūzikas i-savienojums): 300 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izvade: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Iztveršanas frekvence (sampling frequency):
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Uztveršanas diapazons:
 - Eiropa/Krievija/Ķīna: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/Latīņamerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvences reakcija: FM 180 Hz – 12,5 kHz / ±3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS

... Preces specifikācijas

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 437 x 75 x 342 mm
- Svars: 3,6 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve:
 - Eiropa/Kīna: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latīņamerika/Klusā okeāna Āzijas valstis: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Krievija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 105 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 6,5" (165,1 mm) zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 295 x 395 x 295 mm
- Svars: 7,8 kg

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 2 x 2,5" (63,5 mm) zemfrekvences reproduktors + 1 x 1" (25,4 mm) pīkstulis
- Izmēri (p x a x d): 435 x 85 x 111 mm
- Svars: 1,8 kg

Priekšējie/aizmugurējie skaļruņi:

- Pretestība: 6 omi
- Skaļruņa draiveri: 3 x 2,5" (63,5 mm) zemfrekvences reproduktors + 1 x 1" (25,4 mm) pīkstulis
- Izmēri (p x a x d): 99 x 247 x 117 mm
- Svars: 1,5 kg

Lai iegādātos piederumus šai mājas kinozālei, dodieties pie jūsu vietējā Philips izplatītāja vai uz Philips servisa centru. Ja jums rodas grūtības iegādāties piederumus jūsu ierīcei, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips Klientu apkalpošanas servisu. Tā kontaktinformācija ir pieejama www.philips.com/support.

Piederums	Servisa kods
Aizmugurējā skaļruņa pagarinātājkabelis	CRP898/01

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Izvades jauda (maksimālie lielumi): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz mājas kinozāles.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.
- Pārliecinieties, vai spiežamo taustiņu virsma nav saskarē ar kādu vadītspējīgu materiālu, piemēram, ūdens pili, metālu u.tml.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai jūsu televizors ir pārslēgts uz mājas kinozālei atbilstošo avotu.
- Nav attēla televizorā, kas pievienots caur HDMI savienojumu.
- Pārliecinieties, vai jūs izmantojat High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, lai savienotu mājas kinozāli un televizoru. Daži standarta HDMI vadi nenodrošina dažu attēlu, 3D video vai Dziļo Krāsu pareizu attēlojumu.
- Pārliecinieties, vai HDMI vads nav bojāts. Ja tas ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)** un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusējuma attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Izmantojiet HDMI vadu, lai pievienotu mājas kinozāli pie televizora.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no jūsu mājas kinozāles pie jūsu televizora vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - mājas kinozāle un televizors ir savienoti, izmantojot **HDMI ARC** savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota ligzdai **HDMI IN** uz mājas kinozāles.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei.
- Atiestatiet mājas kinozāli uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, tad izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ievadi.

Kropļota skaņa vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pārliecinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- 1) Nospiediet taustiņu **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi). 2) Spiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos **AUD SYNC** (Audio sinhronizēšana), un tad nospiediet **OK**. 3) Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

... Darbības traucējumu novēršana

Ar kalibrēšanas mikrofonu nevar kalibrēt skaļruņus.

- Pārliecinieties, vai skaļruņi, zemfrekvenču skaļrunis un kalibrēšanas mikrofons ir pievienoti, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Pārvietojiet skaļruņus uz citu vietu un tad kalibrējiet vēlreiz.
- Izpildiet visus automātiskās kalibrēšanas soļus (skatiet "Automātiskā kalibrēšana" 15.lpp.).
- Ja jūs nevarat kalibrēt skaļruņus automātiski vai arī jūs nesat apmierināti ar automātiskajiem iestatījumiem, kalibrējiet skaļruņus manuāli (skatiet "Manuālā iestatīšana" 16.lpp.).

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgā diska tipu (skatiet "Atskaņojamie mediju formāti" 39.lpp.).
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle atbalsta diska reģiona kodu.
- Ja disks ir DVD±RW vai DVD±R disks, pārliecinieties, vai tas ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX failu.

- Pārliecinieties, vai DivX fails ir kodēts ar DivX kodētāju atbilstoši "Mājas kinozāles profilam".
- Pārliecinieties, vai DivX fails ir pabeigts.

DivX vai RMVB/RM subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu (skatiet "Subtitri" 21.lpp.).
- Izvēlieties pareizo rakstzīmju kopu:
 - 1) Nospiediet taustiņu **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).
 - 3) Izvēlieties atbilstīgu rakstzīmju kopu.
 - 4) Nospiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārliecinieties, vai šī mājas kinozāle atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.

Televizorā parādās paziņojums "nav ievades" vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota pie Philips zīmola EasyLink televizora un vai EasyLink funkcija ir aktivizēta (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 16.lpp.).
- Citu ražotāju televizoros HDMI-CEC var būt nosaukts citādi. Skatiet televizora lietošanas instrukcijā, kā aktivizēt šo funkciju.

Kad jūs ieslēdzat televizoru, arī mājas kinozāle automātiski ieslēdzas.

- Tā ir pareiza ierīces darbība, lietojot Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Lai mājas kinozāle darbotos neatkarīgi, izslēdziet EasyLink funkciju.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pievienota tīklam. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu vai bezvadu tīkla pieslēgumu.
- Pārliecinieties, vai tīkls ir iestatīts. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu vai bezvadu tīkla pieslēgumu.
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkcijas.
- Izdzēsiet atmiņu.

Nevar televizorā atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone.

- iPod vai iPhone ekrānā pārlūkojiet un izvēlieties video un fotogrāfijas un atskaņojiet izvēlētos failus savā televizorā.
- Pārliecinieties, vai iPod vai iPhone programmatūra nav aiztikta un sabojāta vai nelegāli pārveidota.

Nevar televizorā aplūkot attēlus no iPod vai iPhone.

- Pievienojiet dzelteno kompozītu kabeli iPod dokstacijai un televizoram.
- Pārslēdziet televizoru uz **AV/VIDEO** avotu (atbilstoši dzeltenajam kompozītu kabelim).
- iPod vai iPhone nospiediet atskaņošanas taustiņu, lai sāktu slīdrādi.
- Pārļiecinieties, vai iPod vai iPhone programmatūra nav aiztikta un sabojāta vai nelegāli pārveidota.

Mans 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

- Pārļiecinieties, vai jūsu mājas kinozāle ir pievienota pie 3D televizora, izmantojot HDMI vadu.
- Pārļiecinieties, vai atskaņojamais disks ir Blu-ray 3D disks un vai "Blu-ray 3D video" iestatījums ir ieslēgts.

Atskaņojot Blu-ray 3D video vai DivX video ar pretkopēšanas aizsardzību, televizora ekrāns ir melns.

- Pārļiecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota pie televizora, izmantojot HDMI vadu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo HDMI avotu.

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes videoveikala.

- Pārļiecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota pie televizora, izmantojot HDMI vadu.
- Pārļiecinieties, vai SD karte ir formatēta, vai tajā ir pietiekami daudz brīvas atmiņas, lai lejupielādētu video, un vai tā ir SDHC tipa 6. klases karte.
- Pārļiecinieties, vai jūs esat samaksājuši par video un vai nav beidzies tā nomas periods.
- Pārļiecinieties, vai tīkla pieslēgums ir labs. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu vai bezvadu tīkla pieslēgumu.
- Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet videoveikala mājaslapu.

Tīkls

Ierīce neatrod bezvadu tīklu, vai arī tas ir bojāts.

- Pārļiecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Novietojiet bezvadu maršrutētāju (rūteri) un mājas kinozāli ne tālāk kā 5 metrus vienu no otra.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, kā nākas, tad izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu.

10. Ievērojamība

Šajā nodaļā ir sniegta juridiskā un preču zīmju informācija.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd." piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasa šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi. Šajā ierīcē lietotās atvērtā koda programmatūras licenču un apliecinājumu teksti ir iekļauti lietošanas instrukcijā.

Atbilstība

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā ASV patenti Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation".

Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar jūsu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

CE 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

CE 0560		R&TTE Directive 1999/5/EC															
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓	DE	✓
IE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LI	✓	LU	✓	MT	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓	GB	✓
GB	✓	IS	✓	IT	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓		

*Bezvadu un Ethernet lokālā tīkla funkcijas ir atļautas izmantot tikai telpās.

Ar šo "Philips Consumer Lifestyle" paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas portatīva dokumenta formātā (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

Preču zīmes



“Blu-ray 3D” un “Blu-ray 3D” logotips ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



BONUSVIEW

“BD LIVE” un “BONUSVIEW” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



“Java” un visas pārējās “Java” preču zīmes un logotipi ir “Sun Microsystems, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.



Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā. “DTS-HD”, tā simbols un “DTS-HD” un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS-HD Master Audio | Essential” ir preču zīme, kas pieder “DTS, Inc.”. Ierīce satur programmatūru. © “DTS, Inc.”. Visas tiesības patur autors.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby”, “Pro Logic” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.




“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” un saistītie logotipi ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, LLC”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiēt sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.



Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition Multimedia Interface”, kā arī “HDMI” logotips ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“Skype”, saistītās preču zīmes un logotipi ir “Skype Limited” preču zīmes.



(Pieejami tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

“RealNetworks”, “Real”, “Real” logotips,
“RealPlayer” un “RealPlayer” logotips ir
“RealNetworks, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.

1. KLAŠES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

11. Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12. Alfabētiskais rādītājs

3

3D diski 2D režīmā	20
3D drošība	5
3D video	20
3D video skatīšanās.....	20

5

5.1 skaļruņi.....	11
-------------------	----

A

Aizmugures bezvadu audio savienojums	12
Apkārtējā vide	5
Atkārtošana	22
Atskaņošana ar vienu taustiņu	16
Atskaņošana jauktā secībā.....	22
Atskaņošana no datora	31
Atskaņošana no iPod	25
Atskaņošanas vadība (PBC).....	34
Attēls-attēlā	20
Attēla iespējas	23
Attēla iestatījumi	33
Attēla izšķirtspēja.....	33
Attēla un skaņas sinhronizēšana.....	20
Audioformāti.....	39
Audio iespējas	22
Audio iestatījumi.....	33
Audio komentāru apstrāde	34
Audio no citām ierīcēm.....	14
Audio savienojums (analogais kabelis).....	14
Audio savienojums (HDMI ARC)	12
Audiovaloda.....	33
Automātiskā subtitru pārbīde	34
Automātiskā gaidstāve.....	34
Automātiskais skaļums.....	32

B

Barošanas padeves iestatījumi	34
Baterijas	42
BD-Live.....	20
BD-Live atmiņas dzēšana	20
Bezvadu skaļruņi	12
Bezvadu tīkls	18
Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)	3
Blu-ray.....	19
BonusView	20

D

Darbības traucējumu novēršana (atskaņošana)	44
Darbības traucējumu novēršana (attēls)	43
Darbības traucējumu novēršana (skaņa)	43
Darbības traucējumu novēršana (tīkls)	45
Datu faili	21
Digitālās ierīces pievienošana (HDMI)	13
Diska atskaņošana.....	19
Diska izņemšana.....	8
Diska izvēlne	33
Diska valoda	33
Displejs.....	34
DivX.....	21
Dzīlās Krāsas	33

E

EasyLink (HDMI-CEC)	16
---------------------------	----

F

Failu formāti	39
---------------------	----

G

Gaidstāve ar vienu taustiņu	16
Galvenā ierīce	8
Galvenā izvēlne	19

H

HDMI ARC	12
HDMI audio	33
HDMI-CEC	16

I

Iepriekšdefinēts skaņas režīms	32
Ierīces nosaukums	18
Iespējas	22
Internets	17
iPod mūzika	25
iPod vai iPhone	25
Izslēgšanās taimeris	34
Izvēles iestatīšana	33
Izvēlnes valoda	33

K

Klientu atbalsts	3
------------------------	---

L

Lietošanas instrukcija	3
------------------------------	---

M

Manuālā iestatīšana	15
Mājas izvēlne	19
Mājas tīkls	17
Mediju formāti	39
Mediju koplietošana	29
Muzikālās slīdrādes	23

N

Nakts režīms	33
Noklusējuma iestatījumi	35

O

Otrā audio valoda	20
Otrā subtitru valoda	20

P

Palīdzības ekrānā (lietošanas instrukcijas) atjaunināšana	37
Paplašinātie iestatījumi	34
Paroles maiņa	34
Pārstrāde	5
Pastiprinātājs	41
Pievienošana pie televizora	12
Programmatūras atjaunināšana	36
Programmatūras atjaunināšana (caur internetu) ..	37
Programmatūras atjaunināšana (caur USB)	36
Programmatūras versija	36

R

Rakstzīmju kopa	21
Reģionu kodi	39
Rūpnīcas iestatījumi	35

S

Savienojumi	9
SD karte	28
Skaļruņu iestatīšana	15
Skaļruņu novietojums	11
Skaļruņu specifikācijas	39
Skaņa	31
Slaidu animācija	23
Smart TV	27
Spilgtums	34
Subtitru pozīcija	34
Subtitru valoda	33

T

Tastatūra.....	27
Tālvadības pults.....	7
Telpiskā skaņa	31
Tiešsaistes video atskaņošana.....	28
Tiešsaistes videoveikali.....	28
Tīkls.....	17
Tīkla pieslēgumu ar vadu	17

U

USB atmiņas ierīce	22
USB atmiņas ierīces atskaņošana.....	22
USB pele.....	27
Utilizācija	5
Uzlabotais audio	34
Uztveršanas skala.....	24


V

Vadības taustiņi (disks)	19
Vadības taustiņi (radio)	24
Vadības taustiņi (USB).....	19
Valodu kodi	49
VCD (video kompaktdisks)	34
Vecāku kontrole.....	34
Videoformāti	41
Video iespējas	23
Video iestatījumi.....	33
Video savienojums (HDMI ARC).....	12
Video savienojums (kompozītu video).....	13
Video savienojums (standarta HDMI)	12
Video un sīdrādes atskaņošana no iPod	25
VOD kods (DivX)	22

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

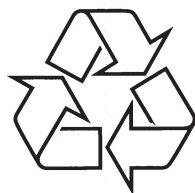

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>