

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

D230

D235



Kort brugervejledning

PHILIPS



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC.
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

I et opkald

- Telefonbog
- Åbn genopkaldslisten.
- Juster lydstyrken.
- Genopkald (afhænger af netværket).
- Afslut opkald.
- Indtast en pause (Tryk og hold nede).
- Tænd/sluk højttaleren.
- Slå mikrofonlyden fra/til.

I menu


- Bekræft / Vælg / Åbn menuen med valgmuligheder.
- Annuller / Tilbage
- Op / ned
- Afslut menu.

Standby

- Åbn hovedmenuen.
- Åbn genopkaldslisten.
- Telefonbog
- Opkaldslog
- Foretag og modtag opkald.
- Tænd eller sluk for håndsættet (Tryk og hold nede).
- Foretag internt opkald (Tryk og hold nede).
- Lås/lås op for tastaturet (Tryk og hold nede).
- Foretag og modtag opkald gennem højttaleren.
- På D235: Tryk for at afspille ny besked fra telefonsvareren. / Adgang til telefonsvarermenuen.

I tekstindtastning

- Slet tekst.
- Indtast et mellemrum.
- Skift mellem store/små bogstaver (Tryk og hold nede).


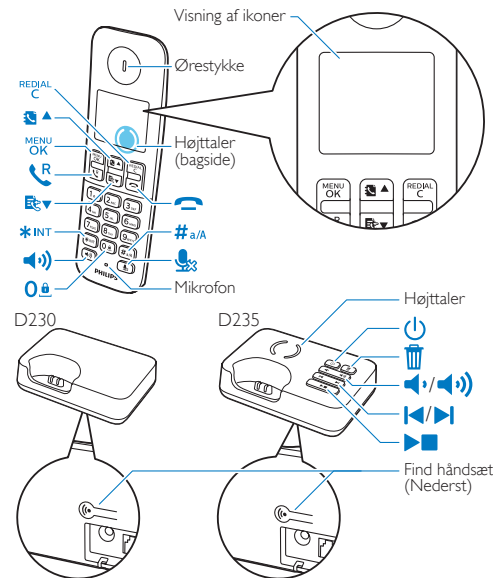


Visning af ikoner

- Det viser status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
- Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
- Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.
- Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen, der allerede er læst.
- Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.
- Højttaleren er slået til.

- Ringetonen er slået fra.
- På D235: Telefonsvarer: Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til.
- Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser, og lyser vedvarende ved viste meddelelser.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.
- Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.
- Der er flere cifre til højre. Tryk på for at læse.
- ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.


2 Connect

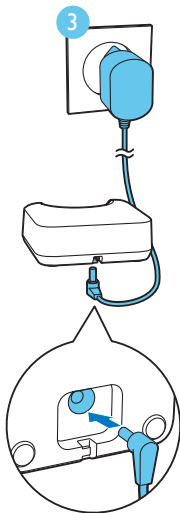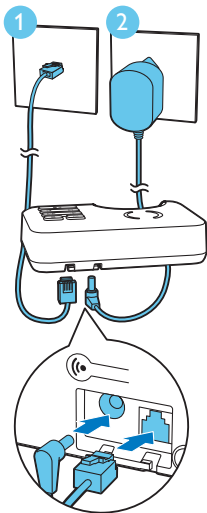

Kun for versioner med flere håndsæt.

3 Kom godt i gang


Isætning af batterier

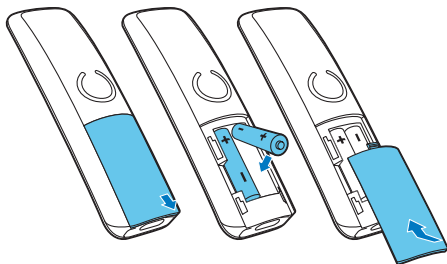

Konfigurer din telefon

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på / -tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

Oplad telefonen

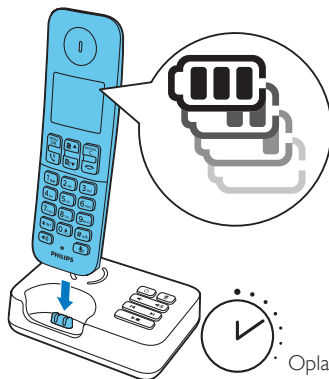

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blinker: lavt batteriniveau

Ruller: under opladning

4 Nyd det

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Direkte adgang til hukommelsen

Du har op til to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje (afhænger af netværket).

Opkaldslog

Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Vis post

Tryk på  >  > **[Visning]**.

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste

Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Optag en meddelelse (kun på D235)

- 1 Tryk på  > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 4 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på  for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Nulstil]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.



Bemærk

- Du kan hente den oprindelige PIN-/adgangskode ved at følge denne procedure.



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 500 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter (Base og oplader:)

Tenpao: S003GV0600050

GSP: GSCV0500S006V06E

Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Udgang: 6 V DC 500 mA

Telefonbog med 50 poster

Opkaldslog med 20 poster

Taletid: 16 timer

Standbytid: 200 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.



Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[Afmeldt]**, skal du registrere håndsættet. (Se afsnittet om "Registrer yderligere håndsæt").

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

- Basestationens hukommelse er fuld. Åbn ^{MENU}OK > **[Tjenester]** > **[Afmeld]** for at afmelde de ubrugte håndsæt, og prøv igen.
- Hvis registreringen mislykkes, skal du koble strømadapteren fra basestationen og tilslutte den igen. Vent i 15 sekunder, og gentag derefter registreringsproceduren.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på ^{MENU}OK for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsæt er i søgetilstand eller angivet som utilgængeligt, hvad gør jeg?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsættet på basestationen.
- Flyt håndsættet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)


- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

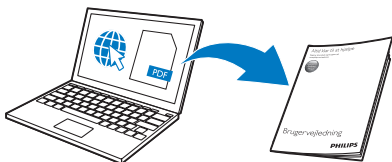

www.philips.com/support

For at få adgang til brugervejledningen online skal du bruge referencemodelnummeret skrevet på produktetiketten nederst på basestationen.



Dette symbol på et produkt betyder; at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af WOOX Gibson Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D230/235
21_DA_V1.0
WK15225