

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BTD2180



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2	A karaoke használata	17
Biztonság	2	Karaoke beállítások módosítása	17
		Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	18
2 Az Ön mikroszisztere	4		
Bevezetés	4	6 Rádióhallgatás	20
A doboz tartalma	4	Rádióállomások behangolása	20
A főegység áttekintése	5	Rádióállomások önműködő beprogramozása	20
A távvezérlő áttekintése	6	Rádióállomások manuális beprogramozása	20
		Tárolt rádióállomás kiválasztása	20
3 Csatlakoztatás	8		
A készülék elhelyezése	8	7 Egyéb jellemzők	21
Hangszórók csatlakoztatása	8	Ébresztési időzítő beállítása	21
Videokábelek csatlakoztatása	8	Elalvási időzítő beállítása	21
Külső audioeszköz csatlakoztatása	9	Külső eszköz hallgatása	21
Tápcsatlakozás bekötése	10		
		8 Beállítások módosítása	22
4 Üzembe helyezés	11	Általános beállítások	22
A távvezérlő előkészítése	11	Videó beállítása	22
Óra beállítása	11	Hang beállítása	23
Bekapcsolás	11	Testreszabás	23
A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése	12		
Megfelelő TV-rendszer kiválasztása	12	9 Termékadatok	25
A rendszermenü nyelvének módosítása	13	Termékjellemzők	25
A progresszív pásztázás bekapcsolása	13	Támogatott lemezformátumok	26
		Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	26
5 Lejátszás	14		
Lejátszás lemezeiről	14	10 Hibakeresés	28
Lejátszás USB-eszközről vagy felvételt tartalmazó lemezeiről	15		
Diavetítés háttérzenével	15	11 Megjegyzés	
Lejátszás folytatása a legutóbbi leállítási ponttól	16		
Lejátszásvezérlés	16		
Zeneszámok választása	16		
Lejátszási lehetőségek	16		
Váltás az audiocsatornára	17		

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következőkben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszívágás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.





Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- videofelvétel megtekintése DVD-/VCD-/SVCD-lemezről vagy USB-tárolóeszközről.
- audiolemezek, Bluetooth-kompatibilis eszközök, USB-tárolóeszközök és egyéb külső eszközök hallgatása.
- karaoke funkció mikrofon csatlakoztatásával.
- képek megtekintése lemezről vagy USB-tárolóeszközről.
- FM-rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
 - DSC 1: Kiegyenlített
 - DSC 2:Tiszta
 - DSC 3: Erőteljes
 - DSC 4: Meleg
 - DSC 5: Éles

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- 1 kompozit videokábel (sárga)
- Távvezérlő (2 db AAA elemmel)
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

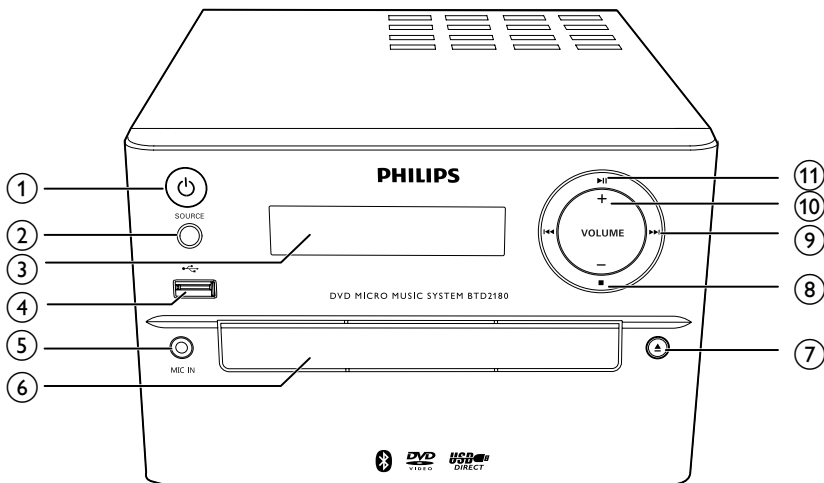

① (tápellátás gomb/jelző és Bluetooth jelzőfény)

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.
- Jelzi a bekapcsolás/Bluetooth-csatlakozás állapotát.

② SOURCE

- Forrás kiválasztása: BT (Bluetooth), lemez, USB, FM, AUX.

③ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

④

- USB-háttértáreszköz csatlakozóaljzata.

⑤ MIC IN

- Mikrofoncsatlakozó

⑥ Lemeztálca

⑦

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑧

- Lejátszás leállítása.

⑨

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Megnyomás: rádióállomás behangolása.
- Nyomva tartás: rádióállomások automatikus keresése.


⑩ VOLUME+/-

- Hangerő beállítása.

⑪

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

A távvezérlő áttekintése

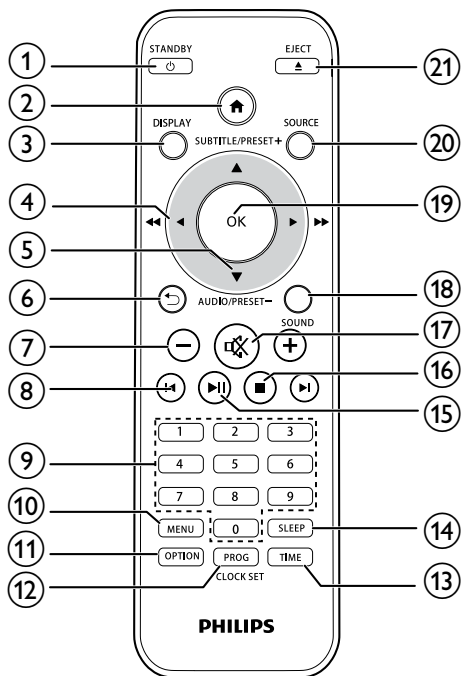

1 /STANDBY

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.

2

- Belépés a rendszermenübe.

3 DISPLAY

- Lejátszási információk megtekintése.

4 / (/)

- Navigálás a menüben
- Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

5 SUBTITLE/PRESET + () / AUDIO/PRESET - ()

- Navigálás a menüben
- Ugrás az előző/következő albumra.
- **SUBTITLE** (): Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- **AUDIO** (): Feliratnyelv beállítása.
- Idő beállítása.

6

- Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.

7 +/-

- Hangerő beállítása.

8 /

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra.

9 Számgombok

- Egy felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása lejátszáshoz (További részletekért lásd: **Zenészámk kiválasztása, 5. fejezet**).
- Tárolt szám kiválasztása.

10 MENU

- DISC/USB menü megnyitása.

11 OPTION

- DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a kívánt lejátszási opciók kiválasztásához.

12 PROG/CLOCK SET

- Rádióállomások beprogramozása.
- Óra beállítása.
- Óra megtekintése.

13 TIME

- Ébresztési időzítő beállítása.

14 SLEEP

- Kikapcsolási időzítő beállítása.

⑮ ►||

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

⑯ ■

- Lejátszás leállítása.

⑰ 🔊

- Hangerő némitása vagy visszaállítása.

⑱ SOUND

- Változatos hanghatások digitális hangszabályzással (DSC).

⑲ OK

- Kiválasztás jóváhagyása.

⑳ SOURCE


- Forrás kiválasztása: BT (Bluetooth), lemez, USB, FM, AUX.

㉑ EJECT ▲

- A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

3 Csatlakoztatás

A készülék elhelyezése

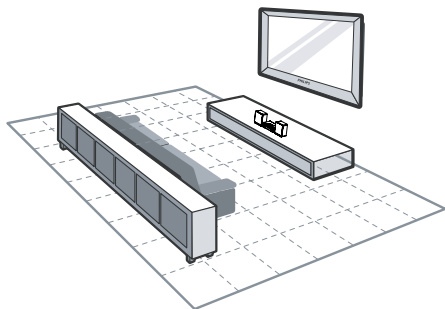

- 1 Helyezze az egységet a TV közelébe.
- 2 A bal és jobb oldali hangszórót helyezze egyenlő távolságra a TV-készüléktől, a hallgató helyzetéhez képest körülbelül 45 fokos szögbe.



Megjegyzés


- A mágneses interferencia illetve a nem kívánt zajok kiszűrésére soha ne tegye a készüléket és hangszórókat más sugárzó készülék közelébe.
- Helyezze az egységet egy asztalra.
- Soha ne helyezze az egységet zárt szekrénybe.
- Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.

Hangszórók csatlakoztatása



Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

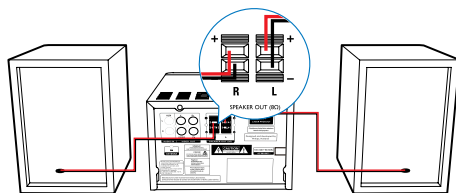

- 1 Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- 2 Illeszse bele teljesen a vezeték lecsupaszított végét.
 - Illeszse a jobb oldali hangszugárzó vezetékét az "R" jelű aljzatba, a bal oldali hangszugárzó vezetékét pedig az "L" jelűbe.
 - Illeszse a vörös vezetékét a "+" jelű aljzatba, a feketét pedig a "-" jelűbe.
- 3 Engedje vissza a pöcköt.


Videokábelek csatlakoztatása

Kiválaszthatja a TV-készülék által támogatott legjobb videokapcsolatot.

- **1. lehetőség:** csatlakoztatás kompozit videokábelrel (CVBS) (hagyományos tv esetén).
- **2. lehetőség:** csatlakoztatás komponens videokábelekkel (normál vagy progresszív pásztázású tv-készülék esetén).

1. lehetőség: csatlakoztatás kompozit videokábelrel

- Csatlakoztassa a kompozit videokábelt (tartozék):
 - az egység hátulján található VIDEO csatlakozóaljzathoz.
 - a tv-készülék videokimeneti csatlakozójához.

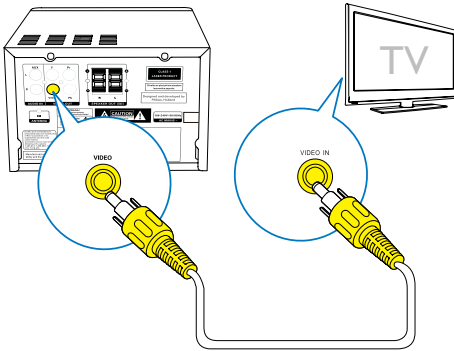


2. lehetőség: csatlakoztatás komponens videokábelekkel

Megjegyzés

- A progresszív pásztázású képminőség csak progresszív pásztázású TV csatlakoztatásakor áll rendelkezésre.
- Nem progresszív pásztázású TV-készüléken nem jelenik meg kép.
- A progresszív pásztázás bekapcsolásának módját lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvében.

Csatlakoztasson progresszív pásztázású TV-készüléket komponens videokapcsolaton keresztül a jobb videominőség érdekében.


- Csatlakoztasson komponens videokábeleket (zöld/piros/kék - nem tartozék):
 - az egység hátulján található komponens (Y, Pr és Pb) csatlakozóaljzatokhoz.
 - a tv-készülék komponens bemeneti csatlakozóihoz.

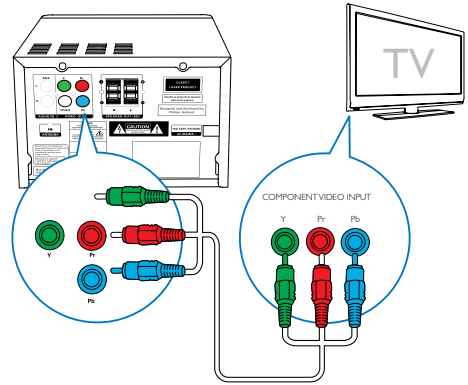

Külső audioeszköz csatlakoztatása


Erre az egységre külső audioeszköztől is irányíthat hanganyagot.

Ha a külső audioeszköz analóg audiokimeneti csatlakozóaljjal rendelkezik (mint pl. a TV):

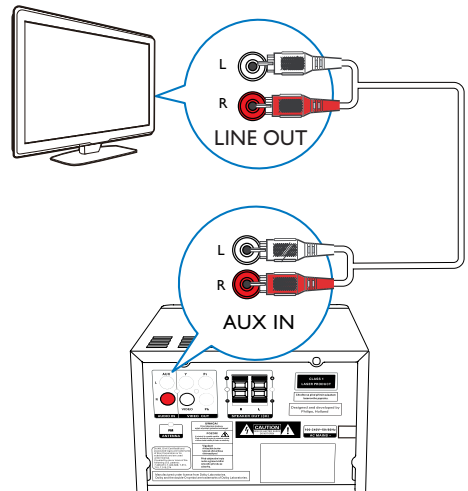

- Csatlakoztasson audiókábeleket (piros/fehér – nem tartozék):
 - az egység hátulján található **AUDIO-IN(L és R)** csatlakozóaljzatokhoz.
 - a külső audioeszköz hangkimenetének aljzataiba.

Ha a külső audioeszköz 3,5 mm-es audiokimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik:

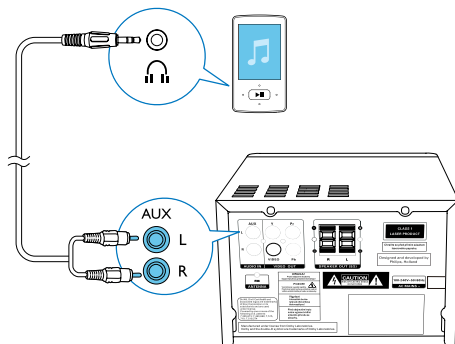


- Csatlakoztasson piros/fehér 3,5 mm-es audiókábelt (nem tartozék) ehhez:
 - az egység hátulján található **AUDIO-IN(L és R)** csatlakozóaljzatokhoz.
 - külső audiólejátszó fejhallgató-csatlakozójához.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzattól. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

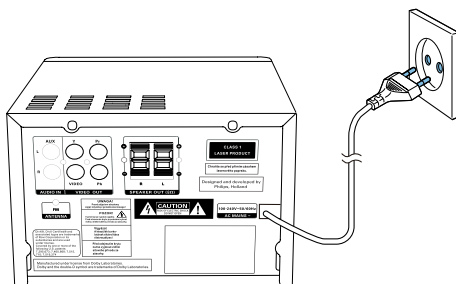

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzathoz.

4 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____


A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemeket a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

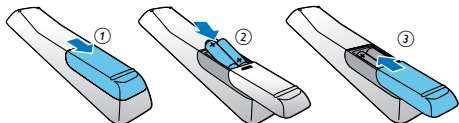

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a távvezérlő **CLOCK SET** gombját.
↳ Ekkor megjelenik a [24H] vagy [12H] óraformátum.
- 2 A ▲ / ▼ (vagy +/-) gomb megnyomásával válasszon a [24H] és a [12H] óraformátum közül, majd nyomja meg a **CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A ▲ / ▼ (vagy +/-) gomb megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 A perc beállításához ismételje meg a 3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az óra beállítási módból.



Tanács

- A pontos időt a készülék Eco üzemmódjában a **CLOCK SET** gomb segítségével tekintheti meg.

Bekapcsolás

- Nyomja meg a Φ gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

Eco készenléti üzemmódra váltás:

- Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ A kijelzőpanel elhalványul.

Megjegyzés

- 15 perc készenléti üzemmód után a készülék Eco készenléti üzemmódba kapcsol.

A készenléti üzemmód és az ECO készenléti üzemmód közötti váltás:

- Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

A megfelelő megtekintési csatorna megkeresése

- 1 Nyomja le többször a **SOURCE** gombot a lemezforrás kiválasztásához.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, majd a következő lehetőségek egyikét választva állítsa be a megfelelő videobemeneti csatornát:
 - Kapcsoljon a legelső tv-csatornára, majd nyomja meg a Csatornaváltás lefelé gombot, amíg nem látja a kék képernyőt.
 - Nyomja meg a forrás gombot ismételten a TV-készülék távvezérlőjén.



Tanács

- A videobemeneti csatorna a legelső és a legutolsó csatorna között található, és előfordulhat, hogy a következő nevek alatt található: FRONT, A/V IN, VIDEO, stb. A megfelelő bemeneti forrás kiválasztásának módjáról lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

Megfelelő TV-rendszer kiválasztása

Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) -> **[Videó]** (Videó) -> **[TV-rendszer]** (TV-rendszer) elemet.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - [PAL]** (PAL) – PAL színrendszerű tv-készülék esetén.
 - [Többszörös]** (Több) – PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis tv-készülékekhez.
 - [NTSC]** (NTSC) – NTSC színrendszerű tv-készülék esetén.
- 4 Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 5 A menüből az  gomb megnyomásával léphet ki.

A rendszermenü nyelvének módosítása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) -> **[Általános]** (Általános) -> **[Kijelző nyelve]** (Kijelző nyelve) elemet, és nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

A progresszív pásztázás bekapcsolása

A progresszív pásztázás megduplázza a váltott soros pásztázás (hagyományos TV-rendszer) másodpercenkénti képkockaszámát. Közel kétszer annyi képsorszámával a progresszív letapogatás jobb képfelbontást és képminőséget biztosít.

A funkció bekapcsolása előtt győződjön meg a következőkről:

- a TV támogatja a progresszív pásztázású jeleket.
- komponens videokábelrel csatlakoztatta a készüléket a tévéhez.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a tv progresszív pásztázási módja ki van kapcsolva (lásd a tv-készülék felhasználói kézikönyvét).
- 3 Kapcsolja be a tv-készüléket, és állítsa a DVD-készüléknek megfelelő csatornára.
- 4 Nyomja le többször a **SOURCE** gombot a lemezforrás kiválasztásához, majd nyomja le a **⬆** gombot.

- 5 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) -> **[Videó]** (Videó) -> **[Progresszív]** (Progresszív) -> **[Be]** (Be) elemet, majd nyomja meg az **OK**-t.
↳ A progresszív beállítás készen van.

5 Lejátszás


Lejátszás lemezről



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Nem szabad lemezt lejátszani semmilyen kiegészítővel, például stabilizálógyűrűvel vagy lemezzvédő fóliával.
- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemez.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

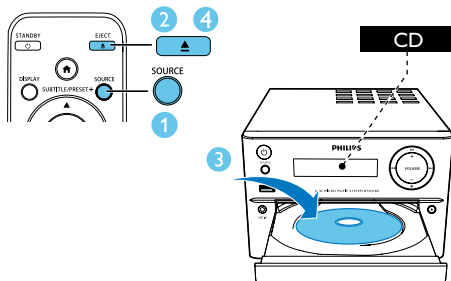

Ha a lejátszás nem indul el rögtön:

- Felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása után nyomja meg az **▶||** gombot.



Tanács

- Zárt DVD-k lejátszásához adja meg a 6 számjegyű kódot a korhatár beállítására.

A lemez menüjének használata

DVD/(S)VCD lemez betöltésekor előfordulhat, hogy a menü megjelenik a TV-képernyőn.

- A **MENU** gombbal manuálisan beléphet a lemez menübe, illetve kiléphet onnan.

Lejátszásvezérlés (PBC) funkcióval rendelkező VCD esetén (csak 2.0 verziójánál):

A PBC-funkció segítségével interaktívan történhet a VCD lejátszása a menüképernyőről.

- A PBC-funkció engedélyezéséhez/ letiltásához lejátszás közben nyomja meg a **MENU** gombot.
↳ A PBC-funkció bekapcsolt állapotában látható a menüképernyő.
↳ Ha kikapcsolja a PBC működést, folytatódik a normál lejátszás.

Hangcsatorna nyelvi beállítása

- A lemez lejátszása közben a **AUDIO** (▼) gombbal választhatja ki a hangcsatorna nyelvet a DVD vagy DivX (3.1-es házimozsi) videókhoz.
↳ Megjelennek a nyelvi opciók. Ha kiválasztott hangcsatorna nem áll rendelkezésre, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép érvénybe.



Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A **MENU** feliratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.

Felirat nyelvének kiválasztása

- Lejátszás közben az **SUBTITLE** (▲) gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a felirat nyelvet a DVD vagy DivX (3.1-es házimozsi) videókhoz.




Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetében a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A lemez menübe a **MENU** gomb megnyomásával lehet belépni.

Lejátszás USB-eszköztől vagy felvételt tartalmazó lemeztől

Lehetősége van CD-R/RW lemeze, írható DVD-re és USB-tárolóeszköze másolt DivX (3.1-es házimozi)/MP3/JPEG képfájlok lejátszására.

- 1 Egy forrás kiválasztása.
 - A lemez vagy USB forrás kiválasztáshoz nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- 2 Helyezze be az USB-tárolóeszközt vagy a lemezt.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

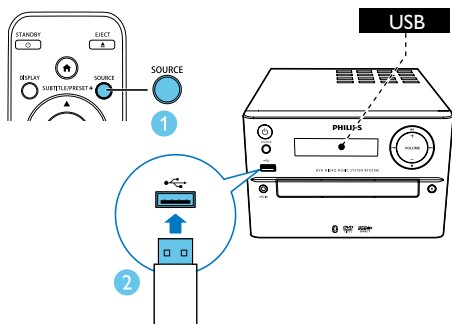

Ha egy bizonyos fájlt szeretne lejátszani:

- 1 Nyomja meg a **■** gombot a lejátszás leállításához.
- 2 A **▲ / ▼** gombbal válasszon mappát, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
- 3 Egy fájl kiválasztásához a mappából nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.

- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.



Megjegyzés

- Kizárólag az egység DivX-regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt DivX (3.1-es házimozi) videók lejátszására van lehetőség.
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztésű felirutfájlokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájlnavigációs menüben.
- A felirutfájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével.

Diavetítés háttérzenével

A készülék képes egyidejűleg MP3-fájlokat és JPEG fényképeket lejátszani.



Megjegyzés

- Az MP3- és JPEG-fájlokat ugyanazon a lemezen illetve USB-tárolóeszközön kell tárolni.

- 1 MP3-fájl lejátszása.
 - 2 Navigáljon a fényképeket tartalmazó mappához/albumhoz, és a **▶||** gombbal indítsa el a diavetítést.
 - ↳ A diavetítés elindul, és egészen a fényképeket tartalmazó mappa vagy album végéig folytatódik.
 - ↳ A hang az utolsó fájl végéig szól.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszás folytatása a legutóbbi leállítási ponttól

Megjegyzés

- Ez a funkció csak CD/DVD/VCD/DivX lejátszás esetében elérhető.

- Leállítás üzemmódban, és ha a lemez nem lett eltávolítva, nyomja meg az ►|| gombot.

A lejátszás teljes leállításához:

- Leállítás üzemmódban nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszásvezérlés

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Gyorskeresés előre/visszafelé.
⏮ / ⏭	Ugrás az előző vagy a következő felvételre/fejezetre/ műsorszámra/ fájlra.
▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
+/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
🔊 (Némítás)	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND	Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
DISPLAY	Lejátszási információk megtekintése.

Zeneszámok választása

- 1 Nyomja le bármelyik számbillentyűt a zeneszám-kiválasztás aktiválásához.
↳ Az összes zeneszám száma megjelenik a kijelzőn.
- 2 Zeneszám kiválasztásához nyomjon le egymás után három számbillentyűt (ha az összes zeneszám száma < 999), vagy négy számbillentyűt (ha az összes zeneszám száma > = 1000)
Például: Nyomja le a 001 számbillentyűket az 1-es zeneszám kiválasztásához, vagy a 0002 számbillentyűket a 2-es zeneszám kiválasztásához.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Lejátszási lehetőségek

DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a OPTION gombot a különböző lejátszási opciók kiválasztásához.

- **[PBC]** (PBC): lejátszásvezérlő funkció be-/kikapcsolása.
- **[Képméretarány]** (Képarány): a TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[Szög]** (Kamerabeállítás): váltás kamerabeállítások között.

Megjegyzés

- Egyes DVD-lemezek tartalmaznak alternatív képsorokat, például felvételeket egy másik kameraállásból. Ilyen DVD esetén választhat a rendelkezésre álló párhuzamos jelenetek közül.

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): a mikrofon hangbemenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Karaoke beáll.]** (Karaoke beállítás): mikrofonbemenet hangerőszintjének és visszhangszintjének, illetve a zene hangfekvésének növelése vagy csökkentése.

- **[Ének]** (Énekhang): választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.
- **[Zoom]** (Nagyítás): videolejátszás közben a kép nagyítása/kicsinyítése.
- **[Ismétel]** (Ismétlés): választás az ismételt lejátszási lehetőségek közül, illetve az ismétlési funkció kikapcsolása.
- **[TOV.]** (Ugrás): videolejátszás közben kezdőpozíció beállítása a kívánt időpont vagy sorszám megadásával.
- **[Lassú hátratek.]** (Lassú visszatekerés) & **[Lassú előretek.]** (Lassú előretekérés): videolejátszás közben lassú visszatekerés/előretekerés sebességének kiválasztása.

Váltás az audiocsatornára



Megjegyzés

- Ez a funkció csak VCD és DivX (3.1-es házimozsi) videók esetén működik.

Lejátszás közben nyomja meg az **AUDIO** gombot ismételten egy, a lemezen található audiocsatorna kiválasztásához.

- **[Monó bal]** (Monó bal)
- **[Monó jobb]** (Monó jobb)
- **[Kevert monó]** (Monó keverés)
- **[Sztereo]** (Sztereo)

A karaoke használata

Csatlakoztathat egy mikrofont (nem tartozék), és együtt énekelhet a zenei forrással.



Megjegyzés

- Mielőtt csatlakoztatná a mikrofont, a túl nagy hangerő elkerülése érdekében állítsa a minimális szintre a mikrofonhangerőt.

- 1 Helyezzen be egy karaoke lemezt.
- 2 Csatlakoztasson mikrofont az előlapon található **MIC IN** aljzathoz.
- 3 Nyomja meg a gombot, majd válassza ki a **[Karaoke]** (Karaoke) elemet.
- 4 Kapcsolja be a mikrofon hangbemenetet (lásd: „**Karaoke beállítások módosítása**”).
- 5 Játssza le a karaoke lemezt, és énekeljen a mikrofonba.

Karaoke beállítások módosítása

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): a mikrofon hangbemenet be- vagy kikapcsolása.
- **[Mikrofon h.erő]** (Mikrofonhangerő): a mikrofon hangerejének változtatása.
- **[Visszh. szint]** (Visszhang szint): visszhang szintjének változtatása.
- **[Karaoke pontok]** (Karaoke pontozás): a karaoke pontozás funkció kikapcsolása, illetve pontozási szint kiválasztása (alap/középszintű/haladó). Ha valamelyik szint ki van választva, a készülék minden szám végén megjeleníti a pontszámot.
- **[Énekverseny]** (Karaoke sztár): versenyezzen másokkal akár 4 szám eléneklésével, majd tekintse meg a verseny eredményét.

1) A **[Karaoke pontok]** (Karaoke pontozás) opcióban válasszon szintet (alap/középszintű/haladó).

2) A **[Énekverseny]** (Karaoke sztár) opcióban indítsa el a versenyt.



↳ Megjelenik a dalválasztás menü.

3) Adjon meg egy műsorszámot (VCD/SVCD) felvételt/fejezetet (DVD) kezdésként. Legfeljebb 4 dal választható.

4) Ezután válassza a **[Kezdés]** (Indítás) elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot a kiválasztott számok lejátszásának megkezdéséhez.

↳ Miután minden dal véget ért, a készülék megjeleníti a verseny eredményét.

- **[Hangnemváltás]** (Hangfekvés): a hangszínének megfelelő hangmagasság beállítása.
- **[Ének]** (Énekhang): választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti énekhang kikapcsolása.

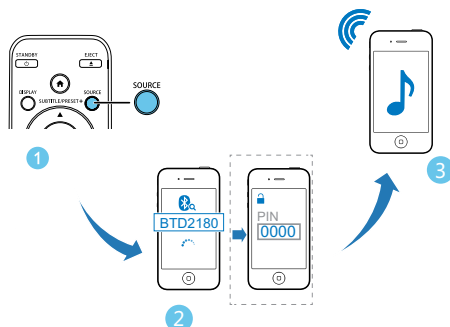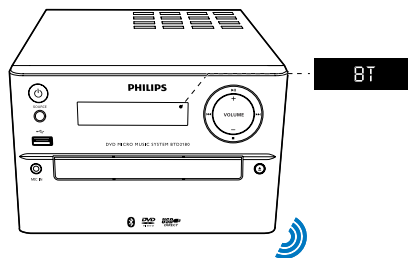

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az Bluetooth-forrást.
↳ **[BT]** (Bluetooth) üzenet jelenik meg.
↳ A tápellátás/Bluetooth jelzőfény kéken villog.
- 2 Az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatát támogató készüléken engedélyezze a Bluetooth funkciót és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 A Bluetooth-képes eszközön válassza ki a **'PHILIPS_BTD2180'** elemet, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a tápellátás/Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és az egység két hanglezést ad.
- 4 Audiotartalom lejátszása csatlakoztatott eszközön.
↳ Audio adatfolyam a Bluetooth eszközről az egységre.

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

Megjegyzés

- Az egység és a Bluetooth funkció eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth készülékkel.



Tanács

- Az egység akár 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes tárolni memóriájában.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:

- Tartsalenyomva a főegység ►|| gombját 3 másodpercig.
 - ↳ Az aktuális Bluetooth-kapcsolat megszűnik.
 - ↳ A sikeres törlés után a, [CLEAR] (üres) üzenet jelenik meg 3 másodpercig.

6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM-forrást.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

- Nyomja le ismételten a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) gombot, amíg a vétel nem válik optimálissá.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.
- Hangolás üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
↳ Megjelenik az **[AUTO]** (Automatikus) üzenet.

- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat, és az első beprogramozott rádióállomást automatikusan elkezd sugározni.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válasszon egy számot 1 és 20 között.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik a **[SAVE]** (Mentés).
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2–3. lépést.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Hangolás módban a **PRESET +/-** (▲ / ▼) gomb (vagy közvetlenül egy szám) megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

7 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. CD, FM vagy USB forrást is beállíthat ébresztőként.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **TIME** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 2 A ▲ / ▼ (vagy +/-) gomb ismételt megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **TIME** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 3 A perc beállításához ismételje meg a 2. lépést, válasszon forrást (lemez, USB vagy rádió), és állítsa be a hangerőt.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **TIME** gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, az felirat megjelenik.



Tanács

- Ha kiválasztotta a lemez/USB forrást, de nem helyezte be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.

Elalvási időzítő beállítása

- Az elalvási időzítő beállításához bekapcsolt üzemmódban nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percen történő) beállításához.
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „z” üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[SLP OFF]** (Alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a „z” jelzés eltűnik.

Külső eszköz hallgatása

Az egységen keresztül külső eszköz is hallgatható (kábel nincs mellékelve).

- 1 Győződjön meg arról, hogy a külső audioeszköz csatlakoztatva van az egységhez (lásd 'Külső audioeszköz csatlakoztatása', 9. oldal).
- 2 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az AUX-forrást.
- 3 Indítsa el a zenelejátszást a külső eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

8 Beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Beállítás]** (Beállítások) oldalt.
- 3 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **⬅** gombot.
 - A menüből az **⬆** gomb megnyomásával léphet ki.

Általános beállítások

A **[Általános]** (Általános) oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[Lemezzár] (Lemezzár)

Lemez zárolása vagy feloldása.

[Kijelző nyelve] (Kijelző nyelve)

Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben a TV-képernyőn megjelenítendő üzeneteknél.

[DivX(R) VOD kód] (DivX(R) VOD kód)

DivX(R) regisztrációs kód megjelenítése.

☰ Megjegyzés

- Ez a DivX regisztrációs kód lehetővé teszi filmek kölcsönzését vagy vásárlását a <http://vod.divx.com/> webhelyen. A DivX® VOD (Video On Demand) DivX videók kölcsönzését és vásárlását lehetővé tevő szolgáltatás csak azon készüléken vehető igénybe, amelyen regisztrálásra került.

Videó beállítása

A **[Videó]** (Videó) oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[TV-rendszer] (Tv-rendszer)

Módosítsa ezt a beállítást, ha a videó nem jelenik meg megfelelően. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás felel meg leginkább az adott országban legáltalánosabbnak számító TV-beállításnak.

- **[PAL]** (PAL) – PAL színrendszerű tv-készülék esetén.
- **[Többszörös]** (Több) – PAL és NTSC rendszerrel egyaránt kompatibilis tv-készülékhez.
- **[NTSC]** (NTSC) – NTSC színrendszerű tv-készülék esetén.

[TV Display] (Tv-kijelző)

A TV-formátum - a csatlakoztatott TV-készülék típusától függően - a képpeldararányt határozza meg.



- **[4:3 P. arány]** (4:3 pásztázási arány) – 4:3 képarányú képernyős TV-készülékhez: kétoldalt levágott, teljes magasságú kép.
- **[4:3 Postal.]** (4:3 postaláda) – 4:3 képarányú képernyős TV-készülékhez: szélesképernyős kép, a képernyő tetején és alján fekete sávval.
- **[16:9]** (16:9 széles képernyő) – szélesképernyős TV-készülékhez: 16:9 képarány.

[Progresszív] (Progresszív)

A videokimenetet a videocsatlakozásnak megfelelően állítsa be. Kompozit csatlakozás esetén ez a beállítás nem szükséges.

- **[Be]** (Be) – a progresszív pásztázás bekapcsolása.

- **[Ki]** (Ki) – a progresszív pásztázás kikapcsolása.

[Képbéállítás] (Képbéállítás)

Válasszon a képek előre meghatározott színbeállításai közül.

- **[Normál]** (Normál) – eredeti színbeállítás.
- **[Világos]** (Ragyogó) – élénk színbeállítás.
- **[Lágy]** (Lágy) – lágy tónusú színek beállítása.
- **[Személyes]** (Egyedi) – színbeállítás testreszabása. Állítsa be a fényerőt, a kontrasztot, az árnyalatot és a szín telítettségét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hang beállítása

Az **[Hang]** (Hang) oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[Surround Mode] (Surround üzemmód)

- **[Sztereo]** (Sztereo)
- **[Bal/jobb]** (bal/jobb)

[Hang üzemmód] (Hangzás üzemmód)

A kívánt hangzás üzemmód kikapcsolása vagy kiválasztása.

- **[3D]** (3D)
- **[Mozi üzemmód]** (Mozi üzemmód)
- **[Zenei üzemmód]** (Zenei üzemmód)

[Éjszakai mód] (Éjszakai mód)

A nagy hangerejű részeket halkítja, a kis hangerejű részek hangerejét pedig növeli, így a felhasználó mások zavarása nélkül nézhet kis hangerőn DVD-filmeket.

- **[Be]** (Be) – éjjel is nyugodtan nézhet DVD-filmeket.
- **[Ki]** (Ki) – kiválasztásával a térhangzás teljes dinamikatarományát élvezheti.

Testreszabás

A **[Testresz.]** (Preferenciák) oldalon a következő opciók beállítására van lehetősége:

[Hang] (Hang)

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a lemez lejátszásához.

[Felirat] (Felirat)

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a feliratozáshoz.

[Lemez menü] (Lemezmenü)

Válassza ki a menü nyelvét.



Megjegyzés

- Ha az Ön által beállított nyelv nem áll rendelkezésre a lemezen, a lemez a saját alapértelmezett nyelvét fogja használni.
- Néhány lemeztípus esetében a feliratozás/audió nyelve csak a lemez menüjén keresztül módosítható.

[Szülői ellenőrzés] (Szülői felügyelet)

Hozzáférés korlátozása a nem gyerekeknek való lemezekhez. Az ilyen fajta lemezeken az anyagokat korhatár-besorolással együtt kell rögzíteni.

- 1) Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2) Válassza ki a korhatár-besorolás szintjét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) Adja meg a jelszót a számgombokkal.



Megjegyzés

- A **[Szülői ellenőrzés]** (Szülői felügyelet) menüben beállított szint feletti lemezek lejátszásához meg kell adni a jelszót.
- A besorolási szintek orszáfgüggőek. Az összes lemez lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** (8. Felnőtt) lehetőséget.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem rögzítették. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

[PBC] (PBC)

VCD interaktív lejátszása a menüképernyőnek megfelelően.

- **[Be]** (Be): megjelenik a menüképernyő.
- **[Ki]** (Ki): visszatérés a normál lejátszáshoz.

[Jelszó] (Jelszó)

Ezzel a beállítással változtathatja meg a szülői felügyelethez szükséges jelszót. Az alapértelmezett jelszó a következő: 000000.

-
- 1) A számgombokkal adja meg a „000000” értéket vagy legfrissebb jelszavát az **[Régi jelszó]** (Régi jelszó) mezőben.
 - 2) Adja meg az új jelszót a **[Új jelszó]** (Új jelszó) mezőben.
 - 3) Adja meg még egyszer az új jelszót a **[Megerősítés]** (Jelszó megerősítése) mezőben.
 - 4) A menüből való kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.
-



Megjegyzés

- Ha elfelejtette a jelszót, az új jelszó megadása előtt adja meg a „000000” értéket.

[DivX felirat] (DivX-feliratok)

Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.



Megjegyzés

- A felirattájl nevének pontosan meg kell egyeznie a filmfájl nevével. Példa: ha a film fájlneve „Movie.avi”, akkor a szövegfájlt „Movie.sub” vagy „Movie.srt” névre kell átnevezni.

[Verzióadatok] (Verzióinformáció)

A készülék szoftververziójának megjelenítése.

[Default] (Alapérték)

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre, kivéve a jelszót és a szülői beállításokat.

9 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	70 W
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Jel-zaj arány	≥ 70 dB
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$
AUX-bemenet	600 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	4"-es mélyhangszóró + 20 mm-es magashangszóró
Érzékenység	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz

Érzékenység

- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 45 dBf
Keresési szelektivitás	< 30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	$< 3\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp	≤ 500 mA

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Videodekódolás	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 bit
Jelrendszer	PAL / NTSC
Videoformátum	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audió DAC	24 bit/96 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$ (1 kHz)
Válaszfrequencia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
H/Z arány	> 70 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	100–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	28 W
Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	$< 0,5$ W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	180 x 121 x 239 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	140 x 260 x 185 mm

Tömeg	
- Főegység	1,6 kg
- Hangsugárzódoboz	2,1 x 2 kg

Támogatott lemezformátumok

- Digitális videolemezek (DVD-k)
- Videó CD-lemezek (VCD-k)
- Szuper videó CD-lemezek (SVCD-k)
- Újrírható digitális videolemezek (DVD+RW)
- CD-lemezek (CD-k)
- Képfájlok (Kodak, JPEG) CDR(W) formátumban
- DivX(R) lemez CD-R(W) formátumban:
- DivX 3.11, 4.x és 5.x verzió

Támogatott MP3 CD-formátumok:

- ISO 9660
- Max. max. hossza: 12 karakter
- Max. Felvételek max. száma az albumon: 255.
- Max. könyvtárak max. száma: 8 szint.
- Max. albumszám: 32.
- Max. max. mennyisége: 999.
- MP3-lemeznél támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3-lemeznél támogatott bitsebességek: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
- A következő fájlok formátuma nem támogatott:
 - Pl. *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Album, tétel neve nem angol nyelven
 - Joliet formátumban rögzített lemezek
 - MP3 Pro formátum és MP3 ID3 címkével

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)

- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

10 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetőkei.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e fordítva behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Nem lehet lejátszani a lemezt

- Helyezzen be egy olvasható lemezt a feliratos oldalával felfelé.
- Ellenőrizze a lemez típusát, a színrendszert és a régiókódot. Ellenőrizze, hogy a lemezen vannak-e esetleg karcolások vagy foltok.
- A rendszerbeállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.
- Kapcsolja ki a szülői felügyeleti jelszót, vagy módosítsa a lemez besorolását.
- Nedvesség csapódott le a rendszer belsejében. Vegye ki a lemezt, és kb. egy órán keresztül hagyja bekapcsolva a rendszert. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nincs kép

- Ellenőrizze a videocsatlakozást.
- Kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemeneti csatornára.
- A progresszív pásztázás aktív, de a TV-készülék nem támogatja a funkció használatát.

Fekete-fehér vagy torz kép

- A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/NTSC).
- Enyhe képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
- Tisztítsa meg a korongot.
- A kép a progresszív pásztázás beállítása közben újra eltorzulhat.

A TV-képernyő képoldalaránya nem módosítható; akkor sem, ha a felhasználó állította be a TV kijelzési formátumát.

- A betöltött DVD-lemezek képméretaránya rögzített.
- Egyes TV-ken nem módosítható a képoldalarány.

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- A videotartalomra vonatkozó digitális jogok miatt a tartalom analóg (pl. kompozit, komponens és SCART) videocsatlakozáson nem játszható le. A fájlok lejátszásához másolja a videotartalmat lemezre.

A hang illetve a feliratok nyelve nem állítható be

- A hang illetve a feliratok nem több nyelven kerülnek fel a lemezre.
- A hang illetve a feliratok nyelvi beállítása le van tiltva a lemezen.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakoztatni az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobil eszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V3.0

