

VÄLKOMMEN


Snabb startguide




- 1 Anslut
- 2 Installera
- 3 Använd

PHILIPS


Vad finns i lådan?

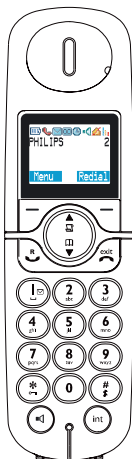


CD640/CD645 handenhet

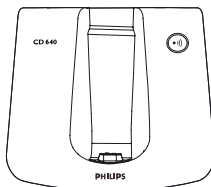


CD640 basstation
eller

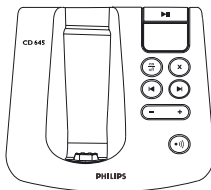

CD645 basstation



Nätadel för basstation



Telefonsladd



2 x AAA uppladdningsbara
batterier



Snabb startguide



CD640 eller CD645
Användarhandbok



Garanti

Linjeadaptorn får inte anslutas till telefonsladden. Linjeadaptorn kan finnas separat i förpackningen. I så fall skall linjeadaptorn först anslutas till telefonsladden innan telefonsladden kopplas in i vägguttaget. I förpackningar med multihandenhet finns en eller flera extra handenheter, laddare med nätadel samt extra uppladdningsbara batterier.





VARNING Använd alltid medföljande sladd och batterier.

1

Anslut

Anslut basstationen

1. Koppla in nätdelen i uttaget på basstationens undersida.
2. Koppla in telefonsladden i uttaget på basstationens undersida.
3. Anslut andra änden av telefonsladden tillsammans med linjeadaptern vid behov till telefonens vägguttag och den andra änden av elkabeln till eluttaget.

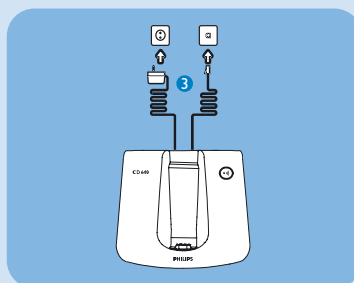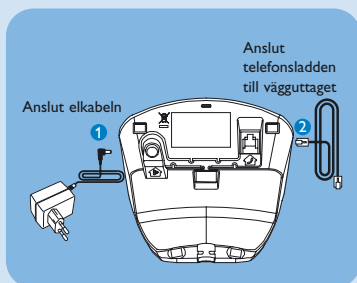


2


Installera

Sätt i uppladdningsbara batterierna och ladda

Sätt i batterierna

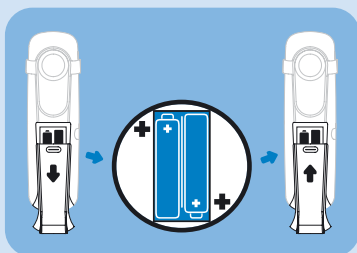

Ladda handenheten i 24 timmar

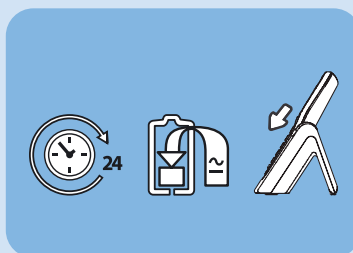

Konfigurera telefonen (vid behov)

Efter laddning av telefonen under några minuter visas Välkommen i displayen.

1. Tryck för att visa länderlistan
2. Tryck / för att bläddra till resp land
3. Tryck för att bekräfta valet.

Inställning av tid

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Klocka & alarm**
3. Tryck  för att välja **Ställ datum/tid**
4. Tryck 
5. Skriv aktuell tid (hh:mm) i 24 timmars format och aktuellt datum (dd/mm/åå)
6. Tryck  för att spara inställningar

3

Använd

Sätt alarm

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Klocka & alarm**
3. Tryck  och / för att välja **Alarm**
4. Tryck  och / för att välja **Av, En gång, eller Dagligen**
5. Tryck  för att spara inställningar

Ändra namn på handenheten

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Dina inställn.**
3. Tryck  och / för att välja **Handenhetsnamn**
4. Tryck  för att skriva handenhetens namn
5. Tryck  för att spara inställningar

Ringa ett samtal

Tryck  och välj nummer
ELLER

Välj nummer och tryck  eller 

Besvara ett samtal

När telefonen ringer tryck  eller .

Avsluta ett samtal

Tryck 

Inställning av hörlurens volym

Under pågående samtal:

Tryck / för att välja hörlurens volym från nivå ett till nivå fem

Inställning av bakgrundsbild som visas i standby-läge

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Dina inställn.**
3. Tryck  och / för att välja **Bakgrundsbild**
4. Tryck  och / för att bläddra till önskad bakgrundsbild
5. Tryck  för att spara inställningar

Justering av kontrastnivån

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Dina inställn.**
3. Tryck  och / för att välja **Kontrast**
4. Tryck  och / för att bläddra till önskad kontrastnivå
5. Tryck  för att spara inställningar

Inställning av färgtema

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Dina inställn.**
3. Tryck  och / för att välja **Färgtema**
4. Tryck  och / för att bläddra till önskat färgtema
5. Tryck  för att spara inställningar

Inställning av ringmelodi

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / för att välja **Dina inställn.**
3. Tryck  för att välja **Handenhetssignal**
4. Tryck  och / för att välja **Ringmelodi**
5. Tryck  och / för att bläddra till önskad ringmelodi
6. Tryck  för att spara inställningar

Lagring av nummer i telefonbok

1. Tryck  för att gå till huvudmenyn
2. Tryck / och  för att välja **Telefonbok**
3. Tryck  för att välja **Ny post**
4. Skriv namn (max 12 bokstäver)
5. Tryck  för att skriva nummer (max 24 siffror)
6. Tryck  för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
7. Tryck  för att spara post

Gå till telefonbok

1. Tryck  för att gå till telefonboken
2. Tryck / för att välja önskad telefonbokspost
3. Tryck  för att se detaljer på önskad telefonbokspost

Lyssna på nya meddelanden som finns inspelade på svararen (enbart för CD645)

1. Tryck  på basstationen för att sätta på svararen
2. Tryck  på basstationen, det äldsta nya meddelande spelas upp.
3. Tryck  för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa meddelande
4. Tryck  för att gå tillbaka till tidigare meddelande om det trycks inom en sekund under pågående uppspelning
5. Tryck  för att svara på aktuellt meddelande om det trycks efter en sekund under pågående uppspelning
6. Tryck  för att öka eller  för att sänka talarens volym under pågående uppspelning
7. Tryck  för att radera aktuellt meddelande

Se CD645 användarhandboken för detaljer om telefonsvararens funktion.

Felsökning

För mer information se användarhandbok som följde med din CD640 eller CD645.

Problem

Ingen rington

Dålig lyssnarkvalité

 blinkar

Handenhetens LCD visar ingenting

Uppringarens linjeidentifiering (CLI) tjänsten fungerar inte

Åtgärd

- Ladda batterierna minst 24 timmar
- Flytta närmare basstationen
- Använd bifogad linjekabel
- Flytta närmare basstationen
- Flytta basstationen minst en meter från elektriska apparater
- Registrera handenheten till basstationen
- Flytta närmare basstationen
- Försök igen, stäng av och sätt på basstationens elkabel och följ proceduren för att registrera handenheten
- Kontrollera att båda medföljda uppladdningsbara batterier är insatta i batterifacket
- Kontrollera att medföljda batterierna är laddade
- Kontrollera ditt abonnemang med din nätverkssoperatör

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Se användarhandbok som följde med din CD640 eller CD645.

Online-hjälp

www.philips.com/support