

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Pikaopas

1

Liitä

2

päiset alkuun

3

Käyttö

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Tukiasema (CD695)



Tukiasema (CD690)



Laturi*



Luuri*



Verkkolaite*



Linjajohto**



Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu



Huomautus

- * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita.
- ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.




Varoitus


- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

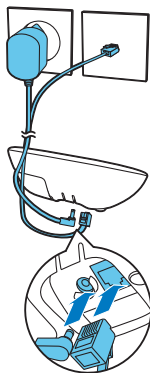

- 1** Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.
- 2** Liitä linjajohdon päät:
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

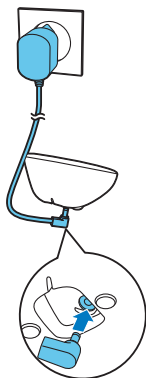



Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:

- 3** Liitä verkkolaitteen päät:
 - luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.


2 pääset alkuun

Puhelimen määrittäminen

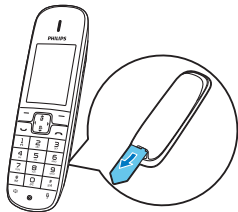

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa,  valitse **[am]** tai **[pm]**.

Luurin lataaminen

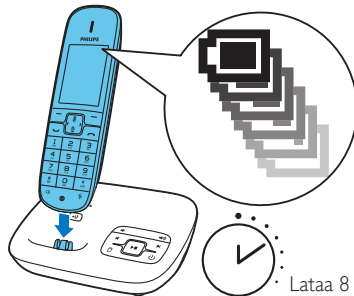

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.
↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake	Tila
--------	------






Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.





Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö


Puhelu

- Soita puhelu painamalla  painiketta ja näppäilemällä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla  painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla  painiketta.


Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädi äänenvoimakkuutta painamalla  tai  painiketta puhelun aikana.


Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon








- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse **[Optio]** > **[Lisää uusi]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta..

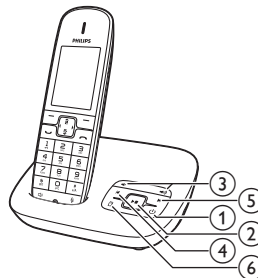Ilmoituksen tallentaminen (vain CD695)

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]**, ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Vastaa & tall.]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Tallennus alkaa merkkiäänien jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Vastaajaan tallennettujen viestien kuunteleminen (vain CD695)



- ① Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa painamalla .
- ① Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla  painiketta.
- ② Säädi äänenvoimakkuutta  /  painikkeella.
- ③ Toista edellinen viesti tai toista nykyinen uudelleen painamalla  painiketta.
- ④ Toista seuraava viesti painamalla  painiketta.
- ⑤ Poista nykyinen viesti painamalla  painiketta.

Huomautus

- Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support

CE 0168



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
21_FL_V1.1
WK11484