

Guida Rapida








Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

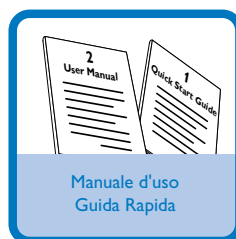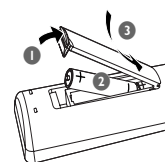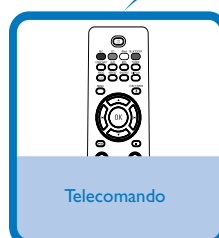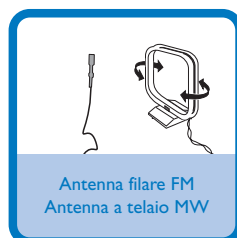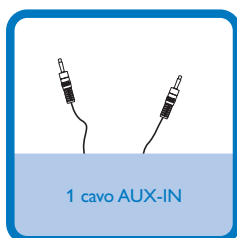


PHILIPS

Punto A *Collega*

1 Collegare le antenne MW e FM.

2 Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.

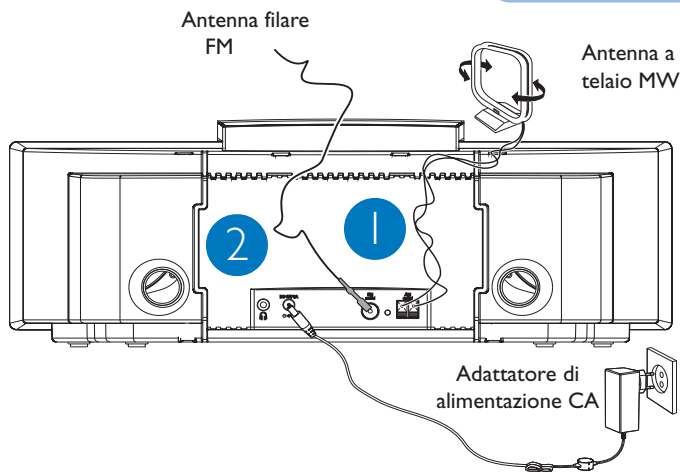

Tips

- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.
- Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi altro dispositivo di alimentazione può danneggiare l'apparecchio.

Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

1 In modo standby, premere e tenere premuto **PROG** (o **PROG/CLOCK** sul telecomando).
→ Si visualizza **SET CLOCK**. Quindi, **12HR** o **24HR** viene visualizzato.


2 Premere **ALBUM•PRESET +/-** (o **▲/▼** sul telecomando) per selezionare la modalità dell'orologio. Premere **PROG** (o **PROG/CLOCK** sul telecomando) per confermare.
→ Quindi le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.

3 Premere **ALBUM•PRESET +/-** (o **▲/▼** sul telecomando) per impostare l'ora.

4 Premere nuovamente **PROG** (o **PROG/CLOCK** sul telecomando).
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.

5 Premere **ALBUM•PRESET +/-** (o **▲/▼** sul telecomando) per impostare i minuti.

6 Premere **PROG** (o **PROG/CLOCK** sul telecomando) per confermare l'ora.

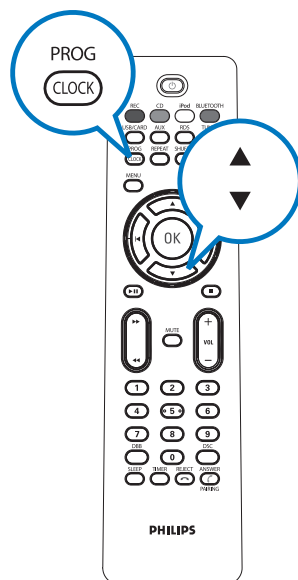

Riproduzione di un CD

1

Inserire un disco nel caricatore disco.

→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2

In modalità DISC, premere ►|| per avviare la riproduzione.

3

Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Utilizzo di un dispositivo abilitato Bluetooth tramite il sistema

1

Per l'accoppiamento, posizionare un dispositivo abilitato Bluetooth in un raggio di 10 metri dal sistema.

2

Premere **SOURCE** sul lato superiore del sistema (o **BLUETOOTH** sul telecomando) per selezionare l'origine Bluetooth.

3

Tenere premuto **ANSWER/PAIRING** sul lato superiore del sistema o sul telecomando per più di 3 secondi.

4

Impostare il dispositivo abilitato Bluetooth per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth finché non viene rilevato "PHILIPS BTM630".

5

Selezionare "BTM630" e attendere il doppio segnale acustico del sistema e l'accensione dell'icona Bluetooth.

→ Quando viene richiesta una parola chiave, inserire "0000".

6


Per un telefono cellulare accoppiato HFP e/o HSP, è possibile ricevere, rifiutare o mettere in attesa una chiamata tramite il sistema rispettivamente con i tasti **ANSWER/PAIRING**, **REJECT** e ■.

● Per un dispositivo accoppiato A2DP, è possibile ascoltare musica dal dispositivo tramite il sistema con i tasti ►||, ◀ / ▶, ◀◀▶▶ e ■.

Riproduzione con un dispositivo USB di memorizzazione di massa/scheda di memoria SD/MMC

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

1

Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  o inserire la scheda di memoria nello slot **SD • MMC** sul lato superiore del sistema.

2


Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB/CARD** (sul telecomando, premere **USB/CARD**).

3

Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG** (o **PROG/CLOCK** sul telecomando) per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM•PRESET +/-** (o **▲/▼** sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

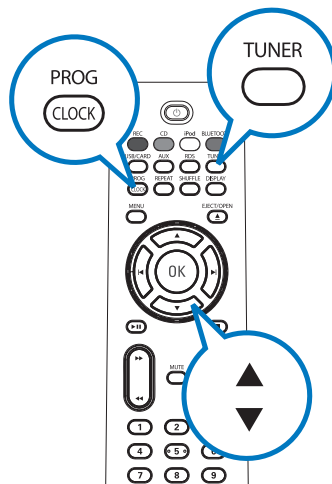

Riproduzione di un Apple iPod con BTM630

- 1 Selezionare l'adattatore dock corretto, come indicato su ogni adattatore, quindi inserirlo nel dock.
- 2 Inserire il lettore iPod compatibile nel lettore iPod.
- 3 Premere più volte **SOURCE** o **iPod** sul telecomando per selezionare la sorgente iPod.
- 4 Accendere il lettore iPod.
- 5 Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente che si desidera regolare premendo uno dei tasti di selezione sorgente sul telecomando (ad esempio CD o FM).
- Selezionare quindi la funzione desiderata (ad esempio ► II, ◀◀, ►►).

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

