

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

AE1500



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança auditiva	2
<hr/>		
2	O seu rádio de bolso	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Visão geral do rádio	5
<hr/>		
3	Introdução	7
	Instalar as pilhas	7
	Ligar ou desligar	7
<hr/>		
4	Utilizar o rádio portátil	8
	Ouvir rádio	8
	Ouvir através de auscultadores	8
<hr/>		
5	Informações do produto	9
	Especificações	9
<hr/>		
6	Resolução de problemas	10
<hr/>		
7	Aviso	11

1 Importante



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
 - Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
 - Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
 - Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
 - CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Coloque as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
 - O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
 - O som pode ser enganador: Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um

Segurança auditiva



Ouça a um volume moderado.

perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.

2 O seu rádio de bolso

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução



Com este rádio de bolso, pode ouvir rádio FM ou MW.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem.

- Unidade principal
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos

Visão geral do rádio

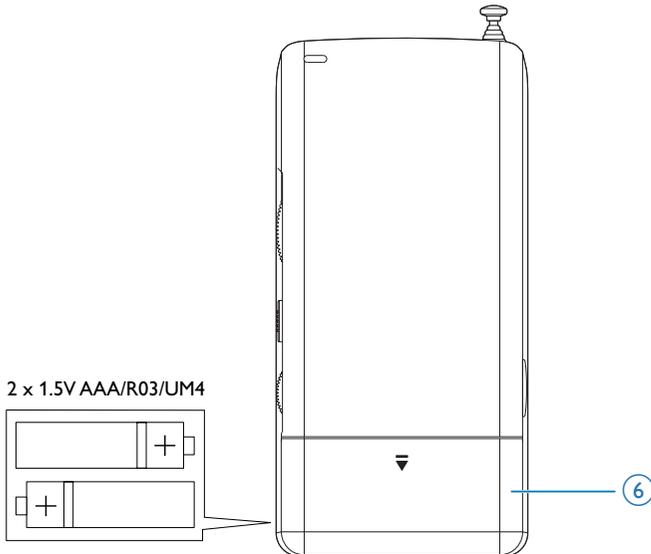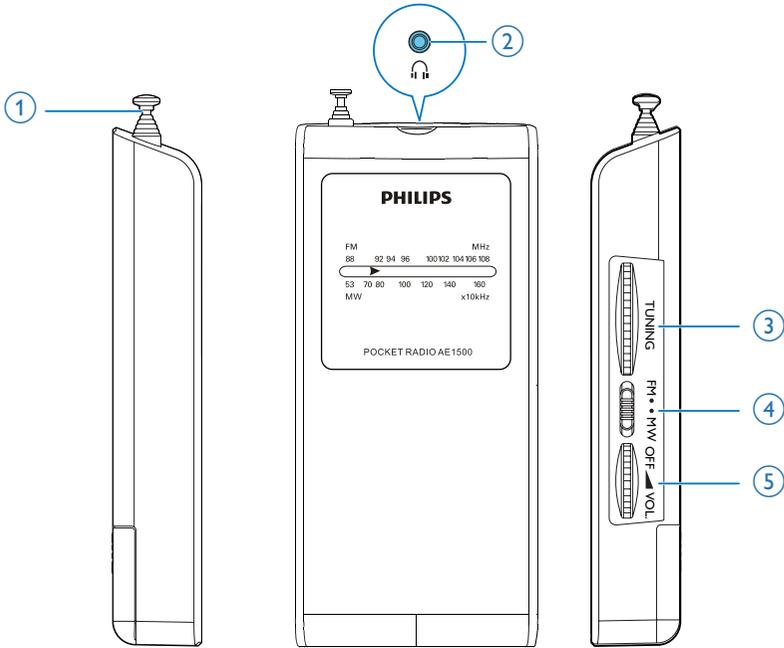

- ① **Antena telescópica**
 - Melhorar a recepção FM.
- ② 
 - Ligar auscultadores.
- ③ **TUNING**
 - Sintonizar estações de rádio FM ou MW.
- ④ **Selector de banda**
 - Seleccionar a banda de onda: FM ou MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Ligar ou desligar o produto.
 - Ajustar o volume.
- ⑥ **Compartimento das pilhas**

3 Introdução


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar ou desligar


Mova a roda **OFF**  **VOL** para ligar ou desligar o produto.

Instalar as pilhas

- 1 Abra o compartimento das pilhas.

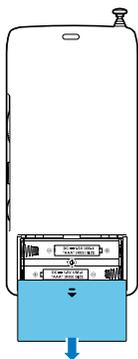

- 2 Coloque 2 pilhas AAA (não fornecidas) com a polaridade correcta (+/-), como indicado.

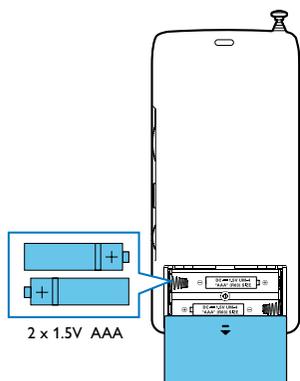

- 3 Feche o compartimento das pilhas.

4 Utilizar o rádio portátil

Ouvir rádio

Nota

- Para uma óptima recepção, estenda completamente a antena ou ajuste a posição desta ou do produto.

- 1 Ajuste o selector de banda para seleccionar rádio **FM** ou **MW**.
- 2 Mova a roda **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio.
 - Para aumentar ou diminuir o volume, mova a roda **OFF**  **VOL**.

Ouvir através de auscultadores

Ligue uns auscultadores (não fornecidos) à tomada  no produto.

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Potência de saída total	0,2W RMS
Gama de sintonização	FM: 87,5-108 MHz MW: 540-1620 KHz
Sensibilidade	FM: relação S/R de 26 dB <22 dBf MW: relação S/R de 26 dB <70 dBf
Distorção harmónica total	<2%
Relação sinal/ruído (FM)	>50 dBA
Alimentação de corrente	2 pilhas tipo AAA; R03 ou UM4 (não fornecidas)
Dimensões: unidade principal (L x A x P)	57 x 133 x 20 mm
Peso - Unidade principal	0,07 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem corrente

- As pilhas não estão instaladas correctamente. Insira as pilhas correctamente como indicado no respectivo compartimento.
- As pilhas estão sem energia. Substitua por novas.

Sem som

- Ajustar o volume.
- Desligue os auscultadores do produto.

Má recepção de rádio

- Para rádio FM, estique completamente a antena telescópica e ajuste a sua posição para uma melhor recepção.
- Para rádio MW, funciona uma antena incorporada. Ajuste a posição da unidade para obter a recepção ideal.

7 Aviso

à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

