

GUIA DE COMEÇO RÁPIDO



PHILIPS

FWD186/55

Utilize esta forma simples e rápida para ver o seu filme favorito de DVD e aproveite esta experiência de ter cinema em casa!



DEMO MODE

To turn ON


Press & HOLD  button
for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD  button
for 5 seconds

Helpful Hints

Só é necessário proceder a uma ligação vídeo ao televisor para visualizar a leitura de DVDs.





Se sua TV tiver tomadas de vídeo S-Video ou Component (Y Pb Pr), utilize uma destas conexões de vídeo em vez das outras, para obter melhor qualidade de imagem.



Se sua TV tiver somente uma única tomada Antenna In, será necessário ter um acessório modulador de RF. O modulador de RF converte o vídeo proveniente do sistema de DVD. Assim é possível reproduzi-lo através do conector Antenna [Antena] da TV. Consulte o manual do proprietário para saber a conexão adequada.

Ao ouvir programas de TV, pressione o botão AUX no controle remoto para ajustar o sistema de DVD para o modo AUX [Auxiliar], para que o som possa ser ouvido.

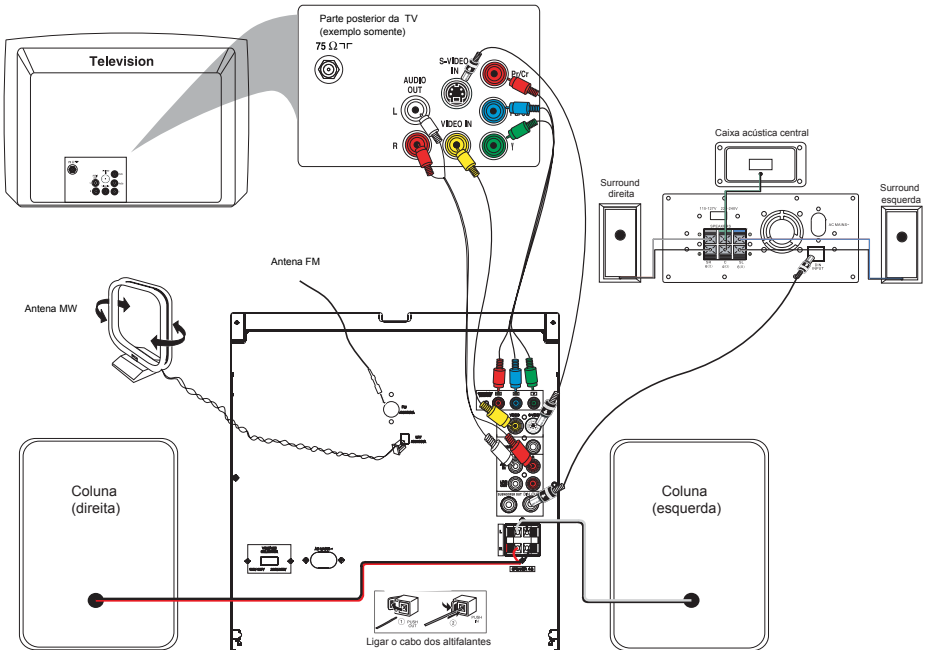

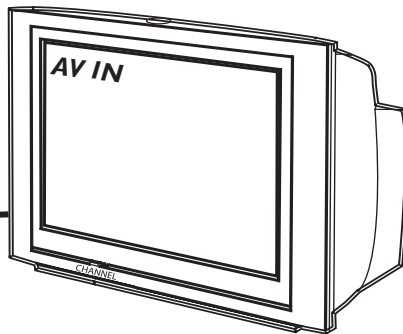

Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!

Plug & Play

- Ligue o sistema.**
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" aparece no visor.
- Prima PLAY ► no sistema para iniciar a instalação.**

Leitura de discos







- Prima DISC no telecomando.**
Também é possível seleccione DISC no painel frontal.
- Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.**
O padrão de fundo de DVD Philips aparece no ecrã de televisão.
- Prima OPEN-CLOSE ▲ no sistema para a abrir o tabuleiro de discos. Prima OPEN-CLOSE ▲ para a fechar o tabuleiro de discos.**
Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima. Para os discos de duas faces, coloque a face que pretende ler virada para cima.
- Alguns discos são reproduzidos automaticamente.**
Se aparecer um menu de disco, utilize ◀◀▶▶/▲▼ para proceder à selecção pretendida e, depois, prima OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para seleccionar funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.
- Para interromper a leitura, prima STOP ■.**

Códigos de Regiões

Para poderem ser lidos neste sistema, os DVDs deve conter a referência TODAS as regiões ou Região 4.



You should find the below accessories in the packaging box.

 <p>Cabos de áudio (branco, vermelho)</p>	 <p>Um cabo Component de vídeo (vermelho/azul/verde)</p>	 <p>Antena de quadro MVA Antena de cabo FM</p>
 <p>Cabo de vídeo composto (amarelo)</p>	 <p>Pilhas tamanho AA</p>	 <p>Cabo de alimentação CA</p>



As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.