

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló

www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Gyors üzembe helyezési útmutató

1

Csatlakoztatás

2

Üzembe helyezés


3

Jó szórakozást!

PHILIPS

Fontos biztonsági utasítások

- Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el. (Lásd az online használati útmutatót.)

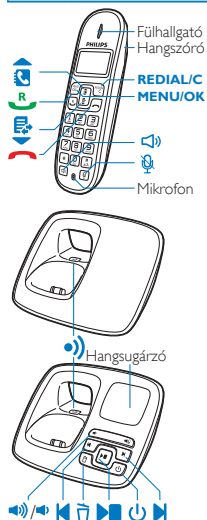

🔊 / 🔊 A hangsugárzó hangerejének beállítása.

- ⏮ • Előző üzenet lejátszása.
- ⏮ • Aktuális üzenet újrakisztása.
- 🗑 • Aktuális üzenetek törlése.
- 🗑 • Összes üzenet törlése (lenyomva tartva).


➡ Ugrás a következő üzenetre.

🔌 Üzenetrögzítő be-/kikapcsolása.

▶ A felvett üzenetek meghallgatása vagy leállítása.

- 📶 • Kézbizbeszélők keresése.
- 📶 • További kézbizbeszélők regisztrálása.

	Hívás közben	Inaktív módban	Menüben
MENU/OK	Belépés az opció menübe	Belépés az opció menübe	A kiválasztás jóváhagyása
REDIAL/C	Belépés az újratárcsázási listába	Belépés az újratárcsázási listába	Művelet megszakítása
🔊	Hangerő növelése	Belépés a telefonkönyvbe	Görgetés felfelé
🔊	Hangerő csökkentése	Belépés a hívásnaplóba	Görgetés lefelé
🔄	Visszahívás gomb* *hálózattfüggő	Hívásindítás és -fogadás	
📞	Hívás befejezése	A kézbizbeszélő be- és kikapcsolása (lenyomva tartva)	Kilépés a menüből/műveletből
🔊	Mikrofon némítása/némítás feloldása.		
🔊	Hangszóró be-/kikapcsolása.	Hívásindítás és -fogadás	

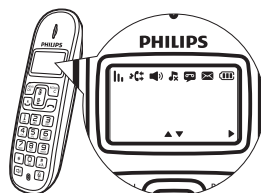

📶 A vonalkák száma a kézbizbeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a jel vagy a kapcsolat.

📶 Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngész.


📶 Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.

📶 Új nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít a hívásnapló nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.

📶 Új, nem fogadott hívás esetén vagy a nem fogadott hívások böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor megnézi a hívásnapló már megtekintett nem fogadott hívásait.

1 Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

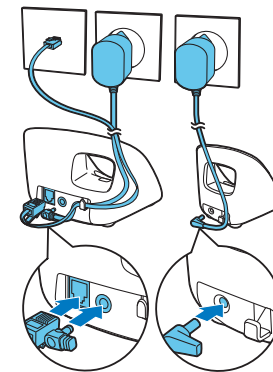

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati telefoncsatlakozó két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

Csak több kézbizbeszélőt tartalmazó verzió esetében

3 Csatlakoztassa az adapter két végét:

- az extra kézbizbeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
- a fali csatlakozóaljzatba.

🔊 A hangszóró be van kapcsolva.

🔊 A csengő ki van kapcsolva.

📶 Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.


📶 Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható. *Hálózattfüggő

▶ Egy listában történő fel/le görgetéskor; vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.

▶ További számjegyek találhatók jobbra. A **REDIAL/C** gombot megnyomva olvashatja el.


2 Üzembe helyezés

A telefon beállítása

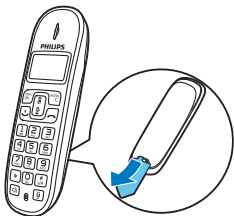

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg (országfüggő).
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a gombokkal választhat **[am]** vagy **[pm]** között.

A kézibeszélő feltöltése

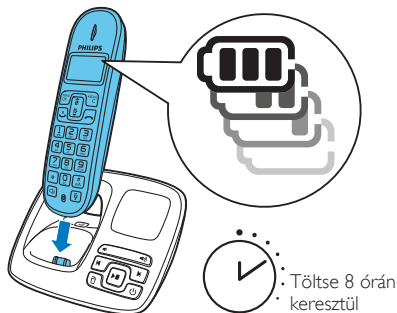

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

3 Jó szórakozást!

Hívások

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a fülhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a  /  gombot.

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a  vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyvlistáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot inaktív módban.
Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a **[1_hangposta]** (hangposta), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_infó svc]** (információs szolgáltatás) számára van beállítva (hálózattól függő).

Hívásnapló

- 1 A  megnyomása után válasszon ki egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.
- További részletek megtekintéséhez**

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Megtekintés]** lehetőséget.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Szám mentése]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Törlés]** vagy az **[Összes töröl]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Újratárcsázási lista

- 1 A **REDIAL/C** megnyomása után válasszon ki egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Szám mentése]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Törlés]** vagy az **[Összes töröl]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Egy közlemény rögzítése (csak a CD196 típus esetében)

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy **[Rögzít még]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a **[Felvétel]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 6 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézbeszélőn.

Kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bázisállomáson.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások]** > **[Regisztrál]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot (0000).
- 4 A PIN-kód jóváhagyásához nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások]** > **[Visszaállít]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden beállítás visszaállításra került.



Műszaki adatok

Akkumulátor

- HFR:
2 x AAA NiMH 1,2V-os tölthető 650 mAh-ás akkumulátor
2 x AAA NiMH 1,2V-os tölthető 550 mAh-ás akkumulátor
- SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2V-os tölthető 650 mAh-ás akkumulátor
2 x AAA NiMH 1,2V-os tölthető 550 mAh-ás akkumulátor

Hálózati adapter

Alapkészülék és töltő:

- Philips: S003PV0600050:
Bemenet: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Kimenet: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Bemenet: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Kimenet: 6V 500mA



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy CD191/196 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

? Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézbeszelő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézbeszelőn az **[Kijelkenkezés]** felirat látható, regisztrálja készülékét (Tekintse meg a Kézbeszelők regisztrálása című fejezetet).

Mit tegyek ha nem sikerül további kézbeszelők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézbeszelőket, majd próbálja újra.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézbeszelő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangpostabeállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézbeszelő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézbeszelőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktiv-e. Ha a kézbeszelőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézbeszelő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefonot zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézbeszelő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézbeszelő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

Üdvözlí Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon:
www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv / Online támogatás

www.philips.com/support



A termékhez kapcsolódó áthúzott keresek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegye a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. Minden jog fenntartva.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
53_HU_V2.0
WK13044