

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

MCM1110



NL Gebruiksaanwijzing

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/ accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan



regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- ⑭ **WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de afstandsbediening:**
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- ⑮ **Stel het apparaat niet bloot aan vocht.**
- ⑯ **Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**
- ⑰ **Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.**



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hier tegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw microsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs, USB-opslagapparaten en andere externe apparaten beluisteren
- naar radiozenders luisteren.

U kunt het geluid met deze geluidseffecten verbeteren:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening
- MP3 LINK-kabel
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

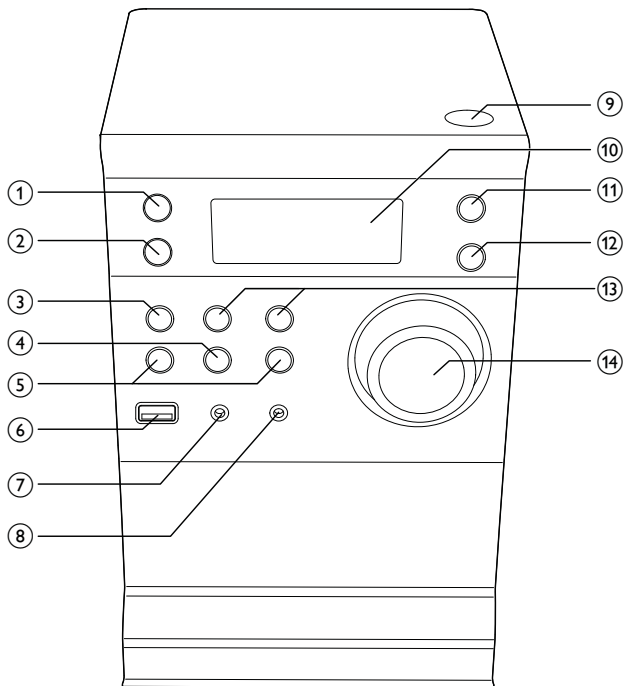

①



- Het apparaat inschakelen
- Overschakelen naar de stand-bymodus

②

SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron.

- ③ **■ STOP**
- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ④ **▶ || PLAY/PAUSE**
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ PREVIOUS/NEXT**
- Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Snel vooruit/achteruit gaan in een track of disc.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑥ **🔌**
- Hiermee kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten.
- ⑦ **MP3-LINK**
- Hierop kunt u een extern audioapparaat aansluiten.
- ⑧ **📞**
- Hierop kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
- ⑨ **▲**
- Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑩ **Weergavedisplay**
- Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑪ **MODE**
- Hiermee kunt u de herhaalmodus in de CD- of USB-bron kiezen.
 - Hiermee kunt u de shufflemodus in de CD- of USB-bron kiezen.
- ⑫ **CLOCK**
- Hiermee stelt u de klok in.

⑬

ALBUM/PRESET+/-


- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee gaat u naar het vorige/volgende album.

⑭

VOLUME(Volumeknop)

- Hiermee past u het volume aan.

Overzicht van de afstandsbediening

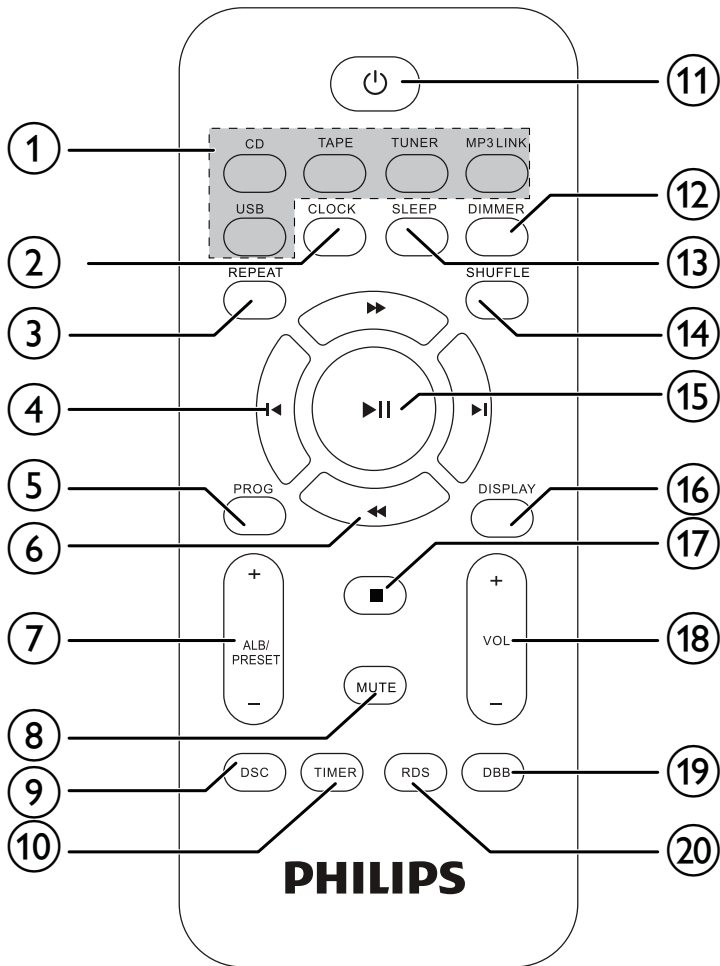

- ① **Brontoetsen (CD, TAPE, TUNER, MP3 LINK, USB)**
 - Hiermee selecteert u een bron.
- ② **CLOCK**
 - Hiermee stelt u de klok in.
- ③ **REPEAT**
 - Hiermee selecteert u een herhaalmodus: één track of alle tracks herhalen.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑤ **PROG**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee selecteert u 12-uurs- of 24-uursindeling.
- ⑥ **⏪ / ⏩**
 - Snel vooruit/achteruit gaan in een track of disc.
- ⑦ **ALB/PRESET +/-**
 - Hiermee gaat u naar het vorige/volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeurzender.
- ⑧ **MUTE**
 - Hiermee dempt u het volume.
- ⑨ **DSC**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidinstelling: POP, JAZZ, ROCK of KLASSIEK.
- ⑩ **TIMER**
 - Hiermee stelt u de wektimer in.
- ⑪ **⏻**
 - Hiermee schakelt u dit apparaat in.
 - Naar de stand-bymodus.

- ⑫ **DIMMER**
 - Dimmerinstellingen tonen.
- ⑬ **SLEEP**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑭ **SHUFFLE**
 - Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde af.
- ⑮ **▶ ||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑯ **DISPLAY**
 - Afspeelinformatie tonen.
- ⑰ **■**
 - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑲ **DBB**
 - Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.
- ⑳ **RDS**
 - Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____


Serienummer _____

De luidsprekers aansluiten




Opmerking

- Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en de aansluitingen overeenkomen.

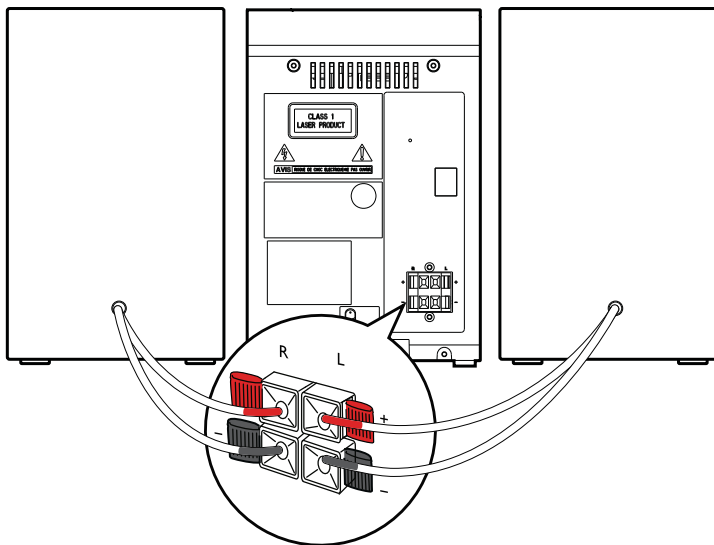

- 1 Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.
- 2 Duw het gedeelte van de draad zonder isolatie helemaal naar binnen.
 - Sluit de draden van de rechterluidspreker aan op "RIGHT" en de draden van de linkerluidspreker op "LEFT".
 - Sluit de rode draden aan op "+" en de zwarte draden op "-".

3 Laat het klepje voor de aansluiting los.

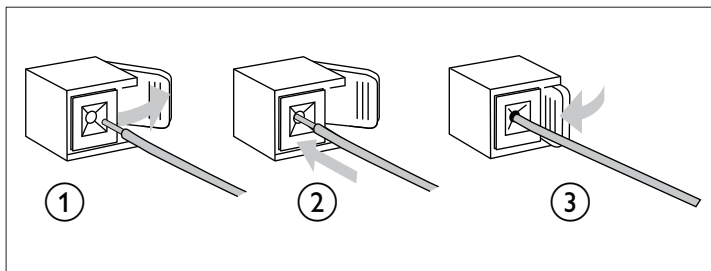


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Sluit de stekker aan op een stopcontact.

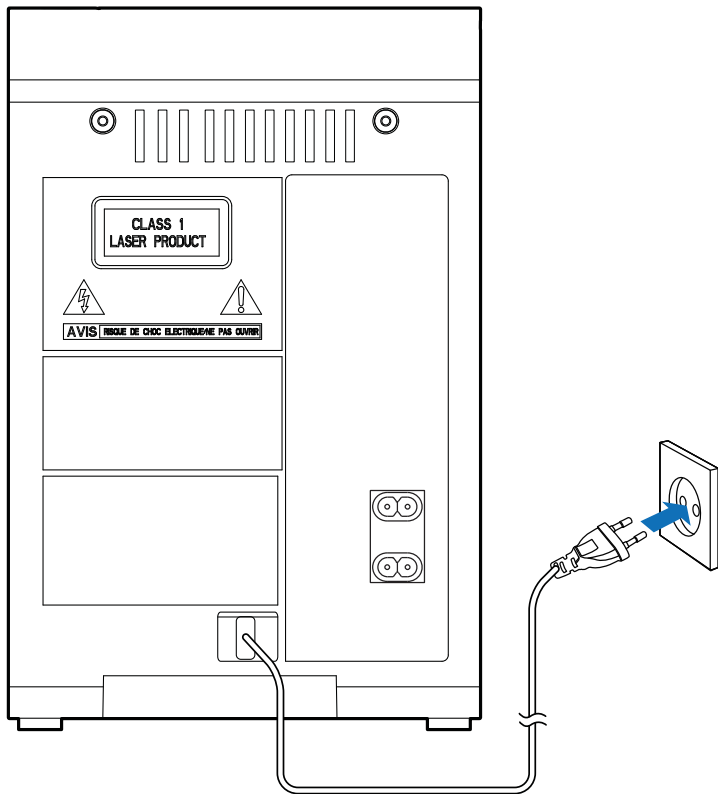

De afstandsbediening voorbereiden




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

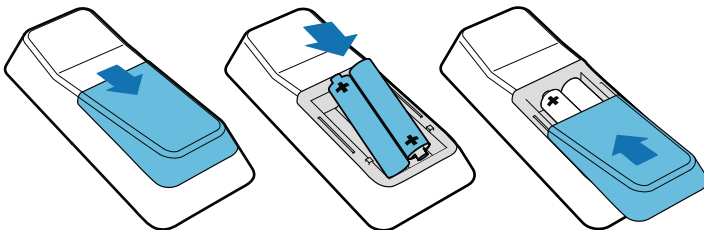

Inschakelen

Druk op  om het apparaat in te schakelen.


↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.



Tip

- In de stand-bymodus kunt u ook op **CD, TUNER, MP3 LINK** drukken om het apparaat in te schakelen.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op  om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.



Opmerking

- Als het apparaat 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch over op de stand-bymodus.

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.
 - ↳ De 12/24-uursindeling knippert.
- 2 Druk herhaaldelijk op **◀/▶** om de indeling te selecteren.
 - ↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 3 Druk op **◀/▶** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK**.
 - ↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 5 Druk op **◀/▶** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op **CLOCK** om te bevestigen.
 - Om de instelmodus voor de klok af te sluiten zonder de instellingen op te slaan, drukt u op **■**.
- 7 Druk op **CLOCK** om de klok weer te geven.





Opmerking

- Na 90 seconden in niet-actieve modus (er wordt niet op een knop gedrukt), sluit het systeem de instelmodus voor de klok automatisch af.

4 Afspelen

Algemene afspeelfuncties

U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen.

Toets	Functie
	Houd ingedrukt om de track vooruit/terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
	Afspelen pauzeren/hervatten tijdens afspelen.
INFO	Andere afspeelinformatie selecteren.

REPEAT	Een herhaalmodus selecteren: [REP] (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. [REP ALL] (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. Druk nogmaals om weer normaal af te spelen.
---------------	---

SHUFFLE	Tracks in willekeurige volgorde afspelen. Druk nogmaals om weer normaal af te spelen.
----------------	--


Discs afspelen

- 1 Druk op **CD** op de afstandsbediening om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **▲** boven op het apparaat.
↳ De lade wordt geopend.
- 3 Plaats een disc met het etiket naar boven in de lade en druk nogmaals op **▲**.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.



Tip

- Als uw apparaat niet begint af te spelen, druk dan op **◀◀ / ▶▶** om een track te kiezen en druk vervolgens op **▶ ||**

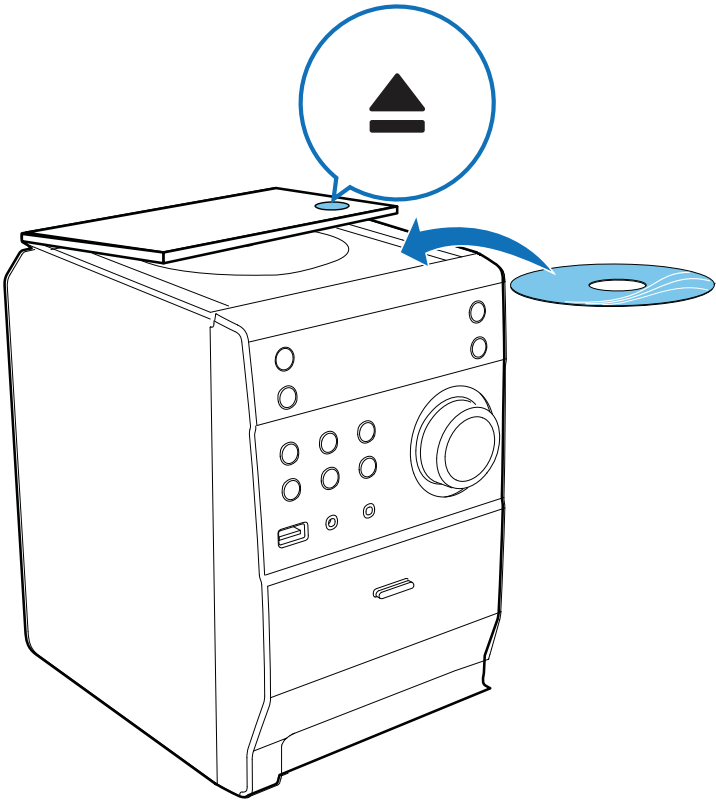






Afspelen vanaf USB



Opmerking

- Controleer of het USB-opslagapparaat afspeelbare audiobestanden voor ondersteunde indelingen bevat.

- 1 Steek de USB-plug van een USB-opslagapparaat in de -aansluiting van het apparaat.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.
- 3 Druk op **ALB/PRESET+/-** om een map te selecteren.
- 4 Druk op  /  om een bestand te selecteren.
- 5 Druk op  om af te spelen.

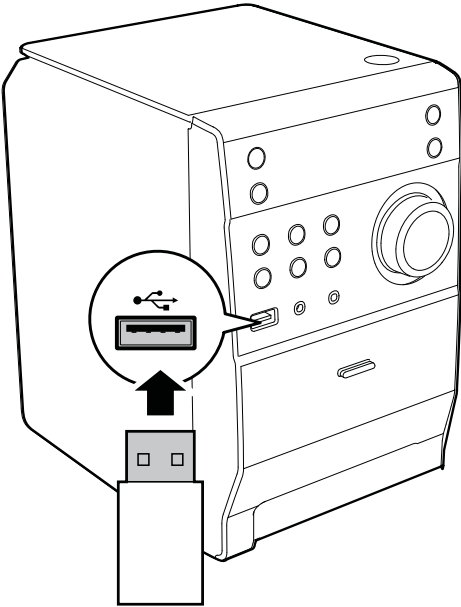


Geluid aanpassen





Tijdens het afspelen kunt u het volume op de volgende manieren aanpassen.

Toets	Functie
VOL +/-	Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
MUTE	Hiermee dempt of herstelt u het geluid.
DBB	Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit. Als DBB is geactiveerd, wordt [DBB] weergegeven.
DSC	Het gewenste geluidseffect selecteren: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassiek) [ROCK] (rock)

Audiotracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1** Druk in de CD- of USB-modus op  om het afspelen te stoppen.
- 2** Druk op **PROG**.
↳ **[PROG]** (programmeren) wordt weergegeven.
- 3** Druk voor MP3/WMA-tracks herhaaldelijk op **ALBUM/PRESET+/-** om een album te selecteren.

- 4 Druk op  /  om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- 6 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt [**PROG**] (programmeren) weergegeven.
 - ↳ Druk op  om het programma te wissen wanneer het afspelen is gestopt.

5 Naar de radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Opmerking

- Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken.

- 1 Druk op **TUNER**.
- 2 Houd  /  twee seconden ingedrukt om op een radiozender af te stemmen.

- 3 Laat de knop los zodra de frequentie begint te lopen.
 - ↳ De FM-tuner wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal:

Druk herhaaldelijk op **◀** / **▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

Druk in de modus FM-tuner gedurende 3 seconden op **PROG** om automatische programmering te activeren.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Het apparaat slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
- 3 Druk op **ALB/PRESET+/-** om een nummer tussen 1 en 20 toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren.



Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ Radiotekst
 - ↳ Frequentie

De klok synchroniseren met RDS

U kunt de tijd die op het apparaat wordt weergegeven synchroniseren met de tijd op de RDS-zender.

- 1 Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt.
- 2 Druk langer dan 2 seconden op **RDS**.
 - ↳ **[CT SYNC]** wordt weergegeven en het apparaat leest de RDS-tijd automatisch.
 - ↳ Als er geen tijdsignaal binnenkomt, wordt **[NO CT]** weergegeven.



Opmerking

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.

6 Andere functies

De alarmtimer instellen


Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker: U kunt DISC, USB of FM-TUNER als alarmbron selecteren.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **TIMER** ingedrukt tot **[TIMER SET]** (timer instellen) op het display wordt weergegeven.
↳ **[SELECT SOURCE]** (selecteer bron) wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: DISC, USB of FM-TUNER.
- 3 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀ / ▶** om het uur in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging opnieuw op **TIMER**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

- 5 Druk op **◀/▶** om de minuten in te stellen en druk ter bevestiging op **TIMER**.
↳  wordt weergegeven.
-

De alarmtimer activeren en deactiveren

Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op **TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.

- ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  weergegeven.



Opmerking

- De alarmtimer is niet beschikbaar in de modus MP3 LINK.
- Als u de bron DISC/USB selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd.

De sleeptimer instellen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om een tijdsduur (in minuten) in te stellen.

- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.
- ↳ Druk als u de sleeptimer wilt deactiveren nog een keer op **SLEEP** tot **zZ** is verdwenen.

Naar een extern audioapparaat luisteren

U kunt met dit apparaat naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit het audioapparaat aan.
 - Voor audioapparaten met hoofdtelefoonaansluitingen:
Sluit de MP3 Link-kabel aan op de **MP3-LINK**-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting op het audioapparaat.
- 2 Selecteer **MP3-LINK** als bron.
- 3 Speel af op het apparaat.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 × 5 W RMS
Frequentierespons	60 - 16 kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
AUX-invoer	0,5 V RMS 20 k ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz

Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruis	> 65 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf
26 dB	
Zoekgevoeligheid	< 36 dBu
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 45 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	3,5 inch
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	100 - 240 V, 50/60 Hz
-------------	-----------------------

Stroomverbruik in werking	10 W
---------------------------	------

Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
----------------------------	-------

Afmetingen

- Apparaat

(b x h x d) 150 x 227 x 208,5 mm

- Luidsprekerbox

(b x h x d) 140 x 227 x 158,6 mm

Gewicht

- Apparaat 1,265 kg

- Luidsprekerbox 2 x 1,063 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-opslagapparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99

- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-bestanden

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),variabele bit-rates

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Verwijder de hoofdtelefoon.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De linker- en rechtergeluidsuitgangen van de luidsprekers zijn omgewisseld

- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de locatie.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM1110_12_UM_V1.0

