

PHILIPS

Slušalice

8000 Serije

TAT8505



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth „True“ bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica	4
3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	7
	Povežite slušalice na Bluetooth uređaj	7
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	7
	Upravlajte svojim pozivima i muzikom	8
	Status LED indikatora	9
	Glasovni asistent	9
5	Vraćanje slušalica na fabrička podešavanja	10
6	Tehnički podaci	10
7	Obaviještenje	11
	Izjava o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Uklonite ugrađenu bateriju	11
	Usaglašenost s EMF-om	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obaviještenje o usaglašenosti	12
8	Zaštitni znakovi	14
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obligovano se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice i kućište za punjenje prevelikoj vrućini.
- Nemojte da ispuštate slušalice i kućište za punjenje.
- Slušalice i kućište za punjenje ne smiju da se izlažu kapanju, prskanju vode.
- Nemojte da dozvolite da vaše slušalice i kućište za punjenje budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrsotm koja može da ošteti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije može da rezultira eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazдушnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

2 Vaše „True“ bežične slušalice



Vodič za brzi početak


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Sa ovim „Philips True“ bežičnim slušalicama, možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživate i kontrolirate bežičnu muziku;
- prebacujete između poziva i muzike.

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).


Šta je u kutiji

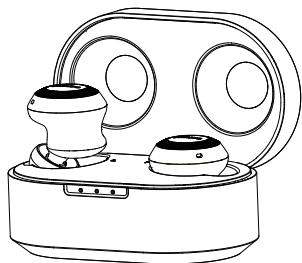

„Philips True“ TAT8505 bežične slušalice




Zamjenjive gumene kapice za uši x3 para

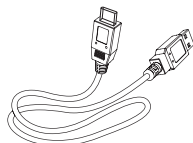

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica

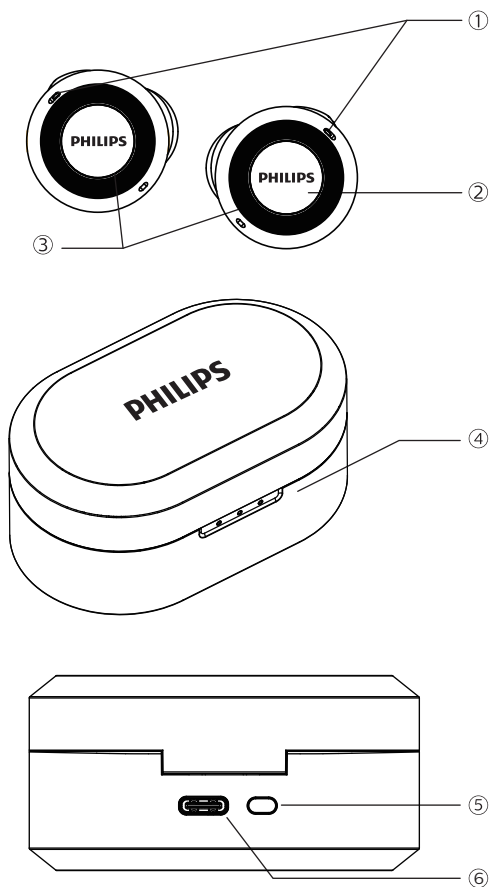

- ① Mikrofon
- ② Višenamjenski dodir
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ Taster za Bluetooth uparivanje
- ⑥ USB-C utor za punjenje

3 Početak

Napunite bateriju

Bilješka


- Prije prvog korišćenja slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitre bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Da biste izbjegli oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Kućiste za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

↳ Kućište za punjenje počinje da se puni.

- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, plavo svjetlo se gasi.

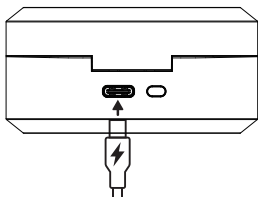

Savjet


- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalice. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

↳ Slušalice počinju da se pune.

- Proces punjenja se potvrđuje plavom LED lampicom na slušalicama.
- Kad se slušalice u potpunosti napune, plava lampica se gasi.

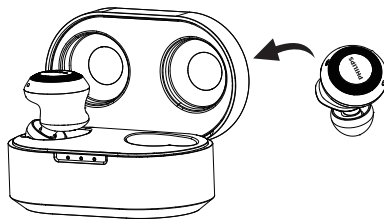

Savjet

- Obično je za potpuno punjenje USB kablom potrebno 1,5 sat (za slušalice ili kućište za punjenje).

Bežično punjenje

Kućiste za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.


Opres

Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavljate kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Kućište za punjenje možda neće pravilno da puni ili može da se pregrije ili mogu da se oštete kućište za punjenje i kartice.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje.
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
- Postavite sredinu kućišta za punjenje na sredinu bežičnog punjača.
- Nakon potpunog punjenja isključite kućište za punjenje sa bežičnog punjača.

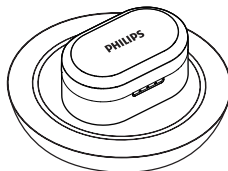


Savjet

- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.
- Bežični punjač nije uključen.

Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kućištu za punjenje približno 3 sekunde

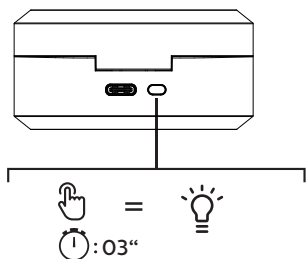

- ➔ Bijeli i plavi LED indikatori naizmjenično trepere na obje slušalice.
 - ➔ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAT8505**.

- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth uređaje koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



Philips TAT8505

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za punjenje za Mono režim upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.

Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna sa drugom.

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, provjerite da je li isključena funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanom uređaju. Zatim pratite korake iz „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“.

Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaj u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice će da traže poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



Bilješka


- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u Bluetooth meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada može da se uključi/isključi dvostrukim dodirnom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija je automatski aktivna kada se stavi u uho.
- Kada dva puta dodirnete MFB taster, mijenja se na režim informisanja.
- Kada ponovo dodirnete MFB taster dva puta, ANC funkcija će se isključiti.

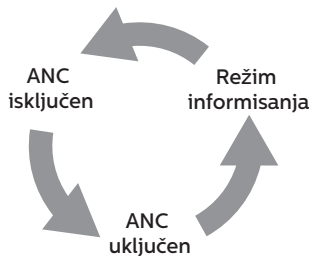

Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u režim mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivan režim.

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim pažnje	Desna slušalica	Dodirnite i držite

ANC Status LED indikatora

Status slušalice	Indikator
ACN režim je uključen	Plavi LED indikator se pali.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Uključite slušalice.		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice.		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje da bise isključile

Upravljaite svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalice	Dodirnite 0,8 s do zvučnog signala
Preskočite unaprijed	Desna slušalice	Trostruki dodiri
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Javite se/ Prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna slušalice	Dvostruki dodiri
Prekinite poziv/Odbijte poziv	Desna slušalice	Dodirnite i držite

Kućište za punjenje (3 plava LED indikatora)

LED kućišta za punjenje (USB uključen)


















Ostaje upaljen dok je USB uključen

LED kućišta za punjenje Indikator (USB isključen)

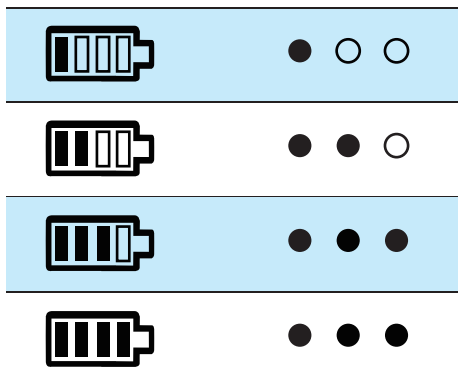

Savjet


- Kad je USB isključen, LED indikator svijetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

Status LED indikatora

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plavi i bijeli LED indikatori trepere naizmjenično
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi 2x svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (slušalice).	bijeli i plavi LED indikator je isključen
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte klizač LED kućišta

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju


Nakon što se spoji na slušalice, na Bluetooth uređaju će se prikazati indikator baterije.

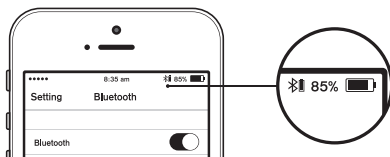

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir
„Google“ dohvati/potvrdi	Lijeva slušalica	Dvostruki dodir

Kako nositi

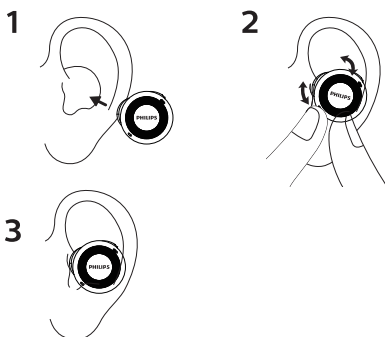

5 Resetovanje slušalice

Ako naidete na bilo kakav problem sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da pratite sledeći postupak da biste resetovali slušalice.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite „**Philips TAT8506**“ sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir > 25 sekundi pojedinačno na svakoj slušalici.
- 4 Da biste uparili slušalice sa Bluetooth uređajem, vratite slušalicu u kućište za punjenje da biste je isključili. Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kućištu za punjenje približno 3 sekunde. Zatim, uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAT8505**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme za muziku – ANC omogućen: 5 sati | ANC onemogućen sa Bluetooth-om: 6 časova
- Vrijeme za razgovor – ANC omogućen: 5 sati | ANC onemogućen: 6 časova
- Vrijeme pripravnosti – 200 sati
- Vrijeme punjenja: 1,5 časova
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 560 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil za korišćenje bez ruku – HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

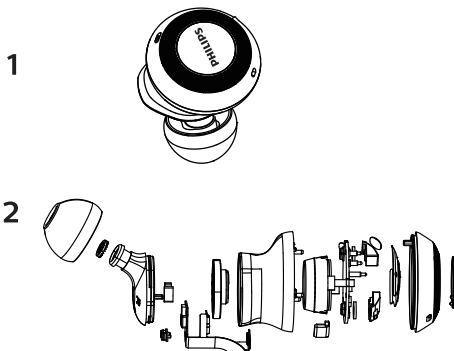

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabloa za punjenje.

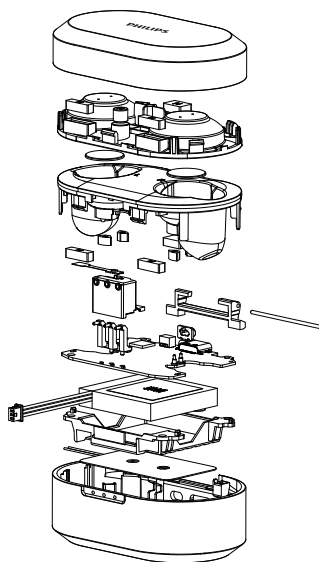

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako

nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Opres: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „Top Victory Investment Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

„Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

„Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT8505” sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 10).



PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite „Preuzmi” ili pretražite „Philips Headphones” u „Apple App” prodavnici ili „Google Play” prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

