

Guía de inicio rápido

- A Configuración
- B Conexión
- C Disfrute



Contenido de la caja

Estación de música inalámbrica WAK3300

Mando a distancia con 1 batería CR2025

Adaptador

Guía de inicio rápido

Manual de usuario

Qué más necesita

Centro de música Philips

(con/sin) Punto de acceso

Ordenador con software de servidor de medios UPnP instalado y habilitado (p. ej., Philips Media Manager, Musicmatch®)

Punto de acceso


A Configuración

Selección de idioma y ajuste del reloj

Conexión a la fuente de alimentación


- 1
- a. Para conectar al Centro de música Philips, coloque el WAK3300 junto a él;  
Para realizar la conexión a un servidor de música con UPnP habilitado a través de un cable Ethernet, consulte el **Manual del usuario**

b. Conecte el cable de alimentación del WAK3300 a la toma de corriente

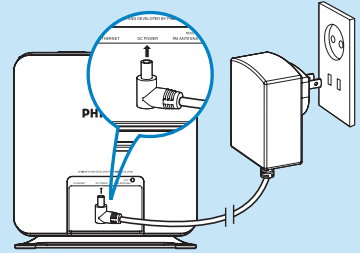

Selección de idioma

- 1
- Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar el idioma que desee

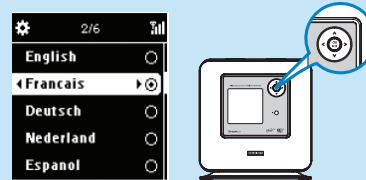

Ajustar el reloj

- 1
- Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar el **Mes, Fecha y Año**
- 2
- Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar el día de la semana actual
- 3
- Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar un reloj de 12 o de 24 horas



- 4
- Pulse ▲ o ▼ y ► para definir la hora, y posteriormente los minutos

  - En la pantalla se mostrará **Centro de música Philips** (consulte **B<sub>1</sub>**)
  - Servidor de música UPnP** (consulte **B<sub>2</sub>**)

B<sub>1</sub> Conexión

Conexión al Centro de música Philips

- 1
- Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Centro de música Philips**

  - La pantalla mostrará **Buscando estación**
- 2
- Compruebe que el Centro esté encendido y que está utilizando la fuente **HD**
- 3
- En el Centro

Seleccione **Agregar nueva estación**

a. Pulse **MENU (MENÚ)** para acceder a la pantalla **MENÚ**

b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para acceder al menú **Gestión de las estaciones**

c. Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Agregar nueva estación**

  - Accederá al **Modo de instalación**. Comenzará la búsqueda de la nueva estación
- 4
- En el Centro, pulse **STOP ■** cuando se hayan encontrado todas las estaciones

En el WAK3300

Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar

  - La pantalla mostrará la fuente de música conectada (p. ej. WAC700)
- 5
- Desconecte el WAK3300 y colóquelo donde desee



¡IMPORTANTE!

- Evite instalar los dispositivos con muros gruesos entre ellos. Si separa el Centro y el WAK3300 por 2 o más muros, la conexión de transmisión será deficiente.
- Para una mejor recepción de la señal inalámbrica, puede ajustar la antena Wi-Fi o la ubicación del Centro y el WAK3300 (por ejemplo, acortar la distancia entre el Centro y el WAK3300).

B<sub>2</sub>

Conexión a un servidor de música con UPnP habilitado

- 1
- a. Compruebe que ha activado el punto de acceso inalámbrico (no incluido)

b. Compruebe que el dispositivo UPnP está conectado al punto de acceso
- 2
- En el WAK3300, pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Servidor de música UPnP**

  - Aparecerá la pantalla **Seleccionar Red**
  - Buscando...** aparecerá en pantalla cuando el dispositivo esté buscando redes disponibles
  - Aparecerá la lista de redes disponibles
- 3
- a. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar la red en la que está ubicada el dispositivo UPnP

b. Especifique la clave WEP utilizando las teclas alfanuméricas, si ya ha definido una clave WEP para la red del dispositivo UPnP

c. Seleccione **Automático (DHCP)**

d. Seleccione **No** cuando aparezca la pantalla **Activar servidor proxy**

e. Pulse **Sí** para aplicar la configuración

  - Se reiniciará el WAK3300

f. Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar

  - La pantalla mostrará la fuente de música conectada (p. ej. Mi PC)
- 4
- Para seleccionar otra red

a. Pulse **HOME** para acceder al menú principal

b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Configuración**

c. Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar **Red y**, a continuación, **Configuración rápida**
- 5
- Siga el **Paso 3**



Sugerencias:

- Compruebe que en su punto de acceso estén habilitadas las opciones de difusión de IP y DHCP.
- \* Universal Plug and Play (UPnP™) se basa en tecnologías de redes estándar y proporciona protocolos estandarizados para una amplia variedad de dispositivos domésticos y de oficina pequeña. Permite una fácil interacción entre todos los dispositivos que admiten las tecnologías de redes.



# Disfrute

Difundir música entre el WAK3300 y la fuente de música conectada

1

En el Centro/dispositivo UPnP

Compruebe que el Centro de música Philips o el servidor de música está encendido

2

En el WAK3300

a. Pulse **HOME** para encender el dispositivo

b. Pulse **MUSIC** para seleccionar la fuente de música

• La pantalla mostrará la fuente de música conectada

3

Pulse **►** para acceder a la fuente de música

• La pantalla mostrará la biblioteca de música de la fuente de música

4

Utilice los controles de navegación **▲** **▼** **►** para seleccionar sus opciones de reproducción

5

Pulse **OK/►||** para comenzar la reproducción

• La reproducción comenzará desde la selección actual

6

Para cambiar las opciones de reproducción,

a. Pulse **▲** para volver a la pantalla anterior de la lista de opciones

b. Pulse **◀** varias veces para acceder a la lista de opciones anterior

c. Pulse **▲** o **▼** varias veces y **►** para seleccionar una opción

7

Para apagarlo, mantenga pulsado **STANDBY-ON** 

Sugerencias:

• Desactivar el servidor de seguridad del ordenador con UPnP habilitado.

MUSIC

HOME

Playlists

Seven years

Artists

Cold Cold Heart

Albums

More than this

Genres

Calm down

All tracks

Shake it loose

12:38 PM

Track 1 - Light

Pamela Grey

Dining rooms

DBB AllHip Hop

2:12

5:08

STANDBY-ON



## Escuchar la radio FM

1

a. Pulse **HOME** para encender el dispositivo

b. Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente de radio FM

2

Selecione **Memor. auto.**

a. Pulse **MENU** para acceder al menú de funciones

b. Utilice los controles de navegación **▲** **▼** **►** para seleccionar **Memor. auto.**

• En la pantalla aparecerá **Memor. auto.**

• Después de guardar todas las emisoras disponibles, la pantalla mostrará el número total de emisoras guardadas

• Se reanudará la reproducción de la última emisora seleccionada

3

Pulse **►** para acceder a la lista de presintonías

4

Utilice los controles de navegación **▲** **▼** **►** para seleccionar la emisora que desee

5

Mantenga pulsado **STANDBY-ON**  para apagar el dispositivo

TUNER

HOME

Guarda Presint.

Saltar a Presint.

Auto Memor.

EQ

DBB ON

10:38 AM

Memor. auto

Cancel

STANDBY-ON



## Utilizar la alarma

1

Compruebe que la configuración de reloj del WAK3300 sea la correcta

2

a. Pulse **HOME** para acceder al menú principal

b. Pulse los controles de navegación **▲** **▼** **►** para acceder al menú **Alarma**

3

En **Alarma ON**, pulse **▲** **▼** **►** para activar la alarma

• Aparecerá el icono 

4

En **Hora alarma**,

Pulse los controles de navegación **▲** **▼** repetidamente para definir primero la hora y después los minutos

5

En **Repetir**,

Pulse los controles de navegación **▲** **▼** varias veces para elegir la repetición de la alarma sólo una vez (**Una vez**), todos los días (**Diaria**), los días de la semana (**Lun-Vie**), durante los fines de semana (**Fin de semana**)

Alarma

Alarma ACT

Hora alarma

Repetir

Fuente

Alarma ON

Alarma ACT

Hora alarma

Repetir

Fuente

Horas

21

38

Alarma ACT

Hora alarma

Repetir

Fuente

## Utilizar la alarma

6

En **Fuente**,

Pulse los controles de navegación **▲** **▼** varias veces para seleccionar la fuente de sonido de la alarma: música de la fuente de **Música**, una emisora de radio presintonizada de la fuente de **Radio** o simplemente el zumbido de la alarma

Música

Radio

Zumbador

Nueva Biblioteca

Alarma Música

Lun: Song A

Mar: Song A

Mie: Song A

Jue: Song A

Alarma Música

Lun: Song A

Mar: Song B

Mie: Song C

Jue: Song D

Música: a. Utilice los controles de navegación **▲** **▼** **►** para seleccionar la pista que desee

b. Crear una biblioteca musical para alarma:

**Llenar todos días:** utiliza las canciones seleccionadas para todos los días

**Selección automática:** utiliza la canción seleccionada para el primer día y para los otros días, o asigna al azar diferentes canciones

c. Pulse **OK** para confirmar

Radio: a. Utilice los controles de navegación **▲** **▼** **►** para seleccionar la emisora de radio que desee (consulte **Manual de usuario, Radio FM: Programación de emisoras de radio**)

b. Pulse **OK** para confirmar

Para desactivar la alarma

1

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**

• La alarma se silenciará durante 8 minutos

○

Cuando la alarma suene, pulse **REPEAT ALARM** en el mando a distancia

• La alarma se detendrá y repetirá tras un periodo definido (consulte **Manual de usuario, Configuración de la alarma: Definir modo de repetición**)

○

Pulse el botón **ALARM ON/OFF** del dispositivo

• Desaparecerá el icono 

STANDBY-ON

REPEAT ALARM

MENU

Necesita ayuda?  
www.philips.com/support  
o  
llame a nuestro servicio de atención al cliente

| País        | Servicio de atención al cliente                                    | Tarifa / min. | Tenga preparado                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| österreich  | 0820 901115                                                        | €0.20         | Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer                                                 |
| Belgique    | 070 253 010                                                        | €0.17         | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Canada      | 1-800-661-6162 (Francophone)<br>1-888-744-5477 (English / Spanish) | Free          | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| Danmark     | 3525 8761                                                          | Local tariff  | Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer                                          |
| Suomi       | 09 2290 1908                                                       | Local tariff  | Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero                                              |
| France      | 08 9165 0006                                                       | €0.23         | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Deutschland | 0180 5 007 532                                                     | €0.20         | Kaufdatum, Modellnummer, Seriennummer                                                        |
| Ελλάδα      | 0 0800 3122 1223                                                   | Free          | Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Ireland     | 01 601 1161                                                        | Local tariff  | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| Italia      | 199 404 042                                                        | €0.21         | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie                                     |
| Luxembourg  | 26 84 30 00                                                        | Local tariff  | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit                               |
| Nederland   | 0900 0400 063                                                      | €0.20         | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer                                             |
| Norge       | 2270 8250                                                          | Local tariff  | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret                                 |
| Portugal    | 2 1359 1440                                                        | Local tariff  | A data de compra, número do modelo e número de série                                         |
| España      | 902 888 785                                                        | €0.15         | Fecha de compra, número de modelo y número de serie                                          |
| Sweden      | 08 632 0016                                                        | Local tariff  | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer                                                    |
| Schweiz     | 02 2310 2116                                                       |               | Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer                                              |
| UK          | 0906 1010 017                                                      | £0.15         | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| USA         | 1-888-744-5477                                                     | Free          | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Be responsible  
Respect copyright

www.philips.com