

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Uppfyllelse	2
Ta hand om miljön	2
Obs!	3

2 Din dockningshögtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	4

3 Innan du börjar	5
Ansluta strömmen	5
Justera ljusstyrka	5

4 Uppspelning	6
Lyssna på iPod/iPhone	6
Justera volymen	6
Kompatibilitet	6
Ladda iPod/iPhone	6
Spela upp från en extern enhet	6

5 Specifikationer	7
Förstärkare	7
Allmän information	7

6 Felsökning	7
---------------------	----------

1 Viktigt!

Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.

Document Format) av användarhandboken på www.philips.com/support.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
 - Smörj aldrig någon del av apparaten.
 - Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
-
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
 - Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable

Ta hand om miljön

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal utrustning.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Obs!



"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och att det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA, och andra länder.

2 Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du:


- Lyssna på musik på iPod/iPhone.
- Lyssna på ljud från en extern enhet
- Visa tiden.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Kortfattad användarhandbok

Översikt över huvudenheten

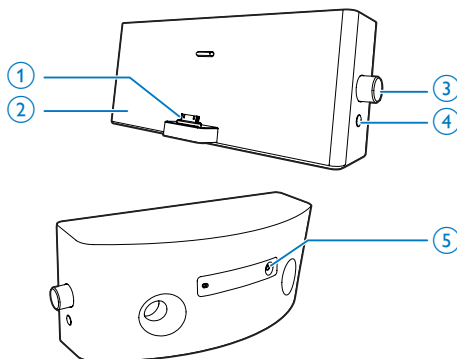

① Docka för iPod/iPhone

② Teckenfönster

③ VOL/▶||

- Vrid för att justera volymen.
- Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.

④ ☀

- Tryck för att justera ljusstyrkan på skärmen.

⑤ AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

3 Innan du börjar



Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätdaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätdaptern.

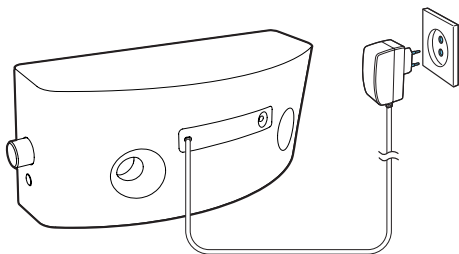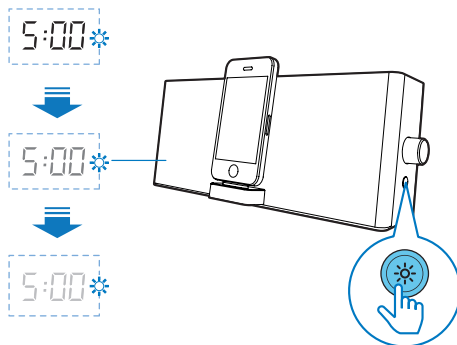

Anslut nätkabeln till vägguttaget.


Justera ljusstyrka

För att justera teckenfönstrets ljusstyrka trycker du på ❄ upprepade gånger.

4 Uppspelning

Lyssna på iPod/iPhone

- 1 Anslut din iPod/iPhone/.

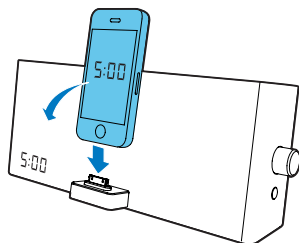

- 2 Spela upp från din iPod/iPhone.




Kommentar

- Enheten synkroniserar automatiskt tiden från din iPod/iPhone när den dockas.

Justera volymen

Vrid **VOL** för att justera volymen.

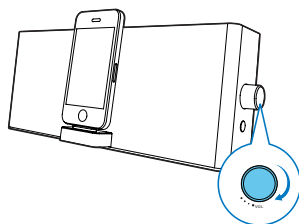

Kompatibilitet


Apple iPod-modeller med 30-stifts dockningskontakt enligt följande:

- iPod touch (4:e generationen)
- iPod touch (3:e generationen)
- iPod touch (2:a generationen)
- iPod touch (1:a generationen)
- iPod nano (6:e generationen)
- iPod nano (5:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (1:a generationen)
- iPod Mini
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med färgskärm
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ladda iPod/iPhone

När systemet är anslutet till elnätet börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten att laddas.

Spela upp från en extern enhet

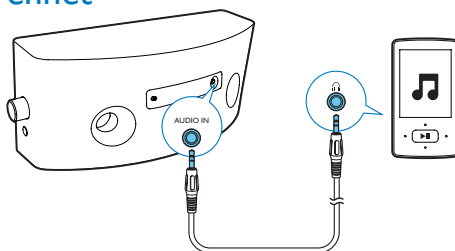

Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:

- uttaget **AUDIO IN** på enhetens baksida.
- uttaget för stereohörlurar på en extern ljudenhet.

5 Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	20 W RMS
-------------------	----------

Allmän information

Nätström	MODELL: S018KV1000180 (Philips)
----------	------------------------------------

Ineffekt: 100–240 V ~,
50/60 Hz, 500 mA

Uteffekt: 10,0 V ===
1 800 mA

eller MODELL: OH-
1024A1001800U-VDE
(Philips)

Ineffekt: 100–240 V ~,
50/60 Hz, 650 mA

Uteffekt: 10 V === 1,8 A

Effektförbrukning vid användning	<10 W
-------------------------------------	-------

Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
------------------------------------	-------

Storlek

- Huvudenhet (B x H x D)	216 x 102 x 112 mm
-----------------------------	--------------------

Vikt

- Huvudenhet	0,68 kg
--------------	---------

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätdapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

