

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SRP6011

Otázky?  
Kontaktujte  
společnost  
Philips



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Váš univerzální dálkový ovladač</b>	<b>2</b>
	Úvod	2
	Popis dálkového ovladače	2

---

<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>4</b>
	Vložení baterií (nejsou součástí balení)	4
	Nastavení univerzálního dálkového ovladače	4

---

<b>3</b>	<b>Oznámení</b>	<b>7</b>
	Likvidace starého výrobku a baterie	7

---

<b>4</b>	<b>Servis a podpora</b>	<b>8</b>
	Nejčastější dotazy	8
	Potřebujete pomoc?	8


# 1 Váš univerzální dálkový ovladač

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)










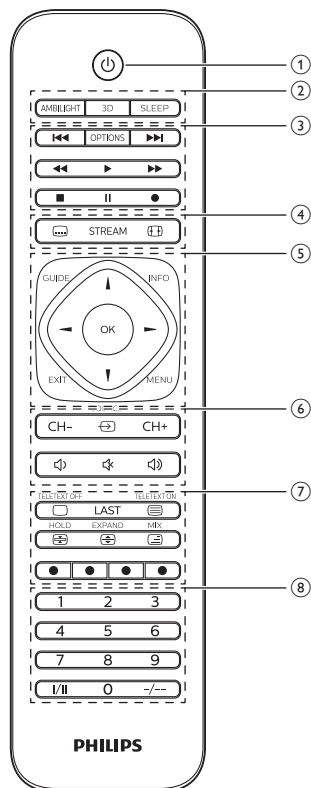

## Úvod

Univerzálním dálkovým ovladačem můžete ovládat své zařízení.

## Popis dálkového ovladače




- ① **⏻** : zapnutí nebo vypnutí.
- ② **AMBLIGHT**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight.  
**3D**: zapnutí nebo vypnutí přehrávání 3D  
**SLEEP**: časovač
- ③ **▶▶** : další stopa  
**OPTIONS**: otevření nabídky možností.  
**◀◀** : předchozí stopa  
**◀◀** : posun vzad  
**▶** : přehrávání  
**▶▶** : rychlý posun vpřed  
**■** : funkce stop  
**||** : pozastavení  
**●** : nahrávání

- ④  : titulky  
**STREAM**: zkratka k aplikaci Netflix.  
 : formát obrazovky
- ⑤ **INFO**: zobrazuje informace o kanálu na obrazovce.  
**GUIDE**: zobrazuje programového průvodce.  
**OK**: potvrzení výběru.  
**EXIT**: opuštění nabídky.  
**MENU**: zapnutí nebo vypnutí nabídky.  
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : nahoru/dolů/doleva/doprava.
- ⑥ **CH+/CH-**: přechod na další/předchozí kanál.  
 : výběr dostupných vstupů zdroje (anténa, kabel apod.).  
 : snížení hlasitosti  
 : ztlumení  
 : zvýšení hlasitosti
- ⑦  /  /  /  /  : vypnutí teletextu / zapnutí teletextu / pozastavení teletextu / rozšíření teletextu / teletext mix  
**LAST**: návrat na předchozí naladěný kanál.  
Červené/zelené/žluté/modré: kontextová tlačítka úrovně citlivosti.
- ⑧ Tlačítka s čísly  
**I/II**: výběr zvukového kanálu  
-/-: výběr mezi jednocifernými a dvoucifernými čísly kanálů.

## 2 Začínáme

### Vložení baterií (nejsou součástí balení)

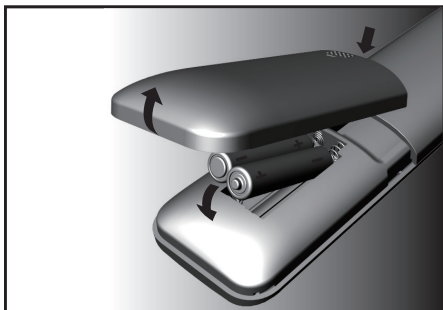

#### Varování

- Při vkládání baterie do přihrádky zkontrolujte její polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.



#### Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterií! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.



#### Poznámka


- Při výměně baterií budou všechna uživatelská nastavení zachována v paměti univerzálního dálkového ovladače po dobu 5 minut.

## Nastavení univerzálního dálkového ovladače


Než začnete ovládat své zařízení, musíte univerzální dálkový ovladač nejprve nastavit.

### Ruční registrace

- 1 Zapněte zařízení.

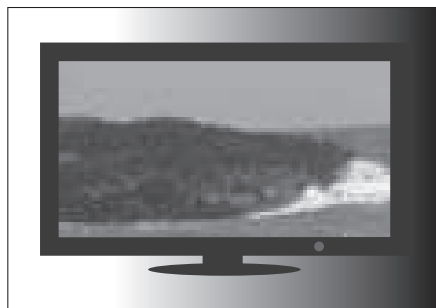


- 2 Stiskněte a podržte „1“ a „6“ současně po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED.

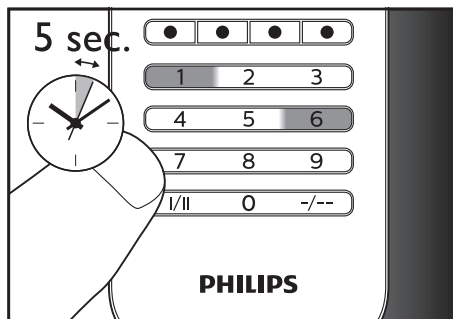


- 3 Vyhledejte si v seznamu kódů 5místný kód příslušné značky. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejoblíbenější kód je uveden jako první.



- 4 Zadejte první 5místný kód pomocí tlačítek s čísly.

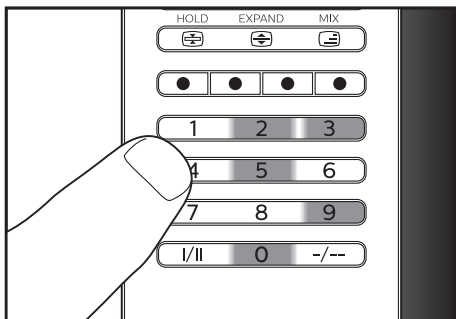

- 5 Pokud je kontrolka vypnutá, platný kód byl uložen. Jinak kontrolka jednou blikne a poté bude dále svítit, aby bylo možné zadat kód opakovaně.

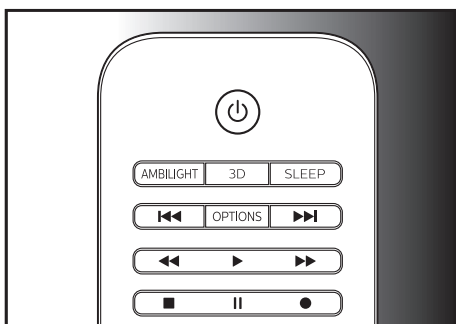


- 6 Ovládejte zařízení pomocí univerzálního dálkového ovladače. Pokud vaše zařízení reaguje správně, znamená to, že jste zadali správný kód. Jinak opakujte postup od kroku 2 a zadejte druhý kód ze seznamu.

## Poznámka


- Někdy se může stát, že vaše zařízení reaguje pouze na některá tlačítka. V takovém případě proveďte nastavení pomocí druhého kódu ze seznamu kódů a zkuste zařízení ovládat znovu.


## Automatická registrace


- 1 Zapněte zařízení.

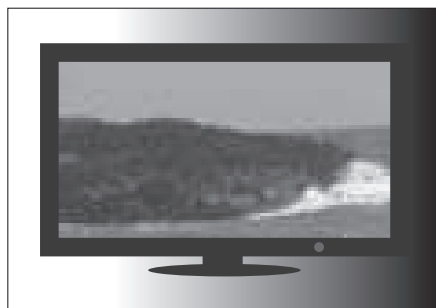


- 2 Stiskněte a podržte „1“ a „6“ současně po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED.

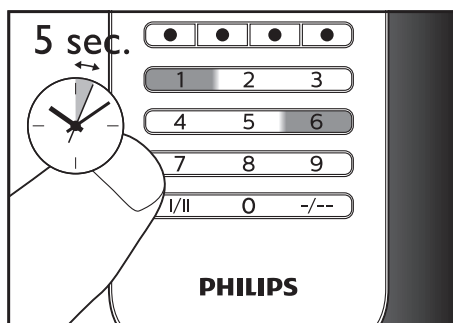

- 3 Namířte univerzální dálkový ovladač na zařízení. Poté stisknutím a uvolněním tlačítka  spusťte vyhledávání kódu příslušné značky. Zatímco dálkový ovladač vyhledává, každé 2 sekundy je vyslán jiný infračervený signál signalizovaný červeným bliknutím.

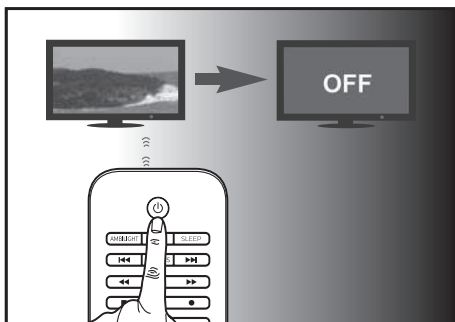

- 4 Když je zařízení vypnuté, **ihned** stisknutím a uvolněním tlačítka **OK** uložte kód. Červený indikátor LED se vypne.

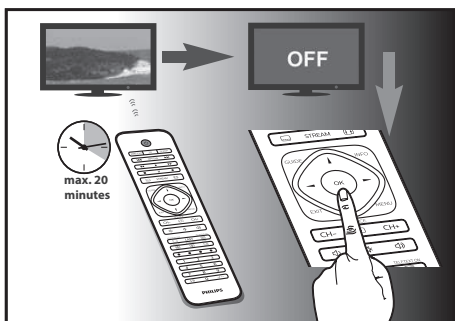

- 5 Ovládejte zařízení pomocí univerzálního dálkového ovladače. Pokud vaše zařízení reaguje správně, znamená to, že jste uložili správný kód.

### Poznámka

- Automatickou registraci lze vrátit zpět ještě jedním stisknutím a uvolněním tlačítka **U** v průběhu procesu registrace. To je užitečné, pokud jste zmeškali šanci stisknout tlačítko **OK** do 2 sekund. Zařízení je nutné nejprve opět zapnout.
- Někdy se může stát, že vaše zařízení reaguje pouze na některá tlačítka. V takovém případě proveďte nastavení pomocí druhého kódu ze seznamu kódů a zkuste zařízení ovládat znovu.



# 3 Oznámení

## Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce „Vložení baterií“.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

# 4 Servis a podpora

---

## Nejčastější dotazy

**Můj univerzální dálkový ovladač vůbec nefunguje.**

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zařízení pomocí správného kódu.
- Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovídající tlačítko zařízení pro své zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Pokud jsou baterie příliš slabé, vyměňte je.
- Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno.

**Pokud je pod značkou mého zařízení uvedeno několik kódů zařízení, jak mohu vybrat správný kód zařízení?**

Abyste vyhledali správný kód zařízení, zkoušejte kódy jeden po druhém. Kódy jsou řazeny podle oblíbenosti, přičemž nejoblíbenější kód je uveden jako první.

**Moje zařízení reaguje pouze na některé z příkazů.**

Nastavili jste kód, pro který fungují správně pouze některé příkazy, ale některé ne. Zkoušejte další kódy, dokud nebude správně fungovat většina tlačítek.

---

## Potřebujete pomoc?

Doporučujeme vám přečíst si nejprve důkladně tuto uživatelskou příručku. Pomůže vám s nastavením a používáním univerzálního dálkového ovladače.

Pokud však požadujete další informace nebo máte další dotazy týkající se nastavení, využití,

záruky apod. zařízení SRP6011, můžete se na nás kdykoli obrátit.

Když voláte na naši linku pomoci, ujistěte se, že máte během hovoru po ruce SRP6011, aby vám naši operátoři mohli pomoci určit, zda zařízení SRP6011 funguje správně.

Naše kontaktní údaje najdete na konci této uživatelské příručky.

Podporu online naleznete na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





2015 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štitěm jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

UM\_SRP6011\_10\_CS\_V1.0  
wk1549

