


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

HTS 8160B

HTS 8161B

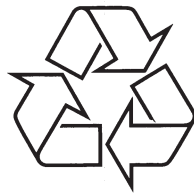

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

T

Techniniai duomenys35

TV

Audio formatas28

Audio iš televizoriaus14, 23

Prijungimas13

U

USB

Prijungimas17

Foto24, 23

Grojimas23

Programinės įrangos atnaujinimas33

V

Vaizdas

Formatas26

Nustatymai24

Pavertimas24

Skaidrių peržiūra25, 24, 21

Problemų sprendimas37

Vartotojo instrukcijų diskas8

Video

Nustatymai24

Rezoliucija27

Paieška24

Sinchronizavimas su audio25

Problemų sprendimas37

'Video on demand' (VOD)32

Ž

Žemųjų dažnių garsiakalbis14

TURINYS

1 Įspėjimas4

Autorinės teisės4

Atitikimas4

Prekiniai ženklai4

2 Svarbi informacija6

Svarbios pastabos apie saugumą6

Produkto priežiūra7

Naudojimosi instrukcijų diskas8

3 Jūsų namų kinas9

Pagrindinis įrenginys9

Nuotolinio valdymo pultas10

4 Jūsų namų kino prijungimas12

Sujungimo lizdai13

Prijunkite prie televizoriaus,
žemų dažnių kolonėles ir srovės13

Prijunkite audio iš televizoriaus
arba kito prietaiso14

Prijunkite ir įdėkite radiją16

Prijunkite USB įrenginį17

Prijunkite MP3 grotuvą17

Prijunkite ir įdėkite Philips iPod stotelę17

Prijunkite prie interneto18

5 Naudokitės savo namų kinu19

Prieš pradėdami19

Įjungimas arba budėjimo režimas19

Pasirinkite garsą19

Groti iš disko21

Groti iš radijo22

Groti iš televizoriaus arba kitų įrenginių23

Groti iš USB įrenginio23

Groti iš iPod grotuvo23

Groti iš MP3 grotuvo24

Daugiau grojimo funkcijų24

6 Nustatymų pakeitimas26

Pateikimas į nustatymų meniu26

Pakeiskite video nustatymus26

Pakeiskite audio nustatymus28

Pakeiskite pirminius nustatymus29

EasyLink Nustatymas30

Pakeiskite tolimesnius nustatymus32

Pakeiskite BD-Live nustatymus32

7 Programinės įrangos atnaujinimas33

Patikrinti programinės įrangos versiją33

Atnaujinti programinę įrangą per tinklą33

Atnaujinti programinę įrangą
naudojantis USB įrenginiu33

8 Pakabinkite namų kiną prie sienos34

9 Techniniai duomenys35

10 Problemų sprendimas37

11 Abėcėlinė rodyklė39

1. ĮSPĖJIMAS

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas apsaugotos medžiagos kopijavimas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga neturi būti naudojama tokiais tikslais.

Macrovision Autorinės teisės

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

Prekiniai ženklai



'AVCHD' ir 'AVCHD' logotipai yra Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ir Sony Corporation prekiniai ženklai.



BONUS VIEW™

'DB LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai ženklai.



'Blu-ray Disc' ir 'Blu-ray Disc' logotipai yra prekiniai ženklai.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Rodomas visų versijų DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu bei DivX® Media formatu.

Groja DivX® video su meniu, subtitrais ir audio takeliais.



Pastaba

- DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.
- Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

... ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

P

Pagrindinis meniu26

Panelės ekranėlis

Ryškusmas29

Peržiūra9

Paveikslėlių pavertimas24

Perdirbimas7

Peržiūra

Sujungimų12

Pagrindinio įrenginio9

Nuotolinio valdymo pulto10

PIN kodas29

Prekiniai ženklai5

Priežiūra7

Prijungimas

Audio iš televizoriaus14

Interneto18

iPod stotelės17

Audio suderinimas su prijungtais įrenginiais31

MP3 grotuvo17

Maitinimo14

FM Radijo16

Žemųjų dažnių garsikalbio14

Televizoriaus13

USB17

Pritraukimas

Paveikslėlio24

Video24

Problemų sprendimas37

Produkto priežiūra7

Produkto techniniai duomenys35

Programinė įranga

Atnaujinimas33

Versija33

R

Radijas

Prijungimas16

Stočių įdiegimas16

Grojimas22

Techniniai duomenys35

Radio stočių paieška16

Reitingai29

Regiono kodas35

Registracija (Namų kino)9

Rezoliucija

Komponentinio video rezoliucija32

HDMI video rezoliucija27

Ryškusmas29

S

Saugumas6

Serijinis numeris37

Sinchronizuoti audio ir video25

Skaidrių peržiūra25, 24

Skyrius24

Spalva

'Deep Color'27

Nustatymai28

Stiprintuvas35

Subtitrai

Kalba24

Kalba diskuose26

Sujungimai12

Susisiekite su mumis37

... ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Garsas

Ambisound	20
Audio formatai televizoriui	28
Režimas	20
Naktinis režimas	28
Diskantas ir žemi dažniai	20
Problemų sprendimas	37

Garsumas.....19

Grojimas

Disko	21
iPod	23
MP3 grotuvo	24
'One-touch play'	30
Radijo	22
USB įrenginio	23

H

HDMI CEC (žiūrėti EasyLink)30

I

Internetas

BD-Live	22
Bonus View	22
Prijungimas	18
Programinės įrangos atnaujinimas	33

iPod

Prijungimas	17
Grojimas	23

Išmetimas (baterijų ir namų kino)7

Išsijungimo laikmatis30

K

Kalba

Audio	24
Meniu	29
Diskuose	26
Subtitrai	24

Kartojimas (repeat)24

L

Lazerio techniniai duomenys.....35

M

Maitinimas

Prijungimas	14
Taupymas	29
Techniniai duomenys	35

Meniu

Turinio meniu diskuose	30
Kalba	29
Kalba diskuose	26
Nustatymai	26

Modelio numeris37

Montavimas prie sienos35, 34

MP3 grotuvas

Prijungimas	17
Grojimas	24

N

Naktinis režimas28

Nuotolinio valdymo pulto valdymas10

Nustatymai

BD-Live	32
Meniu	26
Apsaugos nuo vaikų	29
Paveikslėlių	28
Pirminiai	29
Atstatyti gamyklinius nustatymus	32

O

'One-touch play'30

'One-touch standby'31

... ĮSPĖJIMAS



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



'DVD Video' yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;

6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'DTS Digital Surround' yra Digital Teatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. # 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruotas prekinis ženklas.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



Java ir kiti Java prekiniai ženklai yra registruoti Sun Microsystems, Inc, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.



iPod yra Apple Computer, Inc. prekinis ženklas, registruotas JAV ir/ar kitose valstybėse.

'Sukurtas iPod'ui' reiškia, kad elektroninis įrenginys buvo sukurtas taip, kad prie jo galėtų būti prijungtas iPod grotuvas ir yra atestuotas, kad atitiktų Apple standartus.

Apple yra neatsakingi už šio prietaiso veikimą ar nustatytų standartų atitikimą.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum.Inc prekiniai ženklai.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.

x.v.Colour

'x.v.Coulour' yra Sony Corporation prekinis ženklas.

1 KLASĖ LAZERINIS PRODUKTAS

Pastaba

- Remiantis EMC direktyva (2004/108/EC), pagrindinis šio produkto kištukas neturi būti atjungtas nuo pagrindinio laido (jeigu naudojamas).

2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisieki su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jeigu namų kinas yra perkeliamas, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nebūtų tempiamas. Tempimas gali sukelti sutrūkinėjimą, o tai sugadintų laidą ir sukeltų kibirkščiavimą.
- Norėdami lengvai atjungti namų kino maitinimo laidą iš rozetės, įsitikinkite, kad jūs visuomet turėsite gerą prieigą prie jo.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Laikykitės atokiau nuo namų kino sistemos audrų su žaibavimu metu. Jų metu niekuomet nelieskite įrenginio arba jo maitinimo laido.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite nuotolinio valdymo pulto arba baterijų po atviru lietuviu, vandeniui ar dideliame karštyje.

- Venkite bet kokios jėgos veikiančios maitinimo laidas. Atsipaaidavę maitinimo laidai gali sukelti kibirkščiavimą arba gaisrą.
- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje, gale arba šalia.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Kininklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasėkoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra perkeliamas temperatūroje, žemesnėje nei 5°C, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.

Rizika susižeisti vaikams!

Laikykitės šių atsargos priemonių, norėdami, kad namų kinas nenukristų ir taip nesukeltų sužeidimų vaikams:

- Niekuomet nestatykite namų kino ant paviršiaus, kuris yra padengtas medžiaga, kuri gali būti nutraukta.
- Įsitikinkite, kad nė viena namų kino dalis nekaba prie paviršiaus, ant kurio stovi namų kinas, krašto.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant aukšto baldo (tokio kaip knygų lentyna) neparemiant tiek baldo, tiek namų kino, siena ar tam tinkama atrama.

11. ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

A

Ambisound28, 20

Antraštė24

Apsauga nuo vaikų29

Audio

Žemi dažniai20

Prijunkite audio iš televizoriaus14, 23

Prijungimas14

Suformatuoti televizoriui28

Kalba26

Suderinti su prijungtais įrenginiais31

Sinchronizuoti su video25

Diskantas20

Problemų sprendimas37

Garsumas19

Automatinis budėjimo režimas29

B

BD-Live

Blu-ray22

Nustatymų pakeitimas32

Prijungimas18

Pilna atmintis32

Blu-ray22

Bonus View29

Budėjimo režimas

Automatinis budėjimo režimas29

'One-touch standby'31

Išsijungimo laikmatis30

Perjungti į19

C

CD8

D

'Deep Color'27

Diskas

Turinio meniu30

Kalba26

Grojimas21

Lygiai29

Techniniai duomenys35

Palaikomi formatai35

DivX

Registracijos kodas32

Problemų sprendimas38

E

EasyLink

Audio suderinimas31

Išjungimas30

Problemų sprendimas38

Energijos taupymas29

Ekranas

Spalva28

Vaizdavimo formatai27

Rezoliucija27

Nustatymai26

Pritraukimas24

F

Failų formatai35

FM antena16

G

Gamyklinių nustatymų atstatymas32

Gamta (aplinka)7, 29

Grojimas

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Negalima groti DivX failų

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profilį' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **OPTIONS**.
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**, tuomet spauskite **►**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie HDMI CEC palaikančio TV, per HDMI CEC laidą (žiūrėti 'EasyLink įjungimas ir išjungimas', 28 puslapyje).

Televizoriuje rodomas 'No entry' užrašas.

- Funkcija negalima.

Nenuskaito USB įrenginyje esančių duomenų.

- USB turinio formatas yra netinkamas šiam įrenginiui.
- Įrenginys suformatuotas su skirtinga failų sistema, kuri yra nepalaikoma šio įrenginio (pvz. NTFS).

Aš nenoriu, kad mano namų kinas būtų įjungiamas tuomet, kai įjungiu televizorių

- Tai yra teisinga Philips EasyLink (HDMI CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją (žiūrėti 'EasyLink įjungimas ir išjungimas', 28 puslapyje).

Nepavyksta patekti į BD-Live funkciją.

- Patikrinkite tinklo jungtį arba įsitikinkite, kad tinklo jungtis teisingai sujungta (žiūrėti 'Prijunkite prie interneto', 18 puslapyje).
- Ištrinkite vietinę atmintį. (Žiūrėti 'Vietinės atminties ištrynimasis', 32 puslapyje).
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkciją.

- Namų kiną statykite ten, kur jis negalės būti nustumtas, apverstas arba numetamas.
- Informuokite vaikus apie galimus pavojus bandant lipti baldais, kad būtų pasiektas namų kinas.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždarose vietose. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Rizika pakenkti klausai!
- Venkite ausinių naudojimo dideliu garsu arba ilgą laiką tarpą.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiką tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.
- Venkite liesti diskų paviršių, kuriame yra įrašyti duomenys.
- Diskų paviršiuje venkite palikti pirštų antspaudų arba įbrėžimų.
- Nenaudokite šratinių rašiklių arba pieštukų informacijos užrašymui ant diskų.
- Nepalikite diskų tiesioginėje saulės šviesoje.
- Tinkama medžiaga valant diską, visuomet valykite tiesiomis linijomis nuo disko centro į kraštą.

- Diskų valymui nenaudokite benzino, skiediklių ar antistatinių purškiklių.
- Ant diskų nekljuokite etikečių ar lipdukų.

Baterijų ir seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Naudojimosi instrukcijų diskas

Norėdami perskaityti pilnas vartotojo instrukcijas, kuriose yra ir tolimesnės funkcijos, naudokitės disku, pateiktu prie namų kino. Norėdami gauti pilną, atspausdintą Naudojimosi Instrukcijų kopiją, susisiekite su Philips Consumer Care savo šalyje.

Patekimas į Naudojimosi Instrukcijas

! Įspėjimas

- Naudojimosi Instrukcijų diskas yra skirtas tik įprastam kompiuteriui arba Mac.
- Nedėkite Naudojimosi Instrukcijų disko į diskų skyrelį, esantį namų kine.

Reikalavimai:

- Kompiuteris (Palaikantis Microsoft Windows) arba Mac (OS X) su diskų skaitytuvu.
 - Adobe Reader
- Įdėkite Naudojimosi Instrukcijų diską į diskų skyrelį.
 - Uždarykite diskų skyrelį.
 - ➔ Pasirodo Naudojimosi Instrukcijų ekranas. Jeigu Naudojimosi Instrukcijų ekranas nepasirodo, praleiskite 3 žingsnį ir eikite į 'pdf' katalogą, esantį diske, du kartus paspauskite ant PDF failo, kurį norite atidaryti.
 - Paspauskite ant Naudojimosi Instrukcijų kalbos.
 - ➔ Acrobat Reader pasileidžia ir rodo pilnas Naudojimosi Instrukcijas ta kalba, kurią pasirinkote.

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, po to vėl prijunkite.

Namų kinas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

- Įsitikinkite, kad namų kinas prijungtas prie rozetės.
- Įsitikinkite, kad niekas neužstoja kelio tarp nuotolinio valdymo pulto ir namų kino.
- Nuotolinio valdymo pulta nukreipkite tiesiai į namų kino IR sensorių.
- Įsitikinkite, kad baterijos į nuotolinio valdymo pultą įdėtos teisingai.
- Pabandykite naujas baterijas.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.

HDMI jungimo metu nėra vaizdo

- Jeigu taip nutinka kuo metu, kai jūs keičiate **[HDMI Video]** nustatymus, pakartotinai spauskite **HDMI**, kol ekrane pamatysite vaizdą.
- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas, pakeiskite jį nauju HDMI laidu.

Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

- Audio ir video nėra susinchronizuoti.
- Spauskite **AUDIO SYNC**, kol bus rodomas **'AUDIO SYNC XX'** užrašas
- Per penkias sekundes, spauskite **↵ +/-**.

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE, USB**), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.

HDMI jungimo metu nėra garso

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokitės analogine arba skaitmenine audio jungtini.
- Įsitikinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (PxAxG): 999 x 189.24 x 158.74 (mm)
- Svoris: 8.4 kg
- Centrinis garsiakalbis:
 - Garsiakalbių varža: 8 ohm
 - Garsiakalbių valdikliai: 51 mm (2") pilno diapazono garsiakalbis
 - Dažnis: 180 Hz – 20 kHz
- Kairys/ dešinys erdvinis garsiakalbis:
 - Garsiakalbių varža: 6 ohm
 - Garsiakalbių valdikliai: 51 mm (2") pilno diapazono garsiakalbis
 - Dažnis: 180 Hz – 20 kHz

Galia (Žemų dažnių garsiakalbis)

- Energijos tiekimas: 220 – 240 V, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 135 W
- Suvartojimas budėjimo režime:
 - Budėjimo režime: < 0.3 W
- Sistema: Bass Reflex System
- Varža: 4 ohm
 - Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6 1/2") woofer
- Dažnis: 35 Hz – 200 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 321.5 x 424.5 x 321.5 (mm)
- Svoris: 12.88 kg

Tvirtinimo Rėmas

- Išmatavimai (PxAxG): 690 x 127 x 51 (mm)
- Svoris: 1.35 kg

Lazerio techniniai duomenys


- Lazerio tipas
 - BD Lazerinis Diodas: InGa N/AlGaIn
 - DVD Lazerinis Diodas: InGaAlP
 - CD Lazerinis Diodas: A lGaAs
- Bangos ilgis:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 659 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Išvesties galia:
 - BD: Maks.: 20mW
 - DVD: Maks.: 7mW
 - CD: Maks.: 7mW

2. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

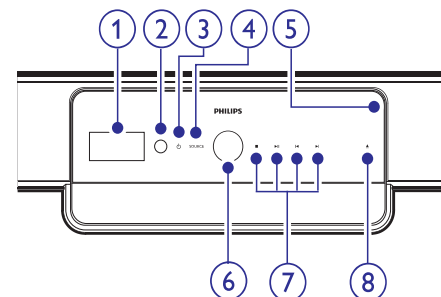

1. Ekranų panelė

- Rodo namų kino būklę arba disko informaciją

2. IR sensorius

- Nuotolinio valdymo pulto aptikimas. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į IR sensorių.

3. (Budėjimo režimas/Maitinimo indikatorius)

- Įjungia Namų Kino Sistemą (maitinimo indikatorius šviečia baltai)
- Įjungia budėjimo režimą. (maitinimo indikatorius šviečia raudonai)

4. SOURCE

- Pasirinkite skirtingas namų kino erdvinio garso išvestis.

5. Diskų skyrelis

6. Garso reguliavimo ratukas

- Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, norėdami padidinti garsą arba pasukite prieš laikrodžio rodyklę, norėdami sumažinti garsą.


7. Grojimo mygtukai

- Šie mygtukai padės jums valdyti grojimą.

8. ▲ (Atidaryti/ uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

Nuotolinio valdymo pultas

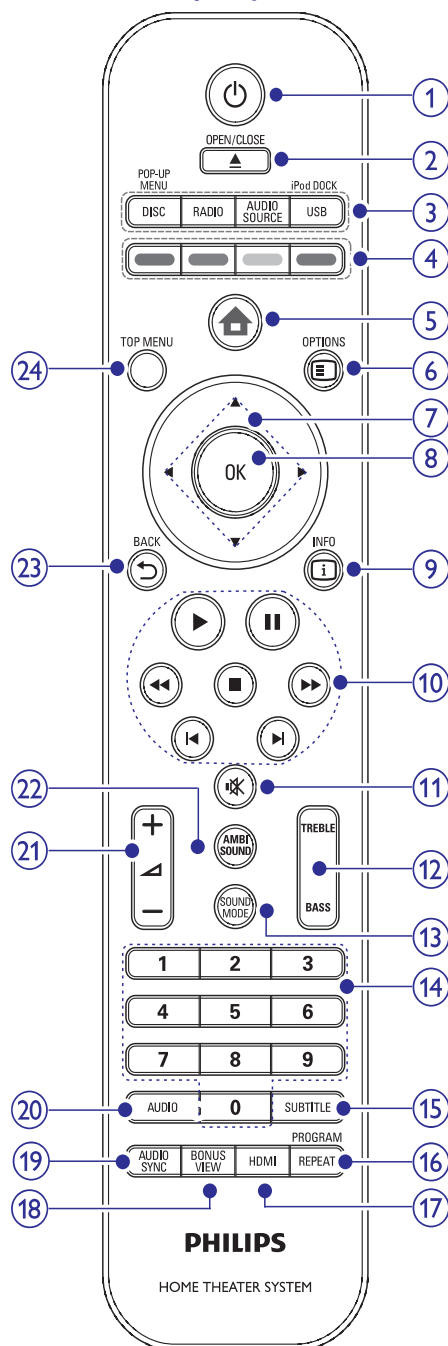

1. (Budėjimo režimas)

- Įjungia arba išjungia Namų Kino Sistemą į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. ▲ (Atidaryti/ uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. Šaltinio mygtukai

- **DISC / POP-UP MENU:** Perjungti į disko šaltinį. Grojimo metu patekti į disko meniu. Pateksite į DVD disko meniu arba Blu-ray disko meniu.
- **RADIO:** Perjungti į FM radijo režimą.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvestį.
- **USB / iPod DOCK:** Perjungti pasirinkti prijungtą USB įrenginį arba Philips iPod stotelę.

4. Spalvoti mygtukai

- Tik Blu-ray diskams: Pasirinkti galimybę ar užduotį.

5. (Pagrindinis meniu)

- Pasiekti pagrindinį meniu.

6. OPTIONS

- Įeina arba išeina iš nustatymų meniu.

7. ▲ ▼ ◀ ▶ (Naršymo mygtukai)

- Meniu naršymas.

8. OK

- Bet kokio pasirinkimo patvirtinimas

9. INFO

- Rodo informaciją apie dabartinę būseną arba diską.

10. Grojimo mygtukai

- Šie mygtukai padės jums valdyti grojimą.

11. (Mute)

- Užtildyti arba grąžinti garsumą.

12. TREBLE / BASS

- Pakeisti žemus dažnius arba diskantą. Naudotis ▲ /-.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

- Šalis: Europa, Jungtinė Karalystė
 - DVD: Visi, 2
 - Blu-ray: B
- Šalis: Rusija
 - DVD: Visi, 5
 - Blu-ray: C

Failų formatai

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Paveikslėlių: .jpg, .gif, .png

Atkūrimo galimybės

- AVCHD, BD-Video, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB fash drive.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 500W
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR)
- Įvesties jautrumas
 - AUX1: 500 mV
 - AUX2: 1000mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Diskas

- Lazero tipas: Semikonduktorius
- Disko diametras: 12cm / 8cm
- Vaizdo įrašymas: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitų, 148 MHz
- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Dažnis:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC60958, IEC61937

Radijas

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB jautrumas: FM 20 dBf
- IF atmetimo dažnis: FM 60 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 60 dB
- Harmonijos trikdžiai: FM 3%
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz /±6dB
- Stereo atskyrimas: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo slenkstis: FM 23.5 dB

USB


- Suderinamumas: High Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimali palaikoma atmintis: < 160GB

8. PAKABINKITE NAMŲ KINĄ PRIE SIENOS


1. Dėkite pateiktą rėmą ant sienos, išgręžkite skylės ir įdėkite guminius sienos kištukus (nepateikti) į skylės.
 - Jeigu kabinate namų kiną žemiau nei televizorių, palikite bent 10 centimetrų tarp televizoriaus ir rėmo.

Pastaba

- Norėdami saugiai pakabinti įrenginį, naudokite varžtus, kurie yra bent 2.5 centimetro ilgio.

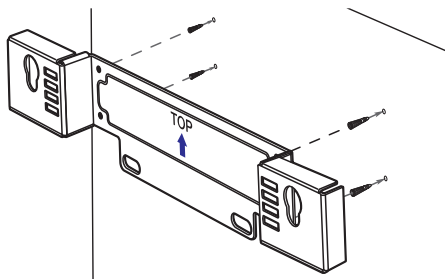


2. Saugiai uždėkite rėmus ant sienos, naudodamiesi tinkamomis fiksavimo priemonėmis (nepateiktos).

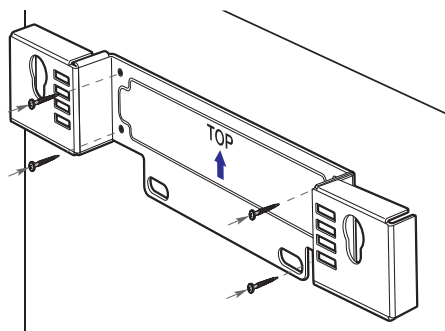


3. Įsitinkinkite, kad visi reikalingi laidai yra prijungti prie namų kino ir arti galinio dangtelio.


4. Prisukite pateiktus kištukus prie namų kino galo.

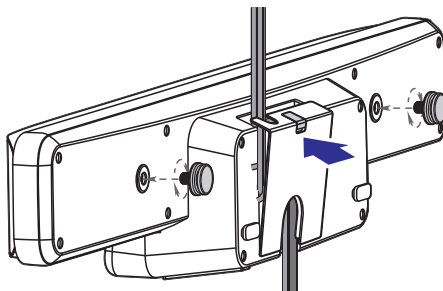

- Norėdami keisti laidų sujungimus iš televizoriaus, galite nuimti dureles, esančias namų kino gale.

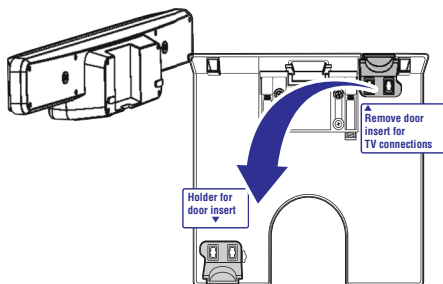

5. Tvirtai prikabinkite namų kiną prie montavimo rėmų. Iš lėto kabinkite namų kiną, kol specialūs kištukai pasieks reikiamą poziciją.

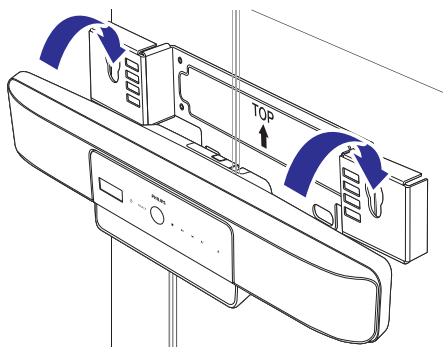

Patarimas

- Galite prisukti guminius stovėlius, esančius namų kino apačioje, prieš kabindami.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

13. SOUND MODE

- Pasirinkti garso režimą.

14. Skaičių mygtukai

- Įveskite norimo groti elemento numerį.

15. SUBTITLE

- Pasirinkite subtitrų kalbą.

16. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo, sumaišyto pakartojimo režimus.
- Radijo režime atstato nustatytų stočių sąrašą: spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinę radijo stočių paiešką; spauskite ir laikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.

17. HDMI

- Pasirinkite savo namų kino HDMI išvesties rezoliuciją.

18. BONUS VIEW

- Tik Blu-ray diskams: Įjungti arba išjungti Bonus View/Picture-In-Picture funkciją.

19. AUDIO SYNC

- Audio su video sinchronizavimas. Naudokitės $\triangleleft$ +/-.

20. AUDIO

- Video režime, perjungti audio kalbas.
- Radijo režime, perjungti tarp stereo ir mono.

21. $\triangleleft$ +/- (Garsumas +/-)

- Garsumo lygio reguliavimui.

22. AMBISOUND

- Pasirinkti AMBISOUND funkciją.

23. $\rightarrow$ BACK

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu ekraną.

24. TOP MENU

- Įeiti į pagrindinį video disko meniu.

4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS


Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Ji papildoma pavyzdžius, pateiktus Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamesnės interaktyvaus gido, aplankykite www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentelė, esanti jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

Sujungimo lizdai

Priekyje esantys lizdai

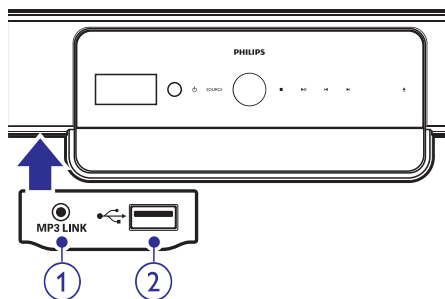

Pastaba

- Spauskite 'catch', esantį kairėje panelės pusėje, norėdami patekti į priekinius sujungimus.


1. MP3 LINK

- Audio išvestis iš MP3 grotuvo.

2. (USB)

- Audio, video arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.

Gale esantys lizdai

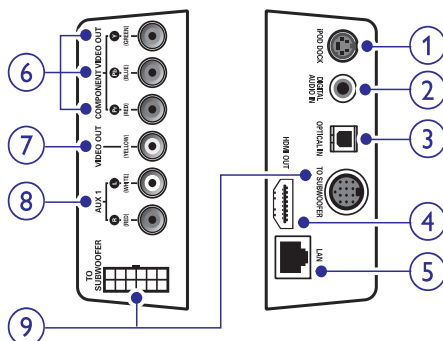

1. iPod DOCK

- Philips iPod stotelės prijungimui.

2. DIGITAL AUDIO IN

- Skaitmeninės televizoriaus išvesties prijungimui.

3. OPTICAL IN

- Optinės televizoriaus išvesties prijungimui.

4. HDMI OUT

- Televizoriaus HDMI įvesties prijungimui.

5. LAN

- Interneto prijungimui. Naudokitės programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live funkcija.

6. COMPONENT VIDEO OUT

- Televizoriaus komponentinio video įvesties prijungimui.

7. VIDEO OUT (CVBS)

- Televizoriaus video įvesties prijungimui.

8. AUX 1

- Televizoriaus analoginės audio išvesties prijungimui.

9. TO SUBWOOFER

- Žemųjų dažnių garsiakalbių audio išvesties prijungimui.

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Norėdami patikrinti ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

Patikrinti programinės įrangos versiją

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced Setup] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą per tinklą

- Paruoškite interneto jungtį (žiūrėti 'Prijunkite prie interneto', 18 puslapyje).
- Spauskite , ir pasirinkite **[Settings]**.
- Pasirinkite **[Advanced Setup] > [Software Download] > [Network]**.
↳ Jeigu randama atnaujinimo media, jums pasiūloma pradėti arba atšaukti atnaujinimą.
- Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai atnaujinimo procesas baigtas, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.
- Kelioms sekundėms atjunkite maitinimo laidą, tuomet vėl jį prijunkite.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

- Patikrinkite ar nėra naujos programinės įrangos versijos www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant 'software&drivers'.
- Savo USB įrenginyje susikurkite katalogą, pavadintą 'UPG'.
- Atsisiųskite programinę įrangą į 'UPG' katalogą.
- Išskleiskite programinę įrangą 'UPG' kataloge.
- Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
- Spauskite , ir pasirinkite **[Settings]**.
- Pasirinkite **[Advanced Setup] > [Software Download] > [USB]**.
- Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai atnaujinimo procesas baigtas, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.
- Kelioms sekundėms atjunkite maitinimo laidą, tuomet vėl jį prijunkite.

! Įspėjimas

- Neatjunkite maitinimo ir neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali sugadinti jūsų namų kiną.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Pakeiskite tolimesnius nustatymus

Jūsų namų kino DivX/VOD registracijos kodo radimas

DivX Video-on-Demand (VOD) yra skaitmeninė video pristatymo paslauga, kuri leidžia jums atsisiųsti ir pirkti video failus iš DivX partnerių.

Jūsų namų kinas turi DivX/VOD registracijos kodą. Prieš perkant video failus, turite užregistruoti savo namų kiną www.divx.com, naudodamiesi registracijos kodu.

Kai perkate video failus savo namų kinui, atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuos failus galėsite groti tik savo kinu.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Advanced Setup] > [DivX® VOD Code]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas DivX VOD registracijos kodas.
3. Nusirašykite kodą, kad galėtumėte naudoti jį, kai registruosite savo namų kiną.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

Galite atstatyti visus savo namų kino nustatymus į tokius, kokie buvo nustatyti gamykloje. Apsaugos nuo vaikų nustatymai nebus pakeisti į gamyklinius.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Advanced Setup] > [Restore Factory Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Patvirtinkite savo pasirinkimą.

Pakeiskite BD-Live nustatymus

Patekimo į BD-Live uždraudimas

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Advanced Setup] > [BD-Live Security]**.
3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - **[On]** – Uždrausti BD-Live funkcijos naudojimą.
 - **[Off]** – Leisti BD-Live funkcijos naudojimą.


Vietinės atminties ištrynimasis

Namų kine nėra pakankamai vietos visiems atsisiųstiems BD-Live failams, ištrinkite failus, kuriuos atsisiuntėte anksčiau.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Advanced Setup] > [Clear Local Storage]**.
3. Spauskite **OK**.
↳ Atmintis ištrinama.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Žemųjų dažnių kolonėlės lizdai

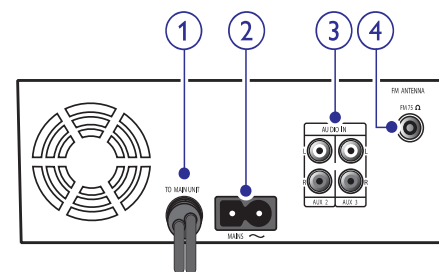

1. TO MAIN UNIT

- Prijunkite **TO SUBWOOFER** sujungimą prie pagrindinio įrenginio.

2. MAINS

- Prijunkite maitinimo šaltinį.

3. AUDIO IN AUX2/AUX3

- Prijunkite analoginę audio išvestį prie analoginio įrenginio.

4. FM ANTENNA FM 75 Ω

- Prijunkite, norėdami, kad būtų gaudomas radijo signalas.


Prijunkite prie televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės ir srovės

Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną tiesiai prie televizoriaus, naudodamiesi vienu šių sujungimų (nuo aukščiausios iki įprastos kokybės):

- 1) **HDMI**
- 2) **Komponentinis video (Y Pb Pr) (Nepateiktas)**
- 3) **Kompozitinis video (CVBS) (Nepateiktas)**

1 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

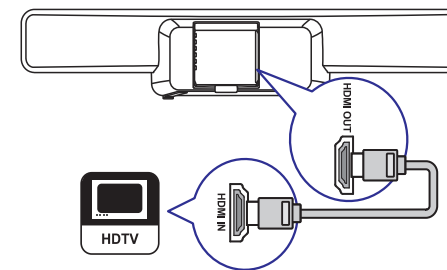

Pastaba


- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.
- Jeigu jūsų televizorius palaiko EasyLink HDMI CEC, galite valdyti savo namų kiną ir televizorių vienu nuotolinio valdymo pultu (žiūrėti 'EasyLink nustatymas' skiltį, esančią 30 puslapyje).

2 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per YPbPr jungtį (komponentinis video)

Pastaba

- Jūsų televizoriuje esantys komponentinio video įvesties lizdai gali būti pavadinti **Y Pb/Cb Pr/Cr** arba **YUV**.

(Laidai nepateikti)

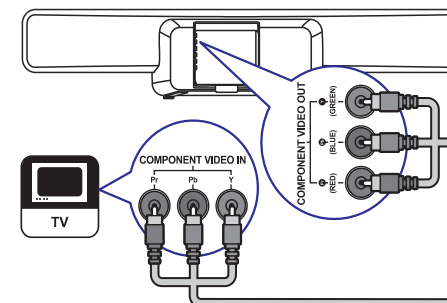


... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

3 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video (CVBS) jungtį


Pastaba

- Video įvesties lizdas televizoriuje gali būti žymimas kaip **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

(Laidai nepateikti)

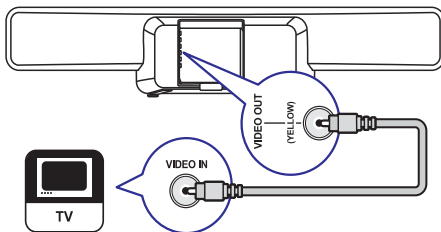


Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas

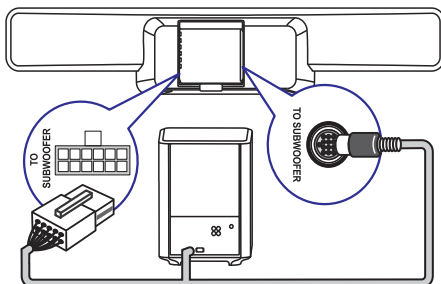

Prijunkite maitinimo laidą

Įspėjimas

- Yra rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa yra tokia pati kaip nurodyta Namų Kino Sistemos gale arba šone.

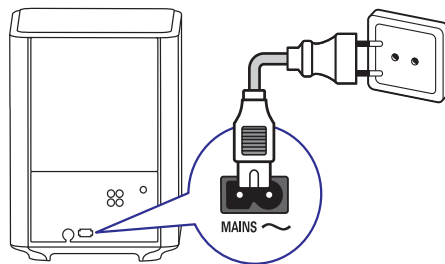

Prijunkite audio iš televizoriaus arba kito prietaiso

Naudokitės savo namų kinu, norėdami groti audio iš savo televizoriaus ar kitų įrenginių kaip žaidimų konsolė. Pasirinkite iš žemiau pateiktų sujungimų.

Patarimas

- Spauskite **AUDIO SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti savo jungties audio išvestį.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Įjungti 'one-touch standby' (budėjimo režimo įjungimas vienu prisilietimu)

Kai jūs paspaudžiate ir nuspaudę palaikote  (**Budėjimo režimas**) bent tris sekundes, prijungti HDMI CEC įrenginiai įsijungs į budėjimo režimą.

Pastaba

- Kai funkcija išjungta, namų kinas negali būti perjungtas į budėjimo režimą, naudojant televizoriaus arba kitų įrenginių nuotolinio valdymo pultą.

- Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [One Touch Standby]**, tuomet spauskite **►**.
- Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - [On]** – Įjungia 'one-touch standby' funkciją.
 - [Off]** – Išjungia 'one-touch standby' funkciją.

Suderinkite audio iš prijungtų įrenginių

Galite suderinti savo namų kiną su prijungtų įrenginių audio išvestimis.

Pastaba

- Namų kinas prie kitų įrenginių turi būti įjungtas naudojant HDMI.
- Prijungti įrenginiai turi būti įjungti.

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [System Audio Control]**, tuomet spauskite **►**.
- Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.
- Skaitykite ekrane rodomomis instrukcijomis ir pasirinkite **[Continue]**, norėdami patvirtinti skenavimą.
 - Namų kinas skenuoja įrenginius, tuomet parodo prijungtų įrenginių sąrašą.
- Pasirinkite **[Continue]**.
 - Rodomas meniu atrodo taip.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- Pasirinkite prijungtą įrenginį kairėje šio meniu pusėje, tuomet spauskite **►**.
- Pasirinkite jungtį, kurios pagalba yra prijungtas įrenginys, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite , tuomet pakartokite buvusius du žingsnius, norėdami suderinti kitus prijungtus įrenginius.
- Spauskite **[Finish]**, norėdami išeiti.

Atnaujinkite audio suderinimą iš prijungtų įrenginių

Jeigu jūs jau atlikote prijungtų prietaisų audio suderinimą (žiūrėti 'Suderinkite audio iš prijungtų įrenginių', 29 puslapyje), tuomet galite naudotis šia procedūra, norėdami atnaujinti savo įrenginių suderinimą.

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [Audio Input Mapping]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite prijungtą įrenginį, tuomet spauskite **►**.
- Pasirinkite jungtį, kurios pagalba yra prijungtas įrenginys, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite , tuomet pakartokite buvusius du žingsnius, norėdami suderinti kitus prijungtus įrenginius.
- Spauskite **[Finish]**, norėdami išeiti.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ijungti arba išjungti turinio meniu

Jūs galite pasirinkti ar rodyti ar praleisti turinio meniu rodytą VCD ir SVCD diskuose.

1. Spauskite **⬆**, pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [PBC]**, tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - **[On]** – Kai įdėsite diską, bus rodomas rodyklės meniu.
 - **[Off]** – Praleiskite meniu ir pradėkite rodytą nuo pirmosios antraštės.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti, kad namų kinas įsijungtų į budėjimo režimą po tam tikro laiko tarpo.

1. Spauskite **⬆**, pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [Sleep Timer]**, tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Off]** – Išjungti išsijungimo režimą.
 - **[15 minutes], [30 minutes], [45 minutes], [60 minutes]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.

EasyLink nustatymas

EasyLink naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) industrijos standartinį protokolą, kuris tinkamas su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais. Prieš pakeičiant EasyLink nustatymus, įjunkite HDMI CEC funkciją televizoriuje ir kituose prijungtuose prietaisuose. Žiūrėti televizoriaus ir kitų prietaisų naudojimosi instrukcijas.

== Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

EasyLink įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **⬆**, pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - **[On]** – Įjungia EasyLink funkcijas.
 - **[Off]** – Išjungia EasyLink funkcijas.

Ijungti 'one-touch play' (grojimas vienu prisilietimu)

== Pastaba

- Skirta tik televizoriams, kurie palaiko 'One-touch play' funkciją.

Kai jūs paspausiate **▶**, televizorius ir namų kinas yra įjungiami. Jeigu namų kine yra diskas, jis bus pradėtas groti ir televizorius persijungs į teisingą žiūrėjimo kanalą.

1. Spauskite **⬆**, pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [One Touch Play]**, tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - **[On]** – Įjungia 'grojimo vienu prisilietimu' funkciją.
 - **[Off]** – Išjungia 'grojimo vienu prisilietimu' funkciją.


... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

1 Pasirinkimas: Jungimas prie koaksialaus lizdo

== Pastaba

- Skaitmeninis koaksialusis laidas arba sujungimas gali būti pažymėtas kaip **COAXIAL DIGITAL OUT** arba **SPDIF OUT**.

(Laidai pateikti tik su HTS8161B)

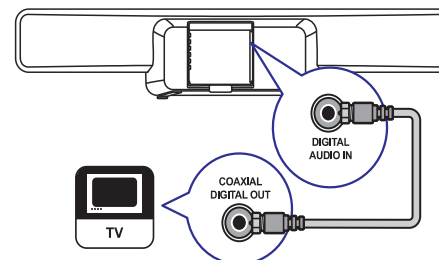


2 Pasirinkimas: Jungimas per skaitmeninį optinį laidą

== Pastaba

- Skaitmeninis optinis laidas arba sujungimas gali būti pažymėtas kaip **SPDIF OUT** arba **OPTICAL OUT**.


(Laidai nepateikti)

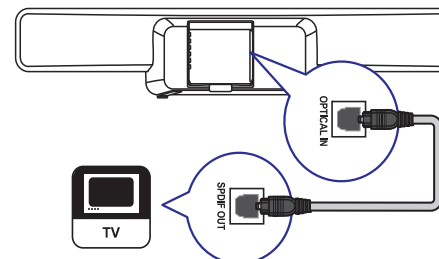


3 Pasirinkimas: Jungimas per analoginius audio laides

(Laidai nepateikti)

Audio prijungimas iš vieno įrenginio:

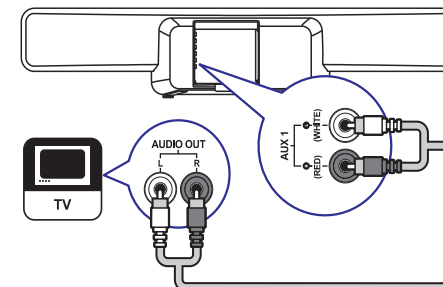


Audio prijungimas iš dviejų arba daugiau įrenginių:

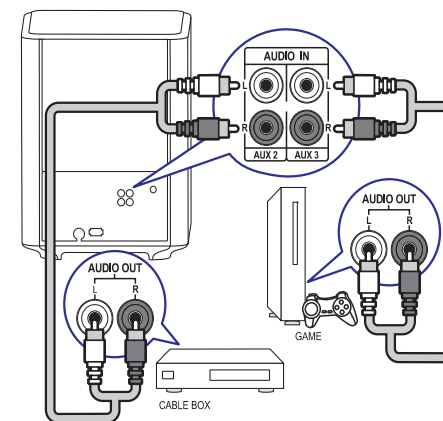

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Prijunkite ir įdiekite radiją

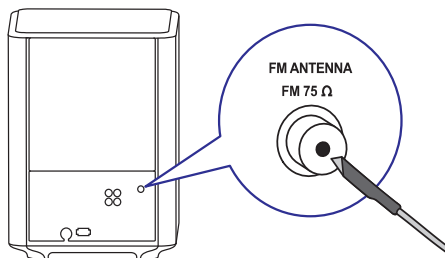

1. Vieną pateiktos FM antenos galą prijunkite prie **FM75Ω** lizdo, esančio žemųjų dažnių garsiakalbyje.
2. Kitą galą pritvirtinkite prie sienos ar kokio nors baldo.

Patarimas

- Norėdami aukščiausios kokybės statykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kitų įrenginių, taip išvengsite trikdžių.
- Jūs galite prijungti išorinę (nepildytą) FM anteną, jeigu norite dar geresnės FM bangų kokybės.

Radijo stočių įdiegimas

1. Spauskite **RADIO** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite ►.
 - Rodoma žinutė „**INSTALLATION IN PROGRESS**“, o namų kinas ieško ir suradęs išsaugo radijo stotis. Po įdiegimo namų kinas pradės groti pirmąją rastą radijo stotį.

Pastaba

- Šis įrenginys gali išsaugoti iki 40 radijo stočių.
- Norėdami sustabdyti įdiegimą, spauskite ■.
- Jeigu nebaigsite įdiegimo proceso arba, jeigu bus rastos mažiau nei penkios stotys, jums bus nurodyta dar kartą įdiegti radijo stotis.
- Jeigu rastos mažiau nei penkios radijo stotys arba, jeigu nerandamas stereo signalas, patikrinkite ar tinkamai prijungėte anteną.

Radijo stočių perinstaliavimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ir laikykite **PROGRAM** mygtuką daugiau nei 5 sekundes.
 - ↳ Visos prieš tai buvusios radijo stotys bus pakeičiamos.

Rankinė radijo stočių paieška

Radijo stočių galite ieškoti ir rankiniu būdu.

1. Spauskite **RADIO**, tuomet spauskite ◀ arba ▶.
 - ↳ Namų kinas pradės ieškoti radijo stoties, o kai ji bus rasta, ieškojimas bus sustabdytas.
2. Spauskite ◀ arba ▶, kol rasite jums patinkančią stotį.
3. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami ieškoti stoties.
4. Spauskite **PROGRAM**.
 - ↳ Nustatytos stoties numeris mirksi.
5. Per 20 sekundžių, paspauskite ◀, ▶ arba skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte numerį radijo stoties.
 - Jeigu lauksite ilgiau nei 20 sekundžių, namų kinas išeis iš įdiegimo meniu.
6. Spauskite **PROGRAM**, norėdami patvirtinti radijo stoties numerį.
 - ↳ Radijo stotis išsaugoma su nustatytu numeriu.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Pakeiskite pirminius nustatymus

Pasirinkite meniu kalbą

1. Spauskite ▲, pasirinkite [Settings], tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [Video Setup] > [OSD Language], tuomet spauskite ►.
3. Pasirinkite garso lygį, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu jūsų įrenginys prijungtas prie HDMI CEC jungtį palaikančio televizoriaus per HDMI laidą, tuomet meniu kalba pasikeičia pagal kalbą, kuri yra nustatyta televizoriuje.

Apsaugos nuo vaikų naudojimas

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų, tokiuose diskuose, kurie yra įrašyti su specialiais lygiais.

Norėdami įeiti, įveskite savo asmeninį identifikacijos numerį (PIN), norėdami groti diską.

Pastaba

- Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite '8' lygį DVD ir Blu-ray diskuose.

1. Spauskite ▲, pasirinkite [Settings], tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [Preference Setup] > [Parental Control], tuomet spauskite ►.
3. Įveskite savo PIN arba spauskite '0000' skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
4. Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti lygį nuo 1 iki 8, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Kai kurie diskai yra įrašyti be reitingų, bet jie yra nurodyti ant etiketės. Šiuose diskuose negalėsite naudoti apsaugos nuo vaikų.

PIN kodo nustatymas arba pakeitimas

1. Spauskite ▲, pasirinkite [Settings], tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [Preference Setup] > [Change PIN], tuomet spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi nuotolinio pulto skaitiniais mygtukais įveskite savo PIN kodą, tuomet spauskite ▼.
 - Jeigu neturite PIN kodo, arba, jeigu jį pamiršote, įveskite '0000'.
4. Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite ▼.
5. Dar kartą įveskite tą patį PIN kodą.
6. Pasirinkite [Confirm], tuomet spauskite **OK**.

Panelės ekranėlio ryškumo pakeitimas

1. Spauskite ▲, pasirinkite [Settings], tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [Preference Setup] > [Display Panel], tuomet spauskite ►.
3. Pasirinkite panelės ekranėlio ryškumą, tuomet spauskite **OK**.
 - [100%] – normalus ryškumas.
 - [70%] – vidutinis ryškumas.
 - [40%] – aptemęs ekranėlis.

Automatinio budėjimo režimo įjungimas

Norėdami tausoti energiją, galite automatiškai perjungti namų kiną į budėjimo režimą po 30 minučių, kai namų kinas yra nenaudojamas (pavyzdžiui, paspausta pauzė arba namų kinas yra sustabdytas).

1. Spauskite ▲, pasirinkite [Settings], tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [Preference Setup] > [Auto Standby], tuomet spauskite ►.
3. Pasirinkite vieną iš galimybių, tuomet spauskite **OK**.
 - [On] – Automatinio budėjimo režimo įjungimas.
 - [Off] – Automatinio budėjimo režimo išjungimas.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Spalvų nustatymų pasirinkimas

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[Picture Settings]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite iš anksto paruoštą spalvų nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
 - **[Vivid]** – ryškus spalvų nustatymai.
 - **[Cool]** – švelnių spalvų nustatymai.
 - **[Action]** – aštrių spalvų nustatymai. Paryškina smulkmenas tamsiose vietose. Idealu veiksmo filmų žiūrėjimui.
 - **[Animation]** – Kontrastiškų spalvų nustatymai. Idealu animaciniams vaizdams.

Pakeiskite audio nustatymus

Naktinio režimo pasirinkimas

Naktinis režimas yra galima Dolby kodavimo DVD ir Blu-ray diskuose. Jis sumažina garsų garsumą ir padidina minkštų garsų, kaip kalba, garsumą.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[Night Mode]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite garso lygį, tuomet spauskite **OK**.
 - **[On]** – Tyliai žiūrėjimui naktį.
 - **[Off]** – Mėgaukitės pilno spektro erdvinio garsu.

Audio formato pasirinkimas

Pastaba

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas per HDMI jungtį.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[HDMI Audio]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite garso lygį, tuomet spauskite **OK**.
 - **[As Source]** – Audio formatas nekeičiamas. Antrinis audio takelis, esantis Blu-ray diske gali būti negrojamasis.
 - **[Auto]** – Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią audio formatą.
 - **[Off]** – Išjungs audio (garso) išvestį iš televizoriaus.

Ambisound nustatymas

Galite pasirinkti Ambisound nustatymus pagal savo kambarį ir pastatyti namų kiną taip, kad jis jums teiktų kiek įmanoma geresnius erdvinio garso efektus.


1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[Ambisound Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami užbaigti nustatymą.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Prijunkite USB įrenginį

Jūs galite groti media failus iš šių tipų USB įrenginių:


- Flash drive
- Atminties kortelių skaitytuvas
- Kietojo disko su išoriniu maitinimo šaltiniu
- Skaitmeninės kameros

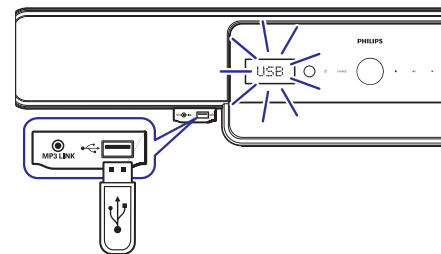

Pastaba

- Jeigu USB įrenginys netinka lizdui, naudokitės USB prailgintuvo laidą.
- Namų kinas nepalaiko skaitmeninių kamerų, kurioms reikia kompiuterinių programų, kad būtų rodomos nuotraukos.
- USB įrenginys turi būti FAT arba DOS formato ir tinkamas MSC (Mass Storage Class).
- Daugiau informacijos kaip groti iš USB įrenginių galite rasti skiltyje 'Groti iš USB įrenginio' 23 puslapyje.


Prijunkite MP3 grotuvą

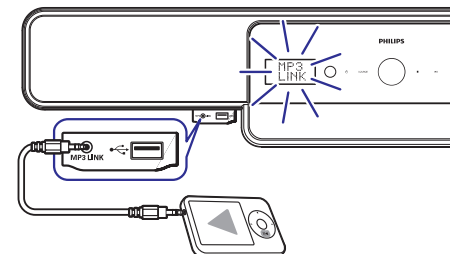

Pastaba

- Daugiau informacijos apie audio grojimą iš MP3 grotuvo galite rasti skiltyje 'Groti iš MP3 grotuvo', 24 puslapyje.

Prijunkite ir įdėkite Philips iPod stotelę

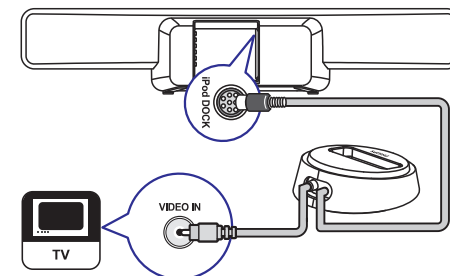


1. Prijunkite iPod stotelę (nepateikta) prie **iPod DOCK** lizdo.
2. Įjunkite savo iPod ir įdėkite jį į stotelę.
3. Norėdami žiūrėti video:
 - Prijunkite video laidą prie stotelės ir savo televizoriaus; tuomet
 - įjunkite **TV ON** savo iPod grotuve.
4. Spauskite **iPod DOCK** namų kino nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Namų kinas patikrina iPod tinkamumą. Kaip ilgai tai užtruks priklauso nuo iPod grotuvo modelio.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Pastaba

- Kai iPod grotuvas yra prijungtas ir namų kinas yra nustatytas iPod veikimo režimu, iPod grotuvas yra kraunamas.
- Daugiau informacijos kaip groti iš iPod grotuvo rasite skiltyje 'Groti iš iPod grotuvo', esančioje 23 puslapyje.

Prijunkite prie interneto

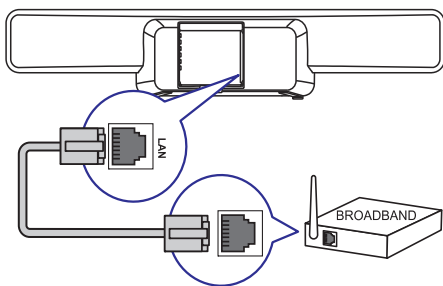

Prijunkite savo namų kiną prie interneto, kad būtų atnaujinta programinė įranga ir BD-Live programos (žr. 'BD-Live' 22 puslapyje). Įsitikinkite, kad turite 'broadband' ryšį ir, kad jūsų 'firewall' sistemos yra išjungtos. Interneto kabelis nepateiktas.

1. Prijunkite namų kiną prie modemo arba paskirstytojo.
2. Įjunkite savo televizorių ir pasirinkite savo namų kinui tinkamą šaltinį.
3. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced Setup]** > **[Network]** > **[Next]**.
5. Spauskite **OK**.
 - ↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungimas nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Pastaba

- Naudokite RJ45 lygų laidą. Nenaudokite kryžminio kabelio.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Nustatyti televizoriaus HDMI video rezoliuciją

! Įspėjimas

- Iš anksto yra nustatyta taip, kad jūsų namų kinas automatiškai pasirenka geriausią rezoliuciją, tinkančią jūsų televizoriui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti video rezoliucijos, geriausia bus jeigu paliksite ją tokią, kokia ji yra.

Pastaba

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas per HDMI jungtį.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[HDMI Video]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite video rezoliuciją, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Auto]** – (Tai yra išankstinis nustatymas). Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią tinkamą vaizdo rezoliuciją.
 - **[Native]** – Nustato originalią video rezoliuciją.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]**.

Jeigu pradėdamas rodyti baltas ekranas, gali būti, kad pasirinkote jūsų televizoriui netinkamą nustatymą. Palaukite 15 sekundžių arba spauskite **HDMI** pakartotinai, kol atsiras vaizdas.

'Deep Color' nustatymas

'Deep Color' (daugiaspalvė funkcija) rodo spalvas su daugiau šešėlių ir atspalvių, kai:

- Video turinys yra įrašytas naudojant 'Deep Color',
- Jūsų televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją, ir
- Jūsų televizorius yra prijungtas prie namų kino HDMI jungtimi.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.

2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[HDMI Deep Color]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite 'Deep Color' nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Auto]** – Rodomas vaizdas viršija milijoną spalvų, jeigu jūsų televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją. Jeigu jūsų televizorius nepalaiko 'Deep Color' funkcijos, vaizdas rodomas 24 bitų išvestimi.
 - **[On]** – Rodyti vaizdą naudojant 'Deep Color' funkciją, nesvarbu ar jūsų televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją.
 - **[Off]** – Rodyti vaizdą standartinėmis spalvomis.

Komponentinio video rezoliucijos nustatymas

! Įspėjimas

- Iš anksto yra nustatyta taip, kad jūsų namų kinas automatiškai pasirenka geriausią rezoliuciją, tinkančią jūsų televizoriui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti video rezoliucijos, geriausia bus jeigu paliksite ją tokią, kokia ji yra.

1. Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** > **[Component Video]**, tuomet spauskite **►**.
3. Pasirinkite geriausią video rezoliuciją, tuomet spauskite **OK**.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]**.

Jeigu pradėdamas rodyti baltas ekranas, gali būti, kad pasirinkote jūsų televizoriui netinkamą nustatymą. Palaukite 15 sekundžių, kol atsiras vaizdas.

Pastaba

- Nuo kopijavimo apsaugoti DVD diskai gali rodyti tik 480p/576p arba 480i/576i.

6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino nustatymus.

! Įspėjimas


- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.

≡ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.

Patekimas į nustatymų meniu

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas šis meniu.

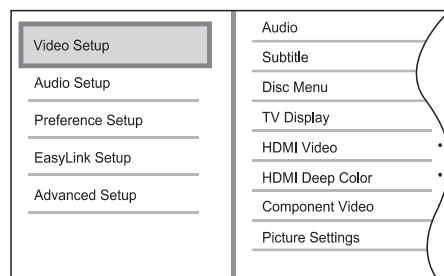

- Spauskite  arba , norėdami pasirinkti nustatymų meniu, tuomet spauskite . Sekite tolimesnėmis instrukcijomis, norėdami sužinoti kaip pakeisti savo namų kino nustatymus.
- Spauskite  **BACK**, norėdami grįžti prie buvusio meniu, arba spauskite , norėdami išeiti.

Pakeiskite video nustatymus

Pasirinkite audio, subtitrų arba meniu kalbą diske

≡ Pastaba

- Kai kuriuose diskuose turėsite naudotis disko meniu, norėdami pakeisti audio kalbą.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas naudos kalbą, kuri yra iš anksto nustatyta diske.

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite .
- Pasirinkite **[Audio]**, **[Subtitle]** arba **[Disc Menu]**, tuomet spauskite .
- Pasirinkite disko audio, subtitrų arba meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pasirinkite vaizdo formatą

≡ Pastaba

- Kai kurie video nustatymai yra netinkami visiems video šaltiniams.

- Spauskite , pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video Setup]** > **[TV Display]**, tuomet spauskite .
- Pasirinkite rodymo formatą, tuomet spauskite **OK**.



[4:3 Letter Box] – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.



[4:3 Pan Scan] – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek apkarpytas.



[16:9 Wide Screen] – Skirta plačiaekraniniams televizoriams (ekrano santykis 16:9).

5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių, įskaitant diskus, USB laikmenas, iPod grotuvus, MP3 grotuvus ir FM radiją.

Prieš pradėdant

Pasitikrinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose (žiūrėti skiltį 'Jūsų namų kino prijungimas', esančią 12 puslapyje).
- Atlikote pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi kai pirmą kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūs bus prašoma kas kartą kai įjungsite namų kiną.
- Perjungėte televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Įjungimas arba budėjimo režimas

Įjungimas

Kai  (Srovės indikatorius) šviečia raudonai, namų kinas yra budėjimo režime.

Spauskite  (Budėjimo režimo įjungimas), esantį pagrindinio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, norėdami įjungti namų kiną.

Norėdami perjungti į budėjimo režimą

Kai maitinimo indikatorius dega balta spalva, namų kinas yra įjungtas.

Spauskite  (**Budėjimo režimo įjungimas**), esantį pagrindiniame įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte, kad perjungtumėte namų kiną į budėjimo režimą.

* Patarimas

- Nepaisant to, kad budėjimo režime jūsų namų kinas suvartoja labai mažai energijos, bet ji vis tiek yra vartojama. Kai namų sistema yra nenaudojama ilgesnį laiko tarpą, išjunkite maitinimo laidą iš rozetės.

* Patarimas

- Jeigu jūsų namų kinas prijungtas prie televizoriaus per HDMI jungtį, naudokitės EasyLink HDMI CEC, norėdami valdyti abu produktus (žiūrėkite skiltį "EasyLink nustatymas", esančią 30 puslapyje.)

Pasirinkite garsą

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą, klausant muzikos ar žiūrint įvairius video.

Garso pakeitimas

Norėdami padidinti ar sumažinti garsumą

- Spauskite , nuotolinio valdymo pulte.
- Palieskite ir pasukite garso kontrolės ratuką, esantį pagrindiniame įrenginyje.


Norėdami užtildyti garsą arba jį vėl grąžinti

- Spauskite , nuotolinio valdymo pulte, norėdami užtildyti garsą.
- Spauskite  dar kartą arba spauskite , norėdami grąžinti garsą.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Pakeisti diskantą arba žemus dažnius


Pakeiskite savo Namų Kino aukštųjų dažnių (diskanto) arba žemųjų dažnių (boso) nustatymus, kad jie tiktų jūsų video arba muzikai.

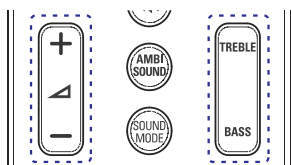

1. Spauskite **TREBLE** arba **BASS**.
2. Per penkias sekundes spauskite **+/-**, norėdami padidinti arba sumažinti žemųjų ir aukštųjų tonų lygmenį.

Pakeisti garso režimą

Pasirinkite iš anksto nustatytus režimus, kurie labiausiai tiks jūsų video arba muzikai.

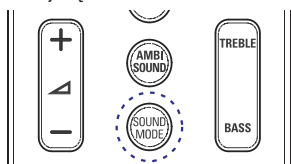


Pakartotinai spauskite **SOUND MODE**, kad pasirinktumėte jūsų vaizdai ir grojamai muzikai tinkamus garso efektus.

Video/Muzika	Aprašymas
ACTION/ ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius ir pagerina vaizdo efektų perteikimą bei atmosferą.
DRAMA/JAZZ	Vidutinis ir aukštas dažnis. Atrodo jog esate klube, o prieš jūsų akis-scena. Tinka klausytis džiazo ir žiūrėti dramas.
CONCERT/ CLASSIC	Tyro ir švaraus garso režimas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
GAMING/PARTY	Vidutiniai žemi dažniai ir stiprūs vidutiniai dažniai. Idealu video žaidimams arba vakarėliams.

SPORTS	Vidutiniai dažniai ir aiškūs garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.
NEWS	Padidintas vidutinis dažnis, kad būtų aiškiai girdimas balsas ir kalba.

Pakeisti Ambisound režimą

Pasinerkite į nepakartojamų garsų sukūrį su Ambisound režimais.

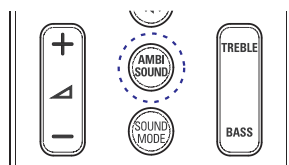

Spauskite **AMBI SOUND** pakartotinai, norėdami peržiūrėti galimus Ambisound režimus.


Ambisound režimas	Aprašymas
AUTO	Automatiškai pasirenka geriausią Ambisound režimą, kuris geriausiai tinka jūsų muzikai ir video. Tai yra išankstinis nustatymas.
MULTI-CHANNEL	Daugiakanalis garsas, kuris padės patirti daugiau jaudulio žiūrint filmus.
STEREO	Dviejų kanalų stereo garsas. Idealu klausantis muzikos.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Vaizdo nustatymų naudojimas

Žiūrėdami paveikslėlius galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

1. Paveikslėlių rodymo metu iš USB įrenginio ar disko, paspauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Rodomas paveikslėlių nustatymo meniu.

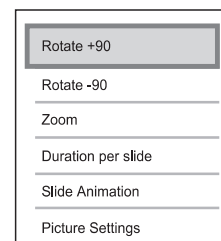


2. Naudokite naršymo mygtukus ir **OK**, norėdami pasirinkti ir nustatyti:
 - **[Rotate +90]**: Paversti paveikslėlį 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]**: Paversti paveikslėlį 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]**: Pritraukti paveikslėlį. Spauskite **◀** / **▶**, norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Duration per slide]**: Nustatykite kiekvieno paveikslėlio rodymo greitį skaidrių peržiūros metu.
 - **[Slide Animation]**: Pasirinkite skaidrių peržiūros animaciją.
 - **[Picture Settings]**: Pasirinkite iš anksto nustatytą paveikslėlių rodymo režimą.

Audio nustatymų naudojimas

Klausydami audio galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

1. Audio grojimo metu, spauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Rodomas audio nustatymų meniu.

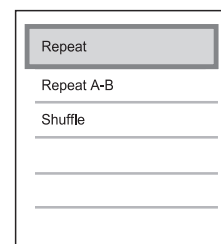

2. Naudokite naršymo mygtukus ir **OK**, norėdami pasirinkti ir nustatyti:
 - **[Repeat]**: Pasirinkite arba išjunkite kartojimo režimą.
 - **[Repeat A-B]**: Kartoti dvi vietas viename takelyje. Spauskite **OK**, norėdami pradėti kartojimą, tuomet dar kartą **OK**, norėdami nutraukti kartojimą. Spauskite **OK**, norėdami išeiti.
 - **[Shuffle]**: Groti audio takelius atsitiktine tvarka.

Muzikinės skaidrių peržiūros grojimas

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą. Failai turi būti tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Pasirinkite muzikinę takelį, tuomet spauskite **▶** (groti).
2. Spauskite **↶** **BACK**, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **▶** (groti), norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Audio ir video grojimo sinchronizavimas

Jeigu jūsų audio ir video rodomo nesinchroniškai, galite atidėti garsą, kad jis tiktų rodomą video.

1. Spauskite **AUDIO SYNC**.
↳ **AUDIO SYNC** užrašas rodomas ekrane.
2. Spauskite **+/-** per penkias sekundes, norėdami susinchronizuoti savo audio ir video.

Groti iš iPod grotuvo

Prijungę ir įdiegę Philips iPod stotelę (parduodama atskirai), jūs galėsite naudoti savo namų kiną media failų, iš jūsų iPod grotuvo, grojimui, įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas.

1. Prijunkite Philips iPod stotelę prie namų kino (žiūrėti 'Prijunkite ir įdiekite Philips iPod stotelę', 17 puslapyje).
2. Įjunkite iPod grotuvą ir prijunkite jį prie stotelės.
3. Spauskite **iPod DOCK**.
↳ **iPod DOCK** pasirodo panelės ekranėlyje.
4. Naudokitės iPod grotuvo valdymo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti jame esantį turinį.

Groti iš MP3 grotuvo

Prijunkite ir grokite audio failus iš savo MP3 grotuvo arba kitų išorinių audio įrenginių.

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino (žiūrėti 'Prijunkite MP3 grotuvą', 17 puslapyje).
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol panelės ekranėlyje bus rodomas užrašas **MP3 LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus.

Daugiau grojimo funkcijų


Keletas papildomų funkcijų yra galimos video ir nuotraukų grojimui iš disko, USB įrenginio ar iPod.

Video nustatymų naudojimas

Žiūrėdami video galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

Kai kurie video nustatymai neveiks su kai kuriais video šaltiniais.

1. Grojant video, paspauskite **≡** **OPTIONS**.
↳ Rodomas video nustatymų meniu.

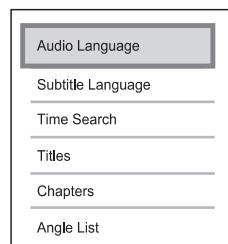


2. Naudokite naršymo mygtukus ir **OK**, norėdami pasirinkti ir nustatyti:

- **[Audio Language]:** Pakeiskite rodomo video kalbą.
- **[Subtitle Language]:** Pakeiskite rodomo video subtitrų kalbą.
- **[Time Search]:** Greitai pereisite prie tam tikros video vietos, įvesdami scenos laiką.
- **[Titles]:** Pasirinkite tam tikrą antraštę.
- **[Chapters]:** Pasirinkite tam tikrą skyrių.
- **[Angle List]:** Pasirinkite skirtingą rodymo kampą.
- **[PIP Selection]:** Rodyti Picture-In-Picture langą.
- **[Zoom]:** Pritraukite video scenas. Spauskite **◀/▶**, norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
- **[Repeat]:** Pasirinkite arba išjunkite kartojimo režimą.
- **[Repeat A-B]:** Kartoti dvi vietas viename skyriuje. Spauskite **OK**, norėdami pradėti kartojimą, tuomet dar kartą **OK**, norėdami nutraukti kartojimą. Spauskite **OK**, norėdami išeiti.
- **[Picture Settings]:** Pasirinkite iš anksto nustatytą vaizdo rodymą. Šie nustatymai taip pat galimi ir pagrindiniame meniu (žiūrėkite skiltį "Spalvų nustatymų pasirinkimas", esančią 28 puslapyje).

Groti iš disko

Jūsų namų kinas gali groti daugybę diskų rūšių, nuo video (Blu-ray, DVD, VCD) iki audio ir net maišyto formato diskus (pavyzdžiui CD-R, kuriame yra JPEG nuotraukų failai ir MP3 muzikiniai failai).

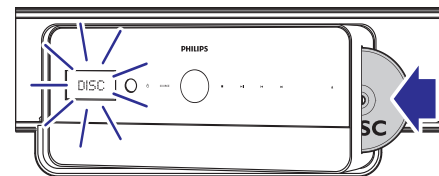

1. Spauskite **▲**, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
2. Įdėkite diską etikete į viršų. Dvipusius diskus dėkite taip, kad pusė, kurią norite žiūrėti, būtų atsukta į viršų.
↳ Diskų skyrelis užsidaro automatiškai. Diskas pradėdamas groti arba jeinama į disko pagrindinį meniu. **DISC** pasirodo panelėje.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
TOP MENU	Patekti į video disko pagrindinį meniu.
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶	Pradėti groti arba grįžti į grojimą.
 	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀/▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀/▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
▲/▼	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
◀/▶	Pereiti prie buvusio arba sekančio paveikslėlio.
REPEAT	Audio diskuose, pakartoti takelį, visą diską arba groti maišant takelius. Video diskuose, pakartoti skyrių arba antraštę.
INFO	Parodyti informaciją apie dabar grojamą failą.
OPTIONS	Patekti į video nustatymus, kai video yra grojamas (žiūrėti 'Video nustatymų naudojimas', 24 puslapyje). Patekti į paveikslėlių nustatymus, kai paveikslėliai yra rodomi (žiūrėti 'Paveikslėlių nustatymų naudojimas', 24 puslapyje). Patekti į audio nustatymus, kai grojamas audio failas (žiūrėti 'Audio nustatymų naudojimas', 25 puslapyje).
AUDIO	Video režime, pakeisti audio kalbas.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Blu-ray funkcijų naudojimas

Blu-ray diskuose yra galimos papildomos funkcijos.

Bonus View

Blu-ray diskai palaiko BONUSVIEW funkciją (dar žinoma kaip Picture-In-Picture), kuri leidžia jums žiūrėti specialų turinį, kaip režisieriaus komentarus, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo.

1. Jeigu reikia, įjunkite Bonus View arba Picture-In-Picture funkciją Blu-ray disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **BONUS VIEW**.
↳ Bonus View video pasirodo ekrane, mažesniame lange.
3. Spauskite **BONUS VIEW**, norėdami uždaryti Bonus View video.

BD-Live

BD-Live funkciją palaikančiuose blu-ray diskuose galite naudotis tokiomis paslaugomis kaip internetiniai pokalbiai, žaidimai ir kitomis, kaip filmų anonsai žiūrėjimas.

≡ Pastaba

- BD-Live paslaugų tiekimas priklauso nuo disko.
- Kai naudojant BD-Live funkciją, disko duomenys ir namų kinas yra pasiekiamas turinio tiekėjui.
- Prieš naudojant BD-Live, įsitinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie interneto ir, kad tinklas yra tinkamai paruoštas (žiūrėti 'Prijunkite prie interneto', 18 puslapyje).

Patekti į BD-Live

1. Blu-ray disko meniu, spauskite naršymo mygtukus, norėdami pasirinkti BD-Live ikonėlę.
2. Spauskite **OK**.
↳ Pradėdama užkrauti BD-Live funkciją. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir jūsų interneto greičio.

Naršyti BD-Live

1. Naudokitės naršymo mygtukais, norėdami naršyti po BD-Live funkcijos teikiamas paslaugas.
2. Spauskite **OK**, norėdami pasirinkti.

≡ Pastaba

- Jeigu nėra pakankamai atminties, kad būtų atsiųstas BD-Live turinys, ištrinkite vietinę atmintį (žiūrėti 'Vietinės atminties ištrynimasis', 32 puslapyje).

Groti iš radijo

≡ Pastaba

- AM ir skaitmeninė radijo nėra tinkamos.

1. Prijunkite anteną ir įdėkite radijo stotis (žiūrėti 'Prijunkite ir įdėkite radiją', 16 puslapyje).
2. Spauskite **RADIO**.
↳ **RADIO** pasirodo panelėje. FM radijo pavadinimas yra rodomas tik tada, jeigu jis yra transliuojamas.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
◀ / ▶	Ieškoti radijo stoties.
▲ ▼	Ieškoti radijo dažnio.
■	Spauskite ir laikykite, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį.
AUDIO	Radijo režime, perjungti tarp stereo ir mono.
PROGRAM	Radijo režime, programuoti radijo stotis.

Groti iš televizoriaus arba kitų įrenginių

Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, norėdami pasirinkti prijungto įrenginio audio išvestį (žiūrėti 'Prijunkite audio iš televizoriaus arba kito prietaiso', 14 puslapyje).

Groti iš USB įrenginio

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad televizorius prijungtas prie namų kino, prieš grojant failus iš USB įrenginio.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino (žiūrėti 'Prijunkite USB įrenginį', 15 puslapyje).
2. Spauskite **USB**.
↳ Rodoma turinio naršyklė.
3. Spauskite naršymo mygtukus, norėdami pasirinkti failą, tuomet spauskite ▶ (groti).
4. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶	Pradėti groti arba grįžti į grojimą.
	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
▲ / ▼	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
◀ / ▶	Pereiti prie buvusio arba sekančio paveikslėlio.
REPEAT	Audio diskuose, pakartoti takelį, visą diską arba groti maišant takelius. Video diskuose, pakartoti skyrių arba antraštę.
☰ OPTIONS	Patekti į video nustatymus, kai video yra grojamas (žiūrėti 'Video nustatymų naudojimas', 24 puslapyje). Patekti į paveikslėlių nustatymus, kai paveikslėliai yra rodomi (žiūrėti 'Paveikslėlių nustatymų naudojimas', 24 puslapyje). Patekti į audio nustatymus, kai grojamas audio failas (žiūrėti 'Audio nustatymų naudojimas', 25 puslapyje).