


Funkcja EasyLink

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia za pomocą przewodu HDMI tego zestawu kina domowego DVD do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. To umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

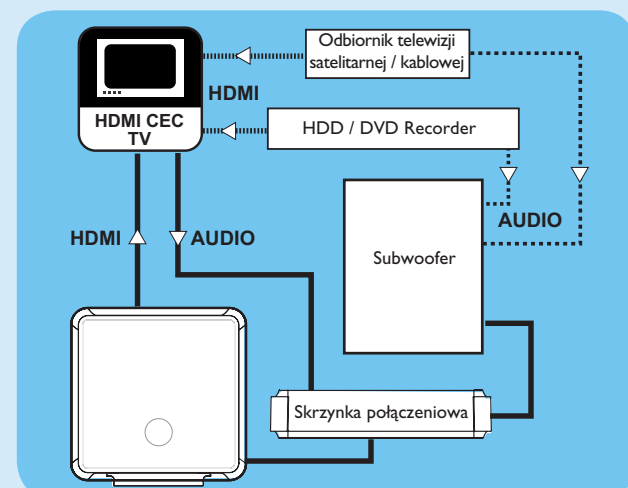

1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.

2 Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem [Autom. wybudzenie TV]

1 Naciśnij przycisk **PLAY**. Zestaw zostanie włączony i rozpocznie się odtwarzanie płyty (w przypadku jej wykrycia). Telewizor włączy się automatycznie i przełączy się na odpowiedni kanał.

Uwaga Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zestaw znajduje się w trybie gotowości. Jeśli zestaw znajduje się w trybie aktywnym, naciśnij przycisk **DISC**, a następnie przycisk **PLAY**, aby uruchomić odtwarzanie płyty.

Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem [Gotowość zestawu]

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏻**. Wszystkie połączone urządzenia zostaną wyłączone.

Uwaga Ten zestaw reaguje na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane innym telewizorom/urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC.

Przełączanie źródła sygnału audio jednym przyciskiem

Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego źródła i przełącza się automatycznie na odpowiedni wejściowy sygnał audio.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji za pomocą przewodów audio połącz ten zestaw z telewizorem/urządzeniami i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przyporządkować sygnały audio do podłączonych urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Wybierz opcję [EasyLink], a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustawienia ogólne		
	EasyLink	Autom. wybudzenie TV
	Blokada płyty	Gotowość zestawu
	Wym. obrazu	Sterowanie dźwiękiem
	Język menu	Mapowanie audio
	Wygaszacz	
	Wyłącznik czasowy	
	Tryb gotowości	
	Kod wypoż. DivX(R)	

- 5 Wybierz kolejno opcje [Sterowanie dźwiękiem] > [Wł], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wybierz opcję [Mapowanie audio], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz w menu opcję [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 8 Po zakończeniu wyszukiwania wybierz wejście audio tego zestawu, do którego podłączony jest telewizor lub urządzenie (np. Wejście AUX1), a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 9 Wybierz telewizor lub urządzenie (nazwę marki) na prawym panelu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Powtórz czynności 8-9, aby przyporządkować inne podłączone urządzenia.
- 11 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Uwaga Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Wszelkie prawa zastrzeżone.
I2nc: 3139 245 30851
sgjip_828/12-pol1

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość opakowania




PHILIPS

I Podłącz


Podstawowe połączenia

A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

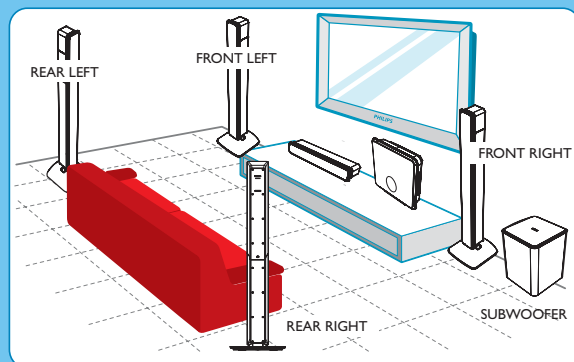

B Podłączanie do telewizora

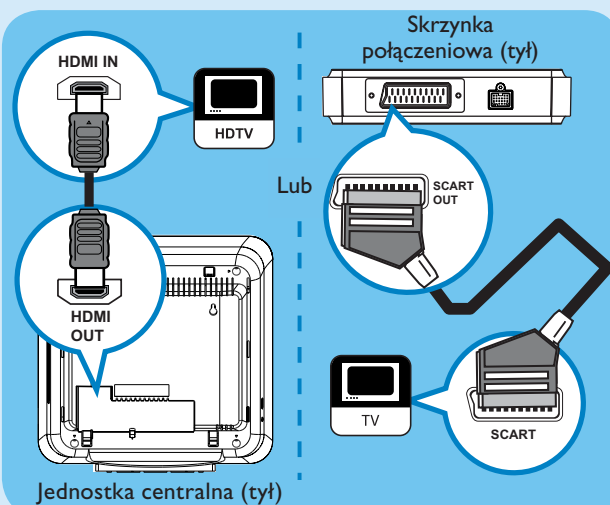

W przypadku telewizorów z gniazdem HDMI

- 1 Zdejmij pokrywę tylną jednostki centralnej, pchając ją w górę, a następnie na zewnątrz.
- 2 Za pomocą przewodu HDMI połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora.


Uwaga Połączenie HDMI nie obsługuje sygnału audio przesyłanego z telewizora do tego zestawu. Wymagane jest dodatkowe połączenie audio.

W przypadku telewizorów z gniazdem Scart

- 1 Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo SCART OUT skrzynki połączeniowej z gniazdem SCART IN telewizora.

Uwaga Informacje na temat innych możliwych połączeń wideo można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.


C Podłączanie głośników

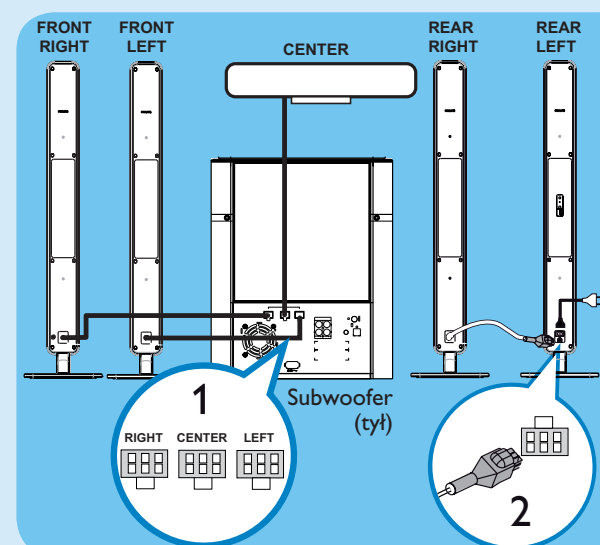

- 1 Połącz głośniki FRONT LEFT (przedni lewy), FRONT RIGHT (przedni prawy) i CENTER (centralny) do odpowiednich gniazd subwoofera.
- 2 Za pomocą przewodu głośnikowego połącz głośnik REAR RIGHT (tylny prawy) z głośnikiem REAR LEFT (tylny lewy), a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego prądu zmiennego.

Uwaga Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk AUX/DI /MP3 LINK, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX1 INPUT”.

D Łączenie jednostki centralnej, skrzynki połączeniowej i subwoofera

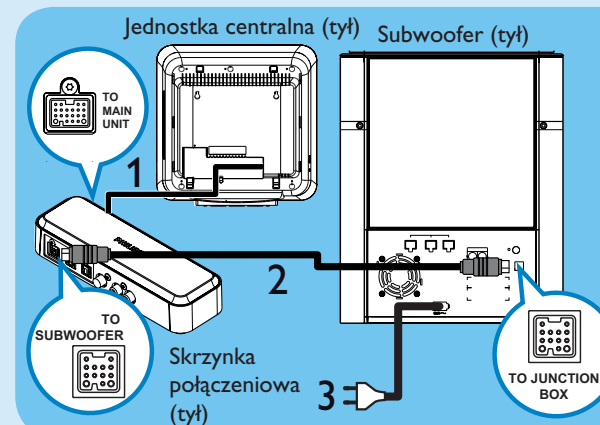


- 1 Rozwiń przewód DC jednostki centralnej i podłącz go do gniazda TO MAIN UNIT skrzynki połączeniowej.
- 2 Za pomocą przewodu połączeniowego połącz gniazdo TO SUBWOOFER skrzynki połączeniowej z gniazdem TO JUNCTION BOX subwoofera.
- 3 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka elektrycznego.

2 Skonfiguruj


Połączenie opcjonalne

A Podłączanie gniazda wyjścia sygnału dźwięku telewizora (w celu włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX1 telewizora z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

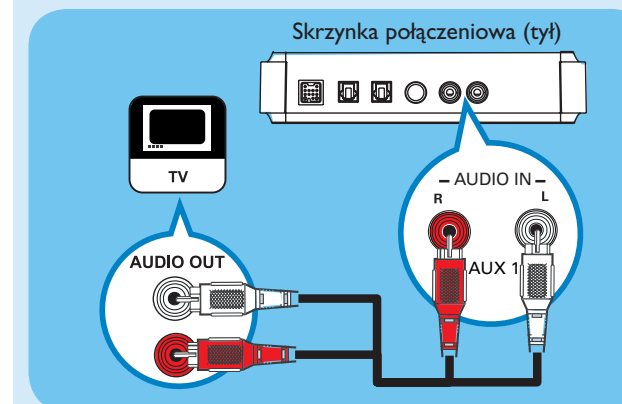

B Podłączanie anteny radiowej

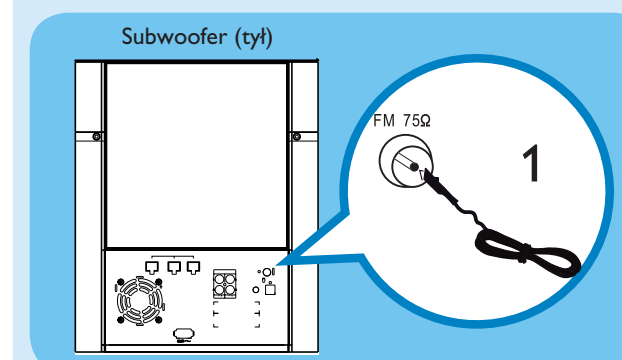

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω (w niektórych modelach ten przewód został podłączony fabrycznie). Rozwiń antenę, aby uzyskać optymalny odbiór.


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ) , aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound

Przy pierwszym włączeniu zestawu kina domowego DVD postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.

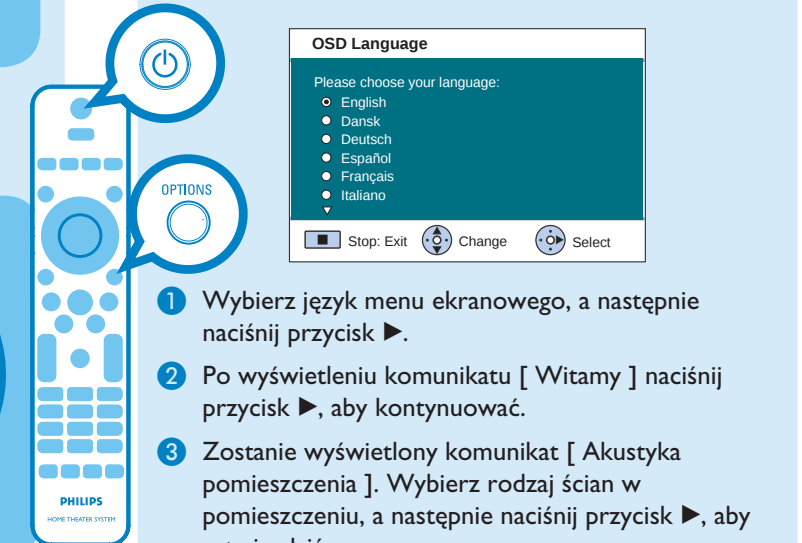

- 1 Wybierz język menu ekranowego, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Po wyświetleniu komunikatu [Witamy] naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- 3 Zostanie wyświetlony komunikat [Akustyka pomieszczenia]. Wybierz rodzaj ścian w pomieszczeniu, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.
- 4 Zostanie wyświetlony komunikat [Rozm. w Głośn. Tylny]. Wybierz rozmieszczenie głośników tylnych w pomieszczeniu, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić.
- 5 Po wyświetleniu ekranu [Pełne] naciśnij przycisk , aby zamknąć.

Uwaga Odbiornik bezprzewodowy jest wbudowany w tylny lewy głośnik, a nadajnik jest wbudowany w subwoofer. Aby zapewnić optymalną łączność bezprzewodową między głośnikami upewnij się, że pomiędzy nimi nie ma przeszkód.