







Gids voor een snelle start



Stap A	Aansluiten
Stap B	opstellen
Stap C	Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

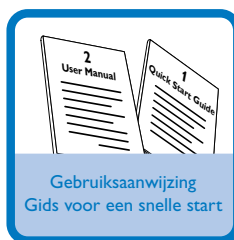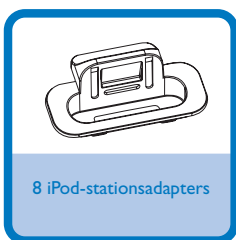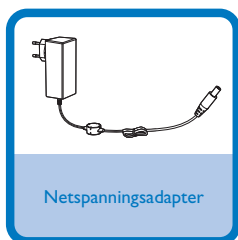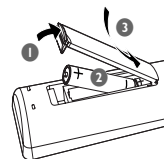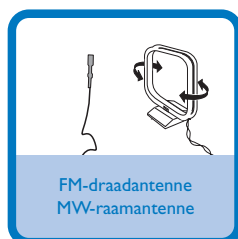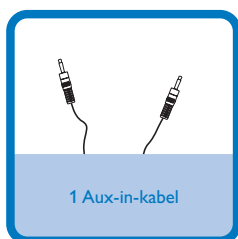


PHILIPS

Stap A Aansluiten

1 Sluit de MW en FM antennes aan.

2 Sluit de netadapter van het systeem aan.

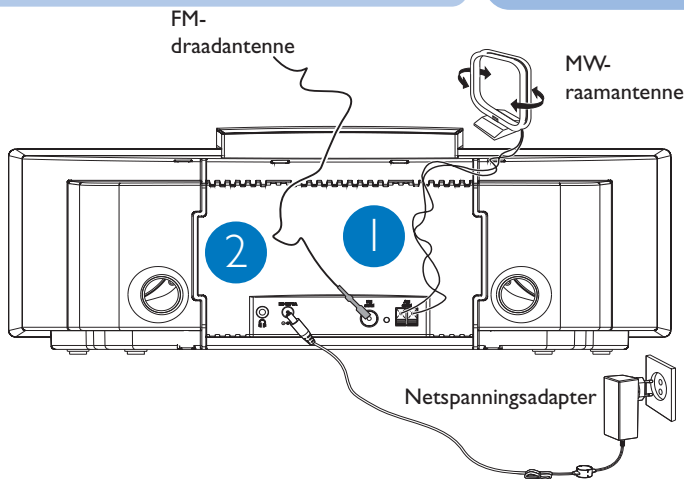

Tip

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

Stap B opstellen

Instellen van de klok

1 Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **PROG** (of **PROG/CLOCK** op de afstandsbediening).
→ SET CLOCK wordt kort weergegeven. 12HR of 24HR wordt weergegeven.


2 Druk op **ALBUM-PRESET +/-** (of **▲/▼** op de afstandsbediening) om de klokmodus te selecteren. Druk ter bevestiging op **PROG** (of **PROG/CLOCK** op de afstandsbediening).
→ The clock digits for the hours continue to flash.

3 Druk op **ALBUM-PRESET +/-** (of **▲/▼** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

4 Druk opnieuw op **PROG** (of **PROG/CLOCK** de afstandsbediening).
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

5 Druk op **ALBUM-PRESET +/-** (of **▲/▼** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

6 Druk op **PROG** (of **PROG/CLOCK** de afstandsbediening) om de tijd te bevestigen.

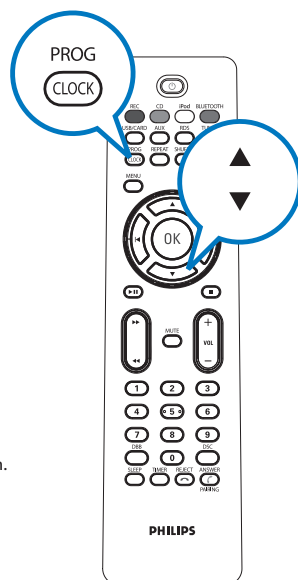

Een schijf afspelen

1

Plaats een schijf in de lader

→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2

Druk in de DISC-modus op **▶ ||** om het afspelen te starten.

3

Om het afspelen te beëindigen, druk op **■**.

Een Bluetooth-apparaat via het systeem bedienen

1

Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum System auf.

2

Druk op **SOURCE** op de bovenkant van het systeem (of op **BLUETOOTH** op de afstandsbediening) om de Bluetooth-bron te selecteren.

3

Houd **ANSWER/PAIRING** op de bovenkant van het systeem of op de afstandsbediening langer dan 3 seconden ingedrukt.

4

Stel het Bluetooth-apparaat in om te zoeken naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten totdat "BTM630" wordt herkend.

5

Selecteer "BTM630" en wacht totdat het systeem een dubbele pieptoon laat horen, waarna het Bluetooth-pictogram wordt ingeschakeld.

→ Voer "0000" als u om een wachtwoord wordt gevraagd.

6

Met een gekoppelde HFP en/of HSP mobiele telefoon kunt u via het systeem een gesprek respectievelijk ontvangen, weigeren of voeren met de knoppen **ANSWER/PAIRING**, **REJECT** en **■**.

• Met een gekoppeld A2DP-apparaat kunt u via het systeem muziek beluisteren met de knoppen **▶ ||**, **◀**, **▶**, **◀▶▶▶** en **■**.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart weergeven

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1

Plaats de USB-stekker van het USB-apparaat in de **→**-aansluiting of plaats de geheugenkaart volledig in de **SD • MMC**-sleuf boven op het systeem.

2

Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB/CARD** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB/CARD** van de afstandsbediening)


3

Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD.

Stap C **Genieten**

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** (of **PROG/CLOCK** de afstandsbediening) om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **ALBUM-PRESET +/-** (of **▲/▼** p de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

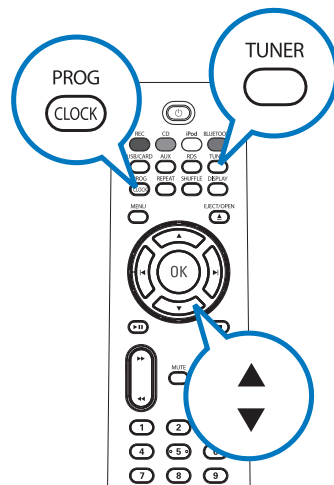

De Apple iPod afspelen met behulp van de BTM630

- 1 Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het station.
- 2 Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.
- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of **iPod** op de afstandsbediening om de iPod-bron te selecteren.
- 4 Schakel uw iPod-speler in.
- 5 Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, FM, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶ II, ◀◀, ▶▶ enzovoort).

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

