


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP3600

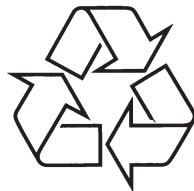

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir įsigilinti į visas pateiktas instrukcijas prieš pradedant naudotis šiuo grotuvu.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi Corporation dukterinės bendrovės. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ir kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinių bendrovių registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra naudojamas DivX® video išvesčiai su papildomomis funkcijomis ir premijiniu turiniu.




“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.


KALBŲ KODAI


Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Ja vanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaizani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Mela yu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuan yama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Mag yar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Vålloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Vllof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

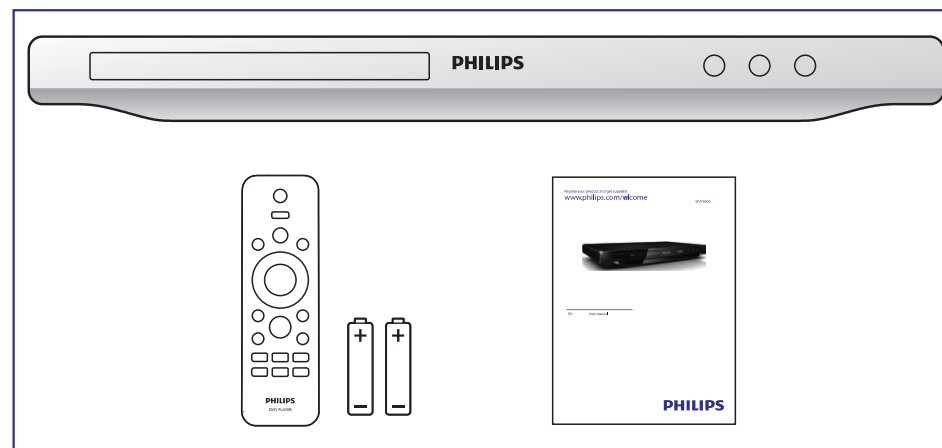

1

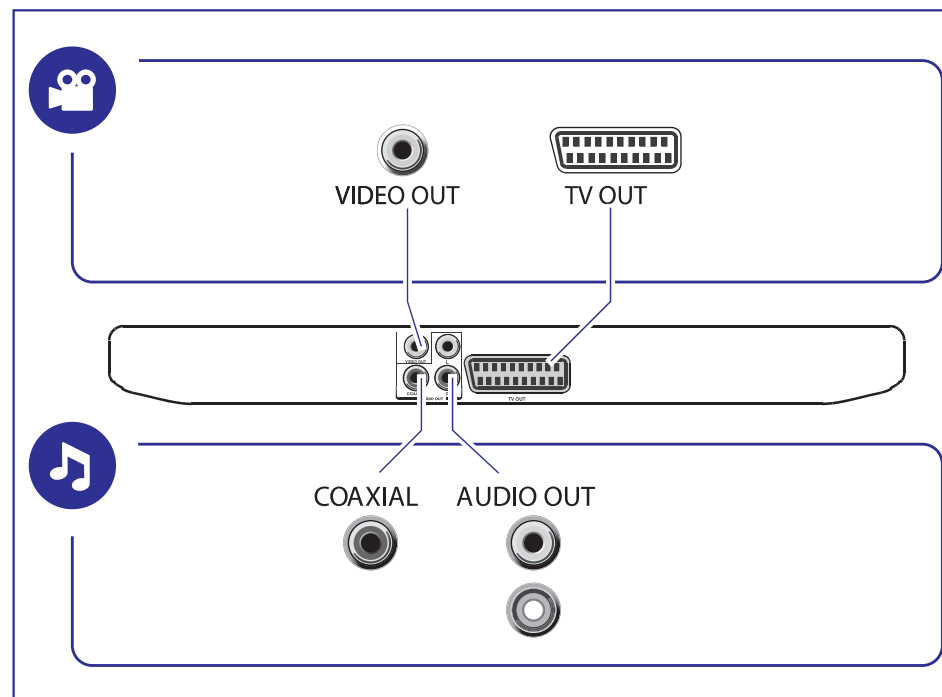

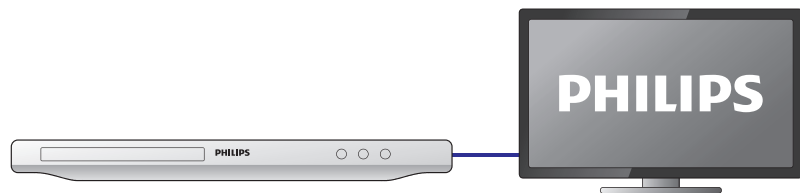

TV OUT



VIDEO OUT + AUDIO OUT



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome. Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad Televizorius yra perjungtas į tinkamą video įvesties kanalą (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Jeigu keitėte TV sistemos nustatymus, grįžkite prie gamyklinių nustatymų: 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą. 2) Spauskite **SUBTITLE**.

Per Televizorių negrojamas garsas

- Įsitikinkite, kad tarp šio grotuvo ir Televizoriaus yra tinkamai sujungti audio laidai.
- Negrojamas garsas DivX video rodymo metu
- Nesuderinami audio kodai.

“Nenuskaitomas” diskas

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių “Techniniai duomenys” > “Grojimui tinkama media”.
- Esant įrašomam diskui, įsitikinkite, kad jis yra baigtas įrašinėti (“finalizuotas”).

Nerodomi ir “nenuskaitomi” failai

- Įsitikinkite, kad failų ar katalogų skaičius neviršija grotuvo limitu (daugiausiai 648 failai ir 299 katalogai).
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su grojamais failais. Skaitykite skyrių “Techniniai duomenys” > “failų formatai”.

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.

Neteisingai rodomi DivX subtitrai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).
- Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su subtitrais. Skaitykite skyrių “Jūs DVD diskų grotuvo naudojimas” > “DivX video”.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europinė jungtis

Garsas

- 2 Kanali analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (47k Ohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 310 x 39 x 203 (mm)
- Bendras Svoris: 1.35 kg

Komplekte pateikiami priedai


- Nuotolinio valdymo pultas ir 2 baterijos
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

Lazerio techniniai duomenys


- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


3

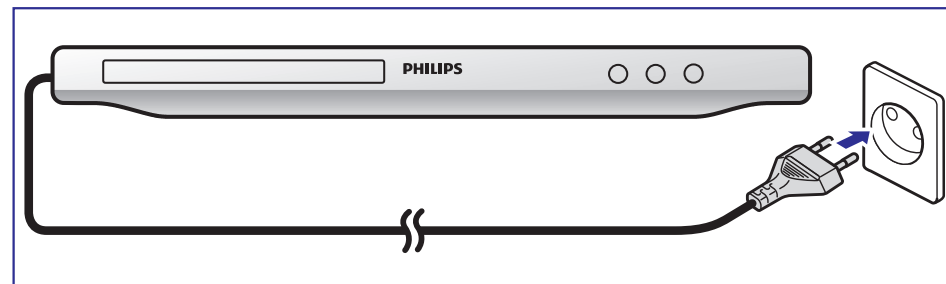


4

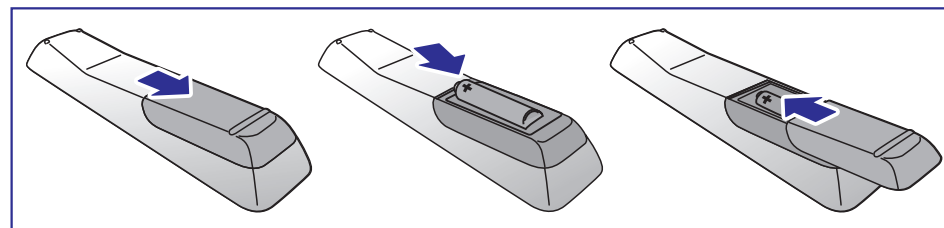

5

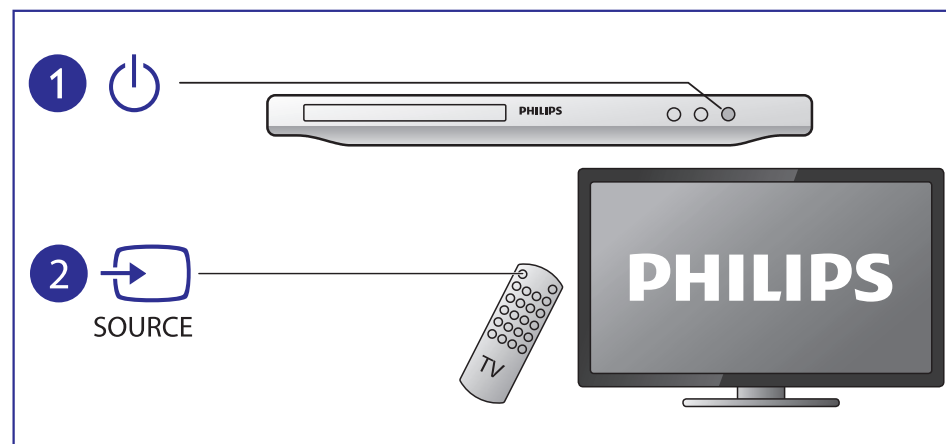

6

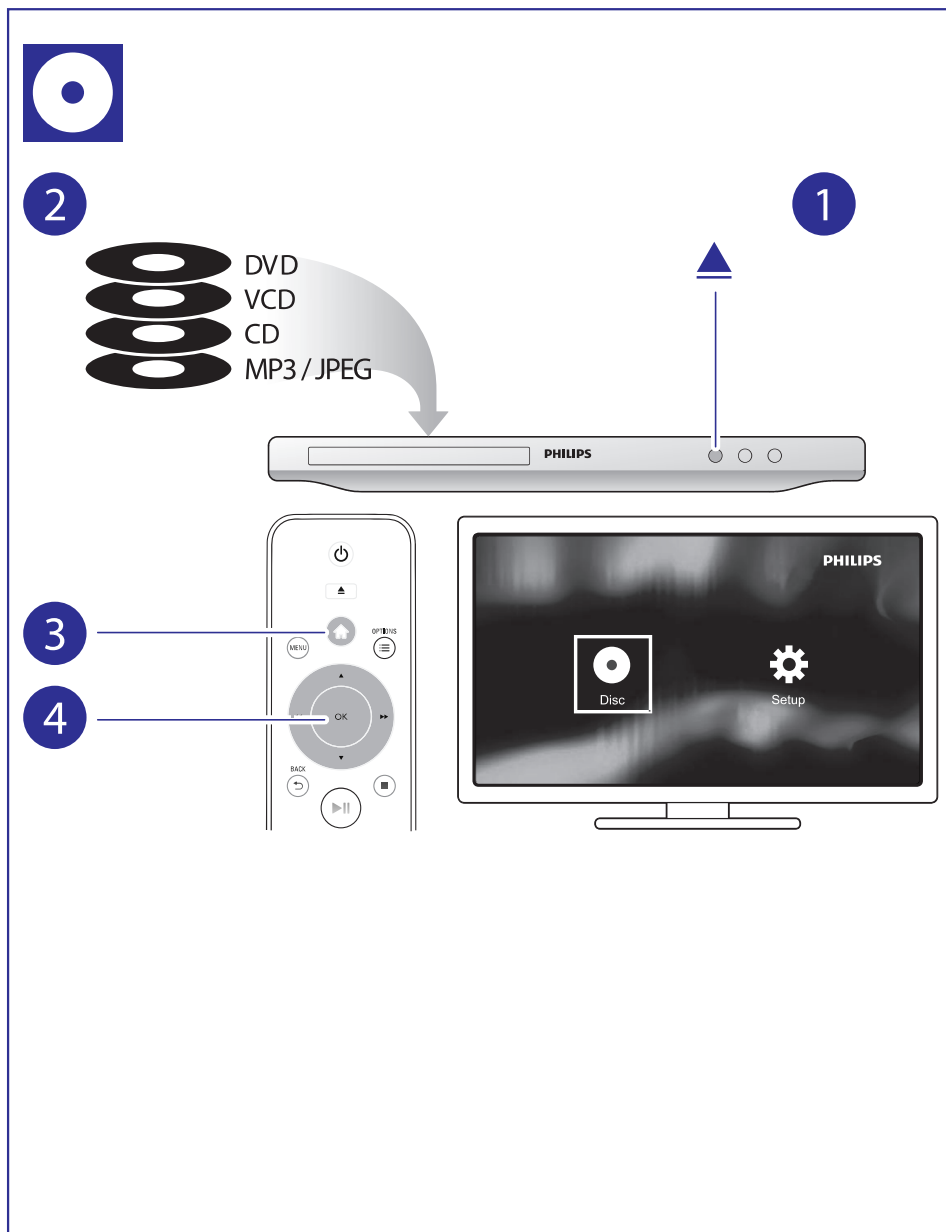

4. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Pastaba

- Grotuvo programinės įrangos atnaujinimo metu negali sutrikti maitinimo tiekimas.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo DVD grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preference] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Nusirašykite modelio pavadinimą ir programinės įrangos versijos numerį.
4. Naudodamiesi modelio pavadinimu ir programinės įrangos versijos numeriu, tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
5. Sekite svetainėje rodomomis instrukcijomis, norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.

5. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD regiono kodas	Šalys
	Europa

Grojimui tinkama media

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/CD-RW (daugiausiai 299 katalogai ir 648 failai).

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Garso: .mp3, .wma
- Nuotraukų: .jpg, .jpeg

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc Menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental Control]:** Atribotas pasiekimas ir grojimas tų diskų, kurie yra įrašyti su reitingais. Įveskite "136900", norėdami patekti į atriboto grojimo nustatymus. Kai paryškintas slaptažodžio laukelis, spauskite **OK**, kad patektumėte į įvesties režimą, tuomet spauskite  , kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite  , kad pakeistumėte skaitmens poziciją.
 - **[PBC]:** Rodyti arba praleisti turinio meniu rodymą, esant VCD ar SVCD diskui.
 - **[Change Password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti atriboto naudojimo diskus. Įveskite "136900", jeigu neturite slaptažodžio arba jeigu pamiršote savo slaptažodį.
 - **[DivX Subtitle]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su jūsų DivX video.
 - **[Version Info]:** Rodyti šio grotuvo programinės įrangos versiją.
 - **[Default]:** Atstatyti visų nustatymų, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** gamyklinius nustatymus.



Pastaba


- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, iš meniu galite pasirinkite **[Other]** ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Reitingų lygiai priklausys nuo šalies. Norint, kad be apribojimų grotų visi diskai, nustatykite **[8 Adult]** lygį.

1. Prijungimas ir grojimas	2-6
2. Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas	8
Bendras grojimo valdymas	8
Video nustatymai	9
Muzikinė skaidrių peržiūra	9
Pakartotinas grojimas	10
Grojimo "peršokimas"	10
DivX video	11
3. Nustatymų pakeitimas	12
Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)	12
Vaizdas	13
Garsas	13
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)	14
4. Programinės įrangos atnaujinimas	15
5. Techniniai duomenys	15
6. Problemų sprendimas	17

2. JŪSŲ DVD DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

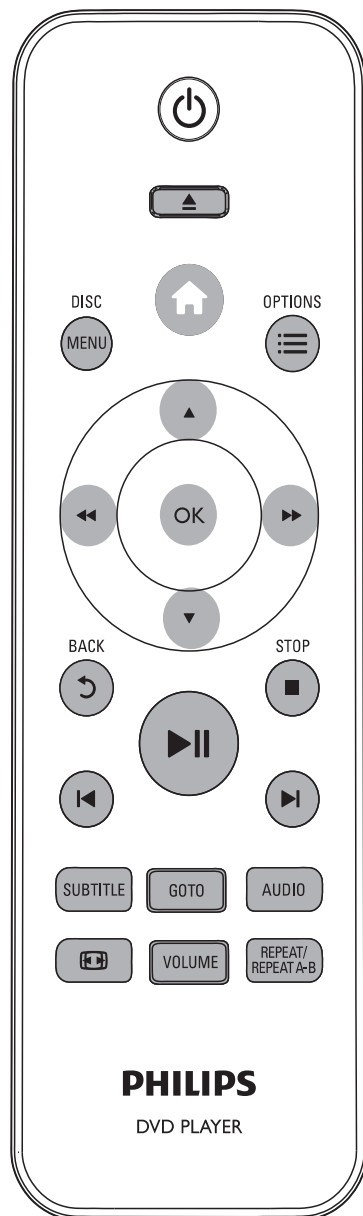

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą.

Mygtukas	Veiksmas
	Patekti į Pagrindinį ("Home") meniu.
	Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.
DISC MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
OPTIONS	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.
	Meniu naršymas. Lėtas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
	Meniu naršymas. Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti sustabdytą grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Grįžti prie buvusio ekrano meniu.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
GOTO	"Peršokti" prie norimos "antraštės", skyriaus ar takelio.
AUDIO	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
	Pritaikyti transliuojamą vaizdą prie TV ekrano formato. Pritraukti arba atitolinti vaizdą.
VOLUME	Aktyvuokite garsumo reguliavimą, tuomet spauskite , norėdami pakeisti garsumo lygį.
REPEAT/REPEAT A-B	Pasirinkite pakartotino grojimo funkciją.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Vaizdas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV System]:** Pasirinkite TV sistemą, kuri atitinka jūsų Televizorių. Gamykliniai nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastus Televizorius jūsų šalyje.
 - **[Aspect ratio]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų Televizoriui.
 - **[Picture Setting]:** Pasirinkite gamykliniai nustatytą arba savo sureguliuotą spalvų nustatymą.
 - **[RGB]:** Įjunkite arba išjunkite "scart" video išvestį, kai šis grotuvas yra prijungtas per TV OUT jungtį.

Garsas


1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Analogue Output]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **AUDIO OUT L/R** jungtis.
 - **[Digital Output]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **COAXIAL** jungtį.
 - **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninio audio formato tipą: **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį; **[All]** – Palaikyti daugiakanalius audio formatus; **[PCM Only]** – Dviejų kanalų audio signalas.
 - **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties "sampling" dažnį. Kuo aukštesnis "sampling" dažnis, tuo geresnė garso kokybė. **[LPCM Output]** yra aktyvuotas tik tada, kai **[PCM Only]** nustatymas yra pasirinktas ties **[Digital Output]**.
 - **[Volume]:** Pakeisti garsumo lygį.
 - **[Sound Mode]:** Pasirinkite gamykliniai nustatytą garso efektą.
 - **[Night Mode]:** Tylus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).

Pastaba

- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD diskais.

3. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.

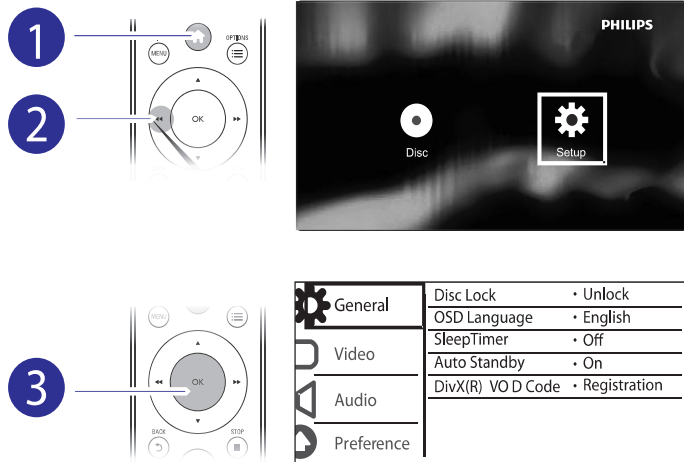

Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami pasiekti [Preference] (pirminius) nustatymus, turėsite sustabdyti disko grojimą.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆**.

Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [General]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[Disc Lock]:** "Užrakinkite" arba "atrankinkite" diską grojimui. Norėdami groti "užrakintą diską", turėsite įvesti slaptažodį: spauskite **▲▼**, kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite **◀▶**, kad pakeistumėte skaitmens poziciją. Gamykliškai nustatytas slaptažodis yra "136900".
 - **[OSD Language]:** Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
 - **[Sleep Timer]:** Pasirinkite laiko tarpą, po kurio šis grotuvas iš grojimo automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
 - **[Auto Standby]:** Aktyvuokite arba išjunkite automatinį budėjimo režimą. Jei režimas aktyvuotas, grotuvas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei per 15 minučių nebus atliekamas joks veiksmas (pavyzdžiui, pauzės arba sustabdyto grojimo režime).
 - **[DivX® VOD Code]:** Rodyti DivX® registracijos kodą ir išsiregistravimo kodą.

... JŪSŲ DVD DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

Video nustatymai

Video rodymo metu spauskite **≡ OPTIONS**, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- **[Info]:** Informacijos apie dabartinį grojimą rodymas.
- **[PBC]:** VCD arba SVCD disko turinio rodymo aktyvavimas arba išjungimas.
- **[Aspect Ratio]:** Ekrano santykio, kuris geriausiai tinka jūsų Televizoriui, pasirinkimas.
- **[Volume]:** Garsumo lygio pakeitimas.
- **[Angle]:** Kameros filmavimo kampo pasirinkimas.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Iš disko, kuriame yra ir muzikiniai, ir nuotraukų failai, pradėkit groti muzikinį failą.
2. Naudokitės **▲▼**, kad patektumėte prie nuotraukų failų.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Nuotraukų rodymo valdymas

Muzikinės skaidrių peržiūros metu naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
▲▼	Pasukti nuotrauką horizontaliai/vertikaliai.
◀▶	Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę / pagal laikrodžio rodyklę.
≡ OPTIONS	Galėsite pasirinkti [Color] , norėdami matyti vaizdą spalvotai arba juodai baltai. Galėsite pasirinkti [Photo preview] , norėdami matyti nuotraukas sumažintomis piktogramomis ("thumbnails").
⏏	Priartinti arba atitraukti nuotrauką. Priartavimo režime grojimas laikinai sustabdomas.
OK	Pradėti arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.

Pakartotinas grojimas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, norėdami pasirinkti pakartotino grojimo nustatymą.

- Grojamos “antraštės”, skyriaus arba takelio pakartojimas.
- Viso disko turinio pakartojimas.
- Tam tikros segmento pakartotinas grojimas.

Norėdami pakartotinai groti tam tikrą segmentą

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↔ A**, kaip pradžios tašką.
2. Dar kartą spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↔ AB**, kaip pabaigos tašką.
↳ Prasidės pažymėto segmento pakartotinas grojimas.
3. Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite, kol ekrane pasirodys **↔ Off**.

Grojimo “prašokimas”

Grojimo metu galite “peršokti” iki norimos “antraštės”, skyriaus arba takelio.

1. Grojimo metu spauskite **GOTO**.
↳ Bus rodomas įvesties laukelis, mirksės “0”.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte skaitmenį, kuris nurodys norimos “antraštės”, skyriaus arba takelio numerį.
3. Pasirinkus skaitmenį, spauskite **◀▶ / ▶▶**, kad pakeistumėte įvedamo skaitmens poziciją.
4. Jei reikia, kartokite 2 ir 3 žingsnius, kad užbaigtumėte norimos “antraštės”, skyriaus arba takelio numerio įvedimo procedūrą.
5. Spauskite **OK**.
↳ Grojimas “peršoks” iki norimos “antraštės”, skyriaus arba takelio.

DivX video

Iš disko galite groti DivX video failus.

VOD kodas DivX failams

- Prieš įsijyiant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje vod.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite **⬆**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [General] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite **⬆**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Preference] > [DivX Subtitle]**.

[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Galų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
-------------------------------------	--

[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
--	---

[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
------------------------------	--

[Greek] (Graikų)	Graikų.
-------------------------	---------



Pastaba

- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas “movie.avi”, tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu “movie.srt” arba “movie.sub”.
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.