

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

D600

D605



Kort brukerhåndbok

PHILIPS



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

Når du bruker telefonen som babymonitor

- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

- Kontroller at babyen ikke kan få tak i babyenheten og ledningen (minst én meter unna).
- Hold foreldreenheten minst 1,5 meter fra babyenheten for å forhindre akustisk feedback.
- Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
- Ikke dekk til foreldreenheten og babyenheten med noe (f.eks. et håndkle eller teppe). Sørg alltid for at ingenting blokkerer kjøleventilene på babyenheten.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Hvis du plasserer foreldreenheten ved siden av en sender eller et annet DECT-apparat (f.eks. en DECT-telefon eller en trådløs ruter for Internett), kan du miste forbindelsen til babyenheten. Flytt babymonitoren lenger vekk fra de andre trådløse apparatene til koblingen er gjenopprettet.
- Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke brukes til dette.

1 Oversikt

Under samtale

- Gå til valgmenyen
- Juster volumet
- Avslutte samtaler
- Slå av/på høyttaleren
- Dempe / oppheve demping av mikrofonen
- Legge inn en pause

Standby

- Åpne hovedmenyen
- Telefonliste
- Samtalelogg
- Foreta og motta anrop
- Foreta intercom-samtale
- Lås / lås opp tastaturet.
- Foreta og motta anrop

I meny


- Bekreft / Gå til valgmenyen / Velg
- Avbryt
- Opp/ned
- Gå ut av menyen

I tekstboksen

- Slette tekst
- Legge inn et mellomrom
- Bytte mellom stor og liten bokstav
- Venstre/høyre

Ikoner på hovedmeny



- Telefonliste
- Telefonoppsett
- Tjenester
- Babymonitor
- Alarm
- Innkommende samtaler (Kun D600)
- Telefonsvarer (Kun D605)

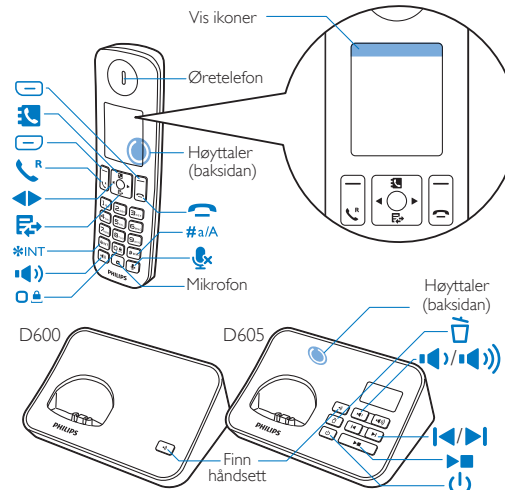

Vis ikoner

- Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- Dette ikonet viser tapte anrop på standby-skjermen eller i listen over innkommende anrop. Det skifter farge fra rødt til hvitt etter at du har sett på anropene.
- Alarmen er aktivert.
- Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.
- Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- Kun D605: Telefonsvarer: Det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.
- Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger.
*Dette avhenger av nettverket.
- ECO ØKO-modus er aktivert.
- ECO+ ØKO+-modusen er aktivert.


2 Koble til

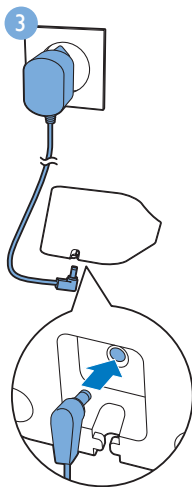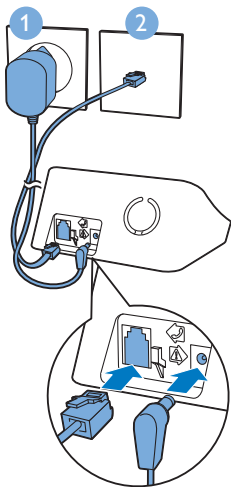

Kun versjon med flere
håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

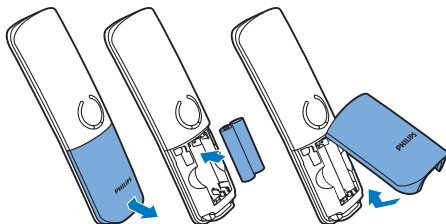


Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen ***INT** for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

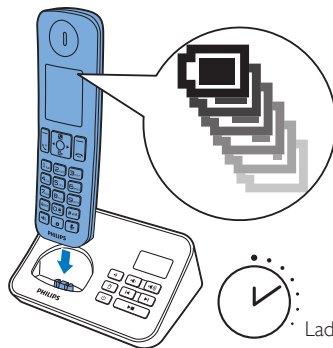

Lad i 8 timer



Blinker: lavt batterinivå

I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på  > **[Valg]** > **[Legg til ny]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har 9 minner med direkte tilgang (knappene 1 til 9). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor er knappene

1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis

[1_talemelding] (talemeldingsnummer) og

[2_info svc] (informasjonstjenestenummer) til tjenesteleverandøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]** (kun for D605).
- 3 Velg en oppføring, og trykk på .

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på  > **[Innkomm. anrop]** (kun for D605) > **[Valg]** > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  > **[Innkomm. anrop]** (kun for D605) > **[Valg]** > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-liste

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på **[Gjenta]**.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på **[Gjenta]** > **[Valg]** > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på **[Gjenta]** > **[Valg]** > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ta opp en meddelelse (kun for D605)

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Registrer]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 3 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter.

Tilbakestille standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Tilbakestill]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

5

Lær mer

Stillemodus

Angir når telefonen ikke ringer

 > **[Lyder]** > **[Stillemodus]**

MySound

Tilpasser stemmene etter ditt ønske

 > **[Lyder]** > **[MySound]**

Øko-modus

Reduserer strømforbruket/overføringsstrømmen, reduserer stråling og rekkevidde med ca. 60 %

 > **[Øko-modus]**

Øko+-modus

Eliminerer stråling i standby-modus (fører til ringeforsinkelse på 2 sekunder, 50 % kortere standby-tid)

 > **[ECO+-modus]**

Anropssperring

Forhindrer uønskede utgående samtaler til valgte numre

 > **[Sperre oppk.]**



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V oppladbare
550 mAh-batterier

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Inngang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
utgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonbok med 100 oppføringer

Anropslogg med 50 oppføringer

Taletid: 18 timer

Standby-tid: 250 timer



Merk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, setter du håndsettet på basestasjonen igjen til signallinjen vises.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  >  >

[Avregistrering] for å avregistrere det ubrukte håndsettet og prøve på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Velg . Da ser du følgende tekst på skjermen:

Sprog	Language
Kieli	Språk

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.

- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knytting, ekko, osv.)


- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

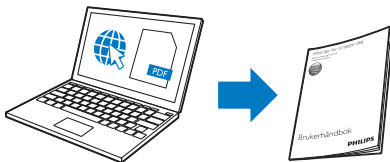

www.philips.com/support

Se den utvidede brukerdokumentasjonen på Internett for å få mer informasjon.



CE 0168

Reproduksjon i sin helhet eller delvis
er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra
eieren av opphavsrettighetene. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller deres respektive eiere.
Alle rettigheter forbeholdt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
21_no_V1.0
WK12445