

БГ

Инструкция за експлоатация

ID 9371



Заредете слушалката(ите) в продължение на 24 часа преди употреба

PHILIPS

Съдържание

4	Важна информация
4	За вашата безопасност
4	Изисквания при инсталиране
4	Имате нужда от помощ?
5	Какво има в кутията?
6	Вашият ID937
6	Преглед на слушалката
9	Преглед на поставката
9	Основни функции на ID937
11	Свързване
12	Инсталиране
16	Разговори
20	Телефонен указател
25	Дневник на обажданията
27	Кратки текстови съобщения (SMS)
35	Часовник & Будилник
37	Лични настройки
42	Допълнителни настройки
48	Мрежови услуги
51	Игри
52	Телефонен секретар (TAM)
58	Възможни проблеми
61	Информация

Важна информация

За вашата безопасност

Това оборудване не е предназначено за спешни обаждания в случай на проблеми със захранването. Трябва да се направят допълнителни уговорки за спешни обаждания.

За да избегнете повреда или увреждане:

- Избягвайте контакта на продукта с течности.
- Не го отваряйте, поради високото напрежение.
- Никога не използвайте друг тип батерии освен тези които са осигурени.
- Не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си, когато телефона звъни или когато включите високоговорителя, тъй като това може да увреди слуха ви.
- Не излагайте телефона на силна топлина излъчвана от отоплителен уред или директна слънчева светлина.
- Не изпускайте телефона и не изпускайте предмети върху него.
- Не използвайте почистващи средства съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, защото може да го увредят.
- Включени мобилни телефони може да предизвикат смущения.

Относно работния режим и температурите на съхранение:

- Използвайте на място, където температурата е винаги между 0 и 35° C (32 до 95° F).
- Съхранявайте на място, където температурата е винаги между -20 и 45° C (-4 до 113° F).
- При ниски температури живота на батерията може да се съкрати.

Изисквания при инсталиране

Този продукт изисква захранване от 220-240 волта, монофазен ток, с изключение на IT инсталации определени в стандарт EN 60-950. В случай на прекъсване на тока, комуникацията може да се загуби. Електрическата мрежа е определена като опасна според критериите в стандарт EN 60-950. Единствения начин да прекъснете захранването е като изключите системата от контакта. Уверете се, че контакта е разположен близо до телефона и е лесно достъпен. Волтажа на мрежата е класифициран като TNV-3 (Волтажи за телекомуникационни мрежи), както е определен в стандарт EN 60-950.

Имате нужда от помощ?

За повече информация за възможните проблеми:

Възможни проблеми: страница 58

Моля погледнете следния уеб сайт за повече информация относно онлайн поддръжката на Philips web:

Онлайн поддръжка


www.philips.com/support

Какво има в кутията?

Следните аксесоари са включени с вашия ID937:



Слушалка



Поставка



Захранване за
поставката



Кабел за линия



2 AAA
презареждащи
батерии



Сплитер



Инструкция



Помощник за
Бърза употреба




Гаранционна карта

Адаптора за линия може да не е прикачен към кабела за линия. В този случай трябва да свържете адаптора за линия към кабела за линия преди да свържете кабела към съответното гнездо. В пакета поддържащ повече слушалки, ще откриете една или повече допълнителни слушалки, устройства за зареждане със захранващи устройства и допълнителни презареждащи батерии.

Вашият ID937

Преглед на слушалката

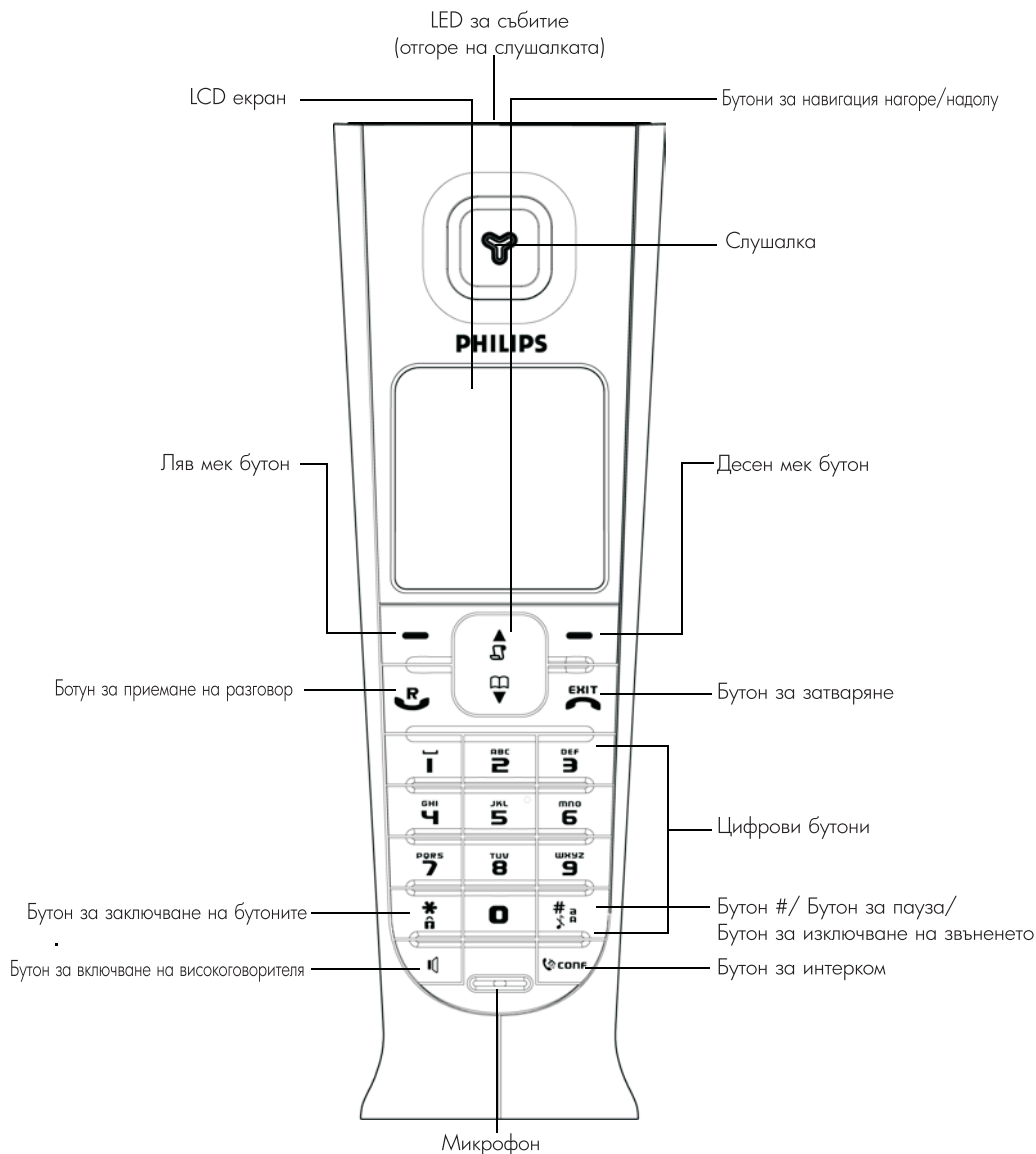

Вашият ID937

Бутони на слушалката

Натиснете	За да
 (Ляв мек бутон)	Досъп до главното меню от стендбай режим. Изберете функцията показана на екрана на слушалката. Активирате функцията за спиране на звука по време на разговор. Включите фоновата светлина.
 (Десен мек бутон)	Влезете в списъка за повторно набиране от стендбай режим. Изберете функцията показана на екрана на слушалката. Започнете втори разговор, влезете в телефония указател, прехвърлите разговор или включите/изключите HD Sound режима по време на разговор. Включите фоновата светлина.
	Отговорите на вгодящо външно или вътрешно обаждане. Въведете R за операторските услуги когато сте на линия.
	Приключите разговор. Се върнете в стендбай режим. Задръжте в стендбай режим, за да изключите слушалката, натиснете веднъж за да включите отново слушалката.
	Достъп до списъка с обаждания от стендбай режим. Преминете нагоре в списъка от менюто или да преминете нагоре в телефония указател или предишния запис в списъка с обаждания. Увеличите звука на слушалката по време на разговор. Преминете на предишната буква в режим за промяна.
	Достъп до телефония указател от стендбай режим. Преминете надолу в списъка от менюто или на следващия запис в телефония указател или запис в списъка с обаждания. Намалите звука на слушалката по време на разговор. Преминете на следващата буква в режим за промяна.
	Проведете вътрешен разговор.
	Приемете входящо обаждане в режим хендсфрий. Включите или изключите високоговорителя * по време на разговор.
	Набиране на # в стендбай режим. Задръжте за да изключите звъненето в стендбай режим. Задръжте за да въведете пауза в режим на набиране. Задръжте за да превключите между главни и малки букви в режим на обработване.
	Набиране на * в стендбай режим. Задръжте за да включите или изключите заключването на бутоните.

Мек бутон

BACK	Натиснете веднъж докато сте в менюто, за да се върнете към предишното меню.
------	---

*ВНИМАНИЕ Включването на хендсфрий може внезапно да усили звука в слушалката. Уверете се, че слушалката не е близо до ухото ви.

Вашият ID937

Вашият ID937

В стендия режим, може в горният ред да се появят няколко икони и символи на екрана на слушалката.

	Слушалката е регистрирана и е в обхвата на поставката. Тя мига когато слушалката е извън обхват или търси поставката.
	Слушалката е регистрирана и е в обхвата на поставката. Тя мига когато слушалката е извън обхват или търси поставката.
	Силата на звънене е на нула.
	Силата на звънене е на нула.
	Има външно входящо обаждање, свързано е външно обаждање или външното обаждање е задържано.
	HD Sound режима е включен.
	Има вътрешно входящо обаждање, свързано е вътрешно обаждање или вътрешното обаждање е задържано.
	Включен е високоговорителя.
	Включен е будилника.
	Включено е приемането на SMS. Мига когато паметта за SMS е пълна.
	Телефония секретар (TAM) е включен. Мига когато паметта за съобщения на секретаря е пълна.
	Do not Disturb режима е включен.


Когато има нови събития, като нови пропуснати обаждания, нови SMS, гласова поща или съобщения на телефония секретар се появяват на екрана на слушалката следните икони заедно с броя на събитията.

Ако не сте регистрирани за услугата Идентификация на линията на обаждащия се, няма да има обозначения за нови събития, освен такива за нови съобщения записани на секретаря. Следователно, по средата на екрана на слушалката няма да има икони за пропуснати съобщения, SMS или гласова поща.

	Има получени нови SMS съобщения. Отляво на иконата се появява и броя на новите SMS съобщения.
	Имате пропуснати обаждания. Отляво на иконата се появява и броя на пропуснатите обаждания.
	Имате пропуснати обаждания. Отляво на иконата се появява и броя на пропуснатите обаждания.
	Има съобщения на секретаря. Отляво на иконата се появява и броя на съобщенията на секретаря.

Вашият ID937

Преглед на станцията

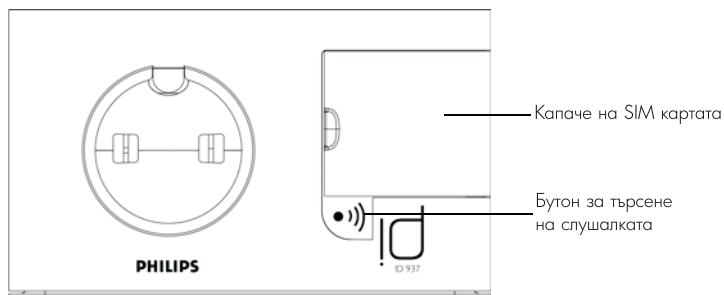

Преглед на станцията

Следното е преглед на възможностите в менюто, които са достъпни за ID937.



За по-подробно обяснение на възможностите, моля погледнете съответните раздели в инструкцията.

Меню	За да	Страница
SMS 	Настройки, писане/четене на SMS, т.н.	27
PHONEBOOK 	Добавяне, промяна, работа с телефония указател и копиране на телефония указател от SIM картата.	20
CLOCK & ALARM 	Задаване на датата и часа, будилник, звук на будилника и режима Do not Disturb.	35
PERSONAL SET 	Задаване на мелодия на слушалката, тапет, контраста, име на слушалката, Автоматично отговаряне/затваряне, езици, режим за бавачка, време на фоновата светлина и цетова тема.	37
ADVANCED SET 	Задаване на време на преизбиране, режим на избиране, забрана на оабждане, режим Baby call, регистриране/отмяна на регистрацията на слушалката, избор на поставка, смяна на PIN, рестартиране на телефона, автоматична представка, конферентен режим, режими HD Sound и демонстрация.	42
NET. SERVICE 	Задаване на прехвърляне на разговор, гласова поща, обратно повикване и ID на обаждания се.	48
GAMES 	Играене на игри	51
ANSWER MACHINE 	Настройки, пускане, изтриване на съобщения, памет за записване, т.н.	52

Вашият ID937

Навигация в менюто

Основните стъпки в търсенето в менютата и възможностите са следните:

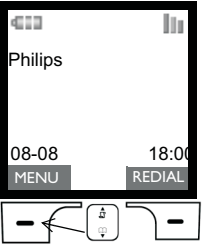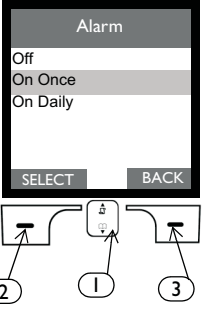
Задача	Действие	Илюстрация
Какво се показва на дисплея	Изберете MENU като натиснете бутона намиращ се отдолу (левият мек бутон )	
- Преминаване на определено меню/възможност - Потвърждаване на избора	- Натиснете бутона , за да преминете на желаното меню/възможност - Изберете SELECT като натиснете бутона намиращ се отдолу (левият мек бутон )	
В този пример, будилника е настроен на On Once (веднъж). - За да промените избора си - Потвърждаване на избора - Връщане към предишното меню или към стендбай екрана	- Натиснете бутона , за да преминете на желаната възможност - Изберете SELECT като натиснете бутона намиращ се отдолу (левият мек бутон ) - Изберете BACK като натиснете бутона намиращ се отдолу (десният мек бутон )	

Свързване

Местоположението на поставката може да има влияние върху обхвата и работата на вашия ID937 (погледнете съвета по-долу).

Свързване на поставката

1. Поставете поставката на централно място близо до изхода за телефонната линия и контакта.

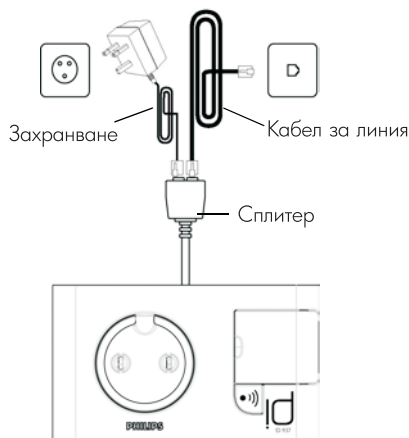

2. Свържете осигурения сплитер към гнездото отзад на поставката и след това свържете кабела за линия и захранващия кабел към съответните гнезда на сплитера.
3. Свържете другия край на кабела за линия към гнездото за линия на телефона и другия край на захранващия кабел към контакта.

Адаптора за линия може да не е свързан към кабела за линия. В този случай, трябва да свържете адаптора към кабела преди да свържете кабела към гнездото.

СЪВЕТ Избягвайте да поставяте поставката близо до големи метални предмети като стелажи, радиатори или електрически уреди. Това може да повлияе на обхвата и качеството на звука. Страни с дебели вътрешни и външни стени може да повлияят на предването на сигнали от и към поставката.

ВНИМАНИЕ Поставката няма бутон за включване и изключване. Захранването се подава когато захранващия адаптор се свърже към уреда и контакта. Единствения начин да изключите захранването е като изключите адаптора от контакта. Поради това, се уверете, че контакта е лесно достъпен. Адаптора и кабела на телефона трябва да са свързани правилно, тъй като неправилното свързване може да повреди уреда.

Винаги използвайте кабела осигурен с телефона. В противен случай, може да нямате сигнал.

Инсталиране

Поставяне на батерията


Вашият ID937 има осигурени 2 презареждащи батерии, позволяващи приблизително до 12 часа разговори и до 150 часа стендбай. Преди да използвате слушалката, батериите трябва да са поставени и напълно заредени.

1. Използвайте монетата или отверка, за да отключите капачето за батериите.



Изглед отдолу

2. Поставете батериите както е показано и поставете капачето обратно.

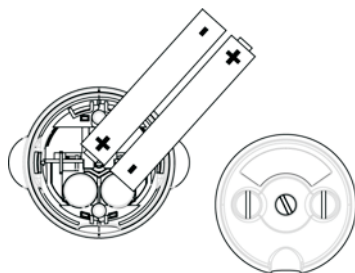

3. Заклучете капачето.



Изглед отдолу


Използвайте монета или отверка, които имат точната форма и размер с тези на винта. В противен случай, може да увредите винта, когато го затягате.

Зареждане на батериите

1. Поставете слушалката в гнездото за зареждане на поставката.
- Издава се звук ако слушалката е поставена правилно.

Инсталиране

2. Анимация за зареждането на слушалката обозначава, че батерията се зарежда.

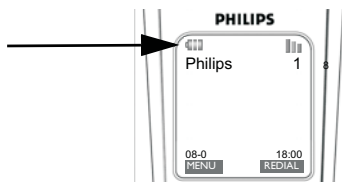

3. Оставете я на поставката, докато батериите се зарядят напълно (поне 24 часа).
4. Слушалката е напълно заредена когато анимацията спре и се появи .

Слушалката трябва да се зарежда поне 24 часа преди да бъде използвана за пръв път.

Предупреждение за изтощена батерия

Нивото на батерията е показано в горния ляв ъгъл на екрана. Когато батерията е почти изтощена, на екрана се появява икона с празна батерия.

Ако батерията е с критично ниво, телефона автоматично се изключва и всяка функция, която сте извършвали в момента няма да бъде запаметена.

Предупреждение за липса на обхват

Обхвата на телефона е до 50 метра в затворено пространство и до 300 метра в отворено. Когато слушалката излезе от този обхват, иконата  за антената започва да мига.

Настройки на ID937

Преди да използвате ID937, трябва да го настроите според страната, в която го използвате. След като го зарядите за няколко минути, се появява думата ДОБРЕ ДОШЛИ на различни езици. Следвайте тези стъпки, за да настроите телефона:

1. Преминете  на думата ДОБРЕ ДОШЛИ на предпочитания от вас език и натиснете  SELECT.
2. Преминете  на вашата държава.
3. Натиснете  SELECT, за да потвърдите избора си.
4. Преминете  на вашия оператор (ако е необходимо).
5. Натиснете  SELECT отново, за да потвърдите избора си.
6. Настройките по подразбиране за линията и езика на менюто, за избраната държава, ще бъдат направени автоматично.

Не можете да провеждате изходящи разговори или да приемате входящи обзвонвания без да сте избрали държава.

Зависимост от избраната държава, ДОБРЕ ДОШЛИ на екрана може да се появи. В този случай, няма да трябва да избирате настройки за държава/оператор/език.

Инсталиране

Задаване на дата и час

1. Натиснете  MENU.
2. Преминете  на Clock & Alarm и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  SELECT за да влезете в Set Date/Time.
4. Въведете настоящия час (ЧЧ:ММ) и дата (ДД/ММ/ГГ) и натиснете  OK.

ВНИМАНИЕ Ако телефона е свързан към ISDN линия чрез адаптор, датата и часа може да се обновяват след всеки проведен разговор. Достъпността на това обновяване зависи от оператора. Моля проверете настройките на датата и часа в ISDN системата или се свържете с вашия оператор.

Сега, можете да използвате телефона си.

Сега, можете да използвате телефона си.

Провеждане на разговор

Изберете телефонен номер (максимум 20 цифри) и натиснете , за да наберете номера.

За подробности, моля погледнете "Провеждане на разговор" на страница 16.

Приемане или приключване на разговор

Натиснете бутона , за да приемете разговор.

Натиснете бутона , за да приключите разговор.

За подробности, моля погледнете "Приемане на разговор" на страница 16 и "Приключване на разговор" на страница 17.

Включване/изключване на слушалката

Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди, за да изключите слушалката в стендбай режим.

Натиснете веднъж бутона , за да включите слушалката отново.

Заклучване/отключване на бутоните

Натиснете и задръжте бутона  за 2 секунди, за да заключите или отключите бутоните в стендбай режим.

Търсене

Функцията за търсене ви позволява да откриете липсващата слушалка, ако тя е в обхвата и има заредени батерии.

Натиснете веднъж бутона  на поставката. Слушалката започва да звъни.

След като я откриете, натиснете някой бутон на нея, за да спрете търсенето.

Стендбай режим

Ако слушалката не се използва в продължение на 30 секунди в режим за настройки, режим за преглед, режим за промени, т.н., тя автоматично се връща в стендбай режим. Ще се върне автоматично в стендбай режим също когато слушалката се постави обратно на поставката.

Инсталиране

Фонова светлина на екрана и бутоните

Фоновата светлина остава включена за 20 секунди след всяко активиране като входящо обаждане, натиснат бутон, взимане на слушалката от поставката и т.н. Цветът на фоновата светлина на LCD екрана и бутоните е БЯЛ. За подробности по настройките, моля погледнете "Времетраене на фоновата светлина" на страница 41.

LED за събитие

LED за събитие на слушалката мига когато има записано ново съобщение на телефония секретар. Ако сте регистрирани за Идентификация на линията на обаждания се, LED за събитие също мига когато имате ново обаждане, нов SMS или ново съобщение на гласовата поща.

Фабрични настройки

Сила на звънене	Средно ниво
Сила на слушалката	Ниво 3
Сила на говорителя	Ниво 3
Звук на бутоните	Включен
Тапет	
Контраст	Ниво 2
Автоматичен отговор	Изключен
Автоматично затваряне	Включено
Автоматично затваряне	Изключен
Будилник	Изключен
Забраняващ режим	Изключен
Приемане на SMS	Включено
PIN код	0000
HD Sound режим	Включено

Телефонен секретар

Режим на отговор	Отговор & запис
Брой позвънявания	5
Изходящи съобщения	Определени за режима Отговор & запис
Получаване на екрана на слушалката	Включено
Дистанционен достъп	Изключен

Разговори

Осъществяване на разговор

Избиране

1. Въведете телефонен номер (максимум 20 цифри).
2. Натиснете  , за да изберете номера.

Директно набиране

1. Натиснете  или  за да отворите линията.
2. Въведете телефония номер.

Разговор от списъка за преизбиране

1. Натиснете >  REDIAL в стендбай режим.
2. Преминете с  на въвеждане в списъка за преизбиране.
3. Натиснете  за да изберете номера.

СЪВЕТ Слушалката запаметява последните 7 избрани номера. Последния избран номер ще се появи първи в списъка. Ако списъка за преизбиране съпада с въвеждането в телефония указател, вместо това ще се появи името.

Разговор от списъка с обаждания

1. Натиснете  в стендбай режим.
2. Натиснете  SELECT за да влезете в списъка с обаждания.
3. Преминете с  на въвеждане в списъка с обаждания.
4. Натиснете  за да изберете номера.

Трябва да се регистрирате за услугата за Идентификация на обаждатата се линия, за да можете да виждате номера на обаждания се или името от запаметените набирания. Погледнете "Запаметени избирания" на страница 25 за подробности.

Разговор от телефония указател

1. Натиснете  в стендбай режим.
2. Преминете с  на въвеждане в телефония указател.
3. Натиснете  за да изберете номера.

СЪВЕТ Вместо да преминавате с  , за да търсите в телефония указател, натиснете съответния цифров бутон, с която буква искате да започва въвеждането. Например като натиснете  , ще се покажат въвежданията започващи с А. Като натиснете  отново, ще се покажат въвежданията започващи с В и т.н.

Приемане на обаждане

Когато телефона звъни, натиснете бутона .

Разговори

Отговаряне с хендсфрий

Когато телефона звъни, натиснете бутона .

Входящите обаждания са по-приоритетни от другите събития. Когато има входящо обаждаване, другите активни приложения, като настройките на телефона, навигацията в менюто и т.н., ще бъдат отменени.

СЪВЕТ Ако режима Auto Pick-up (автоматичен отговор) (погледнете страница 40) е включен, можете просто да вдигнете слушалката от поставката, за да отговорите на обаждаването. Тази функция е изключена във фабричните настройки.

ВНИМАНИЕ Когато слушалката звъни по време на входящо обаждаване, моля не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си, тъй като силата на звука на звъненето може да увреди слуха ви.

Приключване на разговор

Натиснете бутона .

Продължителността на разговора ще се покаже на екрана за около 5 секунди.

СЪВЕТ Ако режима Auto Hang-up (автоматично затваряне) (погледнете страница 40) е включен, може просто да поставите слушалката обратно на поставката, за да приключите разговора. Тази функция е изключена във фабричните настройки.

По време на разговор

Следните възможности са достъпни по време на разговор:

Нагласяне на силата на звука на слушалката

1. Натиснете , за да изберете сила от Volume 1 до Volume 5.

Изключване на звука/включване на звука на слушалката

1. По време на разговор, натиснете  MUTE, за да изключите микрофона, така че човека от другата страна да не чува какво приказвате.
2. Натиснете  UNMUTE, за да включите микрофона.

Режим на високоговорител

1. Натиснете бутона , за да включите високоговорителя.
2. Натиснете бутона  отново, за да се върнете в нормален режим.

ВНИМАНИЕ Включването на високоговорителя може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката. Уверете се, че слушалката не е прекалено близо до ухото ви.

Нагласяне на силата на звука на високоговорителя

1. Натиснете , за да изберете сила от Volume 1 до Volume 5.

Разговори

Провеждане на втори разговор (зависи от абонамента)

1. Натиснете  OPTION и изберете Init. 2ND Call (започване на втори разговор), за да задържите първият разговор и да започнете втори външен разговор.

Преглед на телефония указател

1. Натиснете  OPTION и изберете Phonebook (телефонен указател), за да влезете и да разгледате въвежданията в телефония указател.
2. Натиснете  върху избраното въвеждане, за да изберете съответният номер.

Включване/изключване на режима HD Sound (погледнете страница 47)

1. Натиснете  OPTION и изберете HD Sound On, за да го включите.
2. За да го изключите, натиснете  OPTION и изберете HD Sound Off.

Прехвърляне на разговор (зависи от абонамента)

1. Натиснете  OPTION и изберете Call Transfer.
- На екрана се появява R4.
2. Въведете телефоният номер, към който искате да прехвърлите входящите обаждания.

Интерком

Тази функция е достъпна само ако имате поне 2 регистрирани слушалки. Тя ви позволява да проведете безплатни вътрешни разговори, да прехвърляте външни обаждания от едната слушалка на другата и да използвате възможността за конферентни разговори.

Интерком с другата слушалка

За да можете да използвате тази функция, трябва да имате регистрирани към поставката поне 2 слушалки (погледнете страница 45 "Как се регистрира допълнителна слушалка").

1. Натиснете бутона  в стендбай режим.
2. Интерком връзката се осъществява незабавно ако имате само 2 регистрирани слушалки. Ако имате повече от 2, ще се покажат номера на слушалките достъпни за интерком. Преминете с  на All Handsets (всички слушалки) и натиснете  SELECT, за да се обадите на всички слушалки или преминете на определената слушалка, на която искате да се обадите и натиснете  SELECT.

Ако слушалката не е в обхвата на ID937, тази функция може да не е достъпна.

Прехвърляне на външно обаждане към друга слушалка

1. По време на разговор, задържете бутона , за да задържите външното обаждане (кореспондента ви повече не може да ви чува).
 2. Интерком връзката започва незабавно ако имате само 2 регистрирани слушалки. Ако имате повече от 2, ще се покажат номера на слушалките достъпни за интерком. Преминете с  на All Handsets (всички слушалки) и натиснете  SELECT, за да се обадите на всички слушалки или преминете на определената слушалка, на която искате да се обадите и натиснете  SELECT.
- Избраната слушалка започва да звъни.

Ако няма отговор от избраната слушалка, натиснете бутона  за да продължите външния разговор.

3. Натиснете бутона , на избраната слушалка, за да отговорите на вътрешното обаждане, като по този начин и двамата участници във вътрешния разговор могат да разговарят.
4. Натиснете бутона , на първата слушалка, за да прехвърлите външното обаждане към избраната слушалка.

Разговори

Сменяне между вътрешен и външен разговор

1. Натиснете веднъж бутона , за да превключите между вътрешен и външен разговор.

Конферентен разговор

Функцията за конферентен разговор позволява един външен разговор, за да се споделя между две слушалки (в интерком). Трима спокойно могат да разговарят едновременно като няма нужда от абонamenti.

1. Натиснете и задръжте , за да задръжите външния разговор и да започнете процедурата по интеркома (събеседника ви не може да ви чува).
2. Задръжте , за да се появят номера на слушалките достъпни за интерком. Преминете с  на All Handsets и натиснете  SELECT, за да свържете всички слушалки или преминете на определена слушалка и натиснете  SELECT. Избраната слушалка започва да звъни.
3. Натиснете бутона  на избраната слушалка, за да отговорите на вътрешния разговор, където и двамата участника във вътрешния разговор могат да говорят.
4. Натиснете и задръжте  за 2 секунди на първата слушалка, за да започнете конференцията с трети човек, като на екрана се появява Conference.

СВЪЕТ Ако режима Conference е включен (погледнете страница 47), конферентния разговор се установява автоматично, ако втората слушалка заема линията, където вече е започнал външен разговор.

Изчакване на разговор

Ако сте регистрирани за услугата Call Waiting, слушалката ще издаде звук, за да ви информира, че има втори входящ разговор. Номера или името на втория обаждач се също ще се покаже ако сте регистрирани за услугата Идентификация на обаждания се (CLI). Моля свържете се с вашия оператор за повече информация относно тази услуга.


Натиснете	Действие
 + 	Задръжане на настоящия разговор и отговаряне на втория разговор.
 + 	Приключване на настоящия разговор и отговаряне на втория разговор.
 + 	Отказване на втория разговор и продължаване на настоящия разговор.

Освен това, можете да натиснете  OPTION, за да изберете Accept & Hold (приеми и задръж), Accept & End (приеми и затвори) или Reject CW (откажи) по време на изчакването на разговор. За да потвърдите, преминете с  на желаната възможност и натиснете  OK. Горните действия може да се различават в зависимост от мрежата.

Идентификация на обаждания се

Идентификация на обаждания се (CLI) е специална услуга, за която можете да се регистрирате чрез оператора си. Ако сте регистрирани за CLI услугата, за да виждате, кой ви търси (име или номер) като ще се появява на слушалката по време на входящо обаждане. Ако не сте регистрирани за тази услуга, или обаждания се е избрал да скрие номера си, идентификацията на обаждания се няма да се появи. Моля свържете се с оператора си за повече информация относно тази услуга.

Телефонен указател

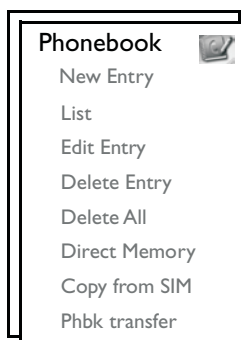

Вашият ID937 може да запамете до 250 въвеждания в телефония указател, включително 10 директни достъпна (0 до 9).

Всяко въвеждане може да е максимум от 20 цифри за телефони номера и до 14 символа за имена.

Достъп до телефония указател

1. Натиснете в стандабей режим или натиснете MENU, Преминете с на Phonebook и натиснете SELECT, преминете с на List и натиснете SELECT.
2. Въвежданията в телефония указател ще бъдат показани в азбучен ред.
3. Натиснете , за да търсите в телефония указател.

За да видите подробности относно въвеждане, натиснете VIEW.

За да изберете номер от телефония указател, преминете с на въвеждане и натиснете .

СЪВЕТ Вместо да преминавате с , за да търсите във въвежданията, можете да натиснете цифров бутон със съответната буква на въвеждането, което искате да откриете. Например, като натиснете ще се покажат въвежданията с А. Ако натиснете отново, ще се покажат въвежданията с В и т.н.

Запаметяване на контакт в телефония указател

1. Натиснете MENU, преминете с на Phonebook и натиснете SELECT, натиснете SELECT, за да влезете в New Entry (ново въвеждане).
2. Въведете името на контакта (максимум 14 символа) и натиснете OK.
3. Въведете номера (максимум 20 цифри) и натиснете OK.

Телефонен указател

5. Преминете с  на група (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) и натиснете  SELECT.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Можете да прехвърлите определени контакти в определени групи по ваш избор. Например, Group A съдържа телефоните номера на всичките ви колеги. Можете също да зададете определена мелодия на звунене за тази група (погледнете "Мелодия за група" на страница 38). Ако сте регистриран за услугата Индетификация на обаждания се към вашия оператор, всеки път когато някой от тази група ви звъни, ще чувате избраната мелодия за тази група.

СЪБЕТ Можете да запаметите до 250 въвеждания в телефония указател. Не можете да запаметявате ново въвеждане когато паметта заета напълно. В този случай, трябва да изтриете съществуващи въвеждания за да можете да запаметите нови.

Промяна на въвеждане

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Phonebook и натиснете  SELECT, преминете с  на Edit Entry и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на въвеждането, което искате да промените и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  CLEAR, за да изтривате буквите една по една, въведете името и натиснете  OK.
4. Натиснете  CLEAR, за да изтривате цифрите една по една, въведете телефония номер и натиснете  OK.
6. Преминете с  , за да изберете група (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) и натиснете  SELECT.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на въвеждане

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Phonebook и натиснете  SELECT, преминете с  на Delete Entry и натиснете  SELECT.
2. Преминете на въвеждането, което искате да изтриете и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  OK за да потвърдите.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на всички въвеждания

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Phonebook и натиснете  SELECT, преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  OK, за да потвърдите.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Телефонен указател

Запаметяване в паметта за директен достъп

Можете да запаметите до 10 въвеждания за директен достъп (бутони 0 до 9). Задържането на бутоните в стандбай режим ще изберете запаметения телефонен номер.

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Phonebook и натиснете  SELECT, преминете с  на Direct Memory и натиснете  SELECT.
 2. Изберете бутон (бутон 0 до бутон 9) и натиснете  VIEW. Ако има запаметен номер на този бутон, номерът/името ще се покажат.
 3. Ако няма запаметен номер на бутона или ако искате да промените запаметения номер, натиснете  SELECT и натиснете отново  SELECT за да изберете Add.
 4. Преминете с  на въвеждането, което искате да запаметите за директен достъп.
 5. Натиснете  OK, за да потвърдите.
- Ще бъде издаден тон за потвърждение.


Изтриване на въвеждане за директен достъп

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Phonebook и натиснете  SELECT, преминете с  на Direct Memory и натиснете  SELECT.
 2. Изберете бутон (бутон 0 до бутон 9) и натиснете  VIEW.
 3. Натиснете  SELECT и преминете с  на Delete и натиснете  SELECT.
 4. Натиснете  OK, за да потвърдите.
- Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Копиране на телефония указател от SIM картата

Тази функция ви позволява да копирате телефония указател от SIM картата на мобилния си телефон в телефония указател на слушалката.


1. Махнете капачето за SIM картата както е показано.

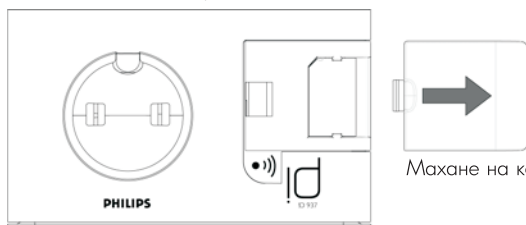

Махане на капачето за SIM картата

Телефонен указател

- Приплъзнете SIM картата между клипсите с микрочипа надолу, докато спре.

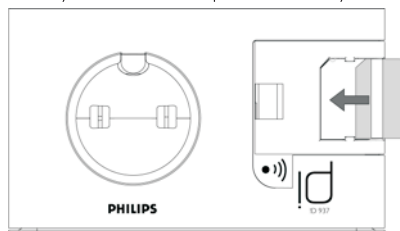

- Поставете капачето обратно на поставката докато изщрака.
- На слушалката, натиснете MENU, преминете с на Phonebook и натиснете SELECT, преминете с на Copy from SIM и натиснете SELECT.
- Преминете с на Copy All или Select Entry. Ако изберете Copy All, всички въвеждания от SIM картата ще бъдат копирани в телефония указател. Ако изберете Select Entry, можете да търсите из въвежданията на SIM картата и да изберете тези, които искате да копирате (въвежданията в SIM картата може да не се показват в азбучен ред).
- Натиснете SELECT, за да потвърдите.
- Въведете PIN кода на SIM картата (ако е необходимо). На екрана ще се покаже процеса на копиране.
- Когато прехвърлянето приключи на екрана ще се появи съобщение Transferred!.

Слушалката ви може да разчита съдържанието на телефония указател на стандартни SIM карти, включително на 3G SIM карти. Ако слушалката не може да разчете SIM картата, или не се засече SIM карта, на екрана ще се появи съобщението за грешка No SIM Card! И ще се върне към предишното меню.

Ако името на SIM картата е същото като името в телефония указател на слушалката, ще бъдете попитани дали искате или не искате да го презапишете.

СЪБЕТ Можете да изберете CANCEL по всяко време, за да спрете процеса.

- Сега можете да извадите SIM картата и да затворите капачето за SIM картата.

Прехвърляне на телефония указател

Тази функция ви позволява да прехвърлите телефония си указател от една слушалка, ако имате регистрирани поне 2 слушалки към поставката.

- Натиснете MENU, преминете с на Phonebook и натиснете SELECT, преминете с на Phbk transfer и натиснете SELECT.
- Преминете с на Copy All или Select Entry.
Ако изберете Copy All, тогава всички въвеждания в слушалката ще се копират на избраните слушалки. Ако избрания телефонен указател съдържа име, което е абсолютно същото на съществуващия телефонен указател, ще бъдете попитани дали искате или не да го презапишете.

Телефонен указател

Ако изберете Select Entry, можете да търсите във въвежданията на телефония указател и да изберете тези, които искате да прехвърлите. За всяко избрано въвеждане, ще бъдете попитани за избраните слушалки дали искате или не, да искате да презапишете въвеждането в целевия телефонен указател.

OVERWRITE? ще се появи на избраните слушалки, натиснете  YES за да потвърдите или  NO, за да отмените.

3. Натиснете  SELECT, за да потвърдите.

4. Номерата на достъпните слушалки ще се покажат. Ако има повече от 2 слушалки, преминете с  на All Handsets или преминете с , за да изберете определена слушалка.

Получаващата слушалка трябва да е в режим стандбай или скрийнсейвър, за да могат да се прехвърлят въвежданията.

5. Натиснете  SELECT, за да потвърдите. На екрана ще се появи процеса на копиране.

6. След като се прехвърлят, ще се появи съобщение Completed!.

СЪБЕТ Можете да изберете по всяко време  BACK, за да прекъснете процеса. Можете да прекъснете процеса само от оригиналната слушалка, от която прехвърляте телефония указател.

Списък с обаждания

Списъка с обаждания предлага бърз достъп до Call List (списъка с обаждания), Answ. Machine (телефония секретар) и SMS подменютата. Списъка с обаждания запазва последните 30 въвеждания за входящи обаждания. Ако сте регистрирани за услугата Идентификация на обаждания се, идентификация на обаждания се (номер или име) ще бъдат показани заедно с датата и часа на обаждането. Обажданията (пропуснати и приети) се показват в хронологичен ред, като най-скорошното е първо в списъка. Когато списък с обаждания е празен, на екрана се появява List Empty.

Ако не сте регистрирани за услуга за идентификация, няма да има информация в списък с обаждания.

Достъп до списъка с обаждания

1. Натиснете  в стендбай режим, преминете с  на Call List, Answ. Machine или SMS и натиснете  SELECT, за да влезете в съответните подменюта.

Запаметяване на въвеждане от списъка в телефония указател

1. Натиснете  в стендбай режим, натиснете  SELECT, за да влезете в списъка с обаждания, преминете с  на въвеждане и натиснете  MENU.
2. Натиснете  SELECT, за да изберете Save number.
3. Въведете име и натиснете  OK.
4. Променете номера ако е необходимо и натиснете  OK.
6. Преминете с  , за да изберете група (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) и натиснете  SELECT.
Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на въвеждане от списъка

1. Натиснете  в стендбай режим, натиснете  SELECT за да влезете в списъка, преминете с  на въвеждане и натиснете  MENU.
2. Преминете с  на Delete entry и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.
Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на списъка

1. Натиснете  в стендбай режим, натиснете  SELECT за да влезете в списъка и натиснете  MENU.
2. Преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.
Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Списък с обаждания

Достъп до списъка за повторно избиране

1. Натиснете  REDIAL в стендбай режим и преминете с , за да разгледате въвежданията.

Преглед на подробности за въвеждане в списъка за повторно избиране

1. Натиснете  REDIAL в стендбай режим и преминете с , за да изберете въвеждане.
2. Натиснете  MENU и натиснете  SELECT на View.

Запаметяване на въвеждане от списъка за повторно избиране в телефония указател

1. Натиснете  REDIAL в стендбай режим и преминете с , за да изберете въвеждане.
2. Натиснете  MENU, преминете с  на Save number и натиснете  SELECT.
3. Въведете име и натиснете  OK.
4. Променете номера ако е необходимо и натиснете  OK.
6. Преминете с , за да изберете група (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) и натиснете  SELECT.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на номер от списъка за повторно избиране

1. Натиснете  REDIAL в стендбай режим и преминете с , за да изберете въвеждане.
2. Натиснете  MENU и преминете с  на Delete и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.


Ще бъде издаден тон за потвърждение.

Изтриване на списъка за повторно избиране

1. Натиснете  REDIAL в стендбай режим.
2. Натиснете  MENU и преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.

Ще бъде издаден тон за потвърждение.

SMS

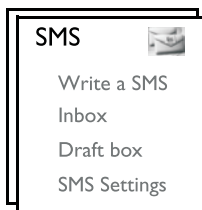

SMS означава Кратко текстово съобщение. За да се възползвате от тази услуга, трябва да се регистрирате за Индентификация на обаждания се заедно с SMS услугата при вашия оператор. SMS съобщенията могат да се разменят с телефон (мобилен или съвместими фиксирани мрежи), като получателя също трябва да е регистриран за CLI и SMS услугите. Фабричните настройки на ID937 отговарят на основния национален оператор. Ако желаете да изпращате или получавате SMS съобщения чрез друг оператор, трябва да настроите съответните номера (погледнете страница 33).

ID937 може да запамене до 50 SMS съобщения (40 SMS във входящата кутия и 10 SMS в чекмеджето) споделени от всички SMS кутии и максималната дължина на всяко съобщение е 160 символа.

За да можете да изпращате или получавате SMS съобщения, трябва да имате поне една SMS кутия.

Писане и изпращане на нов SMS

1. Натиснете MENU, натиснете SELECT, за да влезете в SMS, натиснете SELECT отново, за да влезете в Write a SMS.

Трябва да натиснете SELECT, за да преминете на следващия екран, ако не трябва да влизате в определена SMS кутия.

3. Въведете PIN кода (ако е необходимо) и натиснете OK.

Бутон	Действие
	Натиснете, за да преместите курсора с една позиция наляво. Натиснете и задръжте, за да преминете на първия символ/цифра.
	Натиснете, за да преместите курсора с една позиция надясно. Натиснете и задръжте, за да преминете на първия символ/цифра.
 ИЗЧИСТВАНЕ	Натиснете, за да изтриете предишния символ/цифра. Натиснете, за да се върнете на предишното меню ако няма въведени символи/цифри. Задръжте, за да изтриете всички символи/цифри.
	Задръжте, за да сменят между главни и малки букви.

SMS

Бутон	Действие
	space 1 @ _ # = < > () & J \$ Γ [] {} ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 й и Δ Φ
	g h i 4 м Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ш Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? ¿ . + - % ^ ~
	*

4. Въведете текста и натиснете  OK.

Можете да въведете до 160 символа за всеки SMS.

Ако получите обаждане докато пишете SMS, действието ще бъде прекъснато. Когато се върнете към променяне на SMS, съобщението ще се отвори автоматично.

5. Въведете желан телефонен номер и натиснете  OK. ИЛИ натиснете  PHBK, за да търсите в телефония указател, за да изберете телефонен номер, натиснете  SELECT и натиснете  OK.

В противен случай, трябва да натиснете  OK, за да преминете на следващия екран, ако не е трябва да влизате в определена SMS кутия.

По подразбиране, избраната кутия е номер 9 (тази кутия зависи от държавата).

Ако изпращате SMS на GSM мобилен телефон, номера на кутията може да е празен.

SMS

7. Натиснете  SELECT на Send the message. Съобщението ще бъде изпратено незабавно. SMS Sent! ще се появи ако съобщението е било изпратено успешно.

Ако съобщението не може да се изпрати, на екрана ще се появи SMS not Sent! и съобщението ще бъде записано в SMS буфера за промени.

ВНИМАНИЕ Когато пишете SMS, ако не натиснете бутон в продължение на 30 секунди, слушалката ще се върне в стендбай режим. Променето съобщение ще бъде автоматично запаменено в буфера за промени.

Входяща кутия

Съобщенията във входящата кутия са подредени според времето на получаване, като най-новото се показва първо. Входящата кутия може да запамети до 40 съобщения (споделени между Vox 0 до Vox 9). Всеку път като получите SMS, ще бъдете известени чрез сигнал (погледнете "SMS тонове" на страница 38) и на екрана се появява броя на получените нови съобщения. LED за събитие ще започне да мига докато не прегледате съобщенията.

ВНИМАНИЕ Когато кутия е пълна, няма да можете да получавате нови съобщения. В този случай, трябва да изтриете няколко стари съобщения, за да можете да получавате нови.

Преглед на съобщенията във входящата кутия

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на Inbox и натиснете  SELECT.

СЪБЕТ ако имате непрочетени съобщения, номера на SMS кутията ще бъде оцветена в зелено.

3. Въведете PIN кода и натиснете  OK (PIN кода не се изисква за потребители по подразбиране).
4. Търсете в списъка с SMS съобщения и изберете съобщението, което искате да прочетете. Списъка със съобщения ще се появи заедно с телефония номер на изпращащия или съответното име (ако номера съпада със записа в телефония указател).
5. Натиснете  VIEW, за да разгледате съдържанието на съобщението.

СЪБЕТ Докато четете SMS, натиснете , за да преминете на следващия или предишния ред. На края на съобщението, ще се появят телефония номер на изпращача и датата и часа на получаването.

6. Докато преглеждате съдържанието на съобщението, можете да натиснете  MENU, за да имате достъп до следните възможности:

Reply	За изпращане на отговор до изпращача на съобщението
Edit	Препращане на съобщението до друг получател
Save number	Запамятвяване на номера на изпращача в телефония указател
Delete	Изтриване на избраното съобщение
Delete All	Изтриване на всички съобщения във входящата кутия

Натиснете , докато преглеждате съдържанието на съобщението/номера на изпращача/дата/часа и ще изключите функцията SMS и ще наберете номера на изпращача. Натиснете , за да се върнете във входящата кутия.

SMS

Отговор на съобщение от входящата кутия

1. Докато преглеждате съобщение, натиснете  MENU, за да се появят възможностите в Inbox менюто.
2. Преминете с  на Reply и натиснете  SELECT, за да започнете да пишете.
3. След като го напишете, натиснете  OK, за да потвърдите.
4. Поледните стъпки 5 до 7 в "Писане и изпращане на нов SMS" на страница 27, за да изпратите съобщението или стъпки 1 до 3 от "Записване на съобщение в Чекмеджето " на страница 31, за да запаметите съобщението.

Препращане на съобщение

1. Докато преглеждате съобщение, натиснете  MENU, за да се появят възможностите в Inbox менюто.
2. Преминете с  на Edit и натиснете  SELECT, за да промените съобщението ако желаете.
3. След това, натиснете  OK, за да потвърдите.
4. Поледните стъпки 5 до 7 в "Писане и изпращане на нов SMS" на страница 27, за да изпратите съобщението или стъпки 1 до 3 от "Записване на съобщение в Чекмеджето " на страница 31, за да запаметите съобщението.

Запаметяване на номера на изпращача в телефония указател

1. Докато преглеждате съобщение, натиснете  MENU, за да се появят възможностите в Inbox менюто.
2. Преминете с  на Save number и натиснете  SELECT, за да въведете име за новия контакт.
3. Въведете името и натиснете  OK, за да промените номера.
4. За да потвърдите номера, натиснете  OK отново.
6. Преминете с  , за да изберете групата, в която искате да е контакта и натиснете  SELECT.

Издава се потвърдителен звук и отново се появява съобщението.

Изтриване на съобщение

1. Докато преглеждате съобщение, натиснете  MENU, за да се появят възможностите в Inbox менюто.
2. Преминете с  на Delete и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Изтриване на всички съобщения

1. Докато преглеждате съобщение, натиснете  MENU, за да се появят възможностите в Inbox менюто.
2. Преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  SELECT отново, за да потвърдите.

SMS

Чекмедже

SMS съобщенията, които са запаметени като чернови ще бъдат автоматично запаметени в Чекмеджето. Там можете да запаметите до 10 съобщения.

Запамятаване на съобщение

1. След като напишете съобщение, въведете телефония номер и желаната кутия, натиснете  ОК.
2. Преминете на Save as draft.
3. Натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Преглед на черновите

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на Draft box и натиснете  SELECT.
3. Въведете PIN кода и натиснете  OK (PIN кода не се изисква за потребители по подразбиране).
4. Търсете в списъка с SMS съобщения и изберете съобщението, което искате да прегледате.
5. Натиснете  VIEW, за да видите съдържанието на съобщението.
6. Когато го прегледате, можете да натиснете  MENU, за да имате достъп до следните възможности:

Edit	Променяне на съобщението и изпращане или запамятаване като чернова
Send	Изпращане незабавно на съобщението
Delete	Изтриване на съобщението
Delete All	Изтриване на всички съобщения в Чекмеджето

Промяна на съобщение

1. Докато прегледате съобщението, натиснете  MENU, за да се появят възможностите.
2. Натиснете  SELECT на Edit.
3. След като го промените, натиснете  OK, за да потвърдите.
4. Погледнете стъпки 5 до 7 в "Писане и изпращане на нов SMS" на страница 27, за да изпратите съобщението или стъпки 1 до 3 от "Записване на съобщение в Чекмеджето" на страница 31, за да запаметите съобщението.

Изпращане на съобщение от Чекмеджето

1. Докато прегледате съобщението, натиснете  2MENU, за да се появят възможностите.
2. Преминете с  на Send и натиснете  SELECT. Съобщението ще бъде изпратено незабавно.

SMS Sent! ще се появи ако съобщението е изпратено успешно.

Изтриване на съобщение

1. Докато прегледате съобщението, натиснете  MENU, за да се появят възможностите.
2. Преминете с  на Delete и натиснете  SELECT, за да потвърдите изтриването.

SMS

Изтриване на всички съобщения в Чекмеджето

1. Докато преглеждате съобщението, натиснете  MENU, за да се появят възможностите.
2. Преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  SELECT отново, за да потвърдите изтриването.

SMS настройки

Това меню ви позволява да настроите сървъра за изпращане и получаване на SMS съобщения. ID937 може да получава съобщения от 3 центъра. Всеки център има 2 номера:

- Входящ номер
- Изходящ номер

Максималната дължина на входящ/изходящ номер е 20 цифри.

Входящият и изходящия номера на ID937 са настроени за работа според вашата мрежа.

Препоръчваме ви да не променят тези настройки. За повече информация или при възникнал проблем, моля свържете се с вашият оператор.

Получаване на SMS

ID937 може да получава SMS съобщения от друг телефон ако сте регистрирани за услугите CLI и SMS към оператора. По подразбиране, получаването на SMS е зададено на On, така че можете да получавате SMS съобщения.

За да включите или изключите получаването на SMS

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT за да въведете SMS, преминете с  на SMS Settings и натиснете  SELECT, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS Reception.
2. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT за да потвърдите.

Дори ако получаването на SMS е на Off, все още можете да изпращате SMS съобщения.

SMS

Задаване на изходящ номер

Входящият и изходящия номера на ID937 са настроени за работа според вашата мрежа.

Препоръчваме ви да не променяте тези

настройки. За повече информация или при възникнал проблем, моля свържете се с вашият оператор.

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на SMS Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на SMS Center 1, SMS Center 2 или SMS Center 3 и натиснете  SELECT.

2. Натиснете  SELECT, за да влезете в Outgoing Nr..

3. Въведете номера и натиснете  OK, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение.

Максималната дължина на изходящия номер в 20 цифри.

SMS

Задаване на входящ номер

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на SMS Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на SMS Center 1, SMS Center 2 или SMS Center 3 и натиснете  SELECT.
 2. Преминете с  на Incoming Nr. и натиснете  SELECT.
 3. Въведете номера и натиснете  OK, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение.

Максималната дължина на входящия номер в 20 цифри.

SMS център по подразбиране

Номерът на SMS центъра по подразбиране в 1.

За да зададете SMS център

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на SMS Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на Default Ctr. и натиснете  SELECT.
 2. Преминете с  на SMS центъра, който искате да зададете по подразбиране (SMS Center 1, SMS Center 2 или SMS Center 3) и натиснете  SELECT.
- Издава се тон за потвърждение.


1st Ring (1во позвъняване)

Когато тази функция е настроена на Off, първото позвъняване от гласово обаждане няма да има звук. Това на практика е много полезно в държави, където идентифицирането на линията става след първото позвъняване, така че в дома ви няма да звънят телефони, когато се получават съобщения.

За да зададете първото позвъняване

1. Натиснете  MENU, натиснете  SELECT, за да влезете в SMS, преминете с  на SMS Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на Set 1st Ring и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Часовник & Будилник

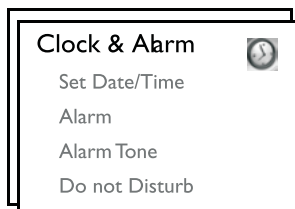

Задаване на часа и датата

1. Натиснете MENU, преминете с на Clock & Alarm и натиснете SELECT, натиснете SELECT отново, за да въведете датата/часа.
2. Въведете часа (ЧЧ:ММ) и датата (ДД/ММ/ГГ) и натиснете OK.

Въведете датата във формат Ден/Месец/Година и часа в 24-часов формат.

3. Издава се тон за потвърждение и екрана се връща на Clock & Alarm менюто.

След като зададете датата и часа, ще има възстановяване на часа и датата когато батериите се махнат или ако има спиране на тока.

Нагласяне на будилник

1. Натиснете MENU, преминете с на Clock & Alarm и натиснете SELECT, преминете с на Alarm и натиснете SELECT.
 2. Преминете с на Off, On Once или On Daily и натиснете SELECT.
 3. Ако изберете On Once или On Daily, въведете часа за будилника и натиснете OK.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща на предишното меню.

Тона и иконата на будилника ще звучат/мига само за 1 минута когато настъпи часа за будилника.
За да спрете звука на будилника, просто натиснете някой бутон на слушалката.

Звук на будилника

1. Натиснете MENU, преминете с на Clock & Alarm и натиснете SELECT, преминете с на Alarm Tone и натиснете SELECT.
2. Преминете с на желаната мелодия (Melody 1, Melody 2 или Melody 3), за да пуснете мелодията.
3. Натиснете SELECT, за да зададете мелодия за будилника.

Часовник & Будилник

Режим Do not Disturb

Тази функция е достъпна само ако сте регистрирани за услугата Идентификация на обаждания се към оператора.

Когато режима Do not Disturb е включен, телефона ще звъни само когато имате повикване от група, която има разрешение. За всички останали, на дисплея ще се появи съобщение за входящо повикване или фоновата светлина ще се включи, но няма да звъни. Ако телефония секретар е включен, той ще отговори на повикването, за да може обаждания се да остави съобщение.

Включване/изключване на режима Do not Disturb

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Clock & Alarm и натиснете  SELECT, преминете с  на Do not Disturb и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  SELECT отново, за да влезете в Activation.
3. Преминете с  на On или Off.
4. Натиснете  SELECT, за да потвърдите.

По подразбиране, режима Do not Disturb е изключен.

Задаване на ден за режима Do not Disturb

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Clock & Alarm и натиснете  SELECT, преминете с  на Do not Disturb и натиснете  SELECT, преминете с  на Set Day и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на желаната възможност (All Week (цяла седмица, Weekday (през делници), Monday (понеделник), Tuesday (вторник).... или Sunday(неделя)) и натиснете  SELECT.
3. Ако изберете All Week или Weekday, натиснете  SELECT отново, за да потвърдите.
4. Ако изберете Monday, Tuesday.... или Sunday, ще се появи "✓" в началото на реда, за да отбележи вашият избор. Можете да изберете повече от един ден.
5. След като направите избора си, преминете с  на OK и натиснете  SELECT, за да потвърдите и да се върнете на предишното меню.

Задаване на час на режима Do not Disturb

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Clock & Alarm и натиснете  SELECT, преминете с  на Do not Disturb и натиснете  SELECT, преминете с  на Set Time и натиснете  SELECT.
2. Въведете Start Time (начален) и Stop Time (краен).
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.


По подразбиране, началния час е 00:00 и крайният час е 00:00.

Задаване на разрешение за търсене

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Clock & Alarm и натиснете  SELECT, преминете с  на Do not Disturb и натиснете  SELECT, преминете с  на Allowed caller и натиснете  SELECT.
2. Преминете на желаната от вас възможност (Standard, Group A, Group B или Group C).
3. Натиснете  OK, за да потвърдите.

По подразбиране, няма група с разрешение, когато режима Do not Disturb е включен.

Лични настройки

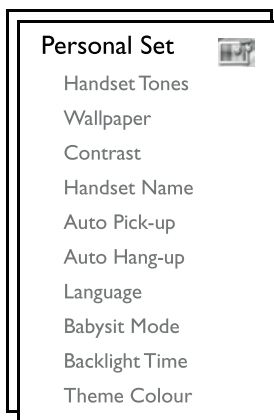

Мелодии на слушалката

Сила на звънене

Има 5 възможности за силата на звънене (Silence, Low, Medium, High и Progressive). Нивото по подразбиране е Medium.

Задаване на силата на звънене

1. Натиснете MENU, преминете с на Personal Set и натиснете SELECT, натиснете SELECT, за да влезете в Handset Tones и натиснете SELECT отново, за да влезете в Ring Volume.
2. Преминете с на желаната сила на звука и натиснете SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща на предишното меню.

Когато е избрано Silence, иконата се появява на екрана.

ВНИМАНИЕ Когато слушалката звъни по време на входящо обаждане, не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си, тъй като силата на звънене може да увреди слуха ви.

Мелодия на звънене

Има 16 мелодии достъпни на слушалката.

Задаване на мелодия

1. Натиснете MENU, преминете с на Personal Set и натиснете SELECT, натиснете SELECT, за да влезете в Handset Tones, преминете с на Ring Melody и натиснете SELECT.
2. Преминете с на желаната мелодия, за да пуснете мелодията.
3. Натиснете SELECT, за да зададете мелодията.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Лични настройки

Мелодия за група

За да се възползвате от тази функция, трябва да се регистрирате за услугата Идентификация на обаждания се. Погледнете "Идентификация на обаждания се" на страница 19.

Това меню ви позволява да изберете и зададете мелодии, които да звучат когато има външно входящо обаждане от контакт, чието име е запаметено в телефония указател и е част от група.

Можете да зададете по една мелодия за всяка група.

Има три групи в телефония указател (Group A, B, C), в които може да подредите контактите си.

На всяка група може да се зададе уникална мелодия.

Задаване на мелодия за група

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, натиснете  SELECT, за да влезете в Handset Tones, преминете с  на Group Melody и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на групата, за която искате да зададете мелодията и натиснете  SELECT.
3. Преминете с  на желаната мелодия, за да пуснете мелодията.
4. Натиснете  SELECT, за да зададете мелодията за групата.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща на предишното меню.

Звук на бутоните

Единичен звук се издава, когато се натисне бутон. Можете да включите или изключите този звук.

По подразбиране, звука на бутоните е на Он.

Включване/изключване на звука на бутоните

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, натиснете  SELECT, за да влезете в Handset Tones, преминете с  на Key Beep и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на Он или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Звук за SMS

Издава се звук когато получите нов SMS. Можете да включите или изключите този звук. По подразбиране, звука е включен.

Включване/изключване на SMS звука



1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, натиснете  SELECT, за да влезете в Handset Tones, преминете с  на SMS Tone и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на Он или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Лични настройки

Тапет

Тази функция ви позволява да изберете тапет, който да се показва в стендбай режим. Има 6 тапета инсталирани на слушалката. 6-тият тапет е празен екран. Моля погледнете "Настройки по подразбиране" на страница 15 за тапета по подразбиране.

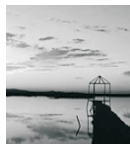

Задаване на тапет

1. Натиснете MENU, преминете с на Personal Set и натиснете SELECT, преминете с на Wallpaper и натиснете SELECT.
 2. Преминете с на желания тапет и натиснете SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Ниво на контраста

Има 3 нива на контраста (Level 1, Level 2 или Level 3). По подразбиране контраста е на Level 2.

Задаване на ниво на контраста

1. Натиснете MENU, преминете с на Personal Set и натиснете SELECT, преминете с на Contrast и натиснете SELECT.
2. Преминете с на желаното от вас ниво на контраста (Level 1, Level 2 или Level 3) и натиснете SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Име на слушалката

Можете да зададете име на слушалката и то да се показва в стендбай режим. Името по подразбиране е PHILIPS.

Име на слушалката

1. Натиснете MENU, преминете с на Personal Set и натиснете SELECT, преминете с на Handset Name и натиснете SELECT.
 2. Променете името и натиснете OK, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Максималната дължина на името е 14 символа и името по подразбиране е PHILIPS.

Лични настройки

Auto Pick-up

Тази функция ви позволява да отговаряте автоматично на обаждане като просто вдигнете слушалката от поставката. По подразбиране, функцията Auto Pick-up е изключена и в този случай, трябва да натиснете бутона , за да отговорите на обаждане.

Задаване на режима Auto Pick-up

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Auto Pick-up и натиснете  SELECT.
 2. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Auto Hang-up

Тази функция ви позволява да приключите разговара автоматично като просто поставите слушалката обратно на поставката. По подразбиране, тази функция е включена.

Задаване на режима Auto Hang-up

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Auto Hang-up и натиснете  SELECT.
 2. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Език

ID937 може да поддържа различни езици.

За да смените езика

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Language и натиснете  SELECT.
 2. Преминете с  на желания от вас език и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Режим Детегледачка

Трябва да имате поне 2 регистрирани слушалки към поставката, за да можете да използвате функцията (погледнете страница 45 "Регистриране на допълнителни слушалки").

Тази функция ви позволява да наблюдавате, напр. стаята на бебето. Поставете слушалката в стаята, която искате да наблюдавате. Ако звука около микрофона надвишава определени нива около слушалката, тя може автоматично да се обади на другата слушалка, регистрирана за тази поставка.

За да използвате тази функция, трябва да е включите (напр. на слушалка 1) и да въведете номера на слушалката, на която да звъни (напр. слушалка 2) в случай, че има звуци в наблюдаваната стая. Поставете слушалката с включения режим (напр. слушалка 1) в стаята, която ще наблюдавате. Ако тази слушалка засече нива на звука по-силни от определено ниво, тя автоматично ще започне вътрешен разговор с избраната слушалка (напр. слушалка 2).

Лични настройки

Активиране на режим Детегледачка

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Babysit mode и натиснете  SELECT.

В този режим, всички бутони са неактивни с изключение на бутона  MENU. Режима се показва на дисплея, когато тази функция е включена и слушалката не може да изпълнява никакви други действия (изходящи обаждания, приемане на входящи обаждания, интерком и т.н.)

2. Прегледайте списъка с достъпни слушалки и натиснете  SELECT, за да изберете слушалка, на която да се обаждат.

Все още можете да изпълнявате всички нормални действия (провеждане на изходящи обаждания, приемане на входящи обаждания, интерком, търсене, т.н.) на избраната слушалка.

Изключване на режима Детегледачка

1. Натиснете  MENU, изберете Off и натиснете  SELECT.

Времетраене на фоновата светлина

Времетраене на фоновата светлина

1. Натиснете  MENU, преинете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Backlight Time и натиснете  SELECT.
2. Изберете 20s, 40s или 60s и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение.

Фоновата светлина се включва когато има входящо обаждане, ново съобщение и т.н. По подразбиране времетраенето е на 20s.


Цветна тема

Задаване на цветна тема

1. Натиснете  MENU, преинете с  на Personal Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Theme Colour и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на Theme Colour 1, Theme Colour 2 или Theme Colour 3 и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение.

Допълнителни настройки

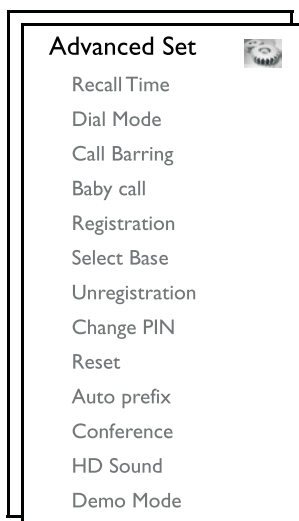

Време на преизбиране

Времето за преизбиране (или забавянето при набиране) е забавянето, при което линията ще бъде изключена след като натиснете бутона . Можете да го зададете на кратко, средно дълго или дълго.

Най-доброто забавяне, което е на ID937 трябва да е подходящо за мрежата в държавата ви и поради това трябва да го смените.

Задаване на време на преизбиране

1. Натиснете MENU, преминете с на Advanced Set и натиснете SELECT и натиснете SELECT, за да влезете в Recall Time.
2. Преминете с , за да изберете Short / Medium / Long и натиснете SELECT, за да потвърдите.

Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Тази настройка е полезна, когато използвате мрежови услуги. Употребата на някои услуги, до които се достига с + , + , + (изчакване на обаждане, прехвърляне на обаждане...) ще зависи от настройките на времето на забавян. Моля свържете се с вашия оператор за повече информация относно тази функция.

Допълнителни настройки

Режим на набиране

Стойността по подразбиране за режима на набиране, който е зададен на ID937 трябва да бъде най-подходящ за мрежата и поради това може да не се налага да я променяте. Има два режима: тонален и импулсен.

Задаване на режима на набиране

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Dial Mode и натиснете  SELECT.
 2. Преминете на Tone или Pulse и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Ограничаване на разговори

Ограничаването на разговорите ви позволяват да ограничите определена слушалка да набира телефонен номер, който започва с определени цифри. Можете да ограничите до 4 номера, като всеки номер може да съдържа до 4 цифри.

Включване/изключване на ограничаването

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Call Barring и натиснете  SELECT.
2. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите.

PIN кода по подразбиране е 0000.

3. Натиснете  SELECT, за да влезете в режим за ограничаване.
 4. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

За да промените ограничения номер

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Call Barring и натиснете  SELECT.
2. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите.

PIN кода по подразбиране е 0000.

3. Преминете с  на Barring Number и натиснете  SELECT.
 4. Преминете с  на Number 1, Number 2, Number 3 или Number 4 и натиснете  SELECT.
 5. Въведете максимум до 4 цифри и натиснете  OK, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Ако се изберете забранен номер, обаждането няма да се осъществи. Когато това се случи, телефона издава звук за грешка и се връща в стендбай режим.

Допълнителни настройки

Функция Baby Call

Когато е включена, функцията Baby Call ви позволява да наберете номер като натиснете някой бутон на слушалката. Тази функция е много полезна за директен достъп до спешни номера.

Можете да въведете до 20 цифри за такъв номер.

Активиране на режима Baby Call

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Baby call и натиснете  SELECT.
2. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите.

PIN кода по подразбиране е 0000.

3. Натиснете  SELECT, за да влезете в режима.
 4. Преминете с  на On и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
 5. Въведете Baby Call номера и натиснете  OK, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение.

Изключване на Baby Call режима

1. Задържте  MENU (ако преди това Baby Call режима е включен).
2. Преминете с  на Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Промяна на Baby Call номера

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Baby call и натиснете  SELECT.
2. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите.

PIN кода по подразбиране е 0000.

3. Преминете с  на Number и натиснете  SELECT.
 4. Последния запазетен Baby Call номер се появява (ако има).
 5. Въведете нов Baby Call номер и натиснете  OK, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Регистрация

Процедурите описани по-долу са процедури, които ще откриете на вашата ID937 слушалка. Процедурите може да се различават в зависимост от вида на слушалката, която се опитвате да регистрирате. В този случай, моля допитайте се до производителя на допълнителната слушалка. Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани за поставката преди да можете да ги използвате. На една поставка могат да се регистрират до 6 слушалки.

PIN кода се изисква преди да можете да регистрирате или премахнете регистрацията на слушалките.
PIN кода по подразбиране е 0000.

Допълнителни настройки

Регистриране на допълнителна слушалка

1. На поставката, натиснете и задръжте  за 3 секунди. След това, регистрацията трябва да се направи в рамките на 1 минута.

В рамките на 1 минута, поставката е способна да приеме регистрацията от слушалка. Ако не бъде направено нищо до 10 секунди на слушалката, регистрацията ще бъде отменена.

2. В същото време, на слушалката, натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Registration и натиснете  SELECT.

3. Натиснете  , за да изберете поставката, към която ще я регистрирате и натиснете  OK, за да потвърдите.

4. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да започне регистрацията.

Ако PIN кода е грешен, ще се появи Incorrect PIN и слушалката ще се върне в стендбай режим.

Ако PIN кода е грешен, ще се появи Incorrect PIN и слушалката ще се върне в стендбай режим.

Избор на поставка

Една ID937 слушалка може да се регистрира на до 4 различни ID937 поставки. По подразбиране, слушалката ще се регистрира към поставка 1. Ако изберете Best Base, тя ще се регистрира към най-близката поставка.

Ръчно избиране на най-удобната поставка

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Select Base и натиснете  SELECT.

2. Преминете с  на желаната поставка и натиснете  OK, за да потвърдите.

3. Слушалката ще започне да търси за поставката. Ако избраната поставка бъде открита, ще бъде издаден тон за потвърждение.

Премахване на регистрация

Премахване на регистрация на слушалка

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Unregistration и натиснете  SELECT.

2. Въведете PIN кода, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите.

3. Изберете от списъка със слушалки, тази на която искате да отмените регистрацията.

Издава се тон за потвърждение, за да обозначи успешната отмяна на регистрацията и на екрана се показва Unregistered.

Ако не бъде предприето никакво действие на слушалката в рамките на 15 секунди, процедурата по отмяна на регистрацията ще бъде отменена и слушалката се връща в стендбай режим.

Допълнителни настройки

Промянене на PIN кода

PIN кода се използва за настройване на забрана на обажданията/baby call номера, регистриране и отмяна на регистрацията на слушалки и за дистанционен достъп до телефония секретар. PIN кода по подразбиране е 0000. Дължината на PIN кода е 4 цифри. PIN кода се използва също за защита на настройките на слушалката. Слушалката ви ще го иска всеки път, когато трябва.

Промяна на PIN кода

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Change PIN и натиснете  SELECT.
2. Въведете настоящия PIN код, когато бъде поискан и натиснете  OK, за да потвърдите. Въведения PIN код ще бъде изписан като звездички (*) на екрана.

Ако въведете грешен PIN, екрана се връща към предното меню.

3. Въведете новия PIN код и натиснете  OK.
4. Въведете новия PIN код отново и натиснете  OK, за да потвърдите промяната. Издава се тон за потвърждение, се появява се съобщението New PIN Stored и екрана се връща към предишното меню.

Рестартиране

Възстановяване на фабричните настройки

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Reset и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  а потвърждение и се връщат фабричните настройки (Моля погледнете "Фабрични настройки" на страница 15).

Режима WELCOME ще се появи отново след като рестартирате.

Автоматично допълване на кода

Максималната дължина на допълването на кода е 5 цифри. След като зададете номера, той ще бъде автоматично поставен в началото на всеки номер, който набирате.

Задаване на автоматично допълване на кода

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Advanced Set и натиснете  SELECT, преминете с  на Auto prefix и натиснете  SELECT.
2. Показва се последното въведено допълване на кода (ако има).
3. Въведете номера и натиснете  OK, за да потвърдите. Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Допълнителни настройки

Conference Mode

PIN кода се използва за настройване на забрана на обаждания/baby call номера, регистриране и отмяна на регистрацията на слушалки и за дистанционен достъп до телефония секретар. PIN кода по подразбиране е 0000. Дължината на PIN кода е 4 цифри. PIN кода се използва също за защита на настройките на слушалката. Слушалката ви ще го иска всеки път, когато трябва. Настройката за този режим е Off.

Включване/изключване на конферентния режим

1. Натиснете , преминете с  на Advanced Set и натиснете , преминете с  на Conference и натиснете .
2. Преминете с  на On или Off и натиснете , за да потвърдите. Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

HD Sound режим

HD Sound режима е изключителна функция, която прави говора по телефона, все едно че говорите на живо. Когато е включен, HD Sound режима предава с висока чистота всички емоции на разговора все едно че кореспондента ви е до вас.

Включване/изключване на HD Sound режима

1. Натиснете , преминете с  на Advanced Set и натиснете , преминете с  на HD Sound и натиснете .
2. Преминете с  на On или Off и натиснете , за да потвърдите.

По време на разговор, можете също да натиснете *OPTION и да изберете HD Sound On/HD Sound Off за да включите/изключите HD Sound режима.


Когато HD Sound режима е включен по време на разговор, HD Sound On ще се появи на екрана за 2 секунди и HD Sound иконата (погледнете "Икони & символи на дисплея" на страница 8) също ще се появи, за да обозначи, че разговора се провежда в HD Sound режим.

Ако HD Sound режима е изключен по време на разговор, HD Sound Off ще се появи на екрана за 2 секунди и иконата за нормален разговор (погледнете "Икони и символи на дисплея" на страница 8) ще се появи за да замени HD Sound иконата, за да обозначи че разговора вече не е в HD Sound режим.

Демонстрационен режим

1. Натиснете , преминете с  на Advanced Set и натиснете , преминете с  на Demo Mode и натиснете .
2. Натиснете , за да започне демонстрационния режим. Демонстрационния режим започва.
3. За да излезете от този режим, натиснете .

Мрежови услуги

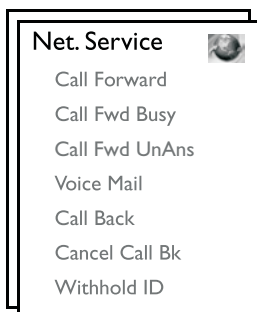

Това меню осигурява удобни средства за лесен достъп, включване или изключване на някоя мрежови услуги които зависят от държавата/регистрацията. Свържете се с вашия оператор за повече информация относно тези услуги.

Номерата и стойностите по подразбиране, който са на ID937 трябва да най-подходящи за мрежата в държавата ви и поради това може да не се налага да ги промените.

Прехвърляне на разговор

Има 3 достъпни възможности за прехвърляне на разговор: По всяко време, Когато дава заето и Когато не отговаря.

Задаване на номер за прехвърляне

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT.
2. Преминете с на типа на прехвърляне на разговора, който искате да използвате (Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns) и натиснете SELECT.
3. Преминете с на Settings и натиснете SELECT, за да въведете номера към който да се прехвърля.
4. Натиснете OK, за да потвърдите.

Включване на прехвърлянето

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT.
2. Преминете с на типа на прехвърляне на разговора, който искате да използвате (Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns) и натиснете SELECT.
3. Натиснете SELECT, за да го включите.
4. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
5. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Когато тази функция е включена, в зависимост от зададения начин на прехвърляне, входящите обаждания ще бъдат прехвърляни към номера, който сте избрали.

Изключване на прехвърлянето

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT.

Мрежови услуги

2. Преминете с  на типа на прехвърляне на разговора, който искате да използвате (Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns) и натиснете  SELECT.
3. Преминете с  на Deactivate и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
4. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
5. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Гласова поща

Тази функция позволява на обаждания се да остави гласово съобщение, когато не можете да говорите или не искате да приемете разговора. Достъпността на тази функция зависи от държавата и от оператора ви. Обикновено има такси за получаване на съобщенията, тъй като те се запаметяват по-често на мрежата, отколкото на самата слушалка. Свържете се с вашия оператор за повече информация относно тази услуга.

Задаване на номер за гласова поща

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Net. Service и натиснете  SELECT, преминете с  на Voice Mail и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  SELECT, за да изберете Voice Mail 1.
3. Преминете с  на Settings и натиснете  SELECT.
4. Променете номера за гласовата поща и натиснете  OK.

Включване на гласовата поща

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Net. Service и натиснете  SELECT, преминете с  на Voice Mail и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  SELECT, за да изберете Voice Mail 1.
3. Натиснете  SELECT за да я включите.
4. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
5. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Обратно позвъняване

Настройките

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Net. Service и натиснете  SELECT, преминете с  на Call Back и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на Settings и натиснете  SELECT.
3. Въведете изисквания номер за обратно позвъняване и натиснете  OK.

Включване на обратното позвъняване

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Net. Service и натиснете  SELECT, преминете с  на Call Back и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  SELECT, за да го включите.
3. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
4. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Мрежови услуги

Отмяна на обратното позвъняване

Настройки



1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT, преминете с на Cancel Call Bk и натиснете SELECT.
2. Преминете с на Settings и натиснете SELECT.
3. Въведете номера за отмяна на обратното позвъняване и натиснете OK.

Включване на отмяна на обратното обаждане

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT, преминете с на Cancel Call Bk и натиснете SELECT.
2. Натиснете SELECT, за да го включите.
3. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
4. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Скрит номер

Настройки

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT, преминете с на Withhold ID и натиснете SELECT.
2. Преминете с на Settings и натиснете SELECT.
3. Въведете номера, който искате да скриете и натиснете OK.

Включване на скрития номер

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT, преминете с на Withhold ID и натиснете SELECT.
2. Натиснете SELECT, за да го включите.
3. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
4. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Изключване на скрития номер

1. Натиснете MENU, преминете с на Net. Service и натиснете SELECT, преминете с на Withhold ID и натиснете SELECT.
2. Преминете с на Deactivate и натиснете SELECT, за да потвърдите.
3. Избрания номер за тази услуга ще бъде набран.
4. Когато номерът бъде набран, натиснете , за да се върнете в стендбай режим.

Игри



Памет

Идеята на тази игра е да откриете и да напасните различни чифтове от картинки за възможно най-кратко време като използвате паметта си. За да спечелите, трябва да съчетаете всички 8 чифта картинки в 4x4 мрежата.

За да започнете играта

1. Натиснете MENU, преминете с на Games и натиснете SELECT, натиснете SELECT за влезете в играта Меморъ.
2. Появява се екран с инструкции.

Натиснете бутоните 2 / 4 / 6 / 8 за да местите съответно нагоре/наляво/надясно/надолу.
Натиснете 5, за да изберете.

3. Натиснете SELECT, за да започнете играта.
4. За да излезете от играта, натиснете .

Пъзел

Това е картинна игра, където трябва да местите малки парченца от разбъркани картинки и да ги съберете, за да образуват цялостна картина.

За да започнете играта

1. Натиснете MENU, преминете с на Games и натиснете SELECT, преминете с на Puzzle и натиснете SELECT.
2. Появява се екран с инструкции.

Натиснете бутоните 2 / 4 / 6 / 8 за да местите съответно нагоре/наляво/надясно/надолу.

3. Натиснете SELECT, за да започнете играта.
4. За да излезете от играта, натиснете .

Тетрис

Можете да въртите всеки блок докато падат, така че да паснат идеално в хоризонтални линии. Колкото повече линии направите за едно ниво, толкова повече точки ще имате.


За да започнете играта

1. Натиснете MENU, преминете с на Games и натиснете SELECT, преминете с на Tetris и натиснете SELECT.
2. Появява се екран с инструкции.

Натиснете бутоните 2 / 4 / 6 / 8 съответно за да въртите/местите наляво/местите надясно/местите надолу.

3. Натиснете SELECT, за да започнете играта.
4. За да излезете от играта, натиснете .

Телефонен секретар

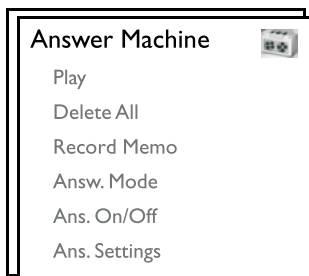

ID937 има телефонен секретар, който записва пропуснати разговори, когато е включен. Телефония секретар може да запамети до 99 съобщения, като максималното време за запис е 15 минути. Максималното време за запис за всяко едно съобщение е 3 минути.

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на нови съобщения през слушалката

1. Натиснете MENU, преинете с на Answer Machine и натиснете SELECT, натиснете SELECT, за да пуснете записите.

2. Новото съобщение ще бъде пуснато през високоговорителя. По време на възпроизвеждането, можете:

Нагласяне на силата на звука	Натиснете бутона .
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете , за да се върнете в менюто Play.
Повторение	Натиснете MENU, преминете с на Repeat и натиснете SELECT.
Следващо съобщение	Натиснете MENU, преминете с на Next Message и натиснете SELECT.
Предишно съобщение	Натиснете MENU, преминете с на Prev. Message и натиснете SELECT.
Изтриване на съобщение	Натиснете MENU, преминете с на Delete и натиснете SELECT.
Прехвърляне на съобщението през слушалката	Натиснете бутона .

СъВЕТ Можете да пуснете съобщението като натиснете бутона в средбай, преминете с на Answer Machine и натиснете SELECT, натиснете SELECT отново, за да го пуснете.

Възпроизвеждане на стари съобщения чрез слушалката

Стари съобщения могат да се пускат само ако няма нови съобщения. Първото записано съобщение ще се пусне първо и следващото съобщение ще се пусне автоматично докато не останат повече съобщения.

1. Натиснете MENU, преминете с на Answer Machine и натиснете SELECT, натиснете SELECT, за да влезете в Play.

2. Натиснете SELECT, ще се пусне първото съобщение докато не мине и последното записано съобщение. По време на възпроизвеждането на съобщенията, можете да натиснете MENU, за да изберете достъпните възможности (моля погледнете възможностите достъпни в "Възпроизвеждане на съобщения през слушалката" на страница 52).

Телефонен секретар

Изтриване на всички

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Delete All и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  OK, за да потвърдите изтриването на всички съобщения.

Непрочетените съобщения няма да бъдат изтрети.

Записи за напомняне

Можете да записвате съобщения за напомняне за вас или за някой друг, който използва телефония секретар. Телефония секретар третира тези записи както всяко входящо съобщение и индикатора за нови съобщения ще мига по същия начин. За да пуснете такъв запис, моля погледнете "Възпроизвеждане" на страница 52.

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преинете с  на Record Memo и натиснете  SELECT.
2. Натиснете  START, за да започнете да записвате.
3. Натиснете  STOP, за да спрете записването.
4. Натиснете  BACK по всяко време, за да се върнете към предишното меню.

Режим за телефонен секретар

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Answ. Mode и натиснете  SELECT.
2. Има три режима за отговор: Answer Only (само отговор), Answ. & Record (отговор и запис) или VIP режим. Избрания режим е подчертан.
3. За да смените режима на отговор, преминете с  на този режим, който желаете и натиснете  SELECT.

Ако изберете Answer Only режима, телефония секретар само ще отговаря на обажданията след определен брой позвънявания, но няма да записва съобщение. Събеседника ви ще бъде помолен да се обади по-късно.

Задаване на изходящи съобщения (OGM)

1. Ако зададете режима за отговор на Answer Only или Answ. & Record, можете да изберете да зададете изходящото съобщение като Predefined (предварително дефинирано) или Personalised (лично).
2. Избрания режим е подчертан.
3. За да го смените, преместете с  на вашия избор и натиснете  SELECT.

Предварително дефинирани изходящи съобщения

Натиснете  SELECT, за да зададете вашето изходящо съобщение като предварително дефинирано, можете да натиснете отново  SELECT, за да пуснете изходящото съобщение. Езикът на съобщението може да се промени в менюто Voice Language (погледнете страница 57).

Телефонен секретар

Лично изходящо съобщение

Ако зададете изходящото съобщение като Лично, можете или да пуснете съществуващото изходящо съобщение или да запишете свое собствено съобщение.

Възпроизвеждане на личното съобщение

1. Преминете с  на Play message и натиснете  SELECT.
2. Съществуващото съобщение ще се пусне и екрана ще св върне към предишното меню щом приключи възпроизвеждането.

Ако няма съобщение, ще се пусне предварително дефинираното съобщение.

Запис на лично съобщение

1. Преминете с  на Record message и натиснете  SELECT.

Максималната дължина на съобщението е 2 минути.

2. Натиснете  START, за да започне записването и натиснете  STOP, за да спрете записването.

Записаното съобщение ще бъде пуснато и екрана ще се върне към предишното меню след като спре възпроизвеждането.

Когато записвате изходящо съобщение, предишното ще бъде презаписано автоматично.

VIP режим

Тази функция е достъпна само ако сте регистрирани за Идентификация на обаждания се от оператора ви. Когато включите VIP режима, телефона ще пуска лични VIP поздравителни съобщения за членовете от VIP списъка, когато ви се обаждат.

VIP режима в автоматично включен, ако има номер във VIP списъка.

Следните възможности са достъпни във VIP режима:

VIP List	Добавяне или изтриване на номера от VIP списъка (максимум 6 номера).
Answer Only	Записване и възпроизвеждане на съобщение за VIP списъка в Answer Only режим.
Answ. & Record	Записване и възпроизвеждане на съобщение за VIP списъка в Answ. & Record режим.

Добавяне на VIP номера

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Answ. Mode и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на VIP Mode и натиснете  SELECT.
3. Натиснете  SELECT, за да влезете в VIP List.
4. Номерата във VIP списъка ще се покаже. Ако не е бил зададен преди това, на екрана ще се появи Empty.
5. Преминете с  , за да изберете въвеждане и натиснете  SELECT.
6. Натиснете  SELECT, за да изберете Add.
7. Преминете с  , за да изберете номер от телефония указател и натиснете  SELECT, за да добавите въвеждането във VIP списъка.

Телефонен секретар

8. След това можете да зададете режима за отговор на Answer Only или Answ. & Record, и да изберете вашето съобщение като Предварително дефинирано или Лични (специално VIP съобщение).

Погледнете "Предварително дефинирано изходящо съобщение" и "Лично изходящо съобщение" по-горе, за да разберете стъпките за записване и възпроизвеждане на съобщения за VIP списъка.

Изтриване на VIP номера

1. Натиснете  SELECT, за да влезете в VIP List.
2. Показват се номерата във VIP списъка.
3. Преминете с , за да изберете въвеждане и натиснете  SELECT.
4. Преминете с  на Delete и натиснете  SELECT, за да го изтриете.

Включване/изключване на отговора

Включване/изключване на секретаря

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Ans. On/Off и натиснете  SELECT.
2. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Настройки на телефония секретар

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Ans. Settings и натиснете  SELECT.

Забавяне на звъненето

Това е броя на позвъняванията преди да се включи телефония секретар и да се пусне поздравителното съобщение.

Можете да настроите секретаря да пусне съобщението след 1 до 7 позвънявания или Toll saver. Фабричната настройка е след 5 позвънявания.

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Ans. Settings и натиснете  SELECT, натиснете  SELECT, за да влезете в Ring delay.
2. Преминете с  на желаната от вас настройка за забавяне на звъненето (1 до 7 позвънявания или Toll saver) и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Toll saver режима може да ви спести разходите по международни разговори, когато проверявате съобщенията си от разстояние. Ако има нови съобщения на секретаря ви, изходящото съобщение ще се пусне след 3 позвънявания. Ако няма нови съобщения, изходящото съобщение ще се пусне след пет позвънявания.

Освен това, ако искате да проверите дали имате нови съобщения без да плащате такси за разговори, можете да затворите след четвъртото позвъняване.

Телефонен секретар

Дистанционен достъп

Тази функция ви позволява да проверявате съобщенията си или да работите с телефония секретар, като се обадите на секретаря и въведете кода за дистанционен достъп (което същия като PIN кода) на телефон с тонално избиране. За да се предпазите от достъп на чужди лица, трябва да промените PIN кода (погледнете страница 46).

Включване/изключване на дистанциония достъп

1. Натиснете , преминете с  на Answer Machine и натиснете , преминете с  на Ans. Settings и натиснете , преминете с  на Remote access и натиснете .
2. Избраната възможност е подчертана.
3. Преинете с  на Activated или Deactivated и натиснете , за да потвърдите.

Кода за дистанционен достъп е да предотвратите достъп на трети лица до секретаря от външни обаждащи се. Код за дистанционен достъп е същия като PIN кода на телефона. PIN кода трябва да бъде сменен (погледнете страница 46) преди да влезете в тази функция.

Контролиране на секретаря чрез външно обаждање

1. От външния телефон, изберете този у дома си. Телефония секретар ще отговори и ще пусне поздравителното съобщение. В рамките на 8 секунди, натиснете бутона #.
2. Въведете кода за дистанционен достъп (същия като PIN кода). Ако кода е грешен, ще се възпроизведе тон за грешка. След това, можете да опитате да въведете кода за дистанционен достъп още веднъж, докато въведете правилния.

Телефония секретар, ще затвори ако не се въведе PIN кода в рамките на 8 секунди.

3. Ако кода за достъп е правилен, ще чуете тон за потвърждение. Ако имате нови съобщения, те ще се пуснат незабавно и ще спре когато няма повече нови съобщения. Ако нямате нови съобщения, секретаря няма да пусне никакви съобщения.

Следната таблица обозначава как можете да имате достъп до следните функции по време на дистанциония достъп:

	Пускане отново на съобщението или преминаване на предишното съобщение.
	Пускане или спиране на старите съобщения.
	Пускане или спиране на старите съобщения.
	Изтриване на съобщението.
	Включване/изключване на телефония секретар.

Наблюдение на обаждането

Наблюдение от слушалката

Ако наблюдението от слушалката е включено, можете да натиснете , за да смените между високоговорител и слушалка. Ако сте решили да отговорите на обаждането, натиснете . Веднъж след като отговорите, записването ще спре автоматично. Ако натиснете , разговора ще бъде прекъснат и записването ще бъде изключено.

Телефонен секретар

Задаване на наблюдение от слушалката

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Ans. Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на HS Screening и натиснете  SELECT.
2. Последната избрана възможност е подчертана.
3. Преминете с  на On или Off и натиснете  SELECT, за да потвърдите.

Ако имате няколко слушалки, само една може да наблюдава за всяко обаждане.

Език

Това меню ви позволява да промените езика на предварително дефинираното изходящо съобщение. Достъпността на това меню и възможностите за езика зависят от държавата.

За да зададете език

1. Натиснете  MENU, преминете с  на Answer Machine и натиснете  SELECT, преминете с  на Ans. Settings и натиснете  SELECT, преминете с  на Voice Language и натиснете  SELECT.
 2. Избрания език е подчертан.
 3. Преминете с  на предпочитания от вас език и натиснете  SELECT, за да потвърдите.
- Издава се тон за потвърждение и екрана се връща към предишното меню.

Възможни проблеми

Възможни проблеми при телефона

Моля, обърнете се към следния сайт за повече информация за онлайн-поддръжката на Philips:
www.philips.com/support

Проблем	Причини	Решение
Иконата  не мига, когато телефонът е сложен на поставката.	- Неправилно поставяне на телефона - Замърсена контактна точка на батерията - Батерията е напълно заредена.	- Наместете телефона на поставката - Почистете контактната точка на батерията с парцалче, напоено с алкохол - Зареждане не е необходимо
Липса на свободен тон	- Липса на захранване - Батериите са изтощени - Намирате се твърде далеч от поставката - Използвате неподходящ кабел - Адапторът (ако използвате такъв) не е свързан с кабела	- Проверете кабелите. Рестартирайте телефона, като изключите и включите захранването - Заредете батериите за поне 24 часа - Приближете се по-близо до поставката - Използвайте предоставения кабел - Свържете адаптора с кабела
Лошо качество на звука	- Намирате се твърде далеч от поставката - Поставката се намира прекалено близо до електрически уреди, железобетонни стени или метални рамки на врати	- Приближете се по-близо до поставката - Преместете поставката на поне един метър от ел. уреди
Иконата  мига	- Телефонът не е засечен от поставката - Намирате се твърде далеч от поставката	- Регистрирайте телефона с поставката. - Приближете се по-близо до поставката
Не всички контакти от SIM картата на мобилния ми телефон бяха копирани към указателя на телефона ID937.	Само контактите, намиращи се на SIM картата на мобилния Ви телефон, ще бъдат прехвърлени; контактите от указателя в паметта на мобилния телефон няма да бъдат прехвърлени.	Първо прехвърлете контактите от указателя в паметта на мобилния телефон към неговата SIM карта и след това ги копирайте на вашия телефон ID937.

Възможни проблеми

Проблем	Причини	Решение
Телефонът показва съобщение "not available": • когато се опитвате да регистриране нов телефон към същата поставка • когато използвате телефона	• Процедурата по добавяне на нов телефон е била неуспешна • Достигнат е максималният брой на телефони (6) за една поставка • Поставката в момента се използва от друг телефон	• Опитайте отново като изключите и включите захранването на поставката и изпълните процедурата по регистриране на телефон (вижте стр. 44) • Извадете и поставете обратно батериите на телефона • Отменете регистрацията на някой от телефоните, за да регистрирайте новия • Изчакайте, докато поставката стане свободна
Смущения на звука на радиото или телевизията	Поставката или захранването на телефона ID937 се намират прекалено близо до ел. уреди	Преместете захранването и поставката колкото е възможно по-далеч от ел. уреди
Услугата „идентифициране на обаждания се“ не работи	Услугата не е активирана	Проверете дали услугата е включена в абонаментния ви план.
Липсва мелодия на звънене	Звъненето с мелодия е деактивирано	Увеличете звука
Не може да се получават нови съобщения	Указателят е препълнен.	Изтрийте един или няколко контакта.
Не може да се получават нови съобщения	• Паметта заделена за съхраняване на SMS е пълна • Грешни SMS настройки	• Изтрийте старите съобщения • Проверете своите SMS настройки (вижте страница 32)
Не може да се получават или изпращат съобщения	• Номерата на SMS центровете за входящи или изходящи съобщения са грешни или не са зададени. • Абонаментът ви е изтекъл • Друг телефон с SMS-функция е свързан на същата линия • Има проблем със съвместимостта между операторите • Номерът ви е скрит	• Вижте "SMS настройки" на страница 32 • Свържете се с оператора си за повече информация • Изключете режима за приемане на SMS на другия телефон • Свържете се с оператора си за повече информация • Разкрийте номера си (вижте "Скриване на номера" на страница 50)

Възможни проблеми

Възможни проблеми с телефонния секретар

Проблем	Причини	Решение
Телефонният секретар не записва съобщения	- Паметта е пълна - Активиран е режимът ANSWER ONLY	- Изтрийте старите съобщения - Активирайте режима Answ. & Record (вижте "Режими на телефонния секретар" на страница 53)
Телефонният секретар не записва съобщения	Дистанционното управление не е било активирано	Активирайте дистанционното управление (вижте "Дистанционен достъп" на страница 56)
Не е възможно да се запише изходящо съобщение	Паметта е пълна	Изтрийте старите съобщения
Телефонът ID937 прекъсва, когато се използва дистанционното управление	- Не сте променили своя PIN код - Въвеждали сте своя PIN код повече от 8 секунди	- За да се предотврати външен достъп до телефонния ви секретар, е необходимо да смените своя PIN код. Вижте страница 46 - Въведете своя PIN код за по-малко от 8 секунди
Телефонният секретар спира автоматично	- Паметта е пълна - Съобщението е по-дълго от 3 минути	- Прослушайте и изтрийте старите съобщения - Съобщенията не трябва да надвишават 3 минути

Информация

Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМП)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава множество продукти, които обикновено, подобно на всички електронни уреди, излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите бизнес-принципи на Philips е да предприемаме всички необходими предпазни мерки по отношение на нашите продукти, за да удовлетворим законовите изисквания и да се вметим в стандартите за ЕМП, които са в сила по време на производство на продуктите.
3. Philips разработва, произвежда и разпространява на пазара продукти, които не оказват неблагоприятни ефекти върху здравето.
4. Philips гарантира, че продуктите им са безопасни, ако се използват правилно и според предназначението им; това е потвърдено от съвременните научни изследвания.
5. Philips играе активна роля в усъвършенстването на международните стандарти за ЕМП и безопасност, което дава възможност на Philips да следи отблизо нововъведенията в стандартите и да ги интегрира своевременно в своите продукти.

Съвместимост

Декларацията за съвместимост е достъпна онлайн на адрес www.p4c.philips.com.

Съгласно нея, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, декларира, че серията ID937x е съвместима с всички приложими изисквания от директива 1999/5/EC.

Рециклиране и изхвърляне

Инструкции за изхвърляне на стари продукти

Директивата WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) беше въведена, за да се гарантира, че продуктите се рециклират според най-добрите методи за съхранение, транспорт и рециклиране, които предпазват човешкото здраве и околната среда.

Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Не изхвърляйте остарял продукт в общия контейнер за отпадъци. Осведомете се каква е регионалната система за събиране на електрически и електронни отпадъци, маркирани с този символ:

Изхвърлете продукта по един от следните начини:

1. Предайте всички компоненти на продукта (включително кабели, приставки и аксесоари) в пункт за събиране на електронни отпадъци
2. Ако замените продукта с нов, върнете стария продукт заедно с всички придружаващи го аксесоари на продавача. Той е задължен да го приеме съгласно директивата WEEE.

Philips маркира опаковките със стандартните символи, насърчаващи рециклирането и правилното изхвърляне на потенциални отпадъчни материали.



Извършено е плащане към съответната национална система за възстановяване и рециклиране.



Опаковъчните материали са рециклируеми.





Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111285 27241

