

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



CD191

CD196



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis 4

Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Displeja ikonas	7

3 Lietošanas sākšana 8

Bāzes stacijas pievienošana	8
Klausules uzstādīšana	9
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
Attālās piekļuves PIN koda nomaiņošana	10
Klausules uzlādēšana	10
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	10
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Signāla stipruma pārbaude	11

4 Zvani 12

Zvanišana	12
Zvana beigšana	13
Atbildēšana uz zvani	13
Mikrofona skaņas izslēgšana	13
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	13
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	13
Otra zvana veikšana	13
Atbildēšana uz otru zvani	13
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	14
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	14

5 Teksts un cipari 15

Teksta un ciparu ievadišana	15
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	15

6 Tālruņu grāmata 16

Tālruņu grāmatas skatīšana	16
Ieraksta meklēšana	16
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	16
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	16
Ieraksta pievienošana	17
Ieraksta rediģēšana	17
Ieraksta dzēšana	17
Visu ierakstu dzēšana	17

7 Zvanu žurnāls 18

Zvanu saraksta tips	18
Zvanu ierakstu skatīšana	18
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	18
Atzvanišana	18
Zvana ieraksta dzēšana	19
Visu zvanu ierakstu dzēšana	19

8 Numuru atkārtošanas saraksts 20

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	20
Numura atkārtošana	20
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	20
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	20
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	20

9 Tālruņa iestatījumi 21

Skaņas iestatījumi	21
Klausules nosaukuma piešķiršana	21
Datuma un laika iestatīšana	22
Displeja valodas iestatīšana	22

10 Pakalpojumi	23
Zvanu saraksta tips	23
Automātiskais konferences zvans	23
Zvanītāja ID/AOH	23
Tīkla tips	24
Automātiskais prefikss	24
Atzvanīšanas laika iestatīšana	24
Numuru sastādīšanas režīms	25
Klausuļu reģistrēšana	25
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	26
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	26

11 Tālruņa automātiskais atbildētājs	27
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	27
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	27
Atbildes režīma iestatīšana	27
Paziņojumi	28
Ienākošie ziņojumi (ICM)	29
Zvana atlikšanas iestatīšana	30
Attālā piekļuve	30

12 Tehniskie rādītāji	32
------------------------------	-----------

13 Paziņojums	33
Atbilstības deklarācija	33
GAP standarta atbilstība	33
Atbilstība EMF	33
Veco produktu un bateriju utilizācija	33

14 Bieži uzdotie jautājumi	35
-----------------------------------	-----------

15 Pielikums	36
Teksta un numuru ievades tabulas	36

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tieši klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:




Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāienīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvani veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs

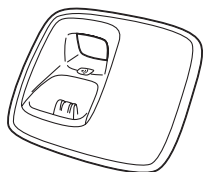

Bāzes stacija (CD191)




Bāzes stacija (CD196)



Klausule**



Lādētājs**

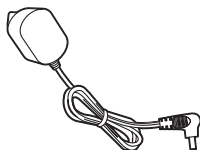

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata




Īsa lietošanas pamācība



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

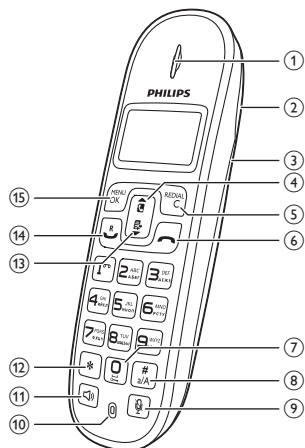

① Auss skaļrunis

② Skaļrunis

③ Bateriju nodalījuma vāciņš

④

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

⑤ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.

⑥

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

⑦

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑧ # a/A

- Veikt zvanu, iepriekš pārskatot numuru.
- Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑨

Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

⑩ Mikrofons

⑪

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑫ *

Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

⑬

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.

⑭


- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtošanas taustiņš

⑮ MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

Bāzes stacijas pārskats


CD191

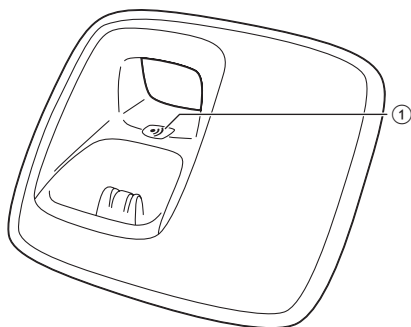

①

- Meklēt klausules.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

CD196

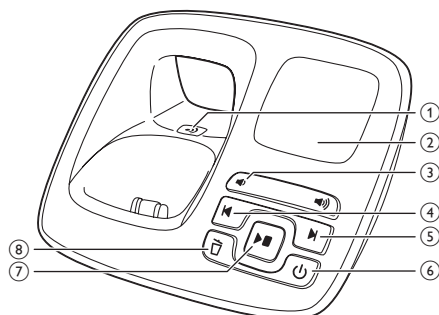

①

- Meklēt klausules
- Atvērt reģistrācijas režīmu

② **Skalrunis**

③ **▼ / ▲**

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

④ **◀**

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz iepriekšējo

⑤ **▶**

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz nākamo

⑥ **⏻**

Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju.

⑦ **▶▶**

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

⑧ **⏏**

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Joslu skaits norāda saītes starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.
	
	
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotā sarakstā.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skalrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C , lai lasītu.

3 Lietošanas sākšana

! Ievēribai

- Pirms klausulies pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā „Svarīgi drošības norādījumi”.

Bāzes stacijas pievienošana


! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.


≡ Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot telefona līniju, starp telefona līnijas vadu un elektrotīkla kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

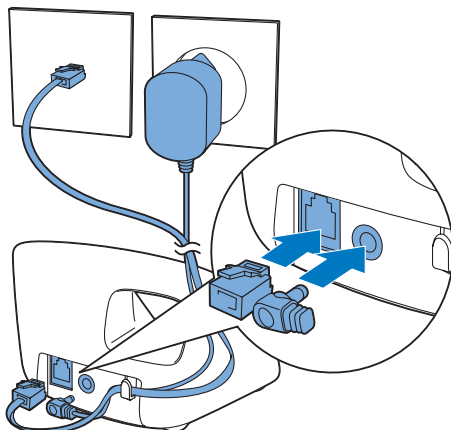


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

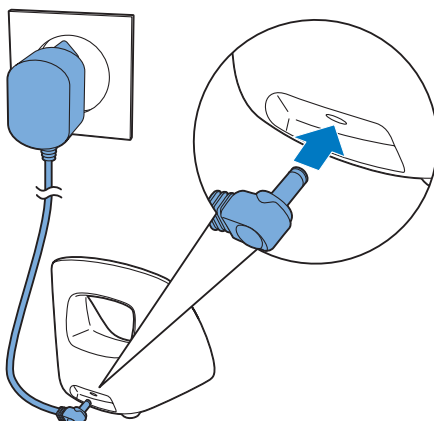

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

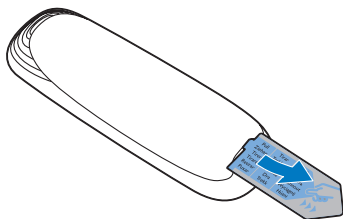

! Ievērībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbмūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

⚠ Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

✱ PadomsPadoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **REDIAL/C**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
 - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **⌚ / ⌚**, lai atlasītu **[RĪTS]** vai **[VAKARS]**.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana



Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekl.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākota klausules uzlādēšana.




Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 21) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

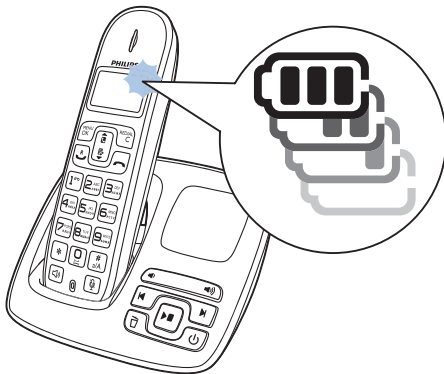

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stācijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems). Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums, klausules numurs, datums un laiks.

Signāla stipruma pārbaude

|| Joslu skaits norāda saites starp
 || klausuli un bāzes staciju statusu. Jo
 , vairāk joslu redzams, jo labāks ir
 savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju lietošanas pārliecinieties, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



PadomsPadoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Ātrais zvans
- Numura sastādīšana pirms zvanišanas
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
- Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu
- Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu
- Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Ātrais zvans

- 1 Nospiediet vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- 2 Nospiediet vai , lai izsauktu numuru.
Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
 - 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
 - ↳ Tiek parādīts numuru atkārtošanas saraksts un iezīmēts pēdējais numurs.
 - 2 Nospiediet vai , lai izsauktu numuru.

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

Varat veikt zvanu, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu. (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 20)

Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

Varat veikt zvanu, izmantojot tālrunu grāmatu. (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 16)

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Varat veikt zvanu, atbildot uz zvanu saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālā. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 18)



Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.



Piezīme

- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu  vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, nospiediet  vai .



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



PadomsPadoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana signāla izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams **[Skaņa izsl.]**.
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet taustiņu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet  un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

- 1 Nospiediet  un .
↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tikla. Par papildu maksu jautājiņiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam .

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienums var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet .

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet .

6 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstu. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1*** un **2***). Atkarībā no valsts taustiņā **1*** un **2*** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet **☎** un **↕**, lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
➔ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet **☎** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet **☎**, lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

Nospiediet **MENU/OK**, atlasiet [**Tāl. katalogs**] un pēc tam vēlreiz nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 1 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana



Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Pievien. jaunu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



PadomsPadoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#** **a/A**.



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.



PadomsPadoms

- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet un .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Dzēst]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs] > [Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

7 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu. Tālrunī var saglabāt maksimums 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliedieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārliūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārliūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet 
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet 
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [**Dzēst visu**] un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

8 Numuru atkārtotāšanas saraksts

Numuru atkārtotāšanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimāli 10 numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtotāšana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Saglab. numuru**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

9 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izsl.].

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 10 rakstzīmju. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Papildinformāciju skatiet nodaļas „Lietošanas sākšana” sadaļā „Datuma un laika iestatīšana”.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

10 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet taustiņu .

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Konference]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [AOH On/Off]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tikla tips



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Tikla tips]** un tad nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.



Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#** _{a/A}.



Piezīme

- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.



Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiņiem savam pakalpojumam sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu *, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadiet cipari, lai nosūtītu kā toņu signāli.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimāli 4 klausules.

- 1 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
- 4 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **••**.



Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.



Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 5 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



PadomsPadoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

11 Tālruņa automātiskais atbildētājs



Piezīme

- Pieejams tikai CD196 modeļiem.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas poga ►■.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Izmantojot klausuli

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izsl.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Ierakstīt arī]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
 - ↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.



Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet ►■.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet ◀ / ▶.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ◀.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu 0.



Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Atlasiet **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **REDIAL/C**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu 6 / 7, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu 0, kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- Klausoties ziņojumu, nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu .

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.



Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



PadomsPadoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods, lepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekļ.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
 - ↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.



Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. • Klausule ir ieslēgta. • Ieslēgt peidžera režīmu
Mirgo	• Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna. • Liecina par ienākošu zvanu. • Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu. • Ziņojuma atskaņošana • Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.
Mirgo (ātri)	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna. • Ieslēgt reģistrācijas režīmu

12 Tehniskie rādītāji

Displejs

- Dzintarkrāsas LCD apgaismojums

Vispārīgas tālruņa funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts
- Maksimālais sarunu laiks: 16 stundas

Tālruņu grāmatas saraksts, numuru

atkārtošanas saraksts un zvanu žurnāls

- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

Baterija

- HFR: divas AAA NiMH 1,2 V, 650 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK: divas AAA NiMH 1,2 V, 650 mAh akumulatoru baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

- Philips: SSW-1920EU-2; ieeja: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050; ieeja: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA

Patērētā jauda

- Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,6 W (CD191), 0,65 W (CD196)

Svars un izmēri (CD191)

- Klausule: 131 grams
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 105 grami
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56 grami
- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (A × P × G)

Svars un izmēri (CD196)

- Klausule: 131 grams
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 138 grami
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56 grami
- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (A × P × G)

13 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EC svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

14 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās **[Noņ. reģistr.]**, reģistrējiet to.



PadomsPadoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas „Pakalpojumi” sadaļā „Klausuļu reģistrācija”.

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliidz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

15 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru, rumāņu, poļu, čehu, ungāru, slovāku, slovēņu, horvātu, lietuviešu, igauņu, latviešu un bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ì í
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ъ К Л Ъ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Ъ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ъ 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	а б в г ђ 2 а б с à æ ä å
3	д е ё ж з 3 д е ф ё ё Δ Φ
4	и і ї ѣ к л ѣ 4 г н і і Г
5	м н о п ѣ 5 ј к л Λ
6	р с т у ѣ 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч ж 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ѣ ы 8 т u v ù Û
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.
Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke
Philips N.V preču zīmes, un tās izmanto WOOX Innovations
Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.

UM_CD191-196_51_LV_V3.0
WK13355

CE 0168

