

# Welkom

## Beknopte handleiding



1

Aansluiten

2

Installeren


3

Geniet

## Wat zit in de verpakking




Handset

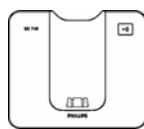

Basisstation voor de SE740

OF

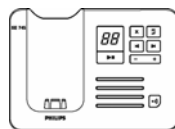

SE745



Batterijklep



Basisstand

2 AAA oplaadbare  
batterijen

Voedingsadapter



Telefoonsnoer\*



Gebruiksaanwijzing



Garantiebewijs



Beknopte handleiding

\*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.




**WAAARSCHUWING** Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd.

# PHILIPS

## Aansluiten

Aansluiten van het basisstation


- Plaats het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.
- Draai het basisstation om zodat u de onderkant van het toestel kunt zien. Bevestig de stand aan het basisstation door de pennen van de stand in de corresponderende openingen in het basisstation de plaatsen. Aandrukken totdat een klikgeluid te horen is.
- Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation zoals in de afbeelding te zien is.
- Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere eind van het adaptersnoer op het stopcontact.

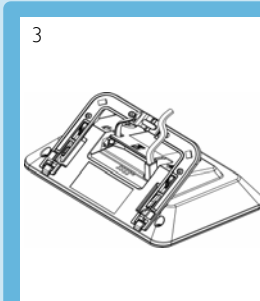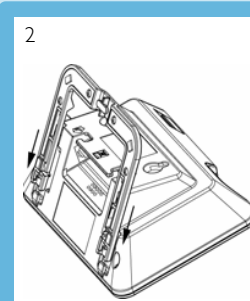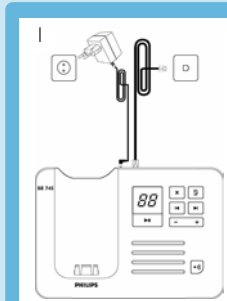


## 2 Installeren

De oplaadbare batterijen installeren en opladen

Batterij installeren

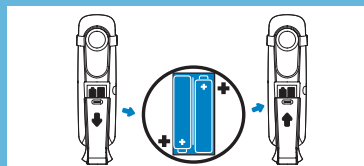

De handset 24 uur opladen

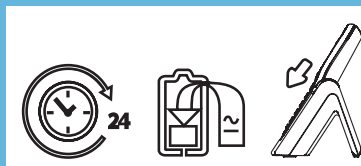

Uw telefoon instellen (indien nodig).

Nadat de telefoon enkele minuten geladen wordt, verschijnt Welkom op het display, afhankelijk van het ingestelde land. Als de melding Welkom verschijnt:

- Blader (ⓘ) naar het woord WELKOM in de gewenste taal en druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- Blader (ⓘ) naar uw land en druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- Blader (ⓘ) naar de bedrijfscentrale (indien vereist) en druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen.

Instellen van datum en tijd

- Druk in de wachtstand op **MENU**, blader (ⓘ) naar **Alarm & klok** en druk op **SELECT**, druk nogmaals op **SELECT** en selecteer **Datum & Tijd**.
- Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/YY) in en druk op **OK**. Een bevestigingstoon is te horen en uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

# 3 Geniet

## Telefoneren

Kies het nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de toets.

OF

Druk op de toets, wacht op een gesprekston, en kies het nummer (maximaal 24 cijfers).

## Beantwoorden van de telefoon

Druk op de toets om een gesprek aan te nemen.

## Gesprek beëindigen

Druk om een gesprek te beëindigen op de toets.

## Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op voor het selecteren van **Volume 1** tot **Volume 5**.

## Belmelodie instellen

1. Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Pers. inst.** en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** en selecteer **Handsettonen**, blader naar **Belmelodie** en druk op **SELECT**.
2. Blader naar de gewenste melodie om deze weer te geven.
3. Druk op **SELECT** om de belmelodie te selecteren.  
Een bevestigingston is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

## Nummer opslaan in de telefoongids

1. Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Telefoongids** en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** en selecteer **Nieuwe invoer**.
2. Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op **OK**.
3. Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.
4. Blader naar de gewenste groep (**<Geen groep>**, **<Groep A>**, **<Groep B>**, **<Groep C>**) en druk op **SELECT**.  
Een bevestigingston is te horen.

## Telefoongids openen

1. Druk in de wachtstand op en blader door uw telefoongids.
2. Om gegevens in uw telefoongids op te roepen, blader naar het gewenste item en druk op **BEKIJK**.
3. Om een nummer in de telefoongids te bellen, naar het gewenste item bladeren en op drukken.

## De handset Aan/Uit-schakelen

De toets vanuit de wachtstand 3 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen.

Kort op de toets drukken om de handset in te schakelen.

## Toetsenslot aan/uit

De toets 2 seconden ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.

## Paging

1. Druk op de toets op het basisstation. Alle geregistreerde handsets worden gebeld.
2. Druk op een willekeurige toets als de handset gevonden is.

## Een ingesproken bericht op het antwoordapparaat beluisteren (alleen voor de SE745)

Uw antwoordapparaat is standaard ingeschakeld. Als nieuwe berichten zijn ingesproken zal de berichtenteller op het basisstation knipperen en aangeven hoeveel berichten zijn ingesproken.

Druk op op het basisstation om berichten af te spelen (het eerst ingesproken bericht wordt als eerste afgespeeld). Druk nogmaals op om weergave te stoppen.

Druk op om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige bericht (binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op om het huidige bericht nogmaals af te spelen (na 1 seconde van het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op om het volume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op om het huidige bericht tijdens weergave te wissen. In de wachtstand lang indrukken om alle bericht te wissen (niet beluisterde berichten worden niet gewist).

Zie de Gebruikershandleiding van uw SE745 voor nadere bijzonderheden over het antwoordapparaat.

# Veel gestelde vragen

Zie de gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd voor andere informatie.

## Probleem

- Geen gesprekston!

- De beller kan mij niet goed horen!

- **ZOEKEN...** verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!

- Het nummer van de beller wordt niet getoond!

## Oplossing

- Controleer de aansluitingen

- De batterijen opladen

- Gebruik de meegeleverde kabel

- Ga dichterbij het basisstation staan

- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur

- Ga dichterbij het basisstation staan

- Controleer of het basisstation correct is aangesloten

- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden.

- Controleer het abonnement met uw telecomleverancier.

# Hulp nodig?

## Gebruikershandleiding

Zie de Gebruikershandleiding die met uw SE740/745 werd meegeleverd.

## Hulp op het internet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectievelijke eigenaars.  
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



3111 285 37731

Gedrukt in de Chinese Volksrepubliek