

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



DS3400/12



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Twój głośnik ze stacją dokującą	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	4
3	Czynności wstępne	5
	Podłączanie zasilania	5
	Włączanie	6
4	Odtwarzanie	6
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	6
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	8
	Regulacja głośności	9
5	Dane techniczne	9
	Wzmacniacz	9
	Informacje ogólne	9
6	Rozwiązywanie problemów	10
7	Uwaga	10

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadek na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).

- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Gniazdo USB służy wyłącznie do przesyłu danych.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia:


- słuchanie muzyki z urządzeń iPod/iPhone i innych zewnętrznych urządzeń audio,
- synchronizowanie urządzeń iPod/iPhone z komputerem za pośrednictwem gniazda USB.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

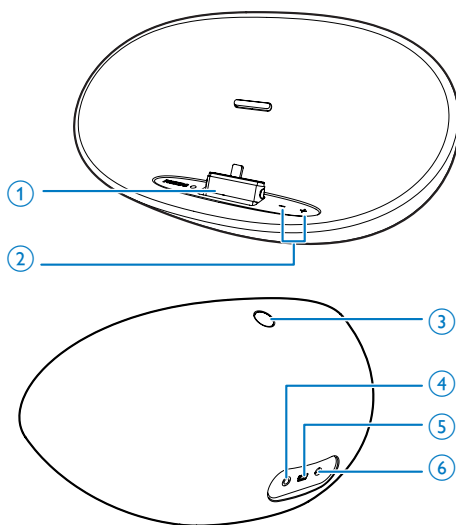

- ① **Podstawa dokująca do urządzeń iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Regulacja poziomu głośności.
 - Informowanie o stanie urządzenia (wskaźniki LED).
- ③ **⏻**
 - Włączanie stacji dokującej z głośnikiem.
 - Przełączenie stacji dokującej z głośnikiem w tryb gotowości.
- ④ **Gniazdo zasilania**
 - Podłączanie zasilania.
- ⑤ **↔**
 - Synchronizowanie z komputerem za pośrednictwem przewodu USB.
- ⑥ **AUDIO-IN**
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania

Ta stacja dokująca z głośnikiem może być zasilana prądem przemiennym lub pracować na zasilaniu bateryjnym.

Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda zasilania z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazdka elektrycznego.

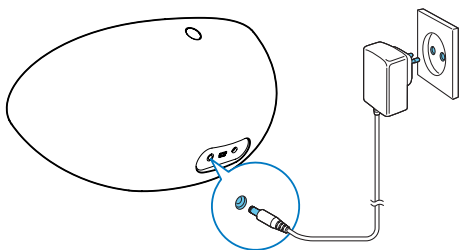

Opcja 2: Zasilanie z baterii




Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie będą używane przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Otwórz komorę baterii.

- 1 Włóż 4 baterie AA o napięciu 1,5 V z zachowaniem odpowiedniej biegunowości (+/-), w sposób pokazany na ilustracji.
- 2 Zamknij komorę baterii.

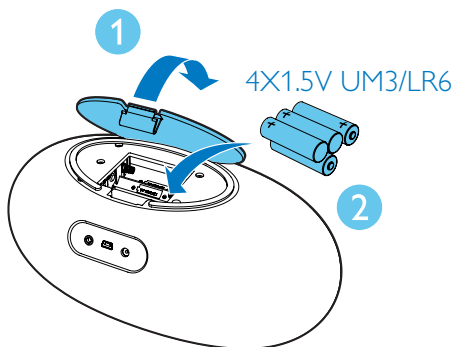

Włączanie

Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.

↳ Wskaźniki LED + / – zaświecą się.

Przełączanie w tryb gotowości

Stacja dokująca z głośnikiem przełącza się w tryb gotowości w następujących sytuacjach:

- Ponownie naciśnij przycisk  ;
- 15-minutowa bezczynność stacji dokującej z głośnikiem zasilanej prądem przemiennym.

↳ Wskaźnik LED + / – zostaną wyłączone.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone

Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone.


Wykonano dla:

- iPod touch (5. generacji)
- iPod nano (7. generacji)
- iPhone 5

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone

Aby móc korzystać z większej liczby funkcji, należy zainstalować bezpłatną aplikację **ClockStudio**.


- 1** Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.
↳ Wskaźniki LED zaświecą się.
- 2** Umieść urządzenie iPod/iPhone w podstawie dokującej.

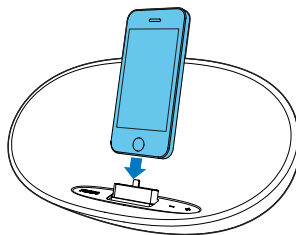

- 3** Podczas pierwszego użycia zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie

aplikacji **ClockStudio** w urządzeniu iPod/iPhone.

- 4 Dotknij opcji **[Yes]** (Tak), aby zaakceptować żądanie instalacji.
- 5 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć instalację.

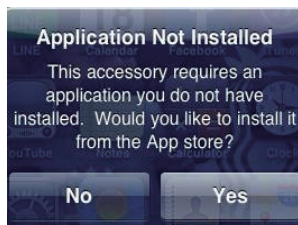

- 6 Uruchom aplikację po zakończeniu instalacji.
- 7 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone.
 - ↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.

Uwaga

- Aplikacja **ClockStudio** umożliwia słuchanie radia, ustawianie zegara i budzika oraz — w razie potrzeby — dokonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Jeśli jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, aplikacja **ClockStudio** automatycznie ją wyszuka i poinformuje o możliwości jej pobrania.


Uwaga


- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane w stacji dokującej z głośnikiem i ma połączenie z Internetem.

- 1 Jeśli zostanie znaleziona nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dotknij opcji **OK**.

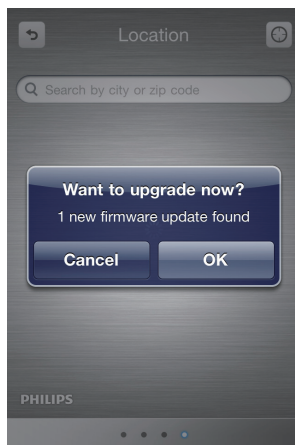

- 2 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

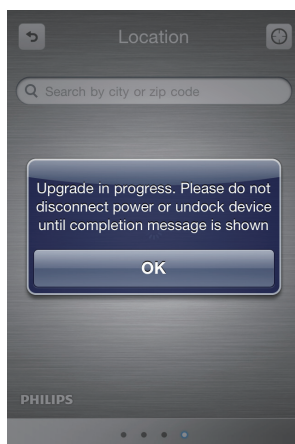

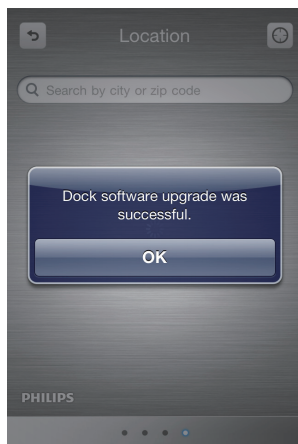

Uwaga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania ani nie wyjmuj urządzenia iPod/iPhone z podstawki dokującej.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Uwaga

- Jeśli stacja dokująca jest zasilana z baterii, nie można ładować urządzenia iPod/iPhone.

Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpoczyna się po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do gniazdka elektrycznego.

Synchronizowanie urządzenia iPod/iPhone z komputerem

Uwaga

- Sprawdź, czy program iTunes został prawidłowo skonfigurowany w komputerze.

- 1 Umieść urządzenie iPod/iPhone w podstawce dokującej.

- 2 Naciśnij przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
↳ Wskaźnik LED zostanie wyłączony.
- 3 Podłącz stację dokującą z głośnikiem do komputera za pośrednictwem przewodu USB.
- 4 Uruchom program iTunes, aby zsynchronizować stację dokującą z komputerem.
↳ Zadokowane urządzenie iPod/iPhone zostanie prawidłowo zsynchronizowane z komputerem za pośrednictwem programu iTunes.

Uwaga

- Ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów niektóre przewody USB mogą nie działać z tym urządzeniem.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Ta stacja dokująca z głośnikami umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.

Uwaga


- Upewnij się, że w głośniku nie jest wykrywany dźwięk ze złącza dokującego.

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikami.
- 2 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO-IN** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności:

- Naciśnij przycisk +/- w stacji dokującej z głośnikiem; lub
- Wyreguluj poziom głośności w urządzeniu iPod/iPhone lub urządzeniu zewnętrznym.

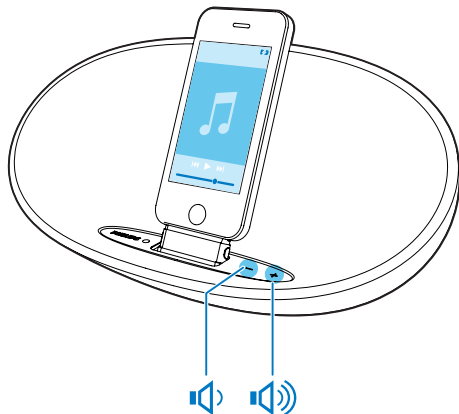

Wskazówka

- Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana bateryjnie, dźwięk jest cichszy niż w przypadku zasilania sieciowego.

5 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 5 W RMS
------------------------	-------------

Informacje ogólne

Zasilanie	Model: KSA-
- Prąd przemienny	S0151200150HE;
	Napięcie wejściowe:
- Bateria	100–240 V ~,
	50/60 Hz, 0,4 A;
	Napięcie wyjściowe:
	12 V = 1,5 A
	4 baterie AA
Pobór mocy podczas pracy	< 10,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone	5 V = 1 A
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	274 x 143 x 109 mm
Waga	
- jednostka centralna	1,06 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilacza sieciowego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności w stacji dokującej z głośnikiem.
- Dostosuj poziom głośności w urządzeniu iPod/iPhone lub zewnętrznym urządzeniu audio.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie.

Nie można zsynchronizować urządzenia z komputerem

- Przełącz stację dokującą z głośnikiem w tryb gotowości.
- Spróbuj użyć innego przewodu USB.
- Zainstaluj prawidłowo program iTunes w komputerze.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOXX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. i innych krajach.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze baterii.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

