

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1852



KO 사용 설명서

PHILIPS

목차

1	주의 사항	4
	안전	4
	주의	7
	상표 고지 사항	9
2	CD 음향 기기	9
	소개	9
	상자 내용물	10
	본체 개요	10
	리모콘 개요	13
3	시작하기	14
	배터리 설치	15
	리모콘 준비	16
	전원 연결	17
4	재생	18
	CD 재생	18
	테이프 재생	19
	USB 장치 재생	19
	외부 장치로 듣기	20

5	재생 옵션	20
	볼륨 레벨 조정	20
	중저음 성능 향상	20
	재생 모드 선택	20
	트랙 프로그래밍	21
	CD/USB에서 테이프로 녹음	22
	라디오 방송을 테이프로 녹음	23
	CD 리핑	23
	테이프/튜너 리핑	24
	폴더 및 파일 이름	25
	USB 장치에서 삭제	25
6	라디오 청취	26
	라디오 채널에 맞추기	26
7	제품 정보	26
	사양	27
	지원되는 MP3 디스크 형식	28
	USB 재생 가능 정보	28
	유지관리	29
8	문제 해결	30

1 주의 사항

안전

중요 안전 지침

- ① 이 지침을 읽으십시오.
- ② 이 지침을 준수하십시오.
- ③ 모든 경고에 유의하십시오.
- ④ 모든 지침을 따르십시오.
- ⑤ 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- ⑥ 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- ⑦ 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- ⑧ 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- ⑨ 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- ⑩ 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- ⑪ 제조업체에서 지정했거나 장비와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 테이블만 사용하십시오. 카트 사용 시 카트와 장비를 함께 이동하는 경우에는 장비가 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.



- ⑫ 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- ⑬ 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- ⑭ 배터리 사용 주의 사항 - 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
- 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
 - 배터리는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- ⑮ 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- ⑯ 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- ⑰ 이 제품에는 납 및 수은이 포함되어 있을 수 있습니다. 환경적 측면에서, 이러한 제품을 폐기할 때는 특정 규정을 따라야 할 수 있습니다. 폐기 또는 재활용 정보는 지역 기관 또는 **Electronic Industries Alliance(www.eiae.org)**에 문의하십시오.



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

청각 안전

적절한 볼륨으로 청취하십시오.

볼륨을 높여 헤드폰을 사용하면 청력 저하의 원인이 될 수 있습니다. 이 제품은 1분 미만의 노출에도 일반인의 청력 손실을 유발할 수 있는 데시벨 범위의 사운드를 생성할 수 있습니다. 이와 같은 높은 데시벨 범위는 청력에 문제가 있는 사용자를 위해 제공됩니다.

들리는 사운드 크기와 실제 크기가 일치하지 않을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 적절한 사운드 수준이 점점 더 큰 사운드 볼륨으로 적응되기 때문입니다. 그러므로 적절하다고 생각되는 볼륨이라도 실제로는 너무 클 수 있기 때문에 오랫동안 청취하면 청력을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 현상을 방지하려면 청력이 적응되기 전에 볼륨을 안전한 수준으로 설정한 다음 해당 수준을 유지합니다.

안전한 볼륨 수준을 설정하려면

볼륨 컨트롤을 낮은 설정으로 지정합니다.

소리가 왜곡되지 않고 편안하고 명확하게 들릴 때까지 사운드 볼륨을 천천히 높입니다.

적당한 시간 동안 청취합니다.

볼륨을 ‘안전한’ 수준으로 설정하더라도 너무 오랫동안 청취하면 역시 청력이 손실될 수 있습니다.

장비를 적당한 시간 동안 사용한 후에는 휴식을 취하십시오.
헤드폰을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.
적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.

높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 조정해서는 안 됩니다.

주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.

주의하여 사용하시고 위험 가능성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오.

자동차, 자전거, 스케이트보드 등을 타는 중에는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 교통 사고의 위험이 있으며 대부분의 지역에서 이러한 상황의 헤드폰 사용은 불법입니다.

- 전원 플러그나 제품 연결기를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.



주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

주의

이 제품은 EC의 무선 전파 장애 요건 규정을 준수합니다.
Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품
변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될
수 있습니다.



재활용

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다.

WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) 기호와 화학 기호 'Pb'가 있는 경우 배터리가 납 관련 지침에서 설정하는 요구 사항을 준수하는 것입니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.



동의를 받아야 하는 자료의 녹음 및 재생, 저작권법 1956조 및 예술가 보호법 1958 - 1972조를 확인하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 종이 펄프(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를




Be responsible
Respect copyrights

불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.

상표 고지 사항

Windows Media 및 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 미국을 비롯한 기타 국가에서 미등록/등록 상표입니다.
이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.



2 CD 음향 기기

소개

이 장비를 사용하여 오디오 디스크, 외부 장치의 음악을 감상할 수 있으며 라디오 채널 청취가 가능합니다.

본 장비는 DBB(Dynamic Bass Boost)를 통해 음악을 더욱 풍부하게 하는 다양한 사운드 효과 설정을 제공합니다.

본 장비는 다음의 미디어 형식을 지원합니다.



참고


- 제품의 명판은 장비의 뒷면에 있습니다.

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- AC 전원 코드
- 리모콘
- 사용 설명서
- 요약 설명서


본체 개요

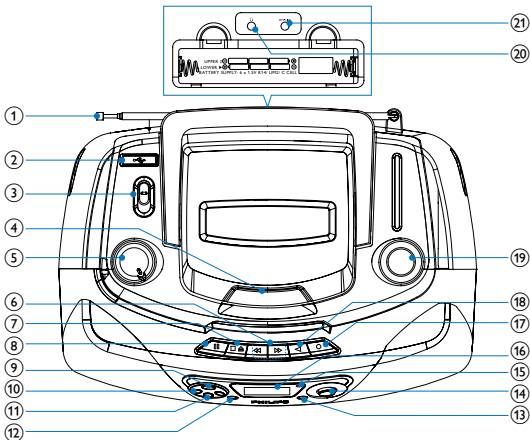

- ① 안테나
- ② 
 - USB 소켓입니다.
- ③ 소스 선택기: CD, USB, FM, TAPE (OFF).
 - 소스를 선택하고 장치를 켜거나 끕니다.
- ④ LIFT-OPEN
 - CD 함 열기/닫기
- ⑤ VOLUME
 - 볼륨을 조절합니다.
- ⑥ 
 - 테이프를 빨리 감기/되감기를 합니다.
- ⑦ 
 - 테이프 재생을 멈추거나 테이프 함을 엽니다.
- ⑧ 
 - 테이프 재생을 일시 중지합니다.
- ⑨ 
 - CD 재생 시작/일시 중지
- ⑩ 
 - 이전/다음 트랙으로 건너웁니다.
 - 트랙을 탐색합니다.
- ⑪ 
 - 재생을 중지하거나 프로그램을 지웁니다.
- ⑫ USB REC
 - 디스크에서 USB 장치로 녹음합니다.
- ⑬ MODE
 - 재생 모드 선택: 반복 또는 무작위 재생.

- ⑭ **DBB**
 - Dynamic Bass Boost를 켜거나 끕니다.
- ⑮ **IR**
 - 리모콘 센서
- ⑯ **디스플레이 패널**
 - 현재 상태를 표시합니다.
- ⑰ 
 - 테이프 녹음을 시작합니다.
- ⑱ 
 - 테이프 재생을 시작합니다.
- ⑲ **TUNING**
 - 라디오 채널 청취
- ⑳ 
 - 헤드폰 소켓입니다.
- ㉑ **MP3 LINK**
 - 외부 오디오 장치용 잭입니다.

리모콘 개요

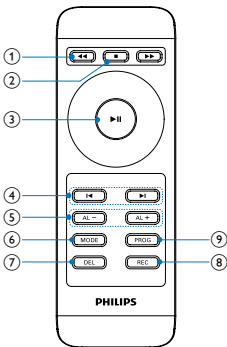

- ① 
 - 트랙을 탐색합니다.
- ② 
 - 재생을 중지합니다.
 - 프로그램을 지웁니다.
- ③ 
 - 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
- ④ 
 - 이전/다음 트랙으로 건너웁니다.
- ⑤ **AL-/AL+**
 - 이전/다음 앨범으로 건너웁니다.

⑥ MODE

- 재생 모드 선택: 반복 또는 무작위 재생

⑦ DEL

- USB 장치에 저장된 오디오 파일을 삭제합니다.

⑧ REC

- 디스크에서 USB 장치로 녹음합니다.

⑨ PROG

- 트랙을 프로그래밍합니다.

3 시작하기



주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.

필립스에 문의할 때는 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다.

여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____


배터리 설치



참고

- 배터리 및 AC 전원을 모두 이 제품의 전원으로 사용할 수 있습니다.
- 배터리는 액세서리와 함께 제공되지 않습니다.

- 1 배터리함을 여십시오.
- 2 표시된 극성(+/-)에 맞게 배터리 6개(유형: R-14, UM-2 또는 C-Cell 배터리)를 삽입하십시오.
- 3 배터리함을 닫으십시오.

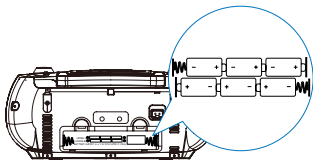

리모콘 준비



주의



- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
- 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 다른 브랜드나 종류의 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
- 제품 손상 위험이 있습니다! 리모콘을 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.

처음 사용할 경우

1 보호 탭을 제거하여 리모콘 배터리를 작동시킵니다.

리모콘 배터리를 교체하려면

- 1 배터리함을 여십시오.
- 2 1개의 CR2025 배터리를 표시되어 있는 극성(+/-)에 맞게 넣습니다.
- 3 배터리함을 닫으십시오.



전원 연결



경고

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치 전압이 장비 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 전원을 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.



참고

- 장비를 전원 공급 장치 소켓 주변 및 전원 플러그가 쉽게 닿는 곳에 설치하십시오.


1 AC 전원 코드를 장비의 AC 입력 잭과 전원 공급 소켓에 연결합니다.

- 장비의 전원을 완전히 끄려면 AC 전원 코드를 전원 공급 소켓에서 분리하십시오.



참고

- 에너지를 절약하려면 사용 후 장비를 끄십시오.

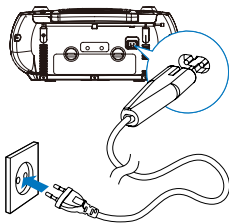

4 재생

CD 재생

- 1 소스 선택기를 **CD**으로 합니다.
- 2 **LIFT-OPEN**을 당겨 디스크 트레이를 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 넣은 다음 디스크 트레이를 닫습니다.
 - ↳ 재생이 자동으로 시작됩니다.
 - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 **▶||**을 누릅니다.
 - 재생을 중지하려면 **■**을 누릅니다.
 - **AL-/AL+**을 눌러 앨범을 선택합니다.
 - 특정 트랙으로 건너뛰려면 **◀/▶**을 누릅니다.
 - 트랙에서 탐색하려면 **◀◀/▶▶**을 누르고 기다립니다.
 - 정상 재생을 계속하려면 버튼을 놓습니다.

테이프 재생

- 1 소스 선택기를 **TAPE**로 합니다.
- 2 본체의 **■▲**을 눌러 테이프 덮개를 엽니다.
- 3 테이프의 열린 면이 위를 향하고 테이프의 릴이 왼쪽에 감긴 상태로 해서 넣습니다.
- 4 본체의 **▶**을 눌러 재생을 시작합니다.
 - 재생을 일시 중지하거나 다시 시작하려면 본체의 **||**을 누릅니다.
 - 되감기 또는 빨리 감기를 하려면 본체의 **◀◀▶▶**을 누릅니다.
 - 재생을 중지하려면 **■▲**을 누릅니다.

USB 장치 재생



참고

- USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 들어 있는지 확인합니다.

- 1 USB 장치를 **🔌** 소켓에 연결합니다.
- 2 소스 선택기를 **USB**로 합니다.
- 3 **AL-/AL+**을 눌러 폴더를 선택합니다.
- 4 **◀◀▶▶**을 눌러 파일을 선택합니다.
- 5 **▶||**을 눌러 재생을 시작합니다.
 - 재생을 중지하려면 **■**을 누릅니다.
 - 재생을 일시 중지하거나 다시 시작하려면 **▶||**을 누릅니다.

외부 장치로 듣기

이 제품을 통해 MP3 플레이어를 청취할 수 있습니다.

- 1 양쪽 끝에 있는 3.5mm 플러그 케이블(별매)을 사용하여 이 장비의 **MP3 LINK** 잭(3.5mm)과 MP3 플레이어의 헤드폰 잭을 연결합니다.

5 재생 옵션

볼륨 레벨 조정

- 1 재생 중에 **VOLUME**을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.

중저음 성능 향상

- 1 재생 중에 **DBB**를 눌러 다이내믹 중저음 향상 기능을 설정 또는 해제합니다.

↳ DBB가 활성화되면 DBB가 표시됩니다.

재생 모드 선택

- 1 **MODE**을 여러 번 눌러 재생 모드를 선택합니다.
 -  (반복) - 트랙 반복
 -  ALL (모두 반복) - 전체 CD/프로그램 반복
 -  (무작위 재생) - 트랙 무작위 재생
- 2 정상 재생으로 돌아가려면 아이콘이 더 이상 표시되지 않을 때까지 **MODE**을 여러 번 누릅니다.



- 프로그램된 트랙을 재생 시 및 AL만 선택할 수 있습니다.
- CD 재생 시 반복/전체 반복/무작위 모드만 가능합니다.
- MP3 재생 시 반복/앨범 반복/전체 반복/무작위 모드만 가능합니다.

트랙 프로그래밍

최대 20개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 멈춤 위치의 CD/USB 모드에서 **PROG**를 눌러 프로그래밍 모드를 활성화합니다.
↳ [PROG](프로그램)이 깜박이기 시작합니다.
- 2 MP3/WMA 트랙인 경우 **AL-/AL+**을 눌러 앨범을 선택합니다.
- 3 을 눌러 트랙 번호를 선택한 다음 **PROG**를 눌러 확인합니다.
- 4 2 - 3단계를 반복하여 더 많은 트랙을 프로그래밍합니다.
- 5 본체의 을 눌러 프로그램된 트랙을 재생합니다.
↳ 재생 중에 [PROG]이 표시됩니다.
 - 프로그램을 지우려면 멈춤 위치에서 을 누릅니다.
 - 프로그램을 검토하려면 멈춤 위치에서 **PROG**를 2초 이상 누른 채로 잠시 기다립니다.

카세트 녹음에 대한 일반 정보

- 녹음은 저작권 또는 제 3자의 기타 권한을 침해하지 않는 범위 내에서 허용됩니다.

- 이 데크는 크롬(IEC II) 또는 메탈(IEC IV) 유형 카세트에 녹음하는 데 적합하지 않습니다. 녹음을 하려면 탭이 손실되지 않은 일반 유형의 카세트(IEC I)를 사용해야 합니다.
- 데크 메커니즘의 끼임 현상을 방지하기 위해 사용 전에 연필로 테이프가 느슨한지 확인하고 단단히 조입니다.
- 볼륨 레벨이 자동으로 설정됩니다.



도움말

- -맨 처음 7초 동안은 녹음되지 않습니다.
- -손실 보호 탭으로 뜻하지 않은 녹음 삭제를 방지하십시오.

CD/USB에서 테이프로 녹음

- 1 소스를 **CD/USB**으로 합니다.
- 2 CD/USB 장치를 삽입합니다.
- 3 (선택 사항) 재생 순서를 설정합니다("트랙 프로그래밍" 장 참조).
- 4 **■▲**을 눌러 테이프 덮개를 엽니다.
- 5 공테이프를 넣습니다.
- 6 **●**을 눌러 녹음을 시작합니다.
 - ↳ 디스크의 시작 부분부터 자동으로 디스크 재생이 시작됩니다.
 - 녹음을 일시 중지/다시 시작하려면 **||**을 누릅니다.
 - 녹음을 중지하려면 **■▲**을 누릅니다.

라디오 방송을 테이프로 녹음

- 1 소스 선택기를 **FM**으로 합니다.
- 2 **TUNING**을 회전하여 라디오 채널에 맞춥니다.
- 3 **■▲**을 눌러 테이프 덮개를 엽니다.
- 4 공테이프를 넣습니다.
- 5 **●**을 눌러 녹음을 시작하십시오.
 - 녹음을 일시 중지/다시 시작하려면 **||**을 누릅니다.
 - 녹음을 중지하려면 **■▲**을 누릅니다.

CD 리핑

오디오 CD에서 USB 대용량 저장 장치로 음악을 녹음할 수 있습니다.

한 트랙 녹음

- 1 오디오 CD를 넣습니다.
- 2 소스 선택기를 **CD**으로 합니다.
- 3 **◀◀**또는 **▶▶**을 눌러 녹음할 트랙을 선택합니다.
- 4 USB 장치를 연결합니다.
- 5 **USB REC**을 눌러 현재 트랙의 녹음을 시작합니다.
 - ↳ **[RIP]**이 깜박이기 시작합니다.

모든 트랙 녹음

- 1 오디오 CD를 삽입합니다.
- 2 소스 선택기를 **CD**으로 합니다.
- 3 **■**을 눌러 재생을 중지합니다.
- 4 USB 장치를 연결합니다.
- 5 **USB REC**을 눌러 녹음을 시작하십시오.
 - ↳ **[RIP]** 및 **[ALB]**가 나타납니다.
 - 녹음을 중지하려면 **■**을 누릅니다.



참고

- USB 메모리가 부족하면 녹음이 자동으로 중지됩니다.
- MP3/WAM WMA 파일을 녹음할 경우에는 녹음을 중지하기 전에 전체 파일이 녹음되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 파일을 재생할 수 없습니다.



도움말

- 저작권 보호를 받는 CD는 녹음할 수 없습니다.

테이프/튜너 리핑

테이프나 라디오에서 USB 대용량 저장 장치로 음악을 녹음할 수 있습니다.

- ① 공테이프를 넣으십시오.
- ② 소스 선택기를 **TAPE** 또는 **FM**으로 합니다.
- ③ **USB** 장치를 연결합니다.
- ④ 테이프를 재생하려면 ◀을 누릅니다.
- ⑤ |◀◀▶▶|을 눌러 테이프의 시작 지점을 선택하거나 **TUNING**을 조정하여 라디오 채널을 선택합니다.
- ⑥ **USB REC**을 누릅니다.
 - ↳ 테이프/튜너 리핑이 시작됩니다. [Rip]이 디스플레이에 깜박입니다.
- ⑦ 리핑을 중지하려면 ■을 누릅니다.

폴더 및 파일 이름

USB 장치의 경우, 리핑 후 RECORD라는 폴더가 생성되면서 아래와 같이 파일이 저장됩니다.

루트 폴더	하위 폴더	메모
녹음	CDREC_01	CD 형식으로 녹음한 파일은 CDREC_XX 폴더에 저장됩니다.
	CDREC_02	
	CDREC_XX	
	:	
	COPY_01	MP3/WMA 형식으로 녹음한 파일은 COPY_XX 폴더에 저장됩니다.
	COPY_02	
	COPY_XX	
	LINE_IN	FM/테이프/MP3 링크에서 녹음한 파일은 LINE_IN 폴더에 저장됩니다.

USB 장치에서 삭제

- 1 USB 재생 중에 ◀▶를 눌러 오디오 파일을 선택합니다.
 - 오디오 폴더를 삭제하려면 멈춤 위치에서 **AL-/AL+**을 눌러 오디오 폴더를 선택합니다.
- 2 **DEL**을 누릅니다.
 - ↳ 확인 메시지가 표시됩니다.
- 3 메시지가 표시되면 **DEL**을 다시 눌러 확인합니다.
 - 취소하려면 ■을 누릅니다.

6 라디오 청취

라디오 채널에 맞추기



참고

- 수신율을 최적화하려면 FM 안테나를 완전히 연장하고 위치를 조정하십시오.

- 1 소스 선택기를 **FM**으로 전환합니다.
- 2 튜닝 컨트롤 조절기로 원하는 라디오 채널에 맞춥니다.

7 제품 정보



참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12cm/8cm
지원되는 디스크	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
오디오 DAC	24비트/44.1kHz
전체 고조파 왜곡	1%(최고)
주파수 응답	60Hz - 16kHz
S/N 비율	최저 62dBA

튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz
전체 고조파 왜곡	<3%
신호 대 소음비	50dB(최소)

일반

전원 공급 장치	220V, 60Hz, 또는 DC 6X1.5V  /"C" SIZE/R14 전지
작동 전력 소비량	25W
규격 - 본체(W x H x D)	360 x 256 x 161mm
순중량	2.6kg
총중량	3.3kg

지원되는 MP3 디스크 형식

- ISO9660, Joliet
- 최대 타이틀 수: 512(파일 이름의 길이에 따라 달라짐)
- 최대 앨범 수: 255개
- 지원되는 샘플링 주파수: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 지원되는 전송률: 32~256(kbps), 가변 전송 속도

USB 재생 가능 정보

호환 USB 장치:

- USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB1.1)
- USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB1.1)
- 메모리 카드(이 장비에서 사용하려면 카드 리더도 있어야 함)

지원되는 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식 FAT12, FAT16, FAT32 (섹터 크기: 512바이트)
- MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32-320Kbps 및 가변 비트 전송률
- WMA v9 이전 형식 파일
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
- 트랙/타이틀 수: 최대 999개
- Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 128바이트)

지원되지 않는 형식:

- 빈 앨범(MP3/WMA 파일이 들어 있지 않으며 디스플레이에 표시되지 않는 앨범)
- 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛰니다. 예를 들어 Word 문서(.doc) 또는 확장명이 .dlf인 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.
- AAC, WAV, PCM 오디오 파일
- DRM으로 보호된 WMA 파일(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- 무손실 형식 WMA 파일

유지관리

캐비닛 청소

- 부드러운 천에 순한 세제를 약간 묻혀 사용합니다. 알콜, 암모니아 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

디스크 청소

- 더러워진 디스크는 클리닝 천으로 가운데에서부터 바깥쪽으로 닦아 청소하십시오.
- 벤젠, 희석제, 시판 중인 클리너 또는 아날로그 레코드용 정전기 방지 스프레이와 같은 용매는 사용하지 마십시오.

디스크 렌즈 청소

- 장비를 오랫동안 사용하면 디스크 렌즈에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 좋은 재생 품질을 유지하려면 Philips CD 렌즈 클리너 또는 시판 중인 클리너로 디스크 렌즈를 청소하십시오. 사용 시에는 클리너와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.



8 문제 해결



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 사이트(www.Philips.com/support)를 확인하거나 Philips에 문의하십시오(연락처 정보 참조). Philips에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

사운드가 전혀 또는 제대로 들리지 않는 경우

- 볼륨을 조정하십시오.

장비가 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 시스템의 전원을 다시 켜 보십시오.
- 이 장치는 절전 기능으로 인해 트랙 재생이 끝난 후 장치를 작동시키지 않으면 15분 후에 자동으로 꺼집니다.

리모콘이 작동하지 않는 경우

- 기능 버튼을 누르기 전에 먼저 본체가 아닌 리모콘에서 올바른 소스를 선택하십시오.
- 장치와 보다 가까운 곳에서 리모콘을 작동시키십시오.

- 리모콘에 나와 있는 극성(+/- 기호)에 맞게 배터리를 넣으십시오.
- 배터리를 교체하십시오.
- 리모콘을 장치 전면의 센서를 똑바로 향하도록 하십시오.

USB 장치가 지원되지 않는 경우

- USB 장치가 이 장비와 호환되지 않습니다. 다른 USB 장치를 사용해 보십시오.

디스크가 검색되지 않는 경우

- 디스크를 넣으십시오.
- 디스크를 거꾸로 넣지 않았는지 확인하십시오.
- 렌즈에 응결된 습기가 제거될 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 형식이 올바른 디스크를 사용하십시오.

라디오 수신 상태가 매우 나쁜 경우

- 장치를 TV나 VCR에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오.
- FM 안테나를 끝까지 연장하십시오.
- 실외용 FM 안테나를 대신 연결하십시오.

