

# Dect 511 Dect 515

## Mode d'emploi



Charger le(s) combiné(s) pendant  
24 heures avant utilisation.

# PHILIPS

# Démonstration

La **touche de navigation** permet de se déplacer dans les menus. **Haut**  pour naviguer vers la gauche dans les menus et les options et **Bas**  pour naviguer vers la droite. Appuyer **+>**  pour sélectionner un menu ou une option et valider un réglage. Elle sert aussi de raccourci vers certains menus.

Répondre/raccrocher



Appeler

Pré-numéroter &  ou  et composer le numéro

Consulter le journal des appels

 vers le haut et faire défiler 

Bis

 vers le haut et faire défiler  et 

Appeler depuis le répertoire

 vers le bas, parcourir  la liste et 

Ajouter un nom dans le répertoire

Pré-numéroter et appuyer **+>**  pour accéder aux Options, aller jusqu'à  Mémoriser et sélectionner **+>** , entrer le nom et valider **+>**  OK

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel

Vers le haut  pour augmenter le son, vers le bas  pour le diminuer

Régler le volume du haut-parleur du combiné

Pendant un appel 

Couper/activer le microphone

Pendant un appel appuyer **+>**  Options, sélectionner **+>**  Couper micro..Appuyer **+>**  pour activer

Transfert d'appel/Intercom (si avez au moins 2 combinés)

Appuyer  + numéro du combiné

Voir un évènement

Appuyer **+>**  Voir

Régler la date et l'heure

Appuyer **+>**  pour entrer dans le menu carrousel, aller jusqu'à  Combiné et sélectionner **+>** , aller jusqu'à  Date et heure et sélectionner **+>**   
Appuyer **+>**  pour sélectionner Régler date et entrer la date du jour, valider **+>**  OK. Aller jusqu'à Régler l'heure et entrer l'heure, valider **+>**  OK

Choisir la sonnerie du combiné

Appuyer **+>**  pour entrer dans le menu carrousel, aller jusqu'à  Sons et sélectionner **+>** , appuyer **+>**  pour sélectionner Mélodies combiné et appuyer **+>**  pour sélectionner Mélodie externe parcourir la liste pour écouter les sonneries et sélectionner **+>**  votre sonnerie.

Activer/désactiver le répondeur

Appuyer  sur la base pour Activer ou Désactiver le répondeur

# Combiné DECT 511/DECT 515



## Touche de navigation

- ➡ Appuyer pour accéder au carrousel ou sélectionner un menu ou une option
- ⏪ Faire défiler pour naviguer dans les menus & options
- ⏩ Déplacer le curseur à droite et à gauche
- ⬆ Vers le haut pour atteindre le **Journal** en mode veille
- ⬇ Vers le bas pour atteindre le **Répertoire** en mode veille
- ➡ Appui long pour déverrouiller le clavier

## Haut-parleur\*

- Appui court pour prendre la ligne ou activer le haut-parleur du combiné pendant un appel

## Verrouillage clavier et édition

- Appui court pour insérer \*
- Appui long pour verrouiller et déverrouiller le clavier en mode veille
- Appui long pour insérer R (pause interchiffre) en prénumérotation
- Appui long pour accéder à l'éditeur Multitap ou l'éditeur Eaton<sup>®</sup> en édition
- Appui court pour modifier la lettre en mode Eaton<sup>®</sup>.

## Touche SMS

- Appui court pour accéder directement au menu Envoyer nouveau SMS depuis le mode veille
- Appui court depuis le **Répertoire** ou le **Journal** pour écrire un SMS

Ecouteur



Microphone

## Ligne

- Pour prendre la ligne, répondre à un appel ou raccrocher

## Correction/Rappel

- Pour corriger un chiffre ou une lettre en édition
- Appui court pour remonter d'un menu
- Appui court pour retourner au mode veille
- Pour insérer R pour accéder aux services opérateurs

## Ne pas déranger & mode d'édition

- Appui court pour insérer # en numérotation
- Appui long pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"
- Appui long pour insérer une pause (P) en mode numérotation
- Appuyer pour changer de mode d'écriture en mode édition

## Réveil

- Appui court pour numéroté 0
- Appui long pour activer/désactiver le réveil

## Transfert d'appel/Intercom

- Appui court pour débiter/mettre fin à un appel interne
- Appui court pendant un appel interne pour transférer l'appel ou alterner entre l'appel interne et l'appel externe
- Appui court pour répondre ou mettre fin à un appel interne

\***Attention** : L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

# Symboles sur l'écran du combiné

L'écran vous donne des informations sur le fonctionnement de votre téléphone.



Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire d'attendre quelques minutes avant de voir apparaître les symboles sur l'écran.



En charge, les barres batterie défilent de vide à pleine.

Quand le combiné se décharge, la batterie montre :

Pleine , 2/3 , 1/3  et vide .



Le répondeur est activé (DECT 515). **Quand il clignote**, ce symbole indique un nouveau message sur le répondeur ou sur la messagerie vocale. **Quand il clignote vite**, il indique que le répondeur est plein.



La sonnerie est désactivée.



Un appel externe est en cours. **Quand il clignote**, ce symbole vous informe d'un appel externe entrant ou vous indique que la ligne est occupée.



Un appel interne est en cours. **Quand il clignote**, ce symbole vous informe d'un appel interne entrant.



Le haut-parleur du combiné est activé. **Quand il clignote**, ce symbole indique que le haut-parleur de la base est activé (DECT 515 seulement).




La fonction SMS est activée. **Quand il clignote**, ce symbole indique que vous avez reçu un nouveau SMS. **Quand il clignote rapidement**, il indique que la mémoire SMS est pleine.



Le combiné est souscrit et à portée de la base. **Quand il clignote**, ce symbole indique que le combiné n'est pas souscrit à la base.

## Base DECT 511

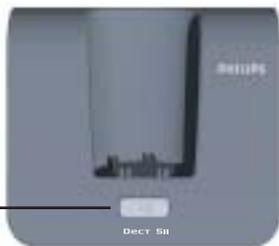

### Touche "recherche de combiné"

La touche recherche de combiné vous permet de localiser un combiné. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le combiné sonne. Une fois que vous l'avez retrouvé, appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à la sonnerie.

## Base DECT 515



### Voyant lumineux évènement

Quand il clignote, il indique qu'il y a un nouveau message.

Quand il clignote rapidement, il indique que le répondeur est plein.



### Touche ON/OFF

Appuyez pour activer ou désactiver le répondeur



### Touche Lecture/Stop

Appui court pour écouter un nouveau message

Appui court pour mettre fin à l'écoute d'un message

Haut-parleur



### Touche recherche de combiné

Appuyez pour localiser un combiné



### Touche message suivant/avance rapide

Appui court pour aller au message suivant en écoute


Appui long pour avancer le message pendant l'écoute



### Touche effacer

Appui court pour effacer le message en cours

Appui long pour effacer tous les messages (sauf les non lus)

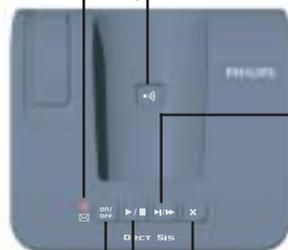




<b>Démonstration</b>	1
<b>Combiné DECT 511 / DECT 515</b>	2
<b>Symboles sur l'écran du combiné</b>	3
<b>Bases DECT 511 &amp; DECT 515</b>	4
<b>Table des matières</b>	5-6
<b>Structure des menus</b>	7-11
<b>Conformité, Environnement et Sécurité</b>	12
<b>Déclaration de conformité</b>	
Norme GAP	13
Souscrire un périphérique DECT	13
<b>Installation du DECT 511/515</b>	
Déballer votre DECT 511	14
Déballer votre DECT 515	14
Installer la base	15
Installer et remplacer les batteries du combiné	15
Autonomie et portée	15
<b>Introduction</b>	
Ecran de veille PHILIPS	16
Mode veille	16
Comprendre le système des menus	16
Comment naviguer dans les menus	16
<b>Principes de base</b>	17
<b>Options disponibles pendant un appel</b>	18
<b>Systemes d'édition</b>	19-20
<b>SMS</b>	
Envoyer nouveau SMS	21
Lire SMS	22
Réglages SMS	25
<b>Combiné</b>	
Mode Babysit	28
Souscription	28
Utiliser le combiné DECT 511/515 avec plusieurs bases (Philips ou non-Philips)	29
Renommer le combiné	29
Date & heure	29
Contraste de l'écran	30
Rétro-éclairage	30
Ecran de veille	30




<b>Répondeur</b>	
Messages reçus	31
Annonces d'accueil	33
Réglages répondeur	33
Enregistrer un mémo	37
<b>Appel interne</b>	
Appel interne	38
Transfert d'appel	38
Conférence interne	39
Mode Babysit	39
<b>Répertoire</b>	
Ajouter un nom	40
Voir	40
<b>Journal</b>	
Voir	43
Supprimer tout	45
Réglages du journal	45
<b>Services opérateur</b>	46
<b>Extra</b>	
Durée d'appel	47
Réveil	47
Mode "Ne Pas Déranger"	48
<b>Sons</b>	
Mélodies combiné	49
Mélodies base	49
Mélodies des groupes	50
Volume des mélodies du combiné	50
Volume des mélodies de la base	50
Mes mélodies	51
Enregistrer mélodie	51
Réglages	52
<b>Base</b>	
Permettre la souscription	54
Réglages ligne	54
Réglages des codes services	55
<b>Questions fréquemment posées</b>	56-57
<b>Téléphone, répondeur, un problème</b>	58-59
<b>Index</b>	

# Structure des menus



En utilisant la molette  sur le côté du combiné, vous pouvez faire défiler  les menus.

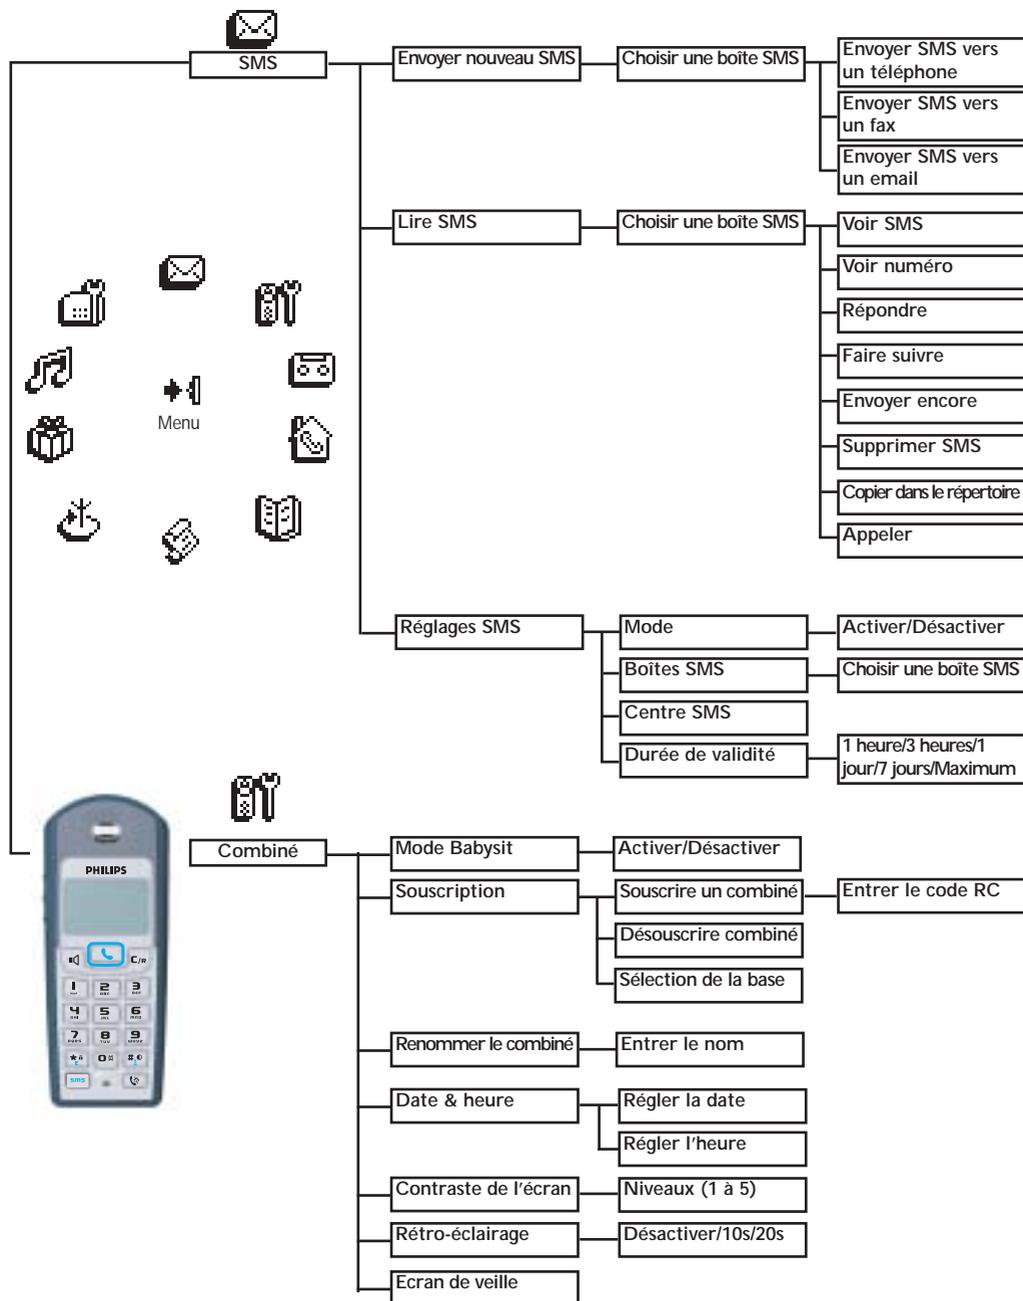


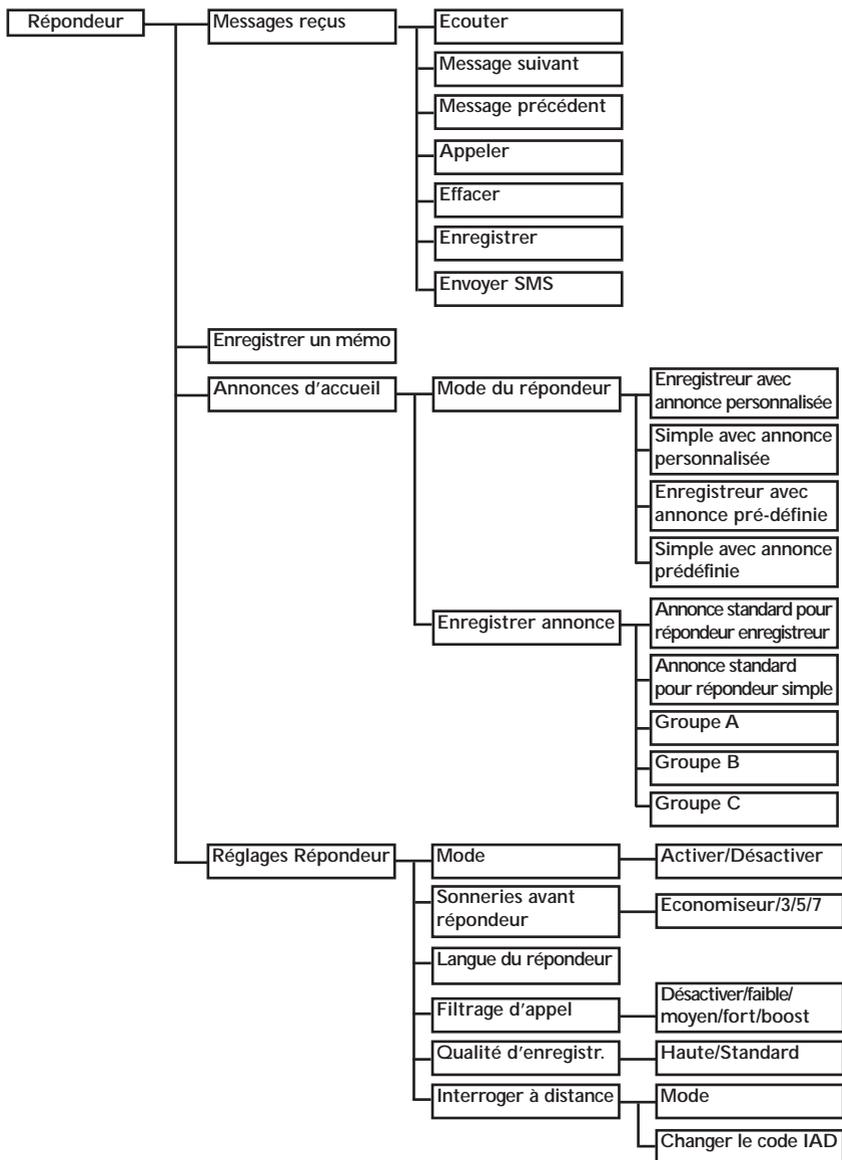

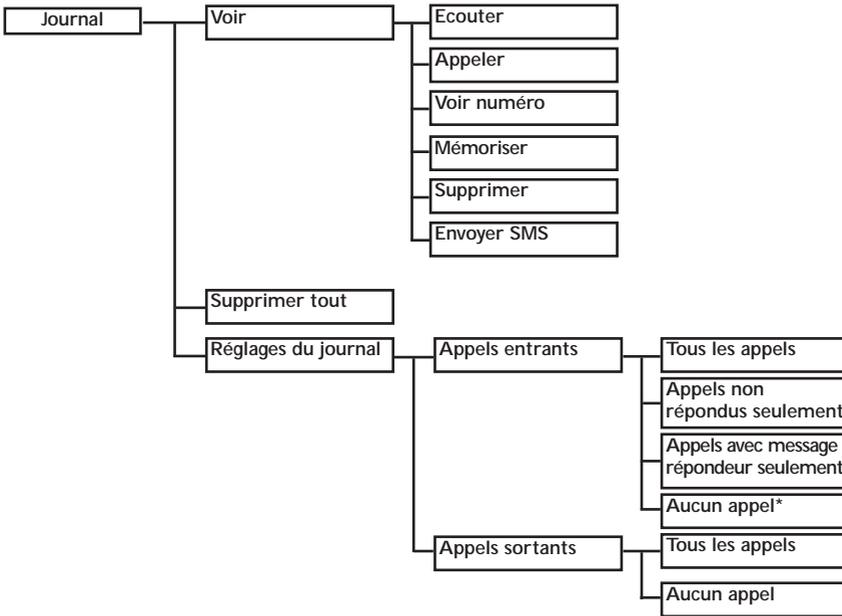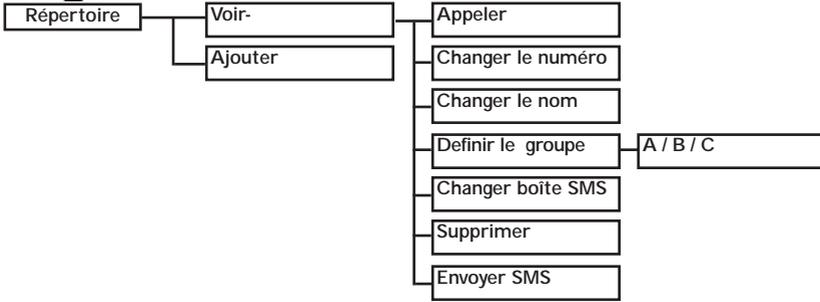

\* seulement sur DECT 511

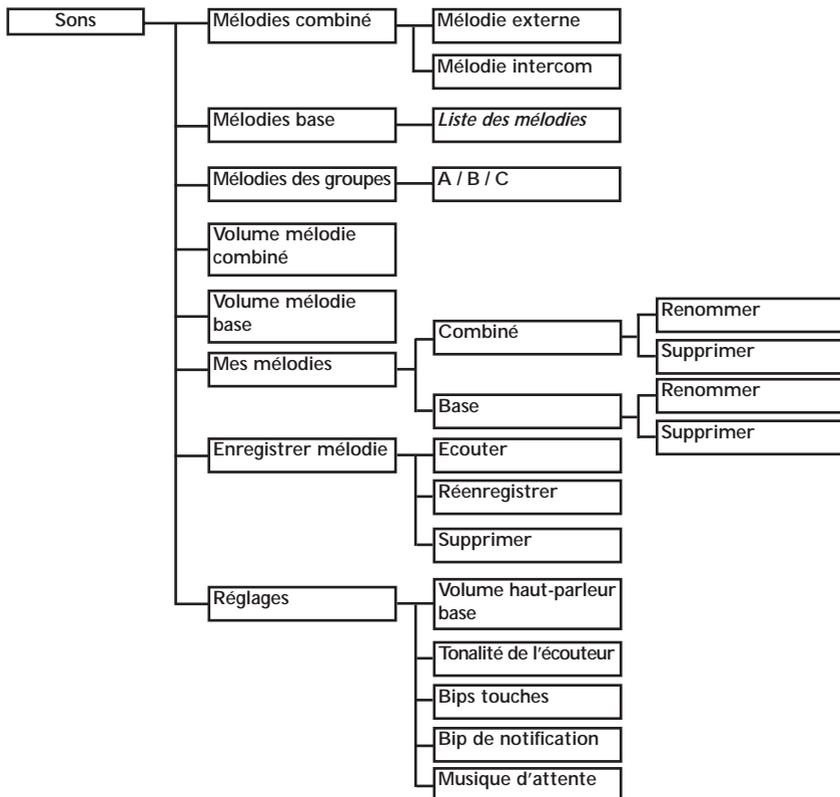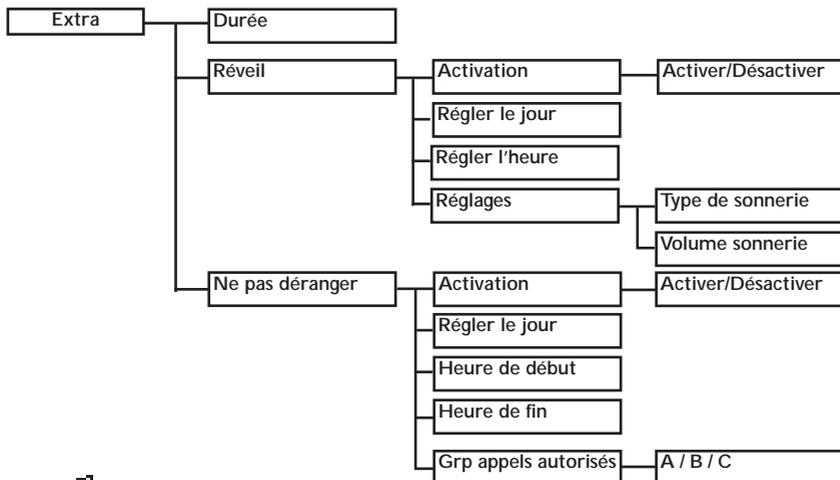

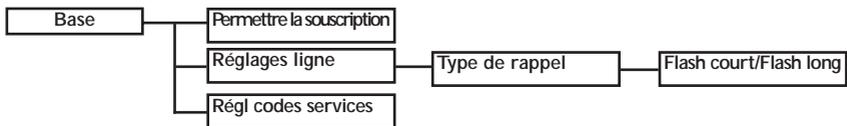

## Information sécurité

Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas

## Conformité

Par la présente, Philips déclare que le DECT 511xx et le DECT 515xx sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Ces produits ne peuvent être connectés que sur le réseau téléphonique analogique français.

## Raccordement électrique

Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. En cas de coupure de courant, la communication est perdue.

## Attention !

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

## Connexion du téléphone

La tension du réseau est classifiée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

## Précautions d'utilisation

Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base car vous risqueriez de vous exposer à des tensions élevées. Éviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs.

## Protection de l'environnement

Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

# Déclaration de conformité

We  
Philips Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 10/05/2004 Le Mans  
Quality Manager, Home Communication

## Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et toute base DECT™ GAP. Votre combiné et base DECT 511/515 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : prendre la ligne, recevoir un appel et numéroté. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le DECT 511/515 avec votre base.

Pour souscrire et utiliser votre combiné DECT 511/515 sur une base de norme GAP et de marque différente, effectuez la procédure décrite dans la notice du constructeur puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné (page 28).

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base DECT 511/515, mettez la base en mode souscription (page 28), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.

 Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage

 L'emballage et le manuel sont recyclables.

DECT™ est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT.

# Installation du DECT 511/515

## Déballer votre DECT 511

La boîte du DECT 511 contient :

Une base DECT 511



Un combiné DECT 511



2 batteries  
rechargeables  
NiMh 2HR AAA  
600 mAh



Un mode d'emploi



Une garantie



Un bloc d'alimentation électrique



Un cordon de ligne\*



## Déballer votre DECT 515

La boîte du DECT 515 contient :

Une base DECT 515



Un combiné DECT 515



2 batteries  
rechargeables  
NiMh 2HR  
AAA 600 mAh



Un mode d'emploi



Une garantie



Un bloc d'alimentation électrique



Un cordon de ligne\*



Dans les packs multicombinés DECT 511 et DECT 515, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.


\* **Attention** : Il est possible que vous trouviez dans la boîte un adaptateur ligne livré en plus du cordon ligne. Dans ce cas, merci de relier d'abord l'adaptateur au cordon ligne avant de brancher le tout à la prise téléphonique murale.

## Installer la base

Placez votre produit à proximité de la prise secteur et de la prise téléphonique afin que les fils puissent atteindre ces prises. Pour installer correctement la base, branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc aux prises murales. Un bip vous informe que le téléphone est correctement installé (DECT 515 seulement). Si vous avez une installation internet ADSL, veuillez vérifier que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne et que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).

**Attention !** L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Veillez à ce que le bloc d'alimentation et le cordon ligne soient branchés sur les bonnes prises, un branchement incorrect pourrait endommager votre appareil.

**Attention !** N'utilisez que les câbles fournis dans la boîte.

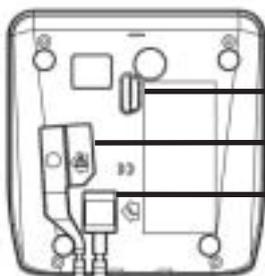


Ne rien insérer dans cette ouverture

Branchez le bloc d'alimentation électrique

Branchez le cordon ligne

## Installer et remplacer les batteries dans le combiné



Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et remettez la trappe. Lorsque le combiné est posé sur la base, les 3 barres de batterie défilent (si une charge est nécessaire). Laissez charger 24h avant la première utilisation.

Si vous changez les batteries, vous devez utiliser des 2HR AAA NiMh 600 mAh.

**Attention:** pour assurer le bon chargement des batteries, branchez toujours votre base lors de l'opération. N'utilisez que des batteries rechargeables.



Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

## Autonomie et portée

L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge des batteries. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée. Rapprochez-vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale, placez la base loin d'autres appareils électriques.

Autonomie en veille	Autonomie en communication	Portée intérieur	Portée extérieur
Environ 200 heures	Environ 15 heures	Jusqu'à 50 mètres	Jusqu'à 300 mètres

# Introduction

## Ecran de veille Philips

Après 2 minutes d'inactivité, l'écran de veille s'affiche:  
Vous pouvez le désactiver (voir p.30)

### Mode veille


En mode veille, l'écran du DECT 511/515 affiche diverses informations :

- la date & l'heure, le nom du combiné et les instructions pour accéder au menu carrousel.

- appels non répondus , nouveaux SMS , nouveaux messages répondre  ou message sur la boîte vocale , s'il y en a.

- Mode "Ne pas déranger" , et le réveil , s'ils sont activés.

Pour activer/désactiver ces fonctions appuyez sur  ou 



## Comprendre le système des menus



Pour accéder au carrousel depuis l'écran de veille, appuyez sur  sur le côté du combiné. Le carrousel représente une boucle de symboles qui donne accès aux différents menus de premier niveau.



Faites défiler  pour atteindre le menu et sélectionnez 

Les sous-menus sont listés et représentés par des petits carrés  au bas de l'écran. Pour atteindre un sous-menu (option), servez vous de la touche de navigation  et appuyez sur  pour valider votre choix. Une case cochée  indique le sous-menu ou l'option active. La case  indique le sous-menu ou l'option que vous êtes en train de lire.



Note: certains menus sont accessibles directement par des touches raccourcis comme le menu SMS  ou l'appel interne 

## Exemple de navigation dans les menus



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez 




Faites défiler jusqu'à Vol. mélodie combiné et validez 

Le niveau actif est entendu, défilez  pour écouter les autres volumes.



Validez le volume



# Principes de base

## Appeler/Répondre


	Prénumérotation	Numérotation	Répondre
	Numérotez	 Décrochez	Quand le téléphone sonne
	Décrochez	 Numérotez	 Décrochez

## Appeler depuis le répertoire

 Faites défiler vers le bas pour atteindre directement le Répertoire

 Choisissez un nom dans la liste

 Appelez ou appuyez  pour sélectionner Appeler dans les options



## Mémoriser un nom depuis le mode prénumérotation

 Entrez le numéro

 Appuyez pour entrer dans les options

 Faites défiler jusqu'à Mémoriser et validez 

 Entrez le nom et validez OK



## Mémoriser un SMS

 Entrez le numéro

 Appuyez pour entrer dans les options

 Faites défiler jusqu'à Envoyer SMS et validez 



 Sélectionnez votre boîte SMS (si vous en avez créé plusieurs).  
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.

 Appuyez pour sélectionner Envoyer SMS vers un téléphone

 Entrez la Boîte destinataire et validez OK

 Entrez le texte et appuyez sur 

 Faites défiler jusqu'à Mémoriser et validez 




## Bis

 Faites défiler vers le haut pour atteindre directement le Journal

 Choisissez l'appel dans la liste

 Appelez ou appuyez  pour sélectionner Appeler dans les options



## Options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe, vous avez accès à des options. Appuyez sur  pour entrer dans les Options.


### Couper le micro (fonction secret)



Appuyez pour sélectionner Options



Appuyez pour sélectionner Couper micro (le correspondant ne vous entend plus)



Appuyez à nouveau pour Réactiver le micro

### Interphonie (seulement si vous avez au moins deux combinés)

Pendant un appel externe, utilisez l'option Interphonie pour appeler un autre combiné et par exemple lui transférer l'appel.



Appuyez pour sélectionner Options



Faites défiler jusqu'à Appel interne et validez 



S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez  un combiné dans la liste.

Faites défiler jusqu'à Transfert quand le second combiné a décroché et validez

D'autres options sont disponibles telles que Va & vient et Conference interne (voir p. 38)


### Enregistrer une conversation (DECT 515 seulement)



Appuyez pour sélectionner Options



Faites défiler jusqu'à Enregistrer et sélectionnez 



Pour écouter la conversation, utilisez le Journal des appels ou la liste des messages répondeur

### Allumer/éteindre le haut parleur

Appuyez sur  pour activer/désactiver le haut-parleur du combiné

**Attention** : L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

### Augmenter/diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur du combiné



Vers le haut pour augmenter le volume



Vers le bas pour diminuer le volume

5 niveaux de volume sont disponibles. Le dernier niveau utilisé est mémorisé.

### Accéder au Répertoire ou au Journal

Appuyez  pour sélectionner Options. Faites défiler jusqu'à Répertoire ou Journal et sélectionnez 

### Présentation du numéro et Signal d'appel

Si vous êtes abonné au Signal d'appel, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel. Le nom ou numéro du deuxième correspondant s'affiche si vous êtes abonné au service de Présentation du numéro. Pour prendre ce second appel, utilisez la touche  +  (ce code peut varier selon votre opérateur). Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

## Mode majuscule/minuscule

Par défaut, la première lettre d'une phrase est en majuscule. Utilisez la touche  pour changer de mode d'écriture :

- toutes les lettres en majuscule (AB)
- toutes les lettres en minuscule (ab) ou
- la première lettre en majuscule et le reste du mot en minuscule (Ab).

La ponctuation et les signes mathématiques sont disponibles en appuyant sur les touches  et . D'autres caractères spéciaux sont également accessibles en appuyant sur la touche  (voir tableau page 20).

Faites défiler  pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer un caractère ; un appui long effacera tout le texte.

Le DECT 511/515 utilise deux systèmes d'édition : le Multi-tap et l'Eatoni<sup>®</sup>. En édition, vous pouvez alterner entre les deux systèmes en effectuant un appui long sur .

### Le système classique multi-tap

Ce système permet d'entrer le texte caractère par caractère en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre désirée.

**Le système Eatoni<sup>®</sup>** est un système d'édition prédictif conçu pour vous aider à écrire les SMS. Un E dans le coin supérieur droit de l'écran indique que ce mode est utilisé.

Eatoni<sup>®</sup> est un éditeur de mots qui propose la lettre la plus probable.

Le principe général d'Eatoni<sup>®</sup> est le suivant :

Appuyez sur la touche où se trouve la lettre. La lettre la plus probable est affichée. Si la lettre affichée n'est pas celle attendue, appuyez sur  pour afficher la lettre suivante la plus probable.

Comparons les 2 systèmes pour écrire le prénom Paul.

Pour écrire "Paul" avec multi-tap

Appuyez  une fois : P


Appuyez  deux fois : Pa

Appuyez  une fois : Pau

Appuyez  deux fois : Paul

Touches	Séquences
1	[espace] 1 @ _ # = < > ( ) & ¢ £ \$ ¥ [ ] { } ¢ \$
2	a b c 2 à ä ç â æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 f Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~


Pour écrire "Paul" avec Eatoni®



Appui long  pour activer Eatoni®



Appuyez sur 



Appuyez sur  pour changer la lettre



Appuyez sur 



Appuyez sur 



Appuyez sur 



Appuyez sur  pour valider le nom

Eatoni® & LetterWise sont des marques déposées, propriétés de Eatoni Ergonomics, Inc. et utilisées sous licence par Philips.



- Envoyer nouveau SMS
- Lire SMS
- Réglages SMS

Le menu SMS est accessible par le carrousel ou 

Vous trouverez des informations importantes sur le feuillet SMS inclus dans la boîte

Les SMS sont des textes courts envoyés/reçus grâce au réseau. Pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS vous devez souscrire à ce service ainsi qu'au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur. Les SMS peuvent être envoyés vers un téléphone (fixe compatible ou mobile), un fax ou vers un E-mail. Votre correspondant doit être abonné aux mêmes services. Par défaut, votre DECT 511/515 est configuré avec l'opérateur national principal. Si vous désirez envoyer ou recevoir des SMS grâce à un autre opérateur vous devez mémoriser ses propres paramètres (voir page 27 et le feuillet SMS).

Un mot de passe peut protéger votre boîte SMS, il n'est pas obligatoire. Pour envoyer un SMS à un destinataire en particulier, vous devez connaître sa boîte destinataire. L'accusé de réception peut être un service payant. Il est désactivé par défaut.

## Envoyer nouveau SMS

### Pour envoyer un SMS vers un téléphone ou vers un fax

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS et validez 

Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.

Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)

Sélectionnez Envoyer SMS vers un téléphone/un fax

Entrez le numéro et appuyez sur OK ou sur  pour récupérer le numéro dans le Répertoire

Entrez le numéro de Boîte destinataire (facultatif), et appuyez sur OK.







**Note** : la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant.

Entrez le texte et appuyez sur  (voir page 19)

Faites défiler jusqu'à Accusé de réception pour l'activer si nécessaire et validez 

Appuyez pour sélectionner Envoyer maintenant, sinon si vous souhaitez mémoriser votre SMS, faites défiler jusqu'à Mémoriser et validez 

Les SMS mémorisés peuvent être récupérés dans Lire SMS





Les SMS envoyés peuvent contenir 160 caractères (adresse E-mail incluse). Les caractères spéciaux «, » et [ comptent pour 2. Le DECT 511/515 peut stocker 25 SMS pour les 3 boîtes SMS.

## Pour envoyer un SMS vers un E-mail

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS et validez

Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.

Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)

Faites défiler jusqu'à Envoyer SMS vers un E-mail et validez

Entrez l'adresse email et appuyez sur OK



Entrez le texte et appuyez sur (voir page 19)

Appuyez pour sélectionner Envoyer maintenant, sinon

Si vous souhaitez mémoriser votre SMS, faites défiler jusqu'à

Mémoriser et validez .

Les SMS mémorisés peuvent être récupérés dans Lire SMS



## Lire SMS

La liste des SMS contient vos SMS reçus et sauvegardés. Le symbole indique les SMS reçus. Les SMS sauvegardés sont montrés par le symbole .

### Pour lire un SMS/voir le numéro

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS

Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez




Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.

Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)

Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS

Appuyez pour sélectionner Lire SMS

ou faites défiler jusqu'à Voir numéro et validez



Quand vous lisez vos SMS, certaines options ne sont disponibles que pour des SMS reçus d'un téléphone. Ces options sont Répondre, Faire suivre, Copier dans le répertoire, Appeler et Voir numéro. Les options Répondre et Copier dans le répertoire utilisent la boîte destinataire de l'expéditeur.



## Pour sauvegarder une mélodie

Cette option vous permet de sauvegarder une mélodie téléchargée reçue par le biais d'un SMS. Cette mélodie sera sauvegardée dans le menu "Sons" dans la liste Mes mélodies (voir p. 51).

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.



Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS contenant la mélodie






Appuyez pour sélectionner Lire SMS



Appuyez pour sélectionner Sauvegarder mélodie



Appuyez pour sélectionner Combiné ou faites défiler jusqu'à Base et validez



## Pour répondre

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.



Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)



Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS







Faites défiler jusqu'à Répondre et validez



Entrez le texte et appuyez sur



Appuyez pour sélectionner Envoyer maintenant



## Pour faire suivre un SMS

sms



Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS

Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.




Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)



Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Faire suivre** et validez



Entrez le numéro et appuyez sur **OK**



Entrez le numéro de Boîte destinataire et appuyez sur **OK**

Vous pouvez modifier le texte si nécessaire ou validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

### Pour envoyer encore



Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.




Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)



Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Envoyer encore** et validez



### Pour supprimer un SMS



Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.




Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)



Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Supprimer SMS** et validez



Appuyez sur **OK** pour confirmer



## Pour copier un nom dans le répertoire

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.



Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)




Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à Copier dans le répertoire et validez



Entrez le nom et appuyez sur OK



## Pour appeler depuis la liste de SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Lire SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.




Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)



Parcourez la liste de SMS et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à Appeler et sélectionnez ou décrochez



## Réglages SMS

### Pour régler le mode SMS

Si vous avez 2 téléphones SMS sur la même ligne téléphonique, vous devez désactiver la fonction SMS sur l'un des appareils.

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS





Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez



Appuyez pour sélectionner Mode



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez





## Pour créer une boîte SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Boîtes SMS et validez ➔




Faites défiler jusqu'à Ajouter et validez ➔



Entrez le numéro de boîte SMS et appuyez sur ➔OK



Entrez le mot de passe 2 fois et appuyez sur ➔OK (facultatif)



## Pour changer le mot de passe d'une boîte SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Boîtes SMS et sélectionnez ➔ celle dont vous voulez changer le mot de passe




Appuyez pour sélectionner Changer mot de passe



Entrez l'ancien mot de passe et appuyez sur ➔OK



Entrez le nouveau mot de passe 2 fois et appuyez sur ➔OK



## Pour supprimer une boîte SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Boîtes SMS et sélectionnez ➔ celle que vous voulez supprimer



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez ➔



Appuyez sur ➔OK pour confirmer



**Attention** : la suppression d'une boîte entraîne la suppression des SMS contenus dans cette boîte.

## Pour choisir par défaut un centre SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS





Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Centre SMS et validez ➔, choisissez un centre SMS



Appuyez pour sélectionner Choisir par défaut





## Régler les numéros de centre(s) SMS

Les SMS sont envoyés à travers un centre SMS. Pour recevoir des SMS provenant d'un autre opérateur vous devez mémoriser le numéro de réception de cet opérateur

sms

Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez




Faites défiler jusqu'à Centre SMS et validez



Choisissez un centre SMS et validez



Faites défiler jusqu'à Numéro réception et validez



Entrez le numéro et appuyez sur OK



Faites défiler jusqu'à Numéro émission et validez



Entrez le numéro et appuyez sur OK



Faites défiler jusqu'à Entrer centre E-mail et validez



Entrez le numéro et appuyez sur OK



Faites défiler jusqu'à Séparateur E-mail et validez



Entrez le caractère et appuyez sur OK (voir ci-dessous)

Le séparateur E-mail est un caractère qui sépare l'adresse E-mail du corps du texte. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

## Pour régler la durée de validité

sms


Appuyez pour atteindre directement Envoyer nouveau SMS



Faites défiler jusqu'à Réglages SMS et validez



Faites défiler jusqu'à Durée de validité et validez



Choisissez une durée et validez



## Combiné

- Mode Babysit
- Souscription
- Renommer le combiné
- Date & heure
- Contraste de l'écran
- Rétro-éclairage
- Ecran de veille

## Mode Babysit

si vous avez au moins 2 combinés

Cette fonction permet de surveiller la chambre de votre bébé. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur le combiné supplémentaire.

### Pour activer/désactiver le mode babysit



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez



Appuyez pour sélectionner Mode Babysit



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez



Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit (voir page 38).

**Note** : vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné.

## Souscription

Vous pouvez souscrire jusqu'à 6 combinés à la base. Un même combiné peut être associé à 4 bases.

**Attention** : si vous souhaitez associer un combiné non-Philips à la base DECT 511 ou DECT 515, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (voir p 13).

### Pour souscrire un combiné


Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique.



Avec le combiné supplémentaire, appuyez sur



Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base et appuyez sur OK



### Pour désouscrire un combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez



Faites défiler jusqu'à Souscription et validez **+>**



Faites défiler jusqu'à Desouscr. combiné et validez **+>**



Sélectionnez le combiné à désouscrire dans la liste et appuyez sur **+>**OK



Entrez le code RC à 4 chiffres et appuyez sur **+>**OK



**Note:** nous conseillons de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.

### Pour sélectionner une base

Chaque combiné DECT 511/515 peut être utilisé avec 4 bases. Pour utiliser le combiné avec une autre base, il doit être d'abord souscrit à cette base.

Si vous voulez appeler par une base en particulier



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez **+>**




Faites défiler jusqu'à Souscription et validez **+>**



Faites défiler jusqu'à Sélection de la base et validez **+>**



Sélectionnez la base dans la liste et appuyez sur **+>**OK



## Renommer le combiné

### Pour renommer un combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez **+>**




Faites défiler jusqu'à Renommer le combiné et validez **+>**



Un appui long efface le nom actuel



Entrez le nom et appuyez sur **+>**OK



## Date & heure

### Pour régler la date et l'heure



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez **+>**



Faites défiler jusqu'à Date & heure et validez ➔↵



Sélectionnez Régler la date



Entrez la date du jour et validez ➔↵OK



Faites défiler jusqu'à Régler l'heure et validez ➔↵



Entrez l'heure et appuyez sur ➔↵OK



**Attention** : Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN, la date et l'heure de l'appareil peuvent changer après chaque appel. Merci de vérifier les réglages de date & heure dans votre installation ISDN. Contactez votre opérateur. Voir les Questions fréquemment posées p. 56)

## Contraste de l'écran

**Pour régler le contraste de l'écran**



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez ➔↵



Faites défiler jusqu'à Contraste de l'écran et validez ➔↵



Choisissez le niveau approprié et validez ➔↵



## Rétro-éclairage

**Pour régler la durée de rétro-éclairage ou pour le désactiver**



Appuyez pour entrer dans le carrousel





Faites défiler jusqu'à Combiné et validez ➔↵



Faites défiler jusqu'à Rétro-éclairage et validez ➔↵



Choisissez la durée Désactiver/10 secondes/20 secondes et validez ➔↵



## Ecran de veille

Après 2 minutes d'inactivité, l'écran de veille s'affiche. Vous pouvez le désactiver.

**Pour activer ou désactiver l'écran de veille**



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Combiné et validez ➔↵



Faites défiler jusqu'à Ecran de veille et validez ➔↵



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler ➔↵ jusqu'à Désactiver et validez ➔↵





## Répondeur

- Messages reçus
- Enregistrer un mémo
- Annonces d'accueil
- Réglages répondeur

Le DECT 515 comprend un répondeur qui enregistre les appels lorsqu'il est activé. Vous pouvez accéder au répondeur à partir de la base ou du combiné

Le répondeur est activé par défaut. Il peut enregistrer jusqu'à 25 messages dans la limite des 30 minutes disponibles. La durée maximale du message est de 3 minutes.

### Pour activer/désactiver le répondeur DECT 515

A partir du combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Appuyez pour sélectionner Mode



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez



A partir de la base

Un appui sur active ou désactive le répondeur. Une fois activé, le voyant rouge s'allume.

## Messages reçus


Vous pouvez écouter vos anciens et nouveaux messages à partir du combiné ou de la base.

### Pour écouter un nouveau message à partir du combiné

L'écran indique s'il y a 1 ou plusieurs messages(s) (1

Appuyez pour voir.

Le message est automatiquement diffusé.



Note : la fiche montre le nombre de fois que le correspondant a essayé de vous joindre. Si vous souscrivez au service de présentation du numéro (CLI), le nom et l'icône du groupe privilégié du correspondant apparaissent également (voir page 40).



## Pour écouter et parcourir la liste des messages reçus à partir du combiné




Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Appuyez pour sélectionner Messages reçus, le premier message enregistré est automatiquement diffusé.



Appuyez pour accéder aux Options



Appuyez pour sélectionner Ecouter



Pour aller au message suivant ou au message précédent, faites défiler jusqu'à Message suivant ou Message précédent et validez

**Note** : vous pouvez écouter les messages depuis le journal des appels. Faites défiler vers le haut pour accéder au journal des appels et parcourez la liste pour choisir un message. La fiche contenant le message porte le symbole (voir p 43).

## Pour écouter et aller au(x) message(s) suivant(s) à partir de la base



Appuyez pour écouter un message et appuyez encore une fois pour mettre fin à l'écoute.



Appuyez pour aller au message suivant pendant l'écoute, un appui long vous permet d'avancer le message pendant l'écoute.

## Pour supprimer un message à partir du combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Appuyez pour sélectionner Messages reçus, le premier message enregistré est automatiquement diffusé.



Appuyez pour accéder aux Options



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez



Appuyez sur OK pour confirmer

## Pour supprimer un message à partir de la base

Appuyez sur pour effacer le message que vous êtes en train d'écouter. Un appui long vous permet de supprimer tous les messages (sauf les messages non lus).

Les autres options disponibles à partir du combiné sont Appeler (si le numéro est affiché), Mémoriser (si le numéro est affiché) et Envoyer SMS (si le numéro est affiché).



## Réglages répondeur

### Pour sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil

Il y a 2 modes répondeur : répondeur simple (où aucun message ne peut être laissé) et répondeur-enregistreur (où des messages peuvent être laissés). Pour chaque mode, 2 types d'annonces sont disponibles : l'annonce pré-enregistrée et l'annonce personnelle.

Par défaut, le répondeur est réglé sur Enregistreur avec annonce pré-définie.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez





Faites défiler jusqu'à Annonces d'accueil et validez



Sélectionnez Mode du répondeur



Choisissez le mode approprié parmi les 4 options (2 types de mode répondeur et 2 types d'annonce pour chaque mode) et validez



**Note** : une annonce pré-définie ne peut pas être effacée

### Enregistrer votre annonce d'accueil

Vous pouvez enregistrer 5 annonces d'accueil personnelles : une annonce spécifique pour le mode répondeur-enregistreur pour chaque groupe (A, B ou C), une annonce standard pour le mode répondeur-enregistreur pour les correspondants non affiliés à un groupe et une annonce standard pour le mode enregistreur simple pour tous les correspondants. Vous pouvez enregistrer des annonces spécifiques pour chaque groupe seulement si vous êtes abonné au service Présentation du numéro (CLI) et si vous avez défini les groupes dans le répertoire (voir page 42).

Vous pouvez également télécharger des annonces d'accueil par le biais d'un service audiotel\*.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Annonces d'accueil et validez



Faites défiler jusqu'à Enregistr. annonce et validez







Choisissez le type d'annonce d'accueil et le groupe (A, B ou C) et validez



Faites défiler jusqu'à Réenregistrer et validez



Appuyez pour commencer l'enregistrement et une fois encore pour mettre fin à l'enregistrement.





L'annonce est automatiquement diffusée. Vous pouvez la supprimer et/ou la réenregistrer. La durée de l'annonce personnelle est limitée à 1 minute.

**NB** : Si vous n'êtes pas abonné au service de Présentation du numéro, sélectionnez Annonce standard pour répondeur simple ou Annonce standard pour répondeur enregistreur.

**Attention** : veillez à sélectionner le mode de répondeur approprié (voir page 33 "Pour sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil")

### Pour régler le délai de réponse (nombre de sonneries avant répondeur)

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après un certain nombre de sonneries (3, 5, 7 ou Economiseur). L'option économiseur (activée par défaut) est utile quand vous écoutez vos messages à distance. Si elle est activée, le répondeur se déclenche après 3 sonneries s'il y a un nouveau message. S'il n'y en a pas, il se déclenche après 5 sonneries. Raccrochez après la 4ème pour gagner du temps et de l'argent.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Nombre de sonneries avant répondeur et validez



Choisissez Economiseur, 3 sonneries, 5 sonneries ou 7 sonneries et validez



### Pour régler la langue du répondeur

Vous pouvez changer la langue de l'annonce pré-définie.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Langue du répondeur et validez



Choisissez la langue appropriée parmi la liste et validez





## Pour régler le filtrage d'appel

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur de la base afin que vous puissiez choisir d'entendre ou de ne pas entendre vos correspondants vous laisser un message. Vous pouvez régler un filtrage d'appel permanent sur la base.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Filtrage d'appel et validez



Appuyez pour sélectionner Moyen ou faites défiler jusqu'à Fort, Boost, Désactiver ou Faible et validez



**Note :** cette fonction est activée par défaut sur le niveau Moyen.

Il est possible de filtrer les appels "appel par appel". Pendant que votre correspondant laisse un message, appuyez sur pour écouter et appuyez encore une fois pour arrêter l'écoute. Vous pouvez régler le volume avec .

## Pour régler la qualité d'enregistrement

Il y a deux qualités d'enregistrement : standard et haute. En qualité standard, la capacité totale est de 30 minutes et en haute qualité, elle est de 15 minutes.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Qualité d'enregistr. et validez



Appuyez pour sélectionner Haute qualité ou faites défiler jusqu'à Standard et validez



## Pour activer et désactiver l'interrogation à distance



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez



Faites défiler jusqu'à Interroger à distance et validez



Appuyez pour sélectionner Mode



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez



**NB :** cette fonction est désactivée par défaut. Activez-la pour pouvoir interroger votre répondeur à distance.



## Pour interroger votre répondeur à distance

- depuis un autre téléphone, appelez votre répondeur
- si votre répondeur est activé, pendant ou après l'annonce appuyez sur la touche étoile (\*) du combiné ; si votre répondeur est désactivé, après 45 secondes vous entendrez un signal sonore, après avoir entendu ce signal, appuyez sur la touche étoile (\*) du combiné
- entrez votre code d'Interrogation A Distance (le code par défaut est le code de souscription RC)
- si vous avez de nouveaux messages, ils sont automatiquement diffusés

Le tableau ci-dessous indique les fonctions disponibles lors de l'accès à distance au répondeur.

Enregistrer mémo	Composez (0)	Effacer	Composez (6)
Message précédent	Composez (1)	Activer répondeur	Composez (7)
Ecouter message	Composez (2)	Stop	Composez (8)
Message suivant	Composez (3)	Désactiver répondeur	Composez (9)
Ré-écouter le message	Composez (5)		

## Pour changer le code d'interrogation à distance

Le code par défaut est le code de souscription RC. Nous vous conseillons de le personnaliser.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez ➡⏪



Faites défiler jusqu'à Réglages répondeur et validez ➡⏪



Faites défiler jusqu'à Interroger à distance et validez ➡⏪



Faites défiler jusqu'à Changer le code I.A.D et validez ➡⏪



Supprimer le code par défaut, entrez votre nouveau code et appuyez sur ➡⏪OK

### Réglages répondeur

#### Interroger à distance

□□□□□

#### Interroger à distance

##### Changer le code I.A.D

☐☐

#### Entrer le code I.A.D

894.2

+ OK



## Enregistrer un mémo

Cette fonction vous permet de laisser des mémos ou messages locaux à votre famille sur le répondeur. Un mémo est enregistré à partir du combiné, il est représenté par  dans le journal des appels et peut durer jusqu'à 3 minutes.

### Pour enregistrer un mémo



Appuyez pour entrer dans le carrousel





Faites défiler jusqu'à Répondeur et validez 



Faites défiler jusqu'à Enregistrer un mémo et validez 



Appuyez  pour commencer l'enregistrement et une fois encore pour mettre fin à l'enregistrement.



### Pour écouter un nouveau mémo

L'écran indique s'il y a un nouveau mémo (1 ). Appuyez  pour Voir. Le message est automatiquement diffusé. Supprimer est également disponible dans les options (voir page 32)

### Pour écouter un ancien mémo

Vous pouvez utiliser le sous-menu Messages reçus du Répondeur et sélectionner Ecouter ou écouter un nouveau ou un ancien mémo à partir de la base (voir page 32).



## Appel interne

- Tous
- Liste des combinés*

Le menu Appel interne est accessible par le carrousel ou

## Faire un appel interne (si vous avez au moins 2 combinés)

Cette fonction vous permet de passer des appels internes gratuits, de transférer un appel d'un combiné à l'autre, d'utiliser la fonction Conférence interne ou de faire du babysit (voir page 28).

### Appel interne



Appuyez et entrez le numéro du combiné (par exemple ) pour appeler le combiné sélectionné



Raccrochez

**Note:** si le combiné n'appartient pas à la gamme Philips DECT 511/515, la fonction peut ne pas être disponible.

### Transfert d'appel rapide

Pendant un appel externe, vous pouvez transférer l'appel à un autre combiné. Tous les combinés vont alors sonner.



Appuyez pour appeler l'autre combiné



Raccrochez

**NB :** la personne en attente entend de la musique. Appuyez sur

### Transfert d'appel vers un combiné en particulier

Pendant un appel externe, vous pouvez transférer l'appel vers un combiné en particulier.



Appuyez et entrez le numéro du combiné (par exemple ) pour appeler le combiné sélectionné



Raccrochez

**NB :** la personne en attente entend de la musique. Appuyez sur

### Transfert d'appel à partir des options en appel

Pendant un appel externe, vous pouvez transférer l'appel en utilisant les options disponibles pendant un appel.



Appuyez pour entrer dans les options (sur le combiné 1)



Faites défiler jusqu'à Appel interne et validez



Parcourez la liste des combinés et sélectionnez



Le combiné appelé sonne. L'appel externe est mis en attente. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.



Décrochez sur le second combiné, les deux correspondants internes peuvent se parler



Appuyez pour sélectionner Transfert (sur le combiné 1)

Faites défiler jusqu'à Va & vient pour revenir au premier correspondant

**Note:** vous pouvez appuyer sur  pour répondre à l'appel sur le deuxième combiné.

### Conférence interne à partir des options en appel

La fonction "Conférence interne" permet de partager un appel externe entre 2 combinés (en appel interne). Les 3 personnes peuvent participer à la conversation. Aucun abonnement n'est nécessaire



Appuyez pour entrer dans les options (sur le combiné 1)



Faites défiler jusqu'à Appel interne et validez . S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonnera automatiquement. Sinon :



Parcourez la liste des combinés et validez  le combiné vers lequel vous voulez transférer l'appel. Le combiné appelé sonne. L'appel externe est mis en attente. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.



Décrochez sur le second combiné, les deux correspondants internes peuvent se parler



Faites défiler jusqu'à Conférence interne et sélectionnez .

Les 3 personnes peuvent participer à la conversation

**Note:** vous pouvez appuyer sur  pour répondre à l'appel sur le deuxième combiné.

### Pour utiliser la fonction babysit (si vous avez au moins deux combinés)

Pour utiliser la fonction babysit, vous devez l'activer (voir page 28) et faire un appel interne. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur votre combiné supplémentaire



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Appel interne et validez . S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonnera automatiquement. Sinon :



Parcourez la liste des combinés et sélectionnez  celui que vous voulez appeler. Le combiné appelé sonne.



Décrochez sur le second combiné, la surveillance de la chambre peut commencer.



## Répertoire

- Ajouter
- Voir

Le menu Répertoire est accessible par le carrousel ou 

65 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire (commun à tous les combinés). Le répertoire contient toutes les informations relatives à vos correspondants dont les réglages de groupe. Les noms et numéros sont partagés par tous les combinés souscrits à votre base.

## Réglages de groupe

Il existe 3 groupes (Groupe A, Groupe B et Groupe C). Quand le téléphone sonne, la sonnerie vous aide à identifier le groupe auquel appartient votre correspondant (voir p. 50) et le nom apparaît sur l'écran. Vous devez vous abonner au service Présentation du Numéro.

## Ajouter

Les noms sont classés par ordre alphabétique

### Pour ajouter un nom dans le répertoire



 Appuyez pour entrer dans le carrousel

 Faites défiler jusqu'à Répertoire et validez 

 Faites défiler jusqu'à Ajouter et validez 

 Entrez le numéro et appuyez sur  OK

 Entrez le nom et appuyez sur  OK  
(voir page 19 "Système d'édition")



### Pour enregistrer un nom et un numéro à partir de la prénumérotation

Une fois le numéro composé, appuyez sur  pour accéder aux options, faites défiler jusqu'à Mémoriser et validez . Entrez le nom et appuyez sur  OK

## Voir

Pour trouver rapidement un nom dans le répertoire, tapez la première lettre du nom et parcourez la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre.



## Pour appeler depuis le répertoire



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom




Appelez



Ou appuyez pour accéder aux options



Appuyez à nouveau pour sélectionner Appeler



## Pour changer un numéro



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom




Faites défiler jusqu'à Changer le numéro et validez



Appuyez pour effacer le numéro



Entrez le nouveau numéro et appuyez sur OK



**Note:** il est possible d'effacer le numéro actuel avec . Vous pouvez simplement changer un chiffre en déplaçant le curseur et en appuyant sur .

## Pour changer un nom



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom




Faites défiler jusqu'à Changer le nom et validez



Appuyez pour effacer le nom



Entrez le nouveau nom et appuyez sur OK



**Note:** il est possible d'effacer le nom actuel avec . Vous pouvez simplement changer une lettre en déplaçant le curseur et en appuyant sur .



## Pour définir le groupe de vos correspondants (voir "Réglages de groupe" p.40)



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom



Faites défiler jusqu'à Choisir le groupe et validez



Parcourez la liste des groupes et validez

Paula Jameson  
Choisir le groupe

○○○○○○○

## Pour changer le numéro de boîte SMS



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom



Faites défiler jusqu'à Changer boîte SMS et validez



Entrez le nouveau numéro de boîte destinataire et appuyez sur OK

Paula Jameson  
Changer boîte SMS

○○○○○○○

## Pour supprimer un nom et un numéro



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez



Appuyez sur OK pour confirmer

Paula Jameson  
Supprimer

○○○○○○○

## Pour envoyer un SMS depuis le répertoire



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom



Faites défiler jusqu'à Envoyer SMS et validez



Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.



Entrez le mot de passe et appuyez sur OK (facultatif)



Entrez le numéro de Boîte destinataire (facultatif), et appuyez sur OK



Entrez le texte et appuyez sur (voir page 19)



Faites défiler jusqu'à Accusé de réception pour l'activer si nécessaire et validez



Appuyez pour sélectionner Envoyer maintenant



Paula Jameson  
Envoyer SMS

○○○○○○○

**Note:** une fois dans la liste des noms, appuyez sur pour écrire tout de suite un SMS



## Journal

- Voir
- Supprimer tout
- Réglages du journal

Le menu Journal est accessible par le carrousel ou

Le journal des appels enregistre 40 fiches

- : appels non répondus
- : mémo ou conversation enregistrée\*
- : messages\*
- : appels sortants
- : appels répondus
- : messages (messagerie opérateur/si opérateur envoie les informations)

\* DECT 515 seulement

Le journal des appels montre la liste des appels émis.

Si vous avez souscrit au service Présentation du numéro (CLI), vous aurez aussi la liste des appels reçus. Dans ce cas, le journal indique le nom (ou numéro) de vos correspondants et la date et l'heure de l'appel.

## Voir


### Pour voir le journal



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et lisez les informations des fiches



### Pour écouter un message (DECT 515 seulement)



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et sélectionnez la fiche portant le symbole



Sélectionnez Ecouter dans les options



### Pour appeler / rappeler



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels




Parcourez la liste et sélectionnez une fiche d'appel sortant\*



Appuyez pour appeler



Ou appuyez pour sélectionner Appeler dans les options



\*Note : pour pouvoir rappeler un correspondant dans le cas d'un appel entrant (répondu ou non répondu ), vous devez être abonné au service Présentation du numéro.



## Pour voir le numéro




Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et sélectionnez ➔ une fiche



Faites défiler jusqu'à Voir numéro et validez ➔



## Pour mémoriser



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et sélectionnez ➔ une fiche



Faites défiler jusqu'à Mémoriser et validez ➔



Entrez le nom et appuyez sur ➔OK



## Pour supprimer



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels




Parcourez la liste et sélectionnez ➔ une fiche



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez ➔



Appuyez sur ➔OK pour confirmer votre choix



**Attention:** si un message est associé à une fiche, il est également effacé du répondeur, qu'il soit écouté ou non écouté (DECT 515 seulement).

## Pour envoyer un SMS depuis le journal



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et sélectionnez ➔ une fiche



Faites défiler jusqu'à Envoyer SMS et validez ➔




Sélectionnez votre boîte SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 25.



Entrez le mot de passe et appuyez sur ➔OK (facultatif)



Entrez le numéro de Boîte destinataire (facultatif), et appuyez sur ➔OK





Entrez le texte et appuyez sur (voir page 19)



Faites défiler jusqu'à **Accusé de réception** pour l'activer si nécessaire et validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

**Note:** une fois dans la liste des noms, appuyez sur pour écrire tout de suite un SMS

## Supprimer tout

Pour supprimer tout le journal



Appuyez pour entrer dans le carrousel




Faites défiler jusqu'à **Journal** et validez



Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout** et validez



Appuyez sur OK pour confirmer



**Note :** les fiches avec les messages répondeur non écoutés seront également supprimées (DECT 515 seulement).

## Réglages du journal

Vous pouvez régler le journal des appels pour qu'il enregistre les informations sur les appels reçus et/ou émis.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Journal** et validez





Faites défiler jusqu'à **Réglages du journal** et validez



Appuyez pour sélectionner **Appels entrants** ou faites défiler jusqu'à **Appels sortants** et validez



Parcourez les options et sélectionnez celle qui vous convient.





## Services réseau

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver les services réseau sujets à abonnement. Vous devez enregistrer les codes (voir page 54). Contactez votre opérateur pour plus de détails. Vous pouvez généralement souscrire au transfert d'appel, à la messagerie vocale opérateur etc...

### Exemple de service : le transfert d'appel

Vous pouvez renvoyer vos appels vers un autre numéro. Enregistrez le code (voir page 54) et activez le service chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.

#### Pour activer le transfert d'appel



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Services réseau et validez 



Appuyez pour sélectionner Transfert d'appel



Entrez ou récupérez dans le répertoire le numéro vers lequel





vos appels seront transférés et appuyez sur OK

Le numéro est automatiquement enchaîné au préfixe de transfert d'appel et le système numérote



Raccrochez



Dès lors, vos appels seront renvoyés vers le numéro spécifié.

#### Pour désactiver le transfert d'appel




Appuyez pour sélectionner Voix



Appuyez pour sélectionner Annuler



Raccrochez





## Extra

- Durée d'appel
- Réveil
- Ne pas déranger

## Durée d'appel



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Extra et validez




Appuyez pour sélectionner Durée d'appel

Le temps total de vos communications apparaît



Appuyez sur Remise à zéro



## Réveil

### Pour régler le réveil



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Extra et validez



Faites défiler jusqu'à Réveil et validez




Faites défiler jusqu'à Régler le jour et validez . Choisissez un jour



Faites défiler jusqu'à Régler l'heure et validez .



Entrez l'heure et appuyez sur OK



Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter. La fonction répétition est alors activée (le réveil sonnera toutes les 5 minutes). Pour l'éteindre définitivement, appuyez sur



### Pour activer / désactiver le réveil

Un appui long sur active/désactive le réveil avec vos propres réglages.



## Pour régler le type de sonnerie et le volume du réveil

- +↵ Appuyez pour entrer dans le carrousel
- ↻ Faites défiler jusqu'à Extra et validez +↵
- ↻ Faites défiler jusqu'à Réveil et validez +↵
- ↻ Faites défiler jusqu'à Réglages et validez +↵
- +↵ Appuyez pour sélectionner Mélodies
- ↻ Parcourez la liste et choisissez +↵ une mélodie
- ↻ Faites défiler jusqu'à Volume mélodie et validez +↵
- ↻ Parcourez la liste et choisissez +↵ un niveau de volume







## Mode "Ne pas déranger"

Cette fonction permet de filtrer les appels après une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) autorisé(s) à vous appeler. Si aucun des 4 groupes n'est sélectionné mais que la fonction est activée, alors personne ne pourra vous joindre. Si le correspondant n'appartient pas à un groupe autorisé, le combiné et la base ne sonnent pas même si l'appelant entend une tonalité d'appel. Il sera dirigé vers le répondeur (si activé) ou la messagerie vocale du réseau. Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service Présentation du numéro (CLI).

### Pour régler le mode "Ne Pas Déranger"

- +↵ Appuyez pour entrer dans le carrousel
- ↻ Faites défiler jusqu'à Extra et validez +↵
- ↻ Faites défiler jusqu'à Ne Pas Déranger et validez +↵
- ↻ Faites défiler jusqu'à Régler le jour, sélectionnez +↵ le jour et appuyez sur
- ↻ Faites défiler jusqu'à Heure de début, entrez l'heure et appuyez sur +↵OK
- ↻ Faites défiler jusqu'à Heure de fin, entrez l'heure et appuyez sur +↵OK
- ↻ Faites défiler jusqu'à Grp appels autorisés, activez le(s) groupe(s) autorisé(s) à vous appeler et validez +↵



**Attention !** seuls les correspondants autorisés pourront vous joindre au jour et à l'heure activés.

Un appui long sur active/désactive ce mode avec vos propres réglages.



## Sons

- Mélodies combiné
- Mélodies base
- Mélodies des groupes
- Volume mélodie combiné
- Volume mélodie base
- Mes mélodies
- Enregistrer une mélodie
- Réglages

## Mélodies combiné

### Pour régler la mélodie externe



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez





Appuyez pour sélectionner Mélodies combiné



Appuyez pour sélectionner Mélodie externe



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie



### Pour régler la mélodie intercom (mélodie pour les appels internes)



Appuyez pour entrer dans le carrousel




Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Mélodie intercom et validez



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie



## Mélodies base

DECT 515 seulement



Appuyez pour entrer dans le carrousel




Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Mélodies base et validez



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie





## Mélodies des groupes

### Pour régler les mélodies des groupes

Il existe 3 groupes de correspondants (voir p 40). Vous pouvez associer 1 mélodie à chaque groupe



Appuyer pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez





Faites défiler jusqu'à Mélodies des groupes et validez



Parcourez la liste et sélectionnez un groupe



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie



## Volume des mélodies du combiné



Appuyer pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez




Faites défiler jusqu'à Vol. mélodie combiné et validez



Le volume actif est entendu, parcourez la liste pour entendre les volumes



Appuyez pour sélectionner le volume approprié



**Attention :** Il est fortement déconseillé de mettre le combiné sur son oreille quand il sonne.

## Volume des mélodies de la base

DECT 515 seulement



Appuyer pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez




Faites défiler jusqu'à Volume mélodie base et validez



Le volume actif est entendu, parcourez la liste pour entendre les volumes



Appuyez pour sélectionner le volume approprié





## Mes mélodies

Ce menu donne accès à toutes les mélodies téléchargées disponibles. Ces mélodies peuvent être enregistrées sur votre combiné ou sur votre base\*. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 mélodies téléchargées.

**Pour changer le nom d'une mélodie** (enregistrée sur combiné ou sur base)



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Mes mélodies et validez





Appuyez pour sélectionner Combiné ou faites défiler jusqu'à Base et validez



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie



Appuyez pour sélectionner Changer le nom



**Pour supprimer une mélodie**



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Mes mélodies et validez




Appuyez pour sélectionner Combiné ou faites défiler jusqu'à Base et validez



Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez



*\*seulement sur la base DECT 515*

## Enregistrer une mélodie

DECT 515 seulement

**Pour écouter une mélodie enregistrée**



Appuyez pour entrer dans le carrousel





Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Enreg. mélodie perso. et validez



Appuyez pour sélectionner Ecouter



**Pour enregistrer une nouvelle mélodie**




Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez




Faites défiler jusqu'à Enreg. mélodie perso. et validez





Faites défiler jusqu'à Réenregistrer et validez ➔  
Appuyez pour commencer l'enregistrement



## Pour supprimer une mélodie enregistrée




Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Enreg. mélodie perso. et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Supprimer et validez ➔



Appuyez sur ➔OK pour confirmer

## Réglages

### Pour régler le volume du haut-parleur de la base DECT 515 seulement



Appuyez pour entrer dans le carrousel




Faites défiler jusqu'à Sons et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Réglages et validez ➔



Appuyez pour sélectionner Vol. haut-parleur base



Appuyez pour sélectionner le volume approprié

### Pour régler la tonalité de l'écouteur



Appuyez pour entrer dans le carrousel




Faites défiler jusqu'à Sons et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Réglages et validez ➔



Faites défiler jusqu'à Tonalité de l'écouteur et validez ➔



Parcourez les options et sélectionnez ➔ le réglage approprié



## Pour régler les bips touches



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez



Faites défiler jusqu'à Réglages et validez



Faites défiler jusqu'à Bips touches et validez



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez



## Pour régler les bips de notification



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages et validez



Faites défiler jusqu'à Bip de notification et validez



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez



## Pour activer/désactiver la musique d'attente

La fonction permet à votre correspondant d'entendre une musique pendant un transfert d'appel vers un autre combiné.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Sons et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages et validez



Faites défiler jusqu'à Musique d'attente et validez



Appuyez pour sélectionner Activer ou faites défiler jusqu'à Désactiver et validez





## Base

- Permettre la souscription
- Réglages ligne
- Réglages codes services

## Permettre la souscription

Cette fonction vous permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier. Certains périphériques DECT tels que les répéteurs n'ont pas de clavier. Une procédure de souscription par menu est utilisée pour les souscrire à la base. Référez-vous également au mode d'emploi du périphérique.

### Pour souscrire un périphérique DECT



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Base et validez




Appuyez pour sélectionner Permettre la souscription



Entrez le code du périphérique (RC) et appuyez sur OK

Suivez les instructions dans le manuel du périphérique



## Réglages ligne

### Pour changer le type de rappel



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Base et validez




Faites défiler jusqu'à Réglages ligne et validez



Appuyez pour sélectionner Flash court ou

faites défiler jusqu'à Flash long et validez



**Note** : ce réglage est utile pour utiliser les services réseau. L'utilisation de certains services

+1, +2 et +3 (signal d'appel, transfert d'appel...) dépend du réglage du flash (court/long) selon votre installation (ISDN, Public, PABX).



## Réglages des codes services

Si vous souscrivez à certains services opérateurs, il se peut que vous ayez à entrer des codes dans votre téléphone. Les codes par défaut sont ceux de l'opérateur national principal.

Si vous souscrivez à un autre opérateur de téléphonie, vous devrez peut-être changer les codes. Contactez votre opérateur pour plus de détails.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à Base et validez




Faites défiler jusqu'à Régl. codes services et validez



Parcourez la liste et sélectionnez un service



Entrez le code et appuyez sur OK



## Questions fréquemment posées

**1/ Je n'ai pas de tonalité sur mon téléphone que je viens d'installer. Comment résoudre ce problème ?**

Vérifiez que vous avez bien utilisé les câbles (ligne et alimentation) fournis avec votre appareil et non ceux correspondant à votre ancien téléphone (les câbles peuvent être sensiblement différents).

Vérifiez que le combiné a été chargé suffisamment, et ce conformément aux instructions.

Vérifiez que l'icône antenne (symbole de connection radio avec la base) est affiché à l'écran. Si le combiné n'est pas ou plus associé à la base, vous devez procéder à sa souscription (voir p.28).

**2/ Peut-on laisser le combiné sur sa base lorsque l'on ne s'en sert pas ?**

Oui, l'effet mémoire n'existe pas sur ce type de batteries. Le combiné peut donc être laissé sur la base et ceci est vrai pour tous les modèles équipés de batteries NiMH.

**3/ Mon téléphone risque-t-il de perdre toutes les données enregistrées (données du répertoire, messages enregistrés...) en cas de coupure de courant ?**

Non, les données enregistrées ne peuvent pas être effacées en cas de coupure de courant ou de débranchement de la base. Ceci est vrai également lors du remplacement des batteries.

**4/ J'ai réglé la date et l'heure sur mon téléphone et l'information restituée après un appel est incorrecte. Pourquoi ?**

Si vous avez une installation de type numérique (ligne Numéris par exemple), les paramètres de la date et l'heure peuvent être transmis directement par la ligne au téléphone. Dans ce cas un réglage des paramètres de la ligne numérique est nécessaire. Si vous ne savez pas comment procéder, veuillez contacter le distributeur ou l'opérateur qui vous a fourni cette installation.

**5/ Je n'arrive pas à utiliser le répondeur de mon téléphone Philips lorsque mon Fax est installé sur la même ligne. Que dois-je faire ?**

Afin d'éviter toute interaction éventuelle, il est recommandé de faire en sorte que le répondeur ait la priorité sur le fax lors d'un appel entrant. Vous devez pour cela régler le nombre de sonneries avant que le répondeur ne prenne l'appel sur un nombre inférieur à celui pour lequel le fax est programmé. Pour effectuer ce réglage, merci de consulter le manuel p. 34

**6/ Qu'est-ce que la présentation du numéro (CLI) et comment puis-je l'utiliser ?**

La présentation du numéro ou le CLI (Caller Line Identification) est un service affichant le numéro de l'appelant. Ce service est proposé par votre opérateur téléphonique et est soumis à un abonnement préalable. Une fois le service activé, votre téléphone Philips est en mesure d'afficher le numéro de l'appelant (à moins que ce dernier ne soit en " identité cachée ". Vous connaissez ainsi la provenance de l'appel avant de décrocher.

**7/ La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas sur mon installation numérique. Comment résoudre ce problème ?**

Nos produits sont destinés au réseau analogique. Si vous utilisez un téléphone Philips sur une installation de type numérique, les services proposés par votre opérateur téléphonique, tels que la présentation du numéro, peuvent ne pas fonctionner correctement. Certaines installations numériques peuvent en effet ne pas être compatibles avec un téléphone analogique pour ce qui est de la gestion et de la restitution de ce type d'information.

Si vous disposez d'une installation de type ADSL et que le CLI n'apparaît pas correctement, le changement du ou des filtres ADSL (sur la prise ligne) peut résoudre l'anomalie.

### **8/ Qu'est ce que le CNIP (Présentation du nom de l'appelant) ?**

Comme pour la présentation du numéro, ce service est sujet à un abonnement auprès de votre opérateur téléphonique. Il vous permet une fois activé, de lire le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.

NB : Si le nom de l'appelant figure dans votre répertoire téléphonique et que vous avez souscrit à ce service, les données enregistrées dans votre répertoire sont prioritaires sur celles envoyées par votre réseau.

La présentation du nom (CNIP) utilise le même principe de fonctionnement que la présentation du numéro (CLI). De ce fait les conditions d'utilisation sont les mêmes que celles énoncées pour le CLI.

Par ailleurs, l'affichage du nom suppose que votre téléphone Philips soit équipé d'un écran alphanumérique.

### **9/ Mon répondeur n'enregistre pas les messages laissés par mes correspondants. Comment résoudre ce problème ?**

Vérifiez que la boîte vocale de l'opérateur ne soit pas activée sur votre ligne et réglez votre répondeur afin qu'il se déclenche en premier (régler le nombre de sonneries ou délai de réponse du répondeur).

### **10/ Quelles sont les conditions nécessaires à l'utilisation de la fonction SMS ?**

Cette fonction est soumise à une activation du service Présentation du numéro et du service SMS auprès de votre opérateur.

### **11/ Est-il possible d'écrire, de lire, d'envoyer ou de recevoir un SMS lorsque l'un des combinés liés à ma base est utilisé simultanément (packs multicombinés DECT 511 et DECT 515 seulement) ?**

Non, la base doit être libre pour utiliser la fonction SMS.

### **12/ Que se passe t-il lorsque j'envoie un SMS sur un téléphone qui ne dispose pas de la fonction SMS ?**

Votre correspondant peut recevoir votre message sous forme de message vocal.

### **13/ Est-il possible d'envoyer un SMS vers un téléphone fixe à l'étranger ?**

Ce service dépend de votre opérateur. Merci de le contacter pour vérifier sa disponibilité.

### **14/ Comment puis-je obtenir mon numéro de centre SMS ?**

Un numéro de centre est pré-enregistré dans le menu de votre téléphone Philips. Vous pouvez cependant avoir besoin d'en créer un autre via le menu SMS//Réglages SMS/Centre SMS. Vous devez vérifier au préalable auprès de votre opérateur le numéro de réception ainsi que le numéro d'émission. Ces informations sont contenues dans l'addendum accompagnant votre manuel d'utilisation.

### **15/ A quoi sert un numéro de boîte de réception SMS ?**

Il s'agit du numéro de la boîte de destination à laquelle vous souhaitez envoyer un SMS. Si une personne dispose sur son téléphone d'une boîte SMS personnalisée, vous avez la possibilité de lui envoyer un SMS sur cette boîte à condition d'en spécifier le numéro. Si vous n'identifiez pas le numéro de la boîte de réception ou bien si vous ne le connaissez pas, le SMS sera automatiquement acheminé sur la boîte créée par défaut (boîte commune) sur le téléphone SMS de votre correspondant. Cette possibilité suppose que votre correspondant dispose d'un téléphone SMS multi boîtes et qu'il ait souscrit à un abonnement SMS auprès de son opérateur téléphonique.

### **16/ L'utilisation de mon téléphone Philips SMS avec un autre téléphone SMS, branché sur ma ligne peut-elle engendrer une anomalie ?**

Il est recommandé de désactiver la fonction SMS sur l'un des deux appareils branchés. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas recevoir de SMS. Votre téléphone Philips vous permet de désactiver la fonction SMS via le menu SMS/Réglages SMS/Mode/Activer ou Désactiver

## Téléphone, un problème

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le symbole  ne défile pas quand le combiné est sur la base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mauvais contact</li> <li>- Les contacts sont sales</li> <li>- La batterie est pleine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouger légèrement le combiné</li> <li>- Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool</li> <li>- Pas besoin de charger</li> </ul>
Pas de tonalité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'électricité</li> <li>- Les batteries sont déchargées</li> <li>- Vous êtes trop loin de la base</li> <li>- Mauvais câble</li> <li>- Adaptateur ligne non connecté au cordon ligne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les branchements. Débranchez et rebranchez l'appareil</li> <li>- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures</li> <li>- Rapprochez vous de la base</li> <li>- Utilisez toujours le câble fourni</li> <li>- Connectez l'adaptateur ligne au cordon ligne</li> </ul>
Pas de sonnerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sonnerie est désactivée</li> <li>- "Ne pas déranger" est activé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentez le volume (page 50)</li> <li>- Désactivez le (page 48)</li> </ul>
Le symbole  n'apparaît pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'électricité</li> <li>- Le combiné est trop loin de la base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les branchements</li> <li>- Rapprochez vous de la base</li> </ul>
Le symbole  clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le combiné n'est pas souscrit à la base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Souscrivez le combiné à la base (page 28)</li> </ul>
Il y a des interférences sur la ligne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous êtes trop loin de la base</li> <li>- La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapprochez vous de la base</li> <li>- Changez la base de place (le plus en hauteur possible)</li> </ul>
Le message "Non disponible" apparaît	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La procédure a échoué, essayez de nouveau</li> <li>- Le nombre maximum de combinés (6) a été atteint</li> <li>- La base est déjà occupée avec un autre combiné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base. Suivez la procédure de souscription d'un combiné (p. 28)</li> <li>- Désouscrivez un combiné (p. 28)</li> <li>- Attendez qu'elle se libère</li> </ul>
Il y a des interférences avec la TV ou la radio	La base du DECT 511/515 ou le bloc d'alimentation électrique sont trop près d'appareils électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eloignez autant que possible la base ou le bloc d'alimentation</li> </ul>
La présentation du numéro ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le service n'est pas activé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez avec votre opérateur de téléphonie</li> </ul>

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Je ne peux pas mémoriser une fiche dans le répertoire	Le répertoire est plein	Supprimer une fiche pour libérer de la mémoire
Je ne reçois plus de SMS	- La mémoire SMS est pleine - Le mode SMS est désactivé	- Effacez des SMS déjà lus - Activez-le (voir page 25)
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS	- Les numéros du centre SMS ne sont pas entrés ou sont erronés  - La boîte de destination est fautive  - Le mode SMS est désactivé - Vous n'êtes pas abonné  - Vous avez un autre téléphone SMS sur votre ligne - Il y a un problème de compatibilité inter-opérateurs	- Référez vous au feuillet SMS pour obtenir les bons numéros de centre - Voir point 15 page 57 - Activez le mode SMS (page 25) - Contactez votre opérateur pour vous abonner au service SMS - Désactivez le mode SMS sur un des appareils. - Contactez votre opérateur de téléphonie
Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion... avec une installation internet ADSL	- Il manque des filtres ADSL ou les filtres sont en nombre insuffisant  - Le modem et/ou le téléphone sont branchés dans la mauvaise prise filtre - Les filtres ADSL sont défectueux	- Vérifiez que vous avez un filtre DSL branché directement sur chaque prise ligne - Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque) - Remplacez-les et réessayez

### Répondeur, un problème

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le répondeur n'enregistre pas de messages	- La mémoire est pleine - Le répondeur seul est activé  - Le répondeur est désactivé	- Effacez des messages - Sélectionnez le mode répondeur/enregistreur - Appuyez sur 
L'interrogation à distance ne fonctionne pas	- La fonction n'est pas activée	- Activez-la (page 35)
On ne peut pas enregistrer une annonce d'accueil	- La mémoire est pleine	- Effacez des messages
Le DECT 515 raccroche pendant l'interrogation à distance	- 3 fois le mauvais code IAD - Manipulation trop longue	- Entrez le bon code - Utilisez plus rapidement la fonction
Le répondeur s'arrête automatiquement	- La mémoire est pleine - Le message dépasse 3 mn	- Effacez des messages - Le message ne peut excéder 3 mn

# Index

## A

Accusé de réception 21  
Activer le mode Ne pas déranger 48  
Activer le réveil 47  
Ajouter un nom (Répertoire) 40  
Appeler 17  
Appeler depuis le journal 43  
Appeler (depuis SMS) 25  
Appeler (depuis répertoire) 41  
Appel interne 38  
Autonomie 15

## B

Base DECT 511/515 4  
Bips de notification 53  
Bips touches 53

## C

Centre SMS par défaut 26  
Changer un nom 41  
Changer un numéro 41  
Changer une boîte SMS 42  
Code d'interrogation à distance 36  
Combiné DECT 511/515 2  
Conférence interne 39  
Conformité, environnement et sécurité 12  
Contenu de la boîte 14  
Contraste de l'écran 30  
Copier dans le répertoire 25  
Couper le microphone 18

## D

Déclaration de conformité 13  
Définir les groupes 42  
Démonstration 1  
Dé-souscription d'un combiné 28  
Durée d'appel 47  
Durée de validité (SMS) 27

## E

Ecran de veille 30  
Enregistrer une conversation 18  
Enregistrer une annonce d'accueil personnelle 33  
Enregistrer un mémo 37  
Envoyer un SMS 21  
Envoyer un SMS (depuis le journal) 44  
Envoyer un SMS (depuis le répertoire) 42  
Envoyer un SMS vers une adresse e-mail 22  
Envoyer encore (SMS) 24  
Exemple de navigation 16

## F

Faire suivre (SMS) 23  
Filtrage d'appel 35

## G

GAP 13

## I

Index 60  
Installer la base 15  
Installer les batteries 15  
Interroger votre répondeur à distance 36

## L

Lire les SMS 22  
Langue répondeur 34

## M

Mélodies combiné 49  
Mélodies des groupes 50  
Mémo 37  
Mémoriser (une fiche du journal) 44  
Messages d'accueil 33

Mode babysit 28, 39  
Mode SMS 25  
Mode veille 16  
Musique d'attente 53

## N

Numéro d'émission 27  
Numéro de réception 27

## P

Portée 15

## Q

Qualité d'enregistrement 35  
Questions fréquemment posées 56

## R

Réglages des codes services 55  
Réglages du journal 45  
Réglages ligne 54  
Réglages (sons) 52  
Réglages répondeur 33  
Réglages SMS 25  
Régler la date 29  
Régler l'heure 29  
Régler les groupes 40  
Régler le mode Ne pas déranger 48  
Régler le réveil 47  
Renommer un combiné 29  
Répondre (à un appel) 17  
Répondre (SMS) 23  
Réveil 47

## S

Séparateur e-mail 27  
Serveur e-mail 27  
Services réseau 46  
Sonneries avant répondeur 34  
Sonnerie du réveil 48  
Souscription d'un combiné 28  
Souscription d'un périphérique DECT 54  
Supprimer (fiche du journal) 44  
Supprimer (nom et numéro) 42  
Supprimer (SMS) 24  
Supprimer tout (journal) 45  
Symboles sur l'écran 3  
Système des menus 16  
Système d'édition 19

## T

Table des matières 5  
Touches base 4  
Téléphone, un problème 58  
Tonalité écouteur 52  
Transfert d'appel interne 38  
Type de rappel 54

## V

Verrouillage clavier 2  
Voir (Journal) 43  
Voir (Répertoire) 40  
Voir numéro (fiche du journal) 44  
Volume mélodies 50  
Volume du réveil 48

© 2004

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in Hungary

[www.philips.com](http://www.philips.com)



**FR**

**3 111 285 21822**

# INFORMATION SMS

## LA FONCTION SMS SUR VOTRE LIGNE FIXE

SMS est l'abréviation de **S**hort **M**essage **S**ervice.

Les SMS sont des messages courts transmis par un réseau téléphonique. Les SMS peuvent être échangés avec d'autres téléphones portables ou téléphones fixes dans la mesure où ces appareils supportent les fonctions **Présentation du numéro** et **SMS**.

Ces fonctions sont dépendantes de l'opérateur utilisé. Lors de l'envoi de messages SMS vers des appareils qui ne sont pas compatibles avec ces services, le SMS peut être transformé en message vocal par votre opérateur.

### Conditions générales

- L'utilisation de SMS est garantie exclusivement sur les réseaux téléphoniques de France Telecom.

- La Présentation du numéro et/ou du nom offre la possibilité de faire apparaître le numéro et/ou le nom de l'appelant. Cette fonction payante **doit** être activée auprès de votre opérateur téléphonique (par exemple France Telecom / Tel. 1014).

Les SMS sont transmis par un centre SMS (SMSC).

Ce service SMS n'est fourni pour le moment que par France Telecom.

Les numéros des centres SMS doivent être programmés dans votre téléphone pour envoyer et recevoir des messages. Par défaut les numéros du centre SMS de France Telecom sont pré-programmés pour l'envoi et la réception de messages SMS dans votre téléphone.

### SMS par France Telecom (pour information)

Numéro du centre SMS pour l'émission : 0 809 10 10 00

Numéro du centre SMS pour la réception : 01 41 00 49 00

### Comment s'inscrire au service SMS chez France Telecom :

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des mini messages, vous devez d'abord vous inscrire au service.

L'inscription se fait au choix dans une agence France Telecom ou en appelant gratuitement depuis chez vous le 1014 ou le 3000.

## **A quoi servent les boîtes SMS (Sauf DECT 311) ?**

Dans votre téléphone vous pouvez créer jusqu'à 10 boîtes de réception. Ces boîtes peuvent être protégées par un mot de passe. Attention, en cas de perte de ce mot de passe, vous devrez effacer la boîte concernée et donc perdre tous les SMS stockés dans cette boîte.

L'expéditeur d'un message peut ainsi choisir d'envoyer son SMS vers une boîte particulière. Si cette boîte n'existe pas, le SMS sera automatiquement reçu dans la boîte 0.

## **Les SMS vers et en provenance d'un téléphone mobile**

L'émission de messages SMS vers le réseau mobile Orange est possible. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser un numéro de boîte destinataire.

L'émission d'un SMS à partir d'un mobile Orange vers un téléphone fixe est également possible.

**Vous devez préciser le numéro de la boîte destinataire** à la fin du numéro de téléphone du correspondant. Exemple : 01.23.45.67.89.0 (pour la boîte n°0).

**Souscription aux services SMS et Présentation du numéro :** Les modalités d'inscription au service SMS peuvent dépendre de l'opérateur et évoluer dans le temps. Contactez votre opérateur pour de plus amples informations. Les informations données ci-dessus sont exactes à l'heure d'imprimer ce document. Elles sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

**Services SMS et de Présentation du numéro :** Les fonctions SMS et Présentation du numéro de votre téléphone dépendent de l'opérateur. Cet équipement les supporte uniquement si le réseau de l'opérateur les propose, et si vous avez souscrit à ces services.

Votre téléphone a été soigneusement développé et testé en fonction des dernières versions des normes SMS et Présentation du numéro (CLI), et il sera à jour au moment de sa mise sur le marché. Cependant, Philips ne peut être tenu pour responsable ou garantir l'interopérabilité avec l'opérateur si celui-ci modifie les normes, le réseau et/ou si l'opérateur applique des normes incomplètes ou erronées.



# PHILIPS

## Personnalisez votre téléphone sans-fil Philips

### 08 99 700 742



### Téléchargez une SONNERIE et une ANNONCE de REPONDEUR top tendance pour votre téléphone!

LES HITS RADIO		A L'AFFICHE		SERIES TV	
69727	Atrociété	67966	De ne dit pas	41613	Matrix 3
78334	Avant de partir	21168	Orchestra	12645	Midnight express
74732	Babycakes	56715	Rachid system	10068	Mission impossible
70399	Behind blue eyes	78345	Radio	32621	Moulin rouge
67359	Bouge cette vie	97007	Rhum and coca cola	33499	Pirate des Caraïbes
65191	Bright lights	73355	Sacré Charlemagne	29326	Pretty woman
66952	Chanter qu'on les aime	50216	San Salvador	11045	Pulp fiction
74736	Comme un fils	22183	Showbiz	29328	Rocky
38207	Confessions part II	76571	Si loin de toi	22605	Sexe intentions
62982	Crazy	16590	Si on voulait bien	73242	Shrek
71769	Dancin'ail X-Posion	89100	Si assésent je pouais lui manquer	66141	Spiderman
52182	Deepre fine	56718	Sienteito	11172	Titanic
12137	En chantant	66227	Slide along side	11069	Top gun
95389	Enjoy the silence	33654	Sobri (notre destin)		
96865	Emanerae	82386	Sportive le gâcheur - Vie de la Rome		
56707	Emancéée	63906	Szay		
55266	Entre l'ombre et la lumière	26926	This love	85260	24h chrono
50845	Et c'est parti	46379	This love - Noël remix	40747	Abator
65183	Et j'attends	99057	Time colours	99412	Alias
59917	Etre à la hauteur	87079	Tu sais que ça ira	10033	Amicalement Vôtre
43112	Foxytime	76337	Une chanson dans le coeur	10002	Benny Hill
38273	Face à la mer	60684	Y'a pas un homme...	43258	Bouba
96787	F**k it	75408	You are all of that	32524	Capitaine Flamme
67078	Find a way			15017	Chapi chapi
65394	Flamme			10000	Charmed
78948	Flashdance	29334	A L'AFFICHE	28523	Fame
15944	Four to the floor	93853	9 semaines et demie	31114	Fawly tower
78338	Gentleman	12642	Alive	65534	Flipper le dauphin
69144	Get it on	82577	Austin powers	10043	Mévil police d'état
69892	Heaven 2004	11082	Bogged Cafi	10008	I'll be there for you - Friends
66361	Hollywood express	32625	Bodyguard	97684	John Doe
59691	Hommes femmes	11089	Disapeu melon et bottles de cuir	10053	K 2000
59967	I like you	17197	Dirty dancing	11578	La famille Addams
28193	If I ain't get you	66851	Charlie's angels	29323	La panthère rose
67132	If only	66851	Etoile des neiges	24049	La petite maison dans la prairie
55505	In some doll amore	99740	Gang de requins	32675	L'agence tous risques
59836	In your mind	53702	Ghost	98206	Le caméïon
56852	Je t'ai vu	37997	Gladiator	28769	Les cités d'or
69894	Je ne sais pas son nom	11098	Grease	97677	Les experts - who are you
78341	Je te déteste...	53703	Il était une fois dans l'Ouest	15040	Les Simpsons
40114	J'voudrais que tu me consoles	11005	James bond	10050	Magnus
66955	Just lessa it	14420	Jeux interdits	10014	Muppet show
69519	Just mamec	73238	Kil Bill 1	97043	New-York 911
97802	Kamisutra	06496	Kil Bill 2	43272	Olive et Tom
57845	Kick it	17050	La tamba	98424	Queer - all things just getting better
59773	La ficelle	65280	La beuze	27318	Sex and the city
70383	Laissez-moi danser	11147	La boum	45663	Sous le soleil
54764	La rivière de notre enfance	11183	La carloca	43402	Stargate SG-1
67362	Le défi	11378	La famille Addams	10056	Starky et Hutch
55283	Le son qui tue	29323	La panthère rose	10086	Urgences
73239	Le souvenir de ce jour	11104	La soupe aux choux		
54687	Leave (get out)	31115	La valise d'Amélie poulin		
69395	Les enfants du soleil	11014	Le bon, le brute et le truand		
56406	Let's get it started	11023	Le fil de Beverly hills		
66956	Lose my breath	64854	Le gendarme de St Tropez		
63218	Love is gonna save us	11015	Le Perrain		
67615	Ma mélodie	10431	Le professionnel		
67631	Monte le son DJ	11070	Le roi lion		
66230	My happy ending	04604	Le seigneur des anneaux		
62732	My place	07212	Les 11 commandements		
94209	My prerogative	35977	Les aventures de Rabbi Jacob		
18327	No milk today	11059	Les bronzés font du ski		
01445	Obsession	35978	Les choristes		
		11025	L'exorciste		

#### ANNONCE DE REPONDEUR

- 826666 C'est à cette heure-ci qu'on appelle ?
- 826623 C'est magique
- 825583 Le trac qui fait bip
- 825884 La femme d'affaires
- 818287 Le fil de Beverly Hills
- 818284 Docteur Galtile
- 802820 Tom Rade - A la recherche du message...
- 838376 Johnny Hallyday - Je et cette fille du shopping

Si tu es mineur demande l'autorisation de tes parents avant d'appeler. 08 99 - service 6886 par 123MultiMedia RCS 342 177 029 - tarif depuis un poste fixe : 1,35€/appel + 0,34€/min. Pour tout problème, vous pouvez nous écrire à hotline.mobil@123MultiMedia.com. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 - Loi dite de l'informatique et Libertés - tout utilisateur du service dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui le concernent et qu'il peut exercer auprès de 123MultiMedia - BP 1141 - 31100 Toulouse.

## Le téléchargement de sonneries et d'annonces répondeur

Pour personnaliser votre téléphone fixe, rien de mieux qu'une sonnerie et qu'une annonce répondeur que les autres n'ont pas ! Il vous suffit de composer le 08 99 700 742 et le tour est joué !

## Le téléchargement de sonneries

Vous devez préalablement souscrire à la fonction SMS auprès de votre opérateur (**voir l'imprimé sur les SMS**).

Composez le 08 99 700 742 et laissez-vous guider !

Vous avez choisi votre sonnerie ? Vous la recevrez dans un instant par SMS et vous pourrez la sauvegarder sur votre téléphone (voir chapitre **“SMS”** dans le mode d'emploi, partie **“Lire SMS / Pour sauvegarder une mélodie”**). Attention ! Votre téléphone ne peut stocker que trois sonneries téléchargées. Pour en sauvegarder une nouvelle, vous devrez impérativement en supprimer une de votre liste "Mes mélodies" (voir chapitre **“SONS”** dans le mode d'emploi, partie **“Mes mélodies / Pour supprimer une mélodie”**).

## Le téléchargement d'annonces répondeur (uniquement disponible sur les téléphones DECT avec répondeurs)

Par défaut, votre répondeur est activé. Vous devrez le mettre en mode enregistreur avec annonce personnalisée. Ces deux conditions vous permettront de télécharger une annonce répondeur.

Attention l'enregistrement d'une nouvelle annonce efface la précédente. Pour pouvoir télécharger une annonce, veillez à ce que votre répondeur ne soit pas plein.

Munissez-vous de votre code d'interrogation à distance, mentionné "RC: xxxx" sous la base de votre téléphone (voir chapitre **“REPONDEUR”**, partie **“Réglages répondeur / Pour changer le code d'interrogation à distance”**).

Composez le 08 99 700 742 et laissez-vous guider !

Pensez à libérer votre ligne. Ne répondez pas au prochain appel et attendez que votre répondeur enregistre l'annonce choisie.

Il est possible d'accueillir tous vos correspondants avec l'annonce choisie ou bien de l'attribuer au groupe de votre choix. Dans ce dernier cas, vous devez préalablement souscrire au service Présentation du numéro auprès de France Telecom.