

快速入门指南



步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

包装盒内物品


开箱后你应找到如下物品。



遥控器

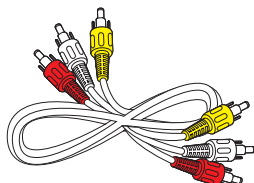


音频/视频线缆

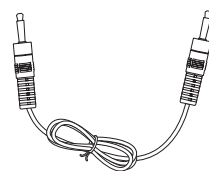

MP3 Link 线缆



快速入门指南

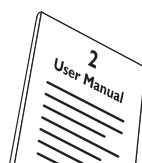

用户手册

PHILIPS


步骤 A 连接

1 连接扬声器的导线。

2 将电源线连接至插座。

提示

其他的设备连接选项请参阅用户手册。

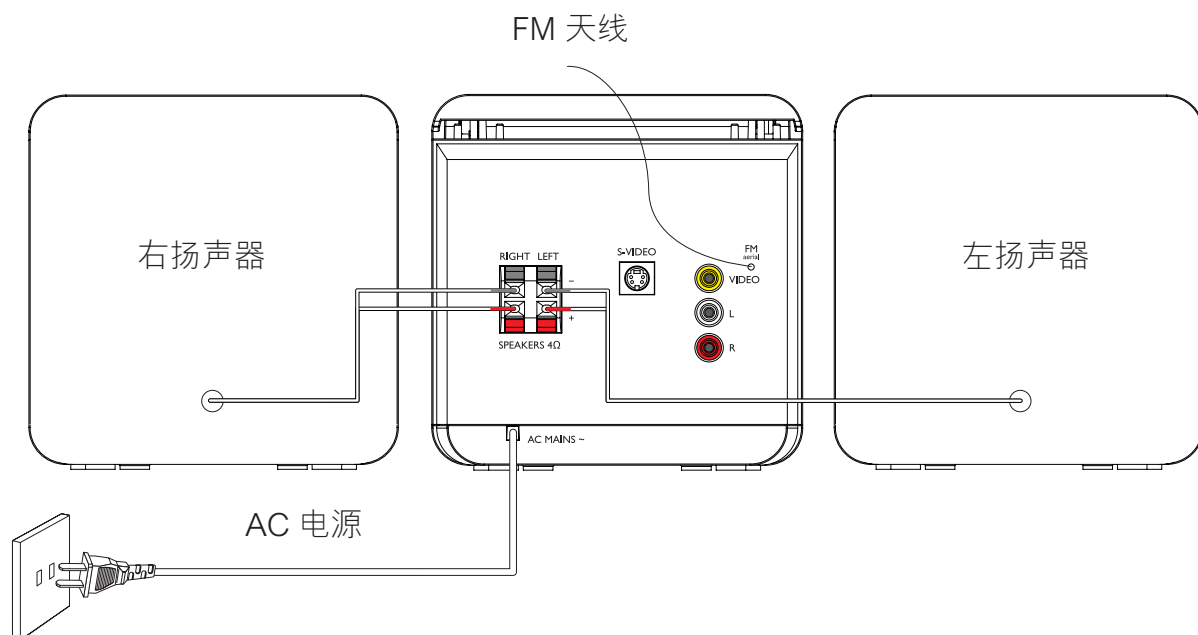

步骤 B 设置

设置时钟

1 在待机模式下，按住 **CLOCK/DISPLAY** 启用时钟设置模式。
→ 将显示 12 小时或 24 小时格式。

2 反复按 **PROG** 选择 12 小时或 24 小时格式。


3 按 **CLOCK/DISPLAY** 确认。
→ 小时位将显示并开始闪烁。

4 按 **◀▶** 设置小时。

5 按 **CLOCK/DISPLAY** 确认。
→ 分钟位将显示并开始闪烁。

6 按 **◀▶** 设置分钟。

7 按 **CLOCK/DISPLAY** 确认。

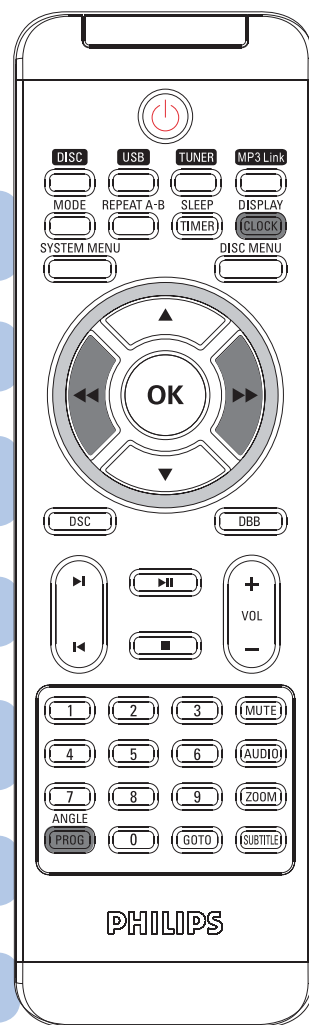

播放光盘

1

按 **DISC** 选择光盘来源。

2


按 **▲** 打开光盘仓。

3

令印刷面朝上，插入光盘，然后关闭光盘舱门。

→ 播放将自动开始。

- 要停止播放，请按 **■**。

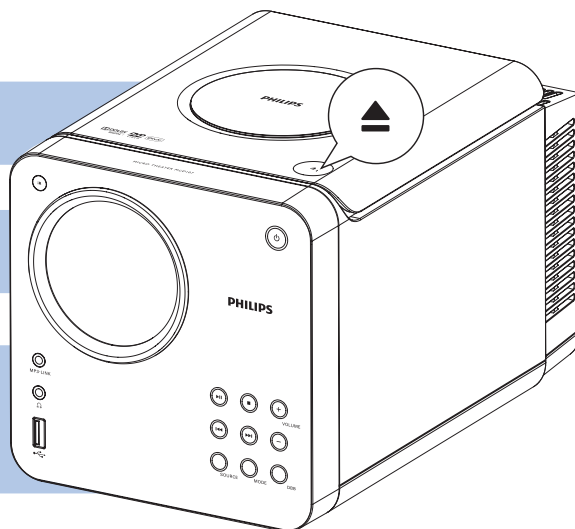

播放 USB 设备中的内容

本机可播放 USB 闪存（USB2.0 和 USB1.1），USB 闪存播放机（USB2.0 和 USB1.1），存储卡（须通过读卡器与本机共用）。

1

将 USB 设备的 USB 接口插入 **USB** 接口。

2

按 **USB**。

→ 播放将自动开始。如果没有自动开始，请按 **▶||**。

步骤 C 欣赏

设定和收听电台

1

按 **TUNER** 选择 FM。


2

按住 **PROG/ANGLE** 超过 2 秒钟。

- 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
- 将自动开始播送最先设定的电台。

3

按 **◀ / ▶** 选择喜欢的预设电台。

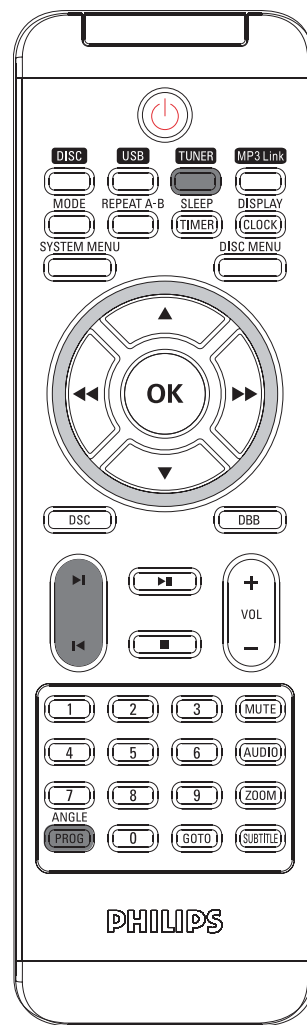

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

