

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PET 941D



Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi.....	8
Svarīgi drošības norādījumi	8
Ievērībai	10
2 Jūsu portatīvais DVD atskanotājs	12
Ievads	12
Kas atrodas iepakojumā.....	12
Galvenās ierīces pārskats.....	13
Tālvadības pults pārskats.....	14
3 Sākums	15
Baterijas lādēšana	15
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	16
Papildus aprīkojuma pieslēgšana	17
4 Jūsu atskanotāja lietošana	18
Ieslēgšana.....	18
Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle.....	18
Disku atskanotāja.....	18
Atskanotājas iespējas	19
Ekrāna fona apgaismojuma regulēšana.....	19
5 Iestatījumu regulēšana	20
6 Preces informācija	21
7 Traucējumu novēršana	22

1. SVARĪGI

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenoblokējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronsteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermenī, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
16. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir viegla pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no strāvas.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skālumā

- Austiņu lietošana lielā skālumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaņai mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skāņa var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākiem skaņas līmeņiem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skāji un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skālumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.

Lai noteiktu drošu skāluma līmeni

- Iestatiet Jūsu skāluma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaņas līmeni, līdz Jūs to dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

... SVARĪGI

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austīņas

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skaļumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skaļumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bīstamās situācijās. Nelietojiet austīņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar velosipēdu, skritulēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.

Ievēribai

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši atrunātas ar Philips Consumer Lifestile, var liegt lietotāja tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.


Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola plāksne (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

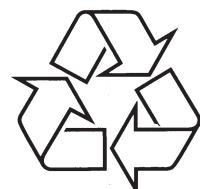

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Pārstrāde

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja Jūs redzat šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svinam paredzētās direktīvas prasību kopumam:

Vienmēr vediet Jūsu preci pie profesionāļa, lai izņemtu iebūvēto bateriju.



Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai un atskanošanai var būt nepieciešama piekrišana. Papildus informācijai skatīt Autortiesību aktu 1956 un Izpildītāja aizsardzības akti 1958 līdz 1972.

"DivX, DivX" sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Šī ierīce iekļauj sekojošu etiķeti:

AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA PRECE



7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektrošoka risks. Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, izlasiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, ejiet uz www.philips.com/welcome.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Pārbaudiet, vai iebūvētā baterija nav tukša.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Kropjots attēls

- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz ārpusi.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Nomainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV.
- LCD ir ražots, izmantojot augstas precīzitātes tehnoloģiju. Tomēr var būt novērojami sīki melni punkti un/vai spilgti punkti (sarkans, zils, zaļš), kas pastāvīgi redzami LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskanot disku

- Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.
- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz ārpusi.
- Pārbaudiet, vai tas ir diska defekts, atskanojot citu disku.

Atskanotājs nereāģē uz tālvadības pulsi

- Pārliecinieties, ka ceļš starp tālvadības pulsi un atskanotāju ir brīvs no šķēršļiem.
- No tuva attāluma mērķējiet tālvadības pulsi tieši uz atskanotāju.
- Nomainiet tālvadības pulsts baterijas.
- Funkcija nestrādā attiecīgajam diskam. Skatīt diska instrukciju.

Atskanotājs šķiet uzsilis

- Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzkarst. Tas ir normāli.

6. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	240 x 178 x 40 mm
Svars	1.1 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 0.3A Izeja: DC 9V 1A
Strāvas patēriņš	9 W
Darbības temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC un PAL
Frekvenču veikspēja	20 Hz – 20 KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 80 dB
Audio kropļojumi + trokšņi	≤ -80 (1KHz)
Kanālu nošķirtība	≥ 80 dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80 dB
Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Jaudas pretestība	10 KΩ
Video izēja	Izejas līmenis: 1Vp – p ±20%
Jaudas pretestība	75 Ω

2. JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaito digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesāku kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaļu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts. Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt.

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaitot sekojošus diskus (tajā skaitā CD-R, CD-RW, DVDR un DVDRW):



DVD-Video



Video CD



Audio CD



MP3-CD



DivX


Diski ar JPEG failiem

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificejiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Portatīvs DVD atskaņotājs
- Tālvadības pulks
- Maiņstrāvas adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (Philips)
- Automašīnas adapteris
- AV vadī
- Lietošanas pamācība
- Ātrā sākuma ceļvedis

Galvenās ierīces pārskats

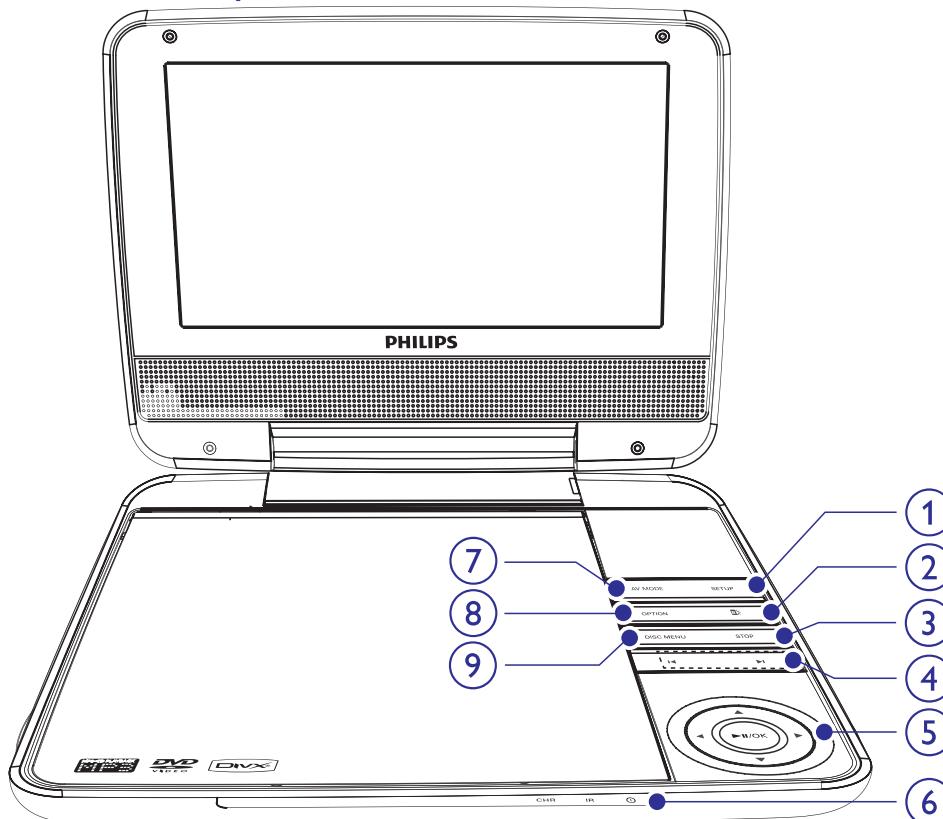

1. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

2.

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spilgtumu.

3.

- Beidz diska atskānošanu.

4.

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodauļu vai celiņu.

5.

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.

5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimizētu Jūsu atskānošanas pieredzi, lietojet taustiņu **SETUP**, lai precīzi uzregulētu iestatījumus.

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

↳ Tieki parādīta iestatīšanas izvēlne.

- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju, tad spiediet taustiņu **▶▶/OK**, lai apstiprinātu.

[--Vispārējas iestatīšanas lapa--]

[Displeja-uz-ekrāna valoda]	Izvēlieties displeja-uz-ekrāna valodu.
-----------------------------	--

[Ekrāna saudzētājs]	Aktivizē/deaktivizē ekrāna saudzētāju.
---------------------	--

[Turpināšana]	Izvēlieties, vai sākt atskānošanu no pēdējā apturēšanas punkta.
---------------	---

[Lenķa atzīme]	Izvēlieties lenķa atzīmes parādišanas iespējas.
----------------	---

[--Displeja iestatīšanas lapa--]

[Spilgtums]	Regulē ekrāna spilgtumu.
-------------	--------------------------

[Kontrasts]	Regulē ekrāna kontrastu.
-------------	--------------------------

[Ekrāna displejs]	Izvēlas displeja proporciju.
-------------------	------------------------------

[--Baterijas darbības laika iestatīšanas lapa--]

[LCD apgaismojums]	Regulē noklusēto apgaismojuma līmeni ekrāna fonam.
--------------------	--

[--Priekšrocību lapa--]

[Audio]	Izvēlas audio valodu.
---------	-----------------------

[DVD subtitri]	Izvēlas DVD subtitru valodu.
----------------	------------------------------

[DivX subtitri]	Izvēlas DivX subtitru valodu.
-----------------	-------------------------------

[Diska izvēlne]	Izvēlas diska izvēlnes valodu.
-----------------	--------------------------------

[Vecāku]	Izvēlas vecāku novērtējuma līmeni.
----------	------------------------------------

[Parole]	Nomaina parolei (3308 pēc noklusējuma).
----------	---

[DivX VOD]	Lai iegūtu DivX reģistrācijas kodu.
------------	-------------------------------------

[Noklusētie]	Atjauno oriģinālos iestatījumus.
--------------	----------------------------------

- Spiediet taustiņu **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

... JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Atskānošanas iespējas

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **OPTION** (iespējas), lai izvēlētos no dažām atskānošanas iespējām.

DVD

- [Audio]
- [Subtitle] (subtitri)
- [Repeat] (atkārtot)
- [Time Disp.] (parādīt laiku)

VCD

- [Audio]
- [Repeat] (atkārtot)
- [Time Disp.] (parādīt laiku)

Audio CD

- [Repeat One] (atkārtot vienu)
- [Repeat Folder] (atkārtot direktoriju)
- [Repeat Off] (izslēgt atkārtošanu)

JPEG CD

- [Repeat One] (atkārtot vienu)
- [Repeat Folder] (atkārtot direktoriju)

- Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Ekrāna fona apgaismojuma spilgtuma regulēšana

Piezīme

- Jūs varat regulēt ekrāna fona apgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.

Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **B:**, lai izvēlētos iespēju.

- [Bright] (spilgts)
- [Normal] (normāls)
- [Dim] (patumšināts)

Padoms

- Lai sasniegtu garāko atskānošanas laiku, izvēlieties punktu [Dim] (patumšināts).
- Lai sasniegtu labāko skatījumu, izvēlieties [Bright] (spilgts).

... JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

►II/OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.
- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskānošanu.

6. IR/CHR/①

- Tālvadības pults sensors/lādēšanas indikators/barošanas indikators.

7. AV MODE (AV režīms)


- Izslēdz priekšējā paneļa displeju, kad atskānotājs ir pieslēgts pie TV.

8. OPTION (iespējas)

- Piekļūst iespējām, kas attiecināmas uz pašreizējo aktivitāti vai izvēli.


9. DISC MENU (diska izvēlnē)

- DVD, atver vai aizver diskas nodalījumu.
- VCD, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskānošanas vadības) režīmu.
- VCD versijai 2.0 vai SVCD ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

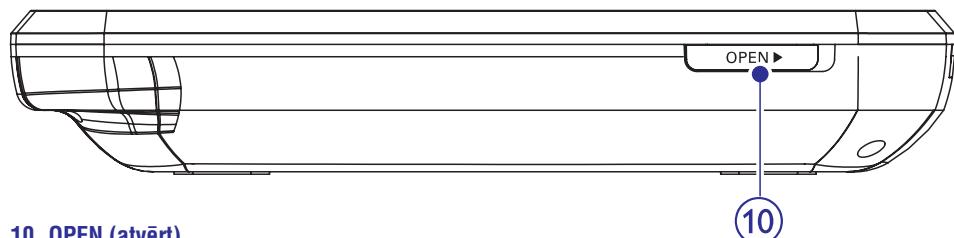

10. OPEN (atvērt)

- Atver diskas nodalījumu.

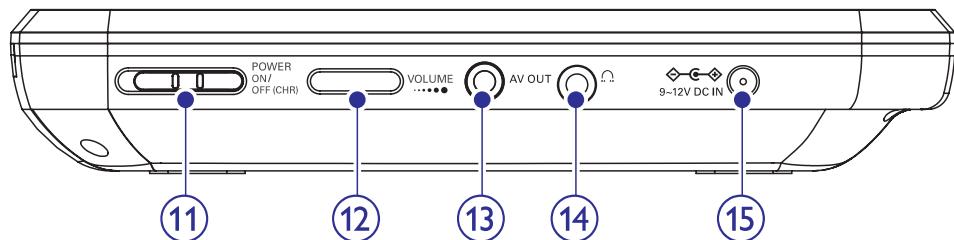

11. POWER ON/OFF (barošana ieslēgt/izslēgt)

- Ieslēdz/izslēdz DVD atskānotāju.

12. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

... JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

13.

- Austiņu kontaktligzda.


14. AV OUT (AV izēja)

- Audio/video izējas ligzda.

15. DC IN (līdzstrāvas ieeja)

- Strāvas padeves kontakts.

Tālvadības pults pārskats

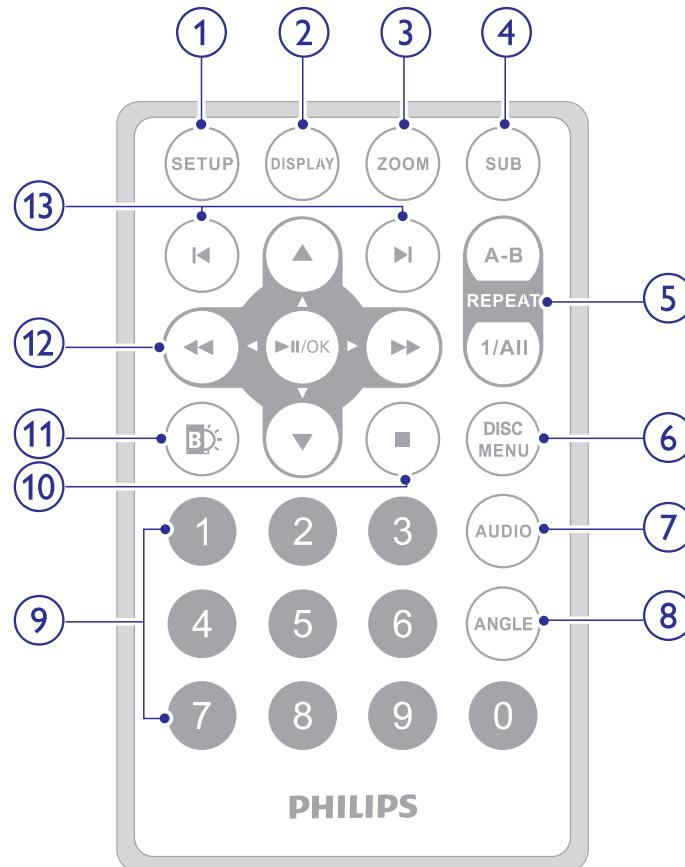

1. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

2. DISPLAY (parādīt)

- Parāda atskalošanas informāciju.

4. JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Ieslēgšana

Pārbīdiet slēdzi **POWER ON/OFF** pozīcijā **ON** (ieslēgt).

↳ Iedegas indikators ①.

Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažadas valodas displeja-uz-ekrāna tekstam.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

↳ Parādās iestatīšanas izvēlni.



2. Izvēlieties [--General Setup Page--] > [OSD Language] (Vispārējas iestatīšanas lapa > Displeja-uz-ekrāna valoda).

3. Spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos iespēju.

4. Spiediet taustiņu **▶▶/OK**, lai apstiprinātu.

5. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

Disku atskalošana

1. Pabīdiet slēdzi **OPEN** (atvērt) uz atskalošāja.

2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī uz augšu

3. Aizveriet diska nodalījumu.

↳ Atskalošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet taustiņu **▶▶/OK**.

- Ja parādās izvēlne, izvēlieties izvēlnes punktu un spiediet taustiņu **▶▶/OK**, lai sāktu atskalošanu.

- Lai iepauzētu atskalošanu, spiediet taustiņu **▶▶/OK**. Vēlreiz spiediet taustiņu, lai turpinātu atskalošanu.

- Lai beigtu atskalošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.

- Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo punktu, spiediet taustiņus **◀** vai **▶**.

- Lai sāktu meklēšanu video/audio robežās, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņus **◀** vai **▶**.

... SĀKUMS


Papildus aprīkojuma pieslēgšana



Uzmanību

- Izslēdziet atskanotāju pirms pieslēgšanas jebkuram papildus aprīkojumam.

Jūs varat pieslēgt atskanotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD vai Karaoke. Veicot savienojumus, ievērojiet AV vadu krāsu atbilstību kontaktiem (AV vads TV pieslēgšanai nav iekļauts komplektā): dzeltenais vads ir dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/baltais vadi ir sarkanajai/baltajai audio ligzdām.

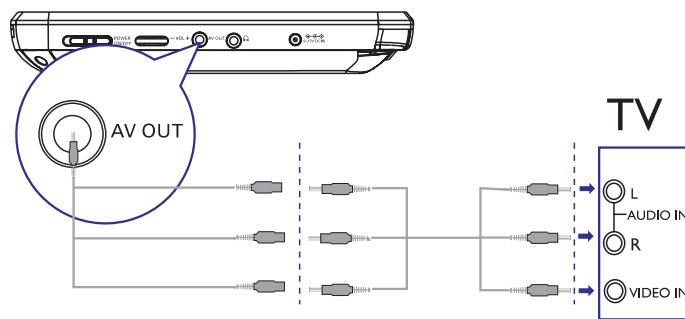

Padoms

- Lai taupītu enerģiju, spiediet taustiņu **AV MODE** (AV režime), lai izslēgtu priekšējo paneļa displeju.

... JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

3. ZOOM (tālummaiņa)

- Palielinā vai samazina.

4. SUB

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

5. A-B REPEAT (A-B atkārtot)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskānošanai.

REPEAT 1/ALL (atkārtot 1/visu)

- Atkārto nodaļu/celiņu/virsrakstu.

6. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD, atver vai aizver diska izvēlni.
- VCD, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.

7. AUDIO

- DVD, izvēlas audio valodu.
- VCD, izvēlas audio režīmu.

8. ANGLE (leņķis)

- Izvēlas dažādus skata leņķus uz DVD.

9. 0 – 9

- Ievada ciparus.

10. ■

- Beidz diska atskānošanu.

11. □

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spilgtumu.

12. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Pārvieto kurSORU augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.

◀◀, ▶▶

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.

▶▶/OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.
- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskānošanu.

13. ▲, ▼

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

3. SĀKUMS

! Uzmanību

- Lietojiet vadības tikai kā noteikts šajā lietošanas pamācībā.
- Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošās instrukcijas.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numuru un sērijas numuru var atrast ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Baterijas lādēšana


! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces apakšā.
- Baterijas lādēšanai lietojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju.

■ Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas atskanotāja apakšā.
- Jūs varat lādēt atskanotāju tikai tad, kad tas ir izslēgts.

1. Pārbīdiet slēdzi **POWER ON/OFF** pozīcijā **OFF** (izslēgt).
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas adapteri strāvas rozetei.

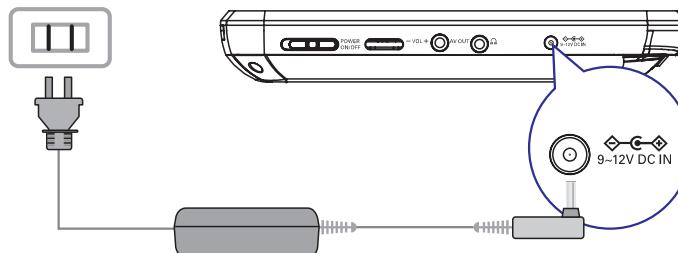

- ↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. Lai bateriju pilnībā uzlādētu ir nepieciešamas 7 stundas.
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

... SĀKUMS

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekad neizmetiet baterijas ugnī.
- Samazināta baterijas mūža risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Izņemiet bateriju, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Lietojot ierīci pirmo reizi:

1. Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet 1 CR2025 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

