











### Ver a agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um contacto para ver a informação disponível.

### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima  para abrir a agenda.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Prima  para efectuar a chamada.

### Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para CD565)


- Prima  para ligar/desligar o atendedor de chamadas no modo de standby.
- Iniciar/parar a reprodução: prima .
- Ajustar o volume: prima .
- Saltar para trás:  
Durante a reprodução de mensagens, prima  para ouvir a mensagem desde o início.  
Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima  para reproduzir a mensagem anterior.
- Saltar para frente: prima  para saltar para a próxima mensagem.
- Apagar a mensagem actual: prima .

#### Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

### Modo ECO

O modo **ECO** reduz a potência de transmissão do auscultador e da estação de base.

- 1 Prima **menu**.
- 2 Seleccione **[DEF. AVANÇAD]** > **[ECO]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Seleccione a nova definição e prima **[OK]** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.  
↳ **ECO** é apresentado em vez de  no modo standby.

#### Nota

- Quando o modo **ECO** é activado, o alcance da ligação entre o auscultador e a estação de base pode ser reduzido.

## Resolução de problemas

### Sem tom de toque

- Verifique as ligações do telefone.  
O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

### O ícone de sinal está intermitente.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.  
Se o telefone apresentar **[REGISTO ANULADO]**, registre o telefone.

### A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.  
A identidade está oculta ou indisponível.  
Para obter mais informação, consulte o manual do utilizador.

## Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Precisa de ajuda?

### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o telefone.

### Ajuda on-line

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados. A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.  
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários.



CE 0168

Printed in China

CD560-565\_23\_PT\_QSG\_V2.0

Registe o seu produto e obtenha assistência em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD560  
CD565



## Guia de Iniciação Rápido


- 1 Ligar
- 2 Instalação
- 3 Desfrutar

# PHILIPS


# Conteúdo da embalagem




Microtelefone




Estação de base  
com suporte para CD560  
OU



CD565



Fio de ligação à linha\*



Alimentação



Manual do utilizador



Garantia



Guia de Iniciação Rápido

## Nota



- Em alguns países, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio de ligação à linha e este à tomada telefónica.
- Nas embalagens com vários telefones, encontram-se telefones e carregadores adicionais com as respectivas fontes de alimentação.

## Cuidado

- Utilize apenas as pilhas e o adaptador fornecidos.

# 1 Ligar


## Ligar a estação de base

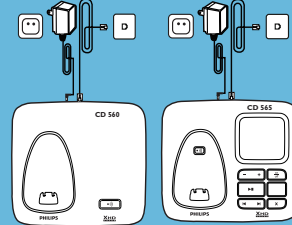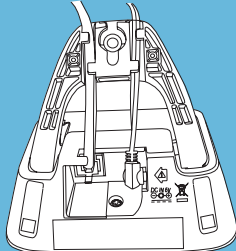

- 1 Ligue a ficha de saída da fonte de alimentação à parte inferior da estação de base.
- 2 Ligue a fonte de alimentação à tomada eléctrica.
- 3 Ligue o fio de ligação à linha à tomada telefónica na parte inferior da estação de base e à tomada telefónica na parede.

# 2 Instalação

## Instalar o telefone

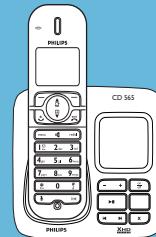

- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Coloque o telefone na estação de base.

**Nota:** Carregue as pilhas durante 24 horas antes da primeira utilização. Para mais informações relativas ao estado do ícone da bateria, consulte o manual do utilizador.

## Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando vir a mensagem de boas-vindas, prima **[OK]**, seleccione o seu país e prima **[SELEC.]** para confirmar.  
↳ A definição do país é guardada.
- 2 Defina a data e a hora.  
↳ O telefone está agora pronto a utilizar.

# 3 Desfrutar

## Efectuar uma chamada

- 1 Prima **[\*]** e marque o número de telefone; ou
- 2 Marque o número de telefone e prima **[#]** para efectuar a chamada.

## Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima **[\*]** ou **[#]** para atender a chamada.

## Terminar uma chamada

Prima **[\*]**

## Ajustar o volume

Prima **[\*]** ou **[#]** para ajustar o volume durante uma chamada.

## Definir o toque do telefone

- 1 Prima menu.
- 2 Seleccione **[DEF. PESSOAL] > [TONS AUSCULTADOR] > [TOQUES]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Seleccione um toque e prima **[SELEC.]** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Adicionar um registo

- 1 Prima menu.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NOVA ENTRADA]**; prima **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduza o número e prima **[GUARD.]** para confirmar.