

Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?


Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



Telecomando

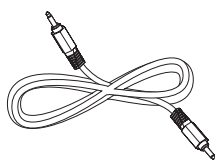


Cavo MP3 Link

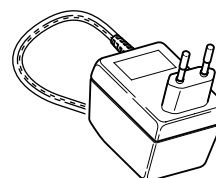

Adattatore di alimentazione



Guida di avvio rapido

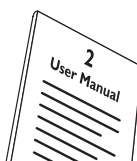

Manuale dell'utente

PHILIPS

Punto A Collegamento

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare l'alimentatore CA alla presa di corrente.

Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

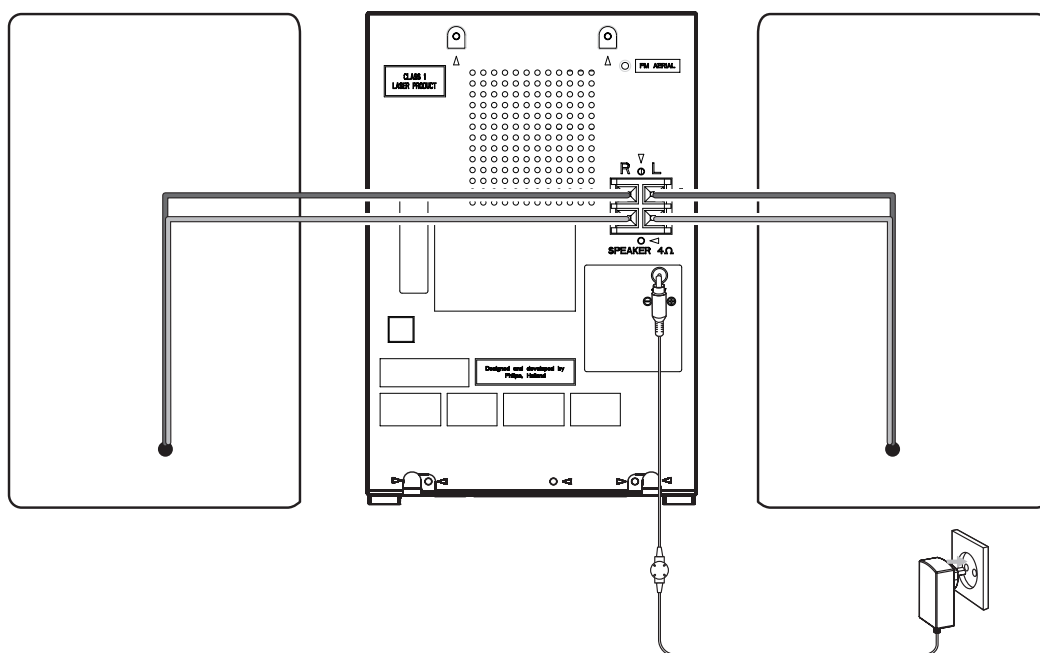

Punto B Programmazione

Impostazione dell'orologio

Importante!

— In modalità standby Eco Power, premere **CLOCK** per visualizzare l'orologio, quindi tenere premuto **CLOCK** per impostare l'ora.

1

In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sull'unità principale.

2

Premere **■** sull'unità principale per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Ruotare il comando **VOLUME +/-** per regolare l'ora.

4


Premere **CLOCK** per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

5

Ruotare il comando **VOLUME +/-** per regolare i minuti.


6

Premere **CLOCK** per confermare.

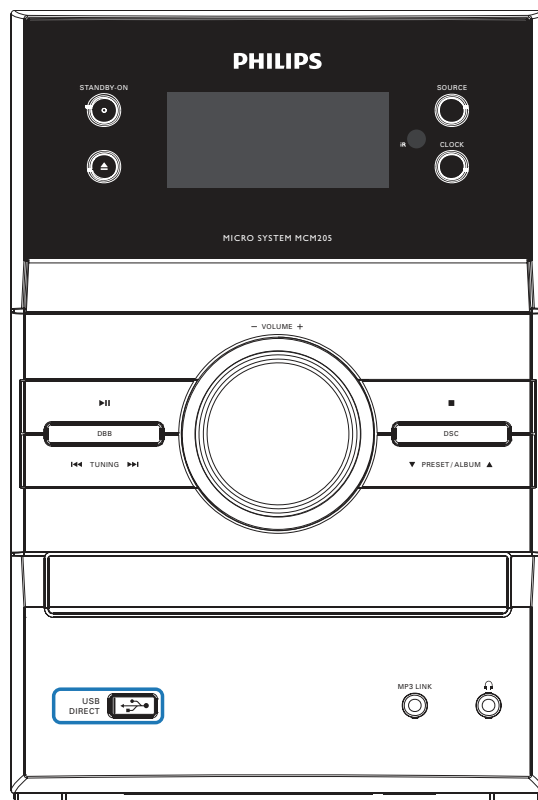

Riproduzione da disco


- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
- 4 Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

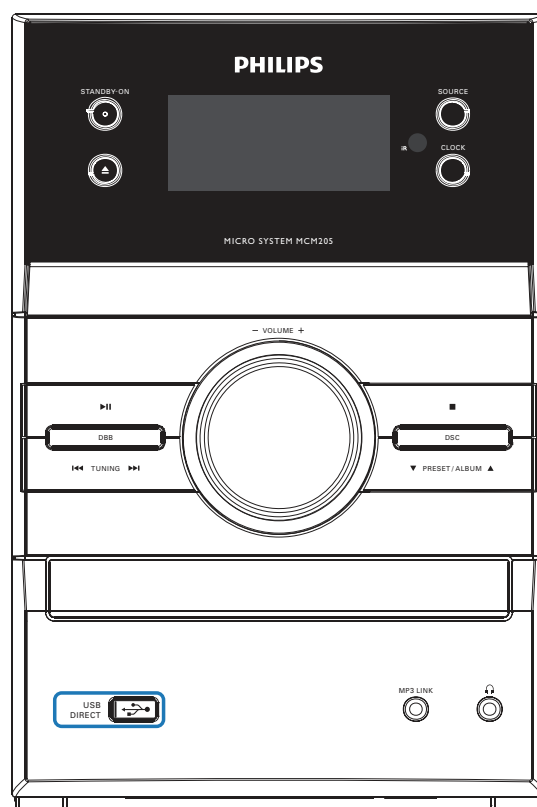

Riproduzione tramite USB

Il sistema micro consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema micro è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo nella presa  sull'unità principale.
- 2 Premere più volte **USB** per selezionare la sorgente USB del dispositivo.
- 3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

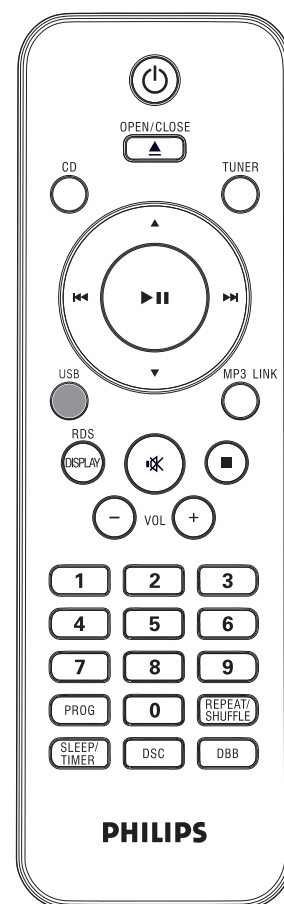

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere più volte **TUNER** per selezionare FM o MW.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare un numero preimpostato.

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

