

Telefone Digital sem fios

SE 240

Telefone Digital sem fios com atendedor automático

SE 245

Bem-vindo

Guia de Iniciação Rápida




- 1** Ligação
- 2** Instalação
- 3** Utilização

PHILIPS


Conteúdo da caixa




Auscultador
SE240/SE245

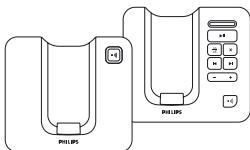

Base SE240 ou a SE245



Adaptador
de corrente



Fio de telefone*



Tampa das baterias



2 baterias
recarregáveis AAA



Manual do Utilizador



Guia de Iniciação
Rápida



Informações sobre
a Garantia

Notas


- * O adaptador de linha não deve estar ligado ao fio de telefone. Se for este o caso, tem de ligar o fio de telefone ao adaptador de linha antes de o ligar à tomada.
- Se adquiriu um pacote com várias unidades, encontrará auscultadores, carregadores, adaptadores e baterias recarregáveis AAA adicionais.



Aviso

Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos.

A Colocação da base

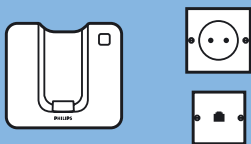


Coloque a base perto da linha de telefone e das tomadas.



Dica


Pode prejudicar o alcance e a qualidade de som se colocar a base demasiado perto de objectos grandes de metal ou aparelhos eléctricos. As paredes grossas podem prejudicar a transmissão de sinais para e a partir da base.

B Ligação dos cabos

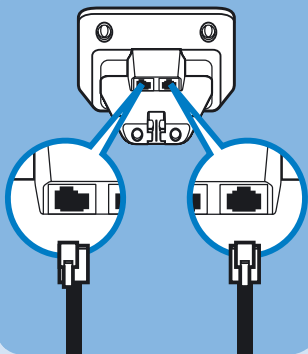

Insira o fio de telefone e o cabo de alimentação nos orifícios que se encontram na parte de trás da base.

C Ligação nas tomadas

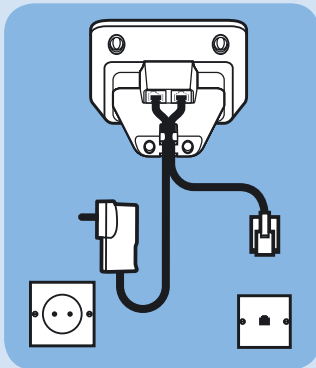

Ligue a outra extremidade dos cabos às tomadas de telefone e de electricidade.

2


Instalação



Aviso


Deixe o auscultador carregar durante pelo menos 24 horas antes da primeira utilização.

A Colocação das baterias

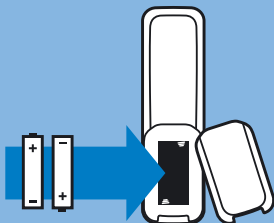

Insira as baterias e deslize a tampa até encaixar.

B Carregamento do auscultador

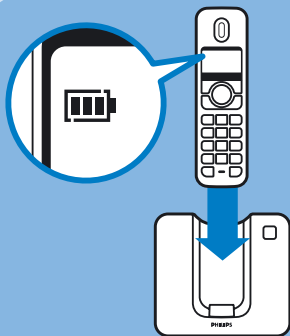

Coloque o auscultador na base para carregar as baterias. É exibido o ícone da bateria.

C Definição do seu telefone

Se for exibido o ecrã de espera, o seu telefone está pronto a ser utilizado.

Ou

Se for exibido **BEM-VINDO**: deve seleccionar o seu país. Para mais informações, consulte manual do utilizador.

- Prima  ou  para seleccionar o seu país e prima .
- O ecrã exibe **CONFIRMA?**. Prima .

O idioma do ecrã e as outras definições importantes são redefinidos para o país seleccionado.

SE240 – o seu telefone está pronto a ser utilizado.

SE245 – o seu telefone está pronto a ser utilizado. O atendedor automático está automaticamente ligado e pronto a gravar mensagens.

Efectuar uma chamada

Marque o número e prima .

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima .

Desligar uma chamada

Prima .

Ajustar o volume do auscultador

Durante uma chamada, prima  ou .

Remarcar o último número

Prima  e em seguida .

Alterar o volume de toque e o tom de toque

- Prima , repita  até encontrar **DEF. PESSOAL** e prima  novamente.
- **TONSAUSC.** é exibido, prima . **VOLUME TOQUE** é exibido, prima .
- Prima  ou  para ajustar o nível do volume de toque e prima  para guardar a definição.
- Prima  até encontrar **TOM MELODIA** e prima .
- Prima  ou  para seleccionar o seu tom de toque e prima  para guardar a definição.

Adicionar uma entrada à Agenda

- Prima , **AGENDA** é exibido.
- Prima , **JUNTAR NUM.** é exibido.
- Prima , **INTROD. NOME** é exibido.

- Insira um nome e prima .
- Marque um número e prima  para guardar.

Marcar a partir da Agenda

- Prima , em seguida prima  ou  para alcançar a entrada desejada.
- Prima  para marcar.

Acertar a data e a hora

- Prima , repita  até encontrar **RELÓG./ALARME** e prima  novamente.
- **DATA & HORA** é exibido. Prima .
- Insira a data (**DD/MM**) e prima .
- Insira a hora (**HH--MM**) e prima  para confirmar.
- Prima  para voltar ao ecrã de espera.

Para visualizar a data & hora em modo de espera, prima prolongadamente .

Apenas para o SE245

Ligar e desligar o atendedor automático

Prima  na base.

Ouvir as suas mensagens

Prima . São reproduzidas as suas novas mensagens.

Ou

Prima e mantenha premida  para ouvir todas as mensagens guardadas no seu atendedor.

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte a secção pormenorizada das Perguntas Frequentes no manual principal.

Não há sinal de chamada

- Verifique as ligações. Desligue o seu telefone e volte a ligá-lo à corrente.
- As baterias estão descarregadas – carregue as baterias pelo menos 24 horas.
- Pode estar muito longe da base – desloque-se para mais perto dela.
- Utilize o cabo de telefone fornecido.

Fraca qualidade de som

- Desloque-se para mais perto da base.
- Coloque a base pelo menos a um metro de qualquer aparelho eléctrico.

O ícone está a piscar

- Desloque-se para mais perto da base.
- Registe o auscultador na base.

O serviço de Identificação de Linha Chamadora não funciona

Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede.

Sem toque

Se o ícone  for exibido, o toque está desligado. Aumente o volume do toque. Para mais detalhes, consulte o manual principal.

Precisa de ajuda?

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu SE240 ou o SE245 da Philips. Ajuda online: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36361

Printed in P.R.C.

