
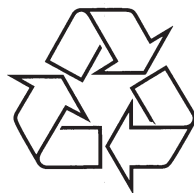



Užregistruokite savo produktą ir
gaukite visą reikiamą pagalbą
www.philips.com/welcome

Prestigo SRT9320

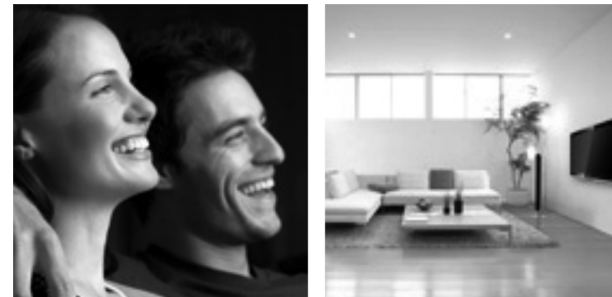

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

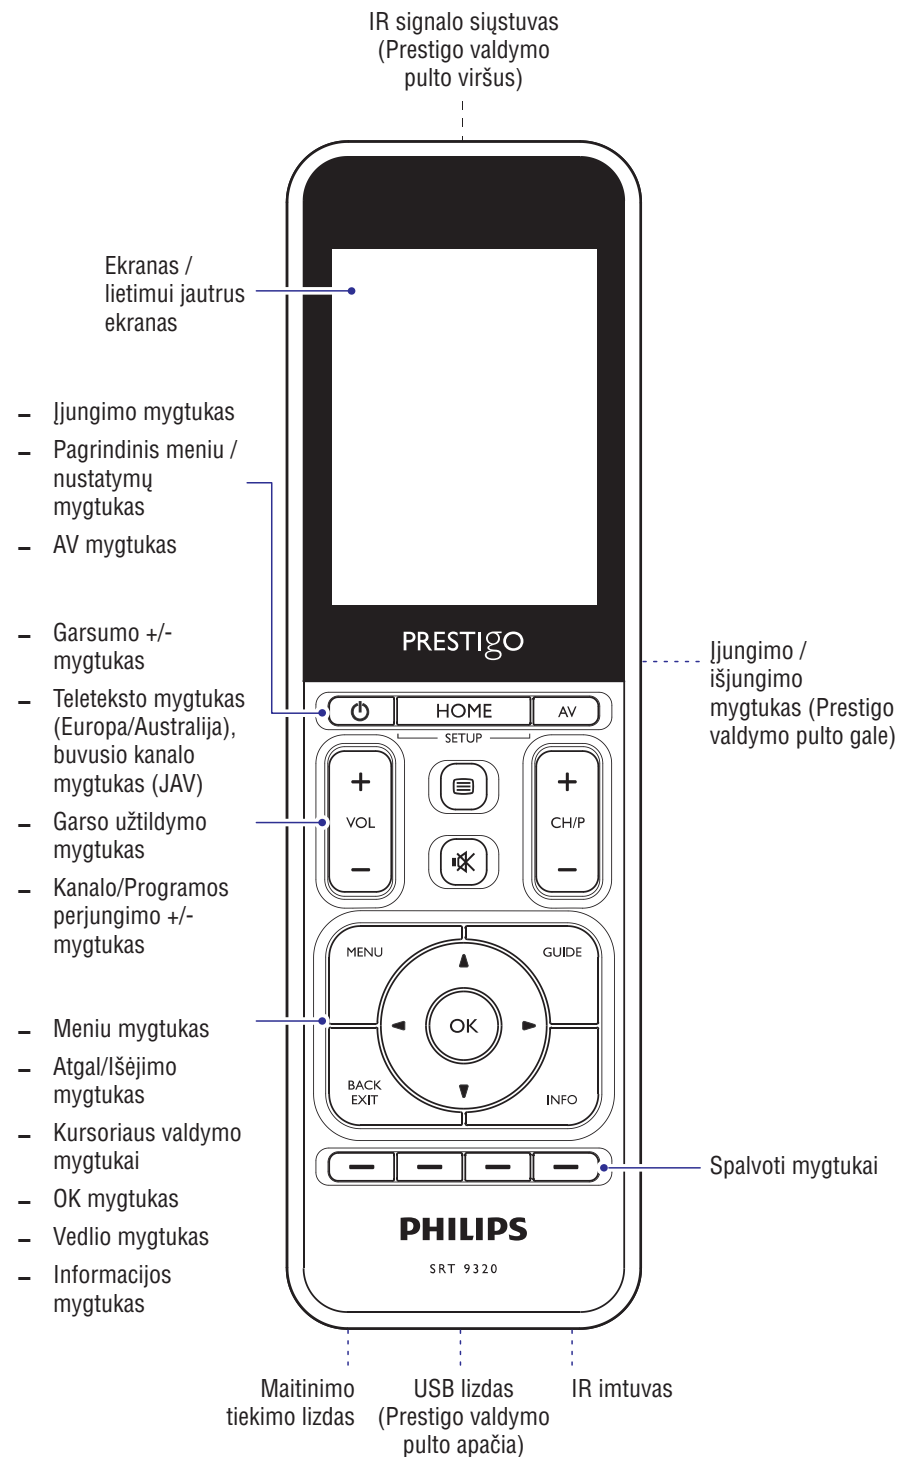

(C) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos. Viso įrenginio ar įrenginio dalies kopijavimas yra draudžiamas be atskiro autorinių teisių savininko leidimo. Pateikta informacija nėra įsipareigojimas ar sutartis, bet tikima, kad informacija yra tiksli ir patikima, tačiau gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo. Leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už tolimesni šios naudojimosi instrukcijų knygelės naudojimą. Publikacija neinformuoja ir nepristato jokios patentuotos licencijos – ar kitų industrinių, intelektualinių nuosavybės teisių.

1. Jūsų nuotolinio valdymo pultas Prestigo	4
1.1 Ką rasite dėžeje?	4
2. Pradėkite	5~8
2.1 Baterijos įkrovimas	5
2.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	6~7
2.3 Išėiti iš nustatymų režimo	8
3. Naudojimasis nuotoliniu valdymo pultu – įprastinės operacijos	9
3.1 Įrenginių pasirinkimas.....	9
4. Papildomos galimybės – tolimesni nustatymai.....	10~29
4.1 Patekimas į Nustatymų režimą.....	10
4.2 Įrenginių nustatymas	10~12
4.3 Funkcijų nustatymas	13~17
4.4 Funkcijų pasirinkimas (naudojimo režimas).....	17~18
4.5 Mėgstamiausių kanalų nustatymas	18~21
4.6 Mėgstamiausių kanalų pasirinkimas (naudojimo režimas)	21
4.7 Mygtukų konfigūracijų pakeitimas	22~26
4.8 Maitinimo/AV konfigūracijų pakeitimas	26~27
4.9 Sistemos nustatymų reguliavimas	27~28
4.10 Philips PrestigoSync programinės įrangos įdiegimas.....	28~29
5. Dažnai užduodami klausimai	30~32
6. Techniniai duomenys.....	33
7. Pagalba ir aptarnavimas	33~35
7.1 Reikalinga pagalba?	33
7.2 Informacija vartotojui.....	33~35
Įrangos sąrašas	36~37

1. JŪSŲ NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS PRESTIGO

Po tai kai atliksite visus reikiamus Philips nuotolinio valdymo pulto Prestigo nustatymus, su juo galėsite valdyti iki 20 skirtingų įrenginių, naudotis daugiau nei 20 funkcijų ir iš viso pasirinkti net 100 'savo mėgstamiausių'.

'**Jūsų mėgstamiausi**' yra mėgstami TV ir radijo kanalai, kuriuos galėsite žiūrėti/klausytis vienu mygtuko paspaudimu.

Funkcijos suteikia jums galimybę vienu prisilietimu valdyti savo namų kino sistemą.

Atlikę nustatymus galėsite pasirinkti, kokius įrenginius norite valdyti su šiuo nuotolinio valdymo pultu (žiūrėti lentelę skyriuje 2.2 'Nuotolinio valdymo pulto paruošimas'). Nuotolinio valdymo pulto ekranėlyje rodomos instrukcijos padės jums valdyti nuotolinio valdymo pultą.

Jeigu, kad ir kaip bebūtų, jums reikės papildomos informacijos, prašome remtis šiomis vartotojo instrukcijomis. Jos yra suteikiamos tam, kad padėtų jums nustatyti ir naudoti šį nuotolinio valdymo pultą.

Norėdami gauti visus Philips siūlomus privalumus, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome

- www.philips.com/welcome internetiniame puslapyje, pasirinkite 'Register my product', tuomet sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte savo produkto registraciją.

Kaip naudotis šiomis instrukcijomis

Kai jūs savo kursioriumi paspausite ant sakinio, esančio Turinio lentelėje, jūs būsite automatiškai nukreiptas į reikiamą puslapį / skyrį.

Kai paspausite ant puslapio numerio, iš karto būsite nukreiptas į atitinkamą skyrį arba internetinį puslapį.

Jeigu paspausite ant mėlynos kalbos įrankių juostos, esančios viršutiniame dešiniajame kampe, pateksite atgal į Turinio lentelę.

1.1 Ką rasite dėžėje?

Įsitinkite, kad pakete yra šios dalys:

- Universalus nuotolinio valdymo pultas Prestigo SRT9320
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Greitos Pradžios Gidas
- Demonstracinis Kliento lapas
- Įkrovimo laidas
- USB laidas
- Diskas su Philips PrestigoSync programine įranga ir naudojimosi instrukcijomis
- Europinis maitinimo kištukas + DB maitinimo kištukas

ĮRANGOS SĄRAŠAS

Kompiuteris

Rūšis

Operacinė sistema

Aptarnavimo paketo numeris

Kita įranga

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

Kita įranga

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

ĮRANGOS SĄRAŠAS

Televizorius

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

Pastatoma dėžutė (Satelitas, Antena arba Kabelinės imtuvas / siųstuvas)

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

Imtuvas / Namų Kino Sistema

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

DVD grotuvas / Blu-Ray grotuvas

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

Žaidimų konsolė

Rūšis

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris

2. PRADĖKITE

2.1 Baterijos įkrovimas

Nuotolinio valdymo pultas yra parduodamas su iš anksto pakrauta, daugkartinio naudojimo baterija. Kai naudojate šiuo nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, įsitikinkite, ar baterija yra pilnai įkrauta. Neatjunkite nuotolinio valdymo pulto nuo maitinimo šaltinio, kol baterija yra nepilnai pakrauta (). Įkrovimas gali užtrukti iki 3 valandų, o nuotolinio valdymo pultas gali būti ir įjungtas, ir išjungtas.




Kai nuotolinio valdymo pultas yra įjungtas, jus galite sekti įkrovimo procesą, kuris matomas ekranėlyje.

1. Pasirinkite adapterį, kuris yra tinkamas jūsų šaliai ir įkiškite jį į įkrovimo kabelio maitinimo kištuką.

ARBA:

Ištraukite kontaktinius kištukus.

2. Maitinimo kištuką įkiškite į rozetę.
 3. Apsauginį jungties dangtelį pasukite į kairę.
 4. Kitą įkrovimo laido galą įkiškite į nuotolinio valdymo pulto maitinimo lizdą.
 5. Jeigu norite, nustatykite On (įjungta) / Off (išjungta) jungtuką į dešinėje pusėje esančią poziciją (On). On (įjungta) / Off (išjungta) jungtuką rasite galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Naudokitės rašikliu arba mažu atsuktuvu, norėdami nustatyti jungtuką.
- Pasirodo pradinis Philips ekranas, po kurio matysite Kalbos Pasirinkimo ekraną. Įkrovimo lygį rodančią animaciją , kuri rodo kokia dalis baterijos yra įkrauta, matysite viršutiniame dešiniame ekrano kampe.
 - Kai baterija yra pilnai įkrauta, viršutiniame dešiniame kampe matysite tokią ikonėlę .

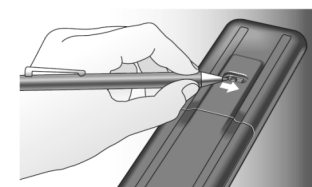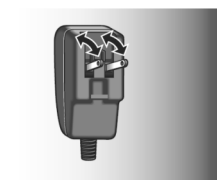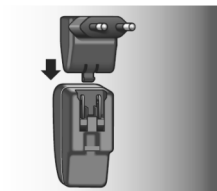





Pastabos

- Vieną kartą pilnai įkrovus, galėsite naudoti šiuo nuotoliniu valdymo pultu maždaug 1 mėnesį, bet tai priklauso ir nuo naudojimo intensyvumo. Kai baterija bus beveik tuščia, viršutiniame dešiniame ekrano kampe mirksės baterijos ikonėlė . Įkraukite bateriją, kaip nurodyta viršuje.
- Kai baterija nebegali būti įkraunama, ji turi būti pakeista. Norėdami tai padaryti, remkitės skyriumi 7.2.2 'Baterijos pakeitimas'.

2.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

Įsitinkite, kad nuotolinio valdymo pultas yra pilnai įkrautas ir įjungtas (remkitės skyriumi 2.1 'Baterijos įkrovimas').

Venkite gale nuotolinio valdymo pulto esančio jungtuko On / Off junginėjimo, nes tai sutrumpins baterijos darbo laiką.


1. Pasirinkite norimą kalbą, paliesdami norimą kalbą (vėliavą) Kalbos Pasirinkimo lange.
- Naudokitės  ir  mygtukais, esančiais ekrano apačioje, norėdami peržiūrėti visų galimų kalbų sąrašą.
 - Pasirodo sutikimo žinutė.
2. Palieskite mygtuką , norėdami tęsti, o su  mygtuku galite grįžti į Kalbos Pasirinkimo langą.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami nustatyti visus įrenginius, kuriuos norėsite valdyti su šiuo nuotolinio valdymo pultu.
Su šiuo nuotolinio valdymo pultu jūs galite valdyti bet kokius iš žemiau pateiktų įrenginių, neviršydami 20 įrenginių.



Įrenginio pavadinimas Aprašymas

TV	Tradicinis televizorius, plokščiaekranis televizorius ir projekcinis televizorius.
Set-Top Box	Kabelinės įrenginys, satelitinis imtuvas, Skaitmeninio Video Transliacijos įrenginys (DVB-T), IPTV, TNT (PRANC.), Freeview (DB.)
Set-Top Box Recorder	Kabelinės įrenginys, satelitinis imtuvas, Skaitmeninio Video Transliacijos įrenginys (DVB-T), IPTV, TNT (PRANC.), Freeview (DB.) su įrašymo funkcijomis (kietuoju disku)
DVD Player	DVD grotuvas
Blu-Ray Player	Blu-Ray grotuvas
DVD Recorder	DVD įrašantis įrenginys
Hard Disk Recorder	DVD / Kietojo disko kombinacija, PVR, (+HDD)DVR
VCR	Video kasečių grotuvas ir įrašymo įrenginys
PC	Asmeninis kompiuteris, Windows Media Centras

3. Atjunkite ir išimkite seną bateriją.
4. Įdėkite ir prijunkite naująją bateriją kaip nurodyta.

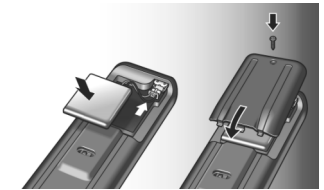

Pastaba

- Jūsų produkte yra pakraunamo tipo integruota baterija, kuri atitinka Europos Direktyvą 2006/66/EC. Puoselėdami produkto funkcionavimą ir saugumą, visuomet nuneškite savo produktą į oficialią surinkimo vietą ar paslaugas teikiantį centrą, kur profesionalas galės išimti ir pakeisti jūsų bateriją.
- Pasidomėkite vietinėmis baterijų surinkimo taisyklėmis, nes, jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą.
- Neišmeskite baterijos su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

... PAGALBA IR APTARNAVIMAS

Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą.

7.2.2 Baterijos pakeitimas

Kai baterija nebegali būti įkrauta, ją reikia pakeisti. Nauja baterija (minkšta pakuotė) gali būti užsakyta tinklapyje www.philips.com/support

Remkitės skyriumi 7.1 'Reikalinga pagalba?'

! Įspėjimas


- Baterijas galima pakeisti tik tos pačios rūšies baterijomis, kitu atveju garantija nebegalios ir kils pavojus sukelti pavojingas situacijas.

Baterijos saugumo instrukcijos

1. Ličio jonų baterijose yra minkštas aliuminio paketas, taiga:
 - Nesutrenkite baterijos aštriais daiktais.
 - Įsitikinkite, kad darbastalis yra švarus, kad aštrūs daiktai negalėtų pažeisti aliuminio.
 - Nesulenkite ar neišlankstykite baterijos galų, pačios baterijos pagrindo arba užsandarintų galų.
2. Niekuomet neišmeskite baterijos į atvirą ugnį. Galimas sprogimas.
3. Ant baterijos niekuomet neužpilkite skysčių kaip vanduo ar kava.
4. Norėdami išvengti pažeidimų, naudokitės įrankiu, kad nebūtų išimta baterija, o laidai liktų sveiki.

Norėdami pakeisti bateriją:

1. Pastumkite On / Off jungtuką į kairę (Off). On / Off jungtukas yra nuotolinio valdymo pulto gale. Naudokitės tušinuku arba mažu atsuktuvu, norėdami perjungti jungtuką.
2. Atidarykite baterijos dangtelį.

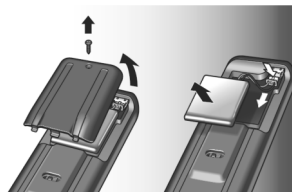

... PRADĖKITE

Game Console	Žaidimų konsolė
MP3 Player Dock	MP3 grotuvo stotelė ir audio-video priedai (Switches, Apple TV ir pan.)
Digital Media Receiver	Digital Media imtuvas, Media adapteris, Suspaudimo įrenginys
Receiver	AV imtuvas, Stiprintuvas + Tiunerio kombinacija, garso procesorius
Home Theater System	Namų Kino Sistema, Namų Pramogų Sistema
Audio System	Audio Sistema, Audio įrenginių rinkinys, Hifi sistema
Amplifier	Stiprintuvas, Pradinis stiprintuvas, Aktyvi Garsiakalbių Sistema
Radio tuner	Radio Tiuneris, Skaitmeninis Audio Transliavimo įrenginys (DAB)
CD player	Diskų grotuvas ir įrašymo įrenginys, Super Audio Diskų grotuvas (SACD)
Tape	Audio kasečių grotuvas ir įrašymo įrenginys, DAT, DCC
Minidisc	Mini diskų grotuvas ir įrašymo įrenginys
TV / DVD Combo	Televizorius su integruotu DVD grotuvu
TV / VCR Combo	Televizorius su integruotu video kasečių grotuvu
TV / VCR / DVD Combo	Televizorius su integruotu video kasečių ir DVD grotuvu
DVD / VCR Combo	DVD / Video kasečių grotuvo kombinacija
Projector	Video projektorius
Video CD / Laser Disc	Kompaktinis Video Diskas, Lazerinis Diskas, Karaoke
HD-DVD player	Aukštos raiškos DVD grotuvas
Phono	Patefonas
TiVo	Skaitmeninis Video įrašymo įrenginys*
Satellite Radio	Satelitinis Radijo Imtuvas*

* Tik JAV

2.3 Išėiti iš nustatymų režimo

- Norėdami išėiti iš pradinių nustatymų meniu bet kuriuo metu, spauskite HOME mygtuką.
 - Pasirodo užrašas 'Do you want to save your settings and exit setup' (ar norite išsaugoti pakeitimus ir išėiti iš nustatymų).
- Palieskite mygtuką 'Yes' (taip), norėdami išėiti.
 - Jeigu netyčia paspaudėte mygtuką HOME keisdami pradinis nustatymus, galite nesunkiai patekti į Nustatymų režimą dar kartą, paliesdami mygtuką 'No' (ne). Remkitės skyriumi 4.1 'Patekimas į Nustatymų režimą'.



Pastabos

- Norėdami naudotis nuotolinio valdymo pultu turite nustatyti bent vieną įrenginį, kuris bus valdomas šiuo pultu.
- Įrenginiai, kuriuos nustatėte keisdami pradinis nuotolinio valdymo pulto nustatymus vėliau galit būti ištrinti, pervadinti ar pakeisti. Remkitės skyriumi 4.2 'Įrenginių nustatymas'.

Srovės adapteris100 – 240VAC / 50-60Hz srovės adapteris

7. PAGALBA IR APTARNAVIMAS

7.1 Reikalinga pagalba?

Visų pirma, atidžiai perskaitykite šias vartotojo instrukcijas.

Jeigu turėsite papildomų klausimų apie SRT9320 nustatymus, naudojimą, atsargines dalis, garantiją ar panašiai, ieškokite informacijos www.philips.com/support

- Tinklapyje www.philips.com/support, pasirinkite savo šalį / kalbą.
- Įveskite 'SRT9320' po 'Model numer or keyword' (modelio numeriu arba raktažodžiu) ir spauskite 'Search' (ieškoti).
- Rastuose rezultatuose spauskite 'SRT9320'
 - Skiltyje 'Product support' (pagalba produktui), jūs rasite informaciją apie nustatymus ir naudojimą.
 - Skiltyje 'Service' (aptarnavimas), jūs rasite informaciją apie atsargines dalis ir garantiją.

Prieš skambinant mūsų pagalbos linija, prašome užpildyti įrangos sąrašą, esantį šios vartotojo instrukcijų knygelės pabaigoje. Įsitinkite, kad prie savęs turite ir SRT9320 ir užpildytą sąrašą, kai skambinate, kad operatoriai galėtų nustatyti ar SRT9320 gerai veikia.

Mūsų kontaktinius duomenis rasite pridėto Greitos Pradžios Gido gale.

Jūsų universalus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris yra SRT9320.

7.2 Informacija vartotojui

7.2.1 Seno produkto išmetimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Pasidomėkite vietinėmis elektroninių ir elektrinių prietaisų surinkimo taisyklėmis.



... DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

- Jeigu įrenginys neturi savo atskirų garsumo mygtukų nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje, tuomet garsumo mygtukai bus automatiškai naudojami tokie, kokie yra naudojami ir kitame įrenginyje.
- Pabandykite nukopijuoti garsumo ir garso užtildymo mygtukus nuo kito įrenginio. Remkitės skyriumi 4.2.4 'Garsumo mygtukų kopijavimas nuo kito įrenginio'.

Neveikia teleteksto mygtukai (Tik Europoje ir Australijoje).

- Išsiaiškinkite ar jūsų televizorius palaiko teleteksto funkciją.
- Pabandykite pataisyti teleteksto mygtukus. Remkitės skyriumi 4.7.4 'Mygtuko pataisymas'.

Vienas ar daugiau įrenginių neįsijungia / neišsijungia kai aš aktyvuuju / deaktyvuuju komandą.

Galbūt 'On' (įjungti) arba 'Off' (išjungti) signalas buvo pertrauktas, kai buvo siunčiama makro komanda.

- Pasirinkite įrenginį ir spauskite 'Power' (įjungimo) (⏻) mygtuką.

Arba:

- Palieskite reikiamą 'Power' (įjungimo) (⏻) mygtuką, esantį 'Power' lange. Remkitės skyriumi 4.8 'Maitinimo/AV konfigūracijų pakeitimas'.

Galbūt 'Ivesties pasirinkimo' signalas buvo pertrauktas dėl siųstos makro komandos.

- Spauskite A/V mygtuką ir pasirinkite įrenginį.

Arba:

- Palieskite reikiamą AV mygtuką, esantį A/V lange. Remkitės skyriumi 4.8 'Maitinimo/AV konfigūracijų pakeitimas'.

Jeigu su šia problema susidursite dažnai, pabandykite pridėti atidėjimo laikus prie makro komandų. Remkitės skyriumi 4.3 'Funkcijų nustatymas'.

Mano lietimui jautrus ekranas dažnai aktyvuoja klaidingą mygtuką

- Lietimui jautrus ekranas turi būti kalibruojamas. Norėdami tai atlikti kreipkitės pagalbos į mus.

Baterijos

Ar išsitrins mano nustatymai, kai pakeisiu baterijas?

Ne. Visi vartotojo atlikti nustatymai yra išsaugomi nuotolinio valdymo pulto atmintyje.




3. NAUDOJIMASIS NUOTOLINIŲ VALDYMO PULTU – ĮPRASTINĖS

Atlikę pradinį nuotolinio valdymo pulto nustatymus galėsite juo valdyti savo įrenginius.



Norėdami valdyti įrenginius galite naudotis tiek kietaisiais nuotolinio valdymo pulto mygtukais, tiek jautriuoju ekranu, kuriame rodomi visi mygtukai po to, kai pasirenkate įrenginį.

3.1 Įrenginių pasirinkimas


1. Spauskite HOME mygtuką.

- Rodomas Pagrindinis langas. 'Devices' (įrenginių) įrankių juosta yra paryškinta ir parodomi visi įrenginiai, kurie buvo priskirti šiam nuotolinio valdymo pultui. Norėdami pridėti papildomus įrenginius, remkitės skyriumi 4.2 'Įrenginių nustatymas'. Kai įrenginyje yra galimi keli puslapiai, rodomas  mygtukas. Palieskite  mygtuką, norėdami patekti į sekantį puslapį. Su  mygtuku galite sugrįžti į buvusį puslapį.

2. Pasirinkite norimą įrenginį paliesdami atitinkamą mygtuką.

- Rodoma klaviatūra su mygtukais, kuri skirta įrenginio valdymui.
- Palieskite  mygtuką, norėdami patekti į sekančią klaviatūrą. Naudodamiesi  mygtuku, galite sugrįžti prie buvusios klaviatūros.

3. Dabar galėsite valdyti pasirinktą įrenginį, naudodamiesi lietimui jautraus ekrano mygtukais (klaviatūra) ir atitinkamais kietaisiais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte.

- Palieskite  mygtuką, norėdami grįžti prie galimų įrenginių sąrašo.
- Norėdami nuotolinio valdymo pultą priskirti kitiems (papildomiems) įrenginiams, remkitės skyriumi 4.2.1 'Įrenginių priskyrimas'.













Pastaba

- Jeigu įrenginys tinkamai neregistroja į mygtuko komandą, galite nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad pastarasis ieškotų mygtuko funkcijos arba funkcija mygtukui būtų priskirta pagal originalų valdymo pultą. Norėdami tai padaryti remkitės skyriumi 4.7.4.2 'Funkcijų priskyrimas mygtukams'.

4. PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI


4.1 Patekimas į Nustatymų režimą

Įprasto veikimo režime, paspauskite ir nuspaudę bent 3 sekundes palaikykite HOME mygtuką, norėdami pamatyti įrankių juostą. Ši įrankių juosta leis jums konfigūruoti rodomą langą ir suteikia šias galimybes:



-  (add – pridėti): elementų pridėjimas (įrenginių, veiksmų ir pan.) prie rodomo lango.
 -  (delete – ištrinti): elementų ištrynimasis (įrenginių, veiksmų ir pan.) iš rodomo lango.
 -  (edit – redaguoti): elementų pervadinimas ir konfigūravimas (įrenginių, veiksmų ir pan.)
 -  (done – atlikta): nustatymų patvirtinimas ir grįžimas į įprastą veikimo režimą.
- Kai lange galima rodyti daugiau elementų, rodomas  mygtukas. Palieskite  mygtuką, norėdami pereiti prie sekančio elementų sąrašo. Naudodamiesi  mygtuku, galite pereiti prie prieš tai buvusio sąrašo.
 - Kai vienas elementų yra pasirinktas, pasirodo  mygtukas. Spauskite  mygtuką ir naudokitės rodykliniais mygtukais, kurie yra rodomi, kad perkeltumėte elementą į kitą lango vietą.
 - Norėdami išeiti iš nustatymų meniu bet kuriuo metu, spauskite  mygtuką.

4.2 Įrenginių nustatymas

Kai patenkate į nustatymų režimą iš šio įrenginio pagrindinio lango, galite pridėti, ištrinti ir pervadinti įrenginius.

- Pagrindiniame lange, palieskite 'Devices' (įrenginių) juostą.
 - Įrenginiai, kurie yra priskirti šiam nuotolinio valdymo pultui, yra rodomo ekrane.
- Palaikykite HOME mygtuką nuspaudę bent 3 sekundes.
- Naudokitės mygtukais įrankių juostoje, norėdami pridėti, ištrinti, redaguoti arba pertvarkyti įrenginius.
- Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.

4.2.1 Įrenginių priskyrimas

- Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodo 'Add device' (Įrenginio priskyrimo) langas.
- Pasirinkite naują prietaisą, kurį norite priskirti šiam nuotolinio valdymo pultui (add – pridėti) ir sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
- Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.



... DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Valdymas

Nuotolinio valdymo pultas nepabunda.

Baterijos likutis per mažas.

- Pakraukite bateriją. Remkitės skyriumi 2.1 'Baterijos įkrovimas'. Baterijos darbo laikas pasibaigė (baterija nebegali būti pakrauta).
- Pakeiskite bateriją. Remkitės skyriumi 7.2.2 'Baterijos pakeitimas'.

Įrenginys, kurį aš noriu valdyti visiškai nereaguoja / nereaguoja į jokias mygtukų komandas.

- Patikrinkite ar mygtukai, kuriuos spaudžiate yra galimi originaliame įrenginio nuotolinio valdymo pulte. Jeigu šių mygtukų nėra, juos galima pridėti. Remkitės skyriumi 4.7 'Mygtukų konfigūracijų pakeitimas' arba skyriumi 4.7.1 'Mygtukų pridėjimas'.

Pagrindiniame lange pasirinktas klaidingas įrenginys.

- Įsitikinkite, kad įrenginys, kurį norite valdyti, yra pasirinktas Pagrindiniame lange. Remkitės skyriumi 3.1 'Įrenginių pasirinkimas'.


Baterijos likutis per mažas.

- Pakraukite bateriją. Remkitės skyriumi 2.1 'Baterijos įkrovimas'. Baterijos darbo laikas pasibaigė (baterija nebegali būti pakrauta).
- Pakeiskite bateriją. Remkitės skyriumi 7.2.2 'Baterijos pakeitimas'.

Nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje yra ne visos funkcijos.

- Pabandykite nukopijuoti mygtukų funkcijas nuo originalaus nuotolinio valdymo pulto. Remkitės skyriumi 4.7.4.2 'Funkcijų priskyrimas mygtukams'.

Nustatymų metu pasirinktas neteisingas IR kodas.

- Dar kartą nustatykite nuotolinį valdymo pultą pagal savo įrenginį. Visuomet pabandykite ar įrenginys reaguoja, prieš išeinant iš nustatymų meniu ().

Blogai veikia garsumo ir garso užtildymo mygtukai.

Nustatinėjant nuotolinio valdymo pultą pagal įrenginį (pridedant naują įrenginį), nuotolinio valdymo pultas automatiškai nukopijuoja garsumo ir garso užtildymo mygtukus, kaip nurodyta:

- Jeigu įrenginys turi savo atskirus garsumo mygtukus nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje, pastarieji garsumo mygtukai ir bus naudojami.

5. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Šiame skyriuje rasite atsakymus į daugelį dažnai užduodamų klausimų apie universalų nuotolinio valdymo pultą.

Nustatymas

Negaliu patekti į Nustatymų režimą.

Baterijos likutis per mažas.

- Pakraukite bateriją. Remkitės skyriumi 2.1 'Baterijos įkrovimas'. Baterijos darbo laikas pasibaigė (baterija nebegali būti pakrauta).
- Pakeiskite bateriją. Remkitės skyriumi 7.2.2 'Baterijos pakeitimas'.

Kaip man nustatyti savo nuotolinio valdymo pultą, kad šis valdytų įrenginių kombinacijas (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR ir pan.)?

Kai kurios įrenginių kombinacijos reikalauja kelių skirtingų šaltinių pasirinkimo mygtukų, jeigu norite valdyti abi įrenginių kombinacijos dalis. Pavyzdžiui, jeigu turite TV / DVD kombinaciją, jums gali tekti nustatyti nuotolinio valdymo pulto valdymą abiem, TV ir DVD, jeigu norėsite valdyti savo TV / DVD kombinaciją.

Komandų meniu, galite sukurti komandą, kuri leis jums valdyti abu įrenginius. Remkitės skyriumi 4.3 'Funkcijų nustatymas'.

Kaip man nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad jis veiktų su Namų Kino Sistema?

Jums gali tekti nustatyti nuotolinio valdymo pultą kiekvienam Namų Kino Sistemos įrenginiui atskirai.

Komandų meniu, galite sukurti komandą, kuri leis jums valdyti abu įrenginius. Remkitės skyriumi 4.3 "Funkcijų nustatymas".

Negaliu rasti savo įrenginio rūšies.

Pasirinkote neteisingą įrenginio pavadinimą.

- Remkitės įrenginio pavadinimo peržiūra skyriuje 2.2 'Nuotolinio valdymo pulto paruošimas', norėdami pasirinkti tinkamą įrenginio pavadinimą.

Jūsų įrenginio rūšies nerandama nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje.

- Nukopijuokite mygtukų funkcijas nuo originalaus nuotolinio valdymo pulto. Remkitės skyriumi 4.7.4.2 'Funkcijų priskyrimas mygtukams'.



Arba:

- Atsisiųskite naują nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą. Remkitės skyriumi 4.10 'Philips PrestigoSync programinės įrangos įdiegimas'.

... PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI

- Rodomas Pagrindinis langas. Nuotolinio valdymo pultas yra nustatytas ir parengtas naujai pridėto įrenginio valdymui.



4.2.2 Įrenginių ištrynimasis

1. Įrenginių sąrašė, pasirinkite sąrašą, kurį norite ištrinti.
 - Pasirodo 'Delete device' (įrenginio ištrynimo) langas.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
3. Palieskite 'Yes' (Taip) mygtuką, norėdami patvirtinti.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Rodomas Pagrindinis langas. Įrenginys yra ištrintas iš nuotolinio valdymo pulto atminties.

Pastaba

- Ištrinto įrenginio mygtukų funkcijos taip pat bus ištrintos. Dar kartą įdiekite reikiamus mygtukus. Remkitės skyriumi 4.3 'Funkcijų nustatymas'. Patikrinkite garsumo mygtukus, kurie valdo jūsų įrenginius ir dar kartą įdiekite juos, jeigu tai yra būtina. Remkitės skyriumi 4.2.4 'Garsumo mygtukų kopijavimas nuo kito įrenginio'.

4.2.3 Įrenginių pervadinimas

1. Įrenginių sąrašė, pasirinkite įrenginį, kurį norite pervadinti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodo 'Edit device' (įrenginio redagavimo) langas.
3. Palieskite 'Rename' (pervadinti) mygtuką.
4. Naudokitės klaviatūra, norėdami įvesti naują vardą.
5. Palieskite 'OK' (gerai) mygtuką, kai baigsite.
 - Rodomas 'Setup' (Nustatymų) langas.
6. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Rodomas Pagrindinis langas. Įrenginys yra išsaugotas nauju pavadinimu.

4.2.4 Garsumo mygtukų kopijavimas nuo kito įrenginio



Kai pridėsite įrenginius, nuotolinio valdymo pulto valdymas nukopijuoja garsumo nustatymus kaip nurodyta:

- Jeigu įrenginys turi savo atskirus garsumo mygtukus nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje, pastarieji garsumo mygtukai ir bus naudojami.

... PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI

- Jeigu įrenginys neturi savo atskirų garsumo mygtukų nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje, tuomet garsumo mygtukai bus automatiškai naudojami tokie, kokie yra naudojami ir kitame įrenginyje.

Galite pakeisti garsumo mygtukus į tuos, kurie jums labiau patinka. Pavyzdžiui, galite naudotis Stiprintuvo garsumo mygtukais, norėdami reguliuoti DVD grotuvo garsumą.



1. Įrenginių sąrašė, pasirinkite įrenginį, kurio garsumo mygtukus norite nukopijuoti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Rodomas 'Edite device' (Įrenginio redagavimo) langas.
3. Palieskite 'Copy volume buttons' (garsumo mygtukų kopijavimo) mygtuką.
 - Rodomas garsumo kopijavimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
5. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Rodomas Pagrindinis langas. Garsumo nustatymai yra nukopijuoti.



Pastaba

- Pakeitus garsumo nustatymus, gamykliniai nuotolinio valdymo pulto garsumo nustatymai bus perrašyti.
- Prieš tai įrašyti garsumo nustatymai bus perrašyti.
- Garsumo nustatymai bus ištrinti tik tuomet, kai bus ištrintas įrenginys, kuris buvo naudotas kaip garsumo nustatymų šaltinis.
- Įrenginio priskyrimo režime garsumo mygtukų nustatymų nebus galima išbandyti.


4.2.5 Įrenginių pertvarkymas

1. Įrenginių sąrašė, pasirinkite įrenginį, kurį norite pertvarkyti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
3. Naudokitės rodykliniais mygtukais, norėdami nukelti įrenginį į norimą vietą.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Rodomas Pagrindinis langas.

... PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI

4.10.1 Duomenų sinchronizavimas tarp jūsų nuotolinio valdymo pulto ir kompiuterio

1. Įsitikinkite, kad ir kompiuteris, ir nuotolinio valdymo pultas yra įjungti.
 2. Prijunkite pateiktą USB laidą prie kompiuterio USB lizdo ir nuotolinio valdymo pulto USB lizdo.
 - PrestigoSync programa bus paleista automatiškai.
 3. Dabar galėsite modifikuoti ikonėlių biblioteką ir perkelti jas atgal į nuotolinio valdymo pultą, paspausdami 'Sync' mygtuką.
- Norėdami daugiau papildomos informacijos ir pagalbos, remkitės PrestigoSync naudojimosi instrukcijomis, kurias galite rasti 'PrestigoSync Help' skiltyje arba savo kompiuterio klaviatūroje paspaudžiant F1.

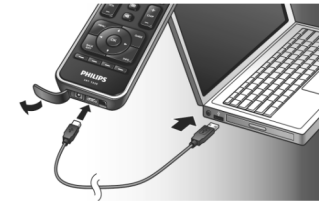

- Key backlight (klaviatūros apšvietimo įjungimas / Išjungimas) Įjungti / išjungti klaviatūros apšvietimą.
 - Full reset (pilnas atstatymas) Gamyklinių parametrų atstatymas. Reikės dar kartą įdiegti nuotolinio valdymo pultą.
 - Sound settings (garsumo nustatymai) Nustatyti mygtuko paspaudimo garso lygį.
5. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos atitinkamame Sistemos nustatymų lange.
 6. Kai baigsite, spauskite mygtuką, esantį įrankių juostoje, kad sugrįžtumėte atgal į Sistemos Nustatymų langą.
 - Norėdami išeiti iš pradinių nustatymų meniu bet kuriuo metu, spauskite mygtuką.

4.10 Philips PrestigoSync programinės įrangos įdiegimas

Jeigu norite pakeisti kanalo ikonėlių bibliotekos turinį arba atnaujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą, galite įsidiegti Philips PrestigoSync programinę įrangą į savo kompiuterį. Kai ši programa įjungiamą, ji informuos apie galimus programinės įrangos atnaujinimus, naujas kanalų ikonėles ir pan. dalykus, skirtus jūsų nuotolinio valdymo pultui.

Philips PrestigoSync programinė įranga yra pateikta diske, arba ją galima atsisiųsti iš www.philips.com/support

Remkitės skyriumi 7 'Pagalba ir aptarnavimas'.

1. Įdėkite pateiktą įdiegimo diską į savo stalo/asmeninio kompiuterio CD/DVD valdiklį.
 - Pasirodys PrestigoSync įdiegimo langas. Jeigu jis nepasirodys automatiškai, atsidarykite 'My computer', du kartus paspauskite ant savo diskų skaitytuvo ikonėlės, tuomet du kartus paspauskite ant 'Setup.exe' ikonėlės.
2. Spauskite 'Next' (sekantis) mygtuką ir sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami įdiegti PrestigoSync programinę įrangą.



4.3 Funkcijų nustatymas

Funkcijų nustatymas jums leidžia įjungti ir išjungti kelis ar daugiau įrenginių vienu mygtuko paspaudimu, o tuo tarpu visi kiti mygtukai, kurių prireiks įrenginių valdymui, tampa veiksnūs.

Pavyzdžiui: Funkcijos 'Watch DVD' (žiūrėti DVD) paleidimas automatiškai įjungs jūsų televizorių, DBD grotuvą ir Namų Kino Sistemą, išrinks reikiamas AV įvestis jūsų televizoriui ir Namų Kino Sistemai, ir rodys mygtukus, kurie gali būti naudojami šių įrenginių valdymui. Rodomi bus tik tie mygtukai, kuriuos įprastai naudojate, kai žiūrite DVD.

Pradėti / Stabdyti makro komandas

Po to, kai pasirinksite norimus įrenginius šiai funkcijai, galėsite pradėti arba sustabdyti makro komandą. Pradėti makro – tai yra nustatyti eilę mygtukų, kuriuos paspaudus bus įjungiami visi įrenginiai ir pasirinktos teisingos įvestys, kai įjungsite funkciją. Stabdyti makro – tai yra nustatyti eilę mygtukų, kuriuos paspaudus bus išjungti visi įrenginiai, kai išjungsite funkciją.

Įsidėmėkite, kad reikia šiek tiek palaukti tarp skirtingų mygtukų komandų, kurios yra siunčiamos, kitu atveju įrenginiai gali prastai veikti. Jeigu nenustatysite makro komandų, visi įrenginiai turės būti įjungti rankiniu būdu, vienas paskui kitą. Tai nesunkiai galima padaryti spaudžiant 'On' ir 'Off' mygtukus, kurie rodomi Maitinimo lange, kuris pasirodo po funkcijos pasirinkimo. Palieskite 'Yes' (taip) mygtuką, kai jūsų paklausiama ar norite nustatinti makro komandas, tuomet sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.

Pavyzdys, jeigu norite Pradėti makro Komandą DVD žiūrėjimui:

1. Įjunkite televizorių.
 - Taikomas įprastinis, 0.25 sekundžių įsijungimo atidėjimas.
2. Įjunkite DVD.
3. Veikia vartotojo nustatytas, 10 sekundžių įjungimo atidėjimas, prieš įsijungiant televizoriui.
4. Televizoriuje pasirinkite 1 išvestį.

Pavyzdys, jeigu norite Stabdyti makro Komandą DVD žiūrėjimui:

1. Išjunkite televizorių.
 - Taikomas įprastinis, 0.25 sekundžių išsijungimo atidėjimas.
2. Išjunkite DVD.

Patarimai nustatinėjant Makro komandas


A/V įvesties pasirinkimas

Daugelyje nuotolinio valdymo pultų A/V įvestis yra pasirenkama kaip viena iš galimų įvesties šaltinių, naudojantis A/V mygtuku, tuomet pasirenkant norimą šaltinį (ciklinė įvesties pasirinktis). Kai kurie nuotolinio valdymo pultai, kad ir kaip būtų, yra pagaminti su fiziniais mygtukais (TV, DVD ir pan.), kurie parenka tam tikrą įvesties šaltinį tiesiogiai (diskretus įvesties pasirinkimas). Norėdami, kad jūsų makro komandos būtų kiek įmanoma patikimos, naudokitės diskrečiu įvesties pasirinkimu. Gali pasitaikyti taip, kad nuotolinio valdymo pulto įvesties pavadinimai skirsis nuo pavadinimų, esančių jūsų įrenginyje (pvz.: 'Input 1' gali būti 'HDMI', 'Input 2' gali būti 'RGB' ir pan.). Išbandykite visas galimas įvestis, taip patikrinsite ar jūsų įrenginys reaguoja. Galbūt jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte nebus diskrečių komandų, bet, nepaisant to, Prestigo nuotolinio valdymo pultas palaiko šias komandas.

Komandų eilės

Prieš nustatinėjant makro, būtų naudinga išbandyti komandų eilę, kurias norite užprogramuoti, naudojantis originaliu nuotolinio valdymo pultu. Galite susidurti su tokia baigtimi, kuri padės jums optimizuoti makro komandą. Pvz.: daugelyje televizorių eilė 0 ir 1 makro komandoje veiks geriau nei tik 1. Kituose televizoriuose gali prireikti -- 1 2 vietoj 1 2 ir pan.

Mygtuko paspaudimo trukmė


Naudojant įrenginius su IR jungtimi gali prireikti mygtuką nuspaudus palaikyti ilgiau, nes net ir naudojantis originaliu pultu, norint atlikti tam tikrus veiksmus, mygtuko paspaudimas taip pat turi būti ilgesnis. Pvz.: kai kurie Panasonic televizoriai įsijungia tik kai paspaudžiate ir nuspaudę palaikote įjungimo mygtuką  šiek tiek ilgiau, norint išimti diską iš kai kurių Philips DVD grotuvų, paspausti ir nuspaudus stabdymo mygtuką palaikyti jį reikia taip pat ilgiau.


Atidėjimo laikas

Kartais reikia atidėti veikimo laiką tarp IR komandų (mygtukų paspaudimų), nes įrenginiui kurį valdote gali prireikti šiek tiek laiko, kol pastarasis sureaguos. Pvz.: įjungus televizorių, gali prireikti kelių sekundžių, kol galėsite pakeisti įvestis. Taip pat kai nustatinėjate mėgstamus įrenginius, gali prireikti nustatyti ir atidėjimo laiką, priklausomai nuo to, ar to reikia jūsų įrenginiui (remkitės skyriumi 4.5 'Mėgstamiausių kanalų nustatymas'). Nesunkiai galite tai sužinoti, labai greitai, vienas po kito paspausdami 1 ir 2, naudodamiesi savo originaliu nuotolinio valdymo pultu. Jeigu jūsų televizorius persijungia į 12 kanalą, atidėjimo laikas yra nereikalingas. Jeigu jūsų televizorius persijungia į 1 kanalą, atidėjimo laikas yra reikalingas.

A/V

Suteikia jums galimybę pasirinkti A/V įvestis, negrįžtant į Pagrindinį langą. Pvz.: kai pasirenkate komandą ir vienas ar daugiau A/V įvesčių automatiškai nepasirenkamos, galite pasirinkti įvestį(is) spausdami atitinkamą A/V mygtuką(us), esančius A/V lange.

1. Pasirinkite komandą.
2. Spauskite AV mygtuką.
 - Pasirodys įvesties langas.
3. Paspauskite ir 3 sekundes nuspaudę palaikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
4. Pasirinkite AV mygtuką, kurį norite pakeisti.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
6. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį irankių juostoje.
 - Pasirodys 'Power' langas. Naujas mygtukas yra pridėtas.

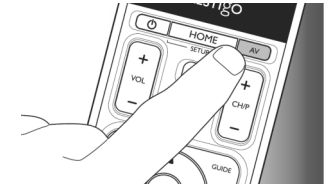

4.9 Sistemos nustatymų reguliavimas



Sistemos nustatymų meniu jūs galite reguliuoti keletą išankstinių nuotolinio valdymo pulto nustatymų, kad nuotolinio valdymo pulto valdymas taptų dar priimtinesniu.

1. Pagrindiniame lange, palieskite 'Devices' (įrenginiai) juosta.
 - Ekrane rodomi galimi įrenginiai.
2. Paspauskite ir 3 sekundes nuspaudę laikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
3. Palieskite 'Mano Prestigo' (Mano Prestigo).
 - Pasirodys Sistemos Nustatymų langas.
4. Palieskite tą elementą, kurio nustatymus norite pakeisti. Nustatymai gali būti pakeisti šiems elementams:

– Language	(kalba) Pasirinkti Anglų, Prancūzų, Ispanų, Vokiečių, Olandų, Portugalų, Italų arba Rusų kalbą.
– Brightness	(ryškumas) ekrano ryškumo nustatymas.
– Backlight time-out	(ekrano apšvietimo išsijungimas) nustatyti po kiek laiko išsijungs ekranas.



4.7.5 Mygtukų pertvarkymas


1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite pertvarkyti.
2. Palieskite  mygtuką.
3. Naudokitės rodykliniais mygtukais, norėdami perkelti mėgstamiausius kanalus į norimą vietą.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Nustatymų langas.

4.8 Maitinimo/AV konfigūracijų pakeitimas

Maitinimo / AV meniu, galite keisti mygtukus, kurie yra naudojami įrenginių įjungimui / išjungimui ir mygtukus, kurie yra naudojami įvesties pasirinkimui naudojant funkcijas negrįžtant į Pagrindinį langą.

Power (Maitinimas)


Suteikia jums galimybę įjungti ir išjungti įrenginius, negrįžtant į Pagrindinį langą. Pvz.: kai pasirenkate tam tikrą komandą ir vienas ar daugiau įrenginių neįsijungia automatiškai, jūs galite įjungti įrenginius su atitinkamais mygtukais 'On', esančiais 'Power' lange. Kai pasirenkate tam tikrą funkciją ir vienas ar daugiau įrenginių neišsijungia automatiškai, jūs galite išjungti įrenginius su atitinkamais mygtukais 'Off', esančiais 'Power' lange.

1. Pasirinkite komandą.
2. Spauskite 'Power' (⏻) mygtuką.
 - Pasirodys 'Power' langas.
3. Paspauskite ir 3 sekundes nuspaudę palaikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
4. Pasirinkite 'On' arba 'Off' mygtuką, kurį norite pakeisti.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
6. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys 'Power' langas. Naujas mygtukas yra pridėtas.





Testavimas

Rekomenduojama bent kelis kartus išbandyti makro komandą, prieš ją naudojant. Jeigu antrą kartą atliekant testavimą makro komanda veikia kitaip nei pirmąjį, gali būti, kad jūs nustatėte ciklinius kodus A/V įvesties pasirinkimui arba nustatėte nepakankamą atidėjimo laiką. Šiuo atveju, pakeiskite ciklinius kodus į diskrečiusius kodus ir / arba nustatykite daugiau arba ilgesnius atidėjimo laikus.



1. Pagrindiniame lange, palieskite 'Activities' įrankių juostą.
 - Galimos funkcijos (jeigu jau pridėtos) yra rodomos ekrane.
2. Paspauskite ir nuspaudę bent 3 sekundes palaikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodo nustatymų įrankių juosta. Dabar galite pridėti, ištrinti, pervadinti arba pertvarkyti norimus veiksmus.
- Norėdami išėiti iš nustatymų meniu bet kuriuo metu, spauskite  mygtuką.





4.3.1 Funkcijų pridėjimas

1. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys funkcijos pridėjimo langas.
2. Pasirinkite funkciją ir sekite ekrane nurodomomis instrukcijomis.
 - Palieskite 'Help' mygtuką, jeigu jums reikia papildomos informacijos.
3. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Bus rodomos paskutinius kartus naudotos funkcijos. Funkcijos yra išsaugomos jūsų nuotolinio valdymo pulto atmintyje.







4.3.2 Funkcijų ištrynimasis


1. Pasirinkite funkciją ir sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys funkcijos ištrynimo langas.
3. Palieskite 'Yes' mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Pasirodys funkcijų nustatymo langas.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų funkcijų langas. Funkcija ištrinta iš jūsų nuotolinio valdymo pulto atminties.




4.3.3 Funkcijų pervadinimas

1. Funkcijų sąrašė, pasirinkite funkciją, kurią norite pervadinti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys funkcijų redagavimo langas.
3. Palieskite 'Rename' mygtuką.
4. Naudokitės klaviatūra, norėdami įvesti naują pavadinimą.
5. Palieskite 'OK' mygtuką, kai baigsite.
 - Pasirodys nustatymų langas.
6. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų funkcijų langas. Funkcija pavadinta ir išsaugota nauju, jūsų įvestu pavadinimu.

4.3.4 Pradėti / Stabdyti makro komandų redagavimą

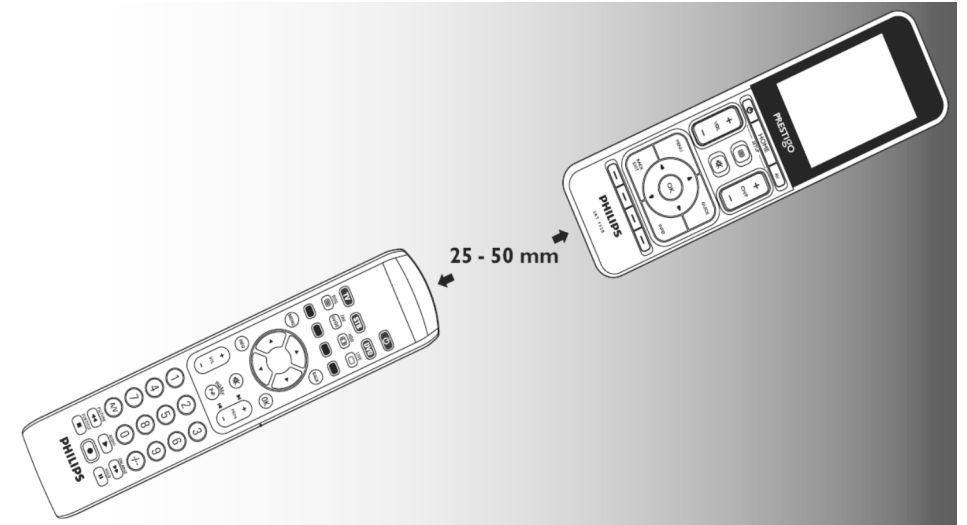

1. Funkcijų sąrašė, pasirinkite makro komandą, kurią norite redaguoti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys funkcijų redagavimo langas.
3. Palieskite 'Edit activity start macro' (komandos 'pradėti makro' redagavimas) arba 'Edit activity stop macro' (komandos 'stabdyti makro' redagavimas) mygtuką.
 - Pasirodys makro redagavimo langas.
4. Naudokitės  ir  mygtukais, esančiais įrankių juostoje, norėdami pridėti / ištrinti makro mygtukus. Naudokitės  mygtuką, esančiu įrankių juostoje, norėdami sureguliuoti atidėjimo laikus ir mygtukų paspaudimo trukmę. To gali reikėti, norint įjungti įrenginius, kurių įjungimo mygtuką reikia paspausti ir nuspaudus palaikyti ilgiau (pvz. kai kuriuose Panasonic televizoriuose). Šiuo atveju jums reikės pratęsti mygtuko, kuris įjungia įrenginį, paspaudimo trukmę.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
 - Pasirinkite mygtuką ir palieskite  mygtuką, norėdami pertvarkyti makro komandos elementus.
6. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų funkcijų langas. Naujieji makro komandų nustatymai įrašyti.



2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mygtukų redagavimo langas.
3. Spauskite / palieskite (kietąjį) mygtuką, kuriam norite priskirti funkciją.
4. Palieskite  mygtuką.
5. Pasirinkite 'Repair this button' (pataisyti šį mygtuką).
6. Pasirinkite 'Learn' lange, kuris pasirodys ir sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
7. Kai baigsite, palieskite  mygtuką.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Nustatymų langas. Nauja funkcija mygtukui yra sėkmingai priskirta.

Jeigu priskyrimas nepavyksta:

- Pabandykite mygtuką laikyti nuspaustą ilgesnį arba trumpesnį laiko tarpą.
- Sureguliuokite atstumą tarp abiejų nuotolinio valdymo pultų (arčiau arba toliau).
- Jeigu problema pasikartoja su tuo pačiu mygtuku, patikrinkite ar originalaus nuotolinio valdymo pulto mygtukas veikia.

4. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
5. Pasirinkite 'Repair this button' (sutaisyti šį mygtuką).
6. Pasirinkite 'Search' (ieškoti) mygtuką lange, kuris pasirodys ir sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
7. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Nustatymų langas. Mygtukas yra pataisytas.

4.7.4.2 Funkcijų priskyrimas mygtukams

Kai mygtukas yra nerandamas nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje, jūs galite 'išmokinti' nuotolinio valdymo pultą funkcijos pagal originalų nuotolinio valdymo pultą.

Pastaba



- Bet kokia, jau egzistuojanti funkcija, kuri yra suteikta tam tikram mygtukui, bus perrašyta kai mygtukui priskirsite naują funkciją.

Patarimai priskiriant funkcijas mygtukui

- Kai kurios, kai kurių nuotolinių valdymo pultų funkcijomis negali būti priskirtos.
- Atlikdami funkcijų priskyrimą, laikykitės bent 1 metro atstumu nuo kaitinamųjų arba žemos energijos lempų.
- Atminkite, kad IR signalo imtuvas, naudojamas funkcijų mygtukams priskyrimui, yra nuotolinio valdymo pulto apačioje.
- Jūs galite bet kokiam mygtukui suteikti bet kokią funkciją, išskyrus šiuos mygtukus:
 - HOME, Įrenginio languose;
 - HOME, POWER (⏻) ir AV mygtukams funkcijų languose;
 - bet kokį mygtuką, esantį Pagrindiniame lange.
- 1. Abu nuotolinio valdymo pultus padėkite ant lygaus paviršiaus (kaip kavos staliukas) ir nutaikykite pultelių IR siųstuvą/imtuvą vienas į kitą taip, kad originalaus nuotolinio valdymo pulto IR siųstuvas (esantis pulto viršuje) būtų nukreiptas į SRT9320 nuotolinio valdymo pulto IR imtuvą (pulto apačioje).



Išlaikykite apie 25-50 mm atstumą tarp nuotolinio valdymo pultų. Jeigu norėsite to pasiekti, gali reikėti sureguliuoti vieno iš nuotolinių valdymo pultų aukštį.

4.3.5 Funkcijų pertvarkymas

1. Funkcijų sąrašė, pasirinkite funkciją, kurią norite pertvarkyti.
2. Paliesite  mygtuką.
3. Naudokitės rodykliniais mygtukais, norėdami perkelti funkciją į norimą poziciją.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų funkcijų langas.



4.4 Funkcijų pasirinkimas

Funkcijos įjungimas

1. Įsitinkinkite, kad išėjote iš Nustatymų režimo (įrankių juosta neturėtų būti matoma).
2. Įjunkite funkciją paliesdami jos mygtuką, kuris yra rodomas ekrane.
 - Naudokitės klaviatūra(omis) ir atitinkamais kietaisiais mygtukais, norėdami valdyti įrenginių funkcijas.
 - Palieskite  mygtuką, norėdami pereiti prie sekančios klaviatūros. Su  mygtuku, galite grįžti prie buvusios klaviatūros.
 - Jeigu makro komanda yra nustatyta veikimui, ji bus išjungta kai pasirinksite funkciją Pagrindiniame lange. Visi įrenginiai bus įjungti automatiškai ir pasirinktos reikiamos įvestys. Remkitės skyriumi 4.3 'Pradėti / Stabdyti makro komandas'.
 - Jeigu įrenginys neįjungė, palieskite 'On' mygtuką, esantį rodomame lange, po įrenginio pavadinimu.




Funkcijos išjungimas (su makro komanda)

1. Spauskite Įjungimo  mygtuką.
 - Pasirodys Įjungimo langas. Rodomi pagal atitinkamą funkciją nustatyti įrenginiai.
2. Palieskite 'Activity off' (funkcijos išjungimas) mygtuką, arba spauskite Įjungimo  mygtuką dar kartą, norėdami sustabdyti funkciją ir išjungti visus funkcijai priklausančius įrenginius.




Funkcijos išjungimas (be makro komanda)

1. Spauskite įjungimo  mygtuką.
 - Pasirodys įjungimo langas. Rodomi pagal atitinkamą funkciją nustatyti įrenginiai.
2. Palieskite 'Off' mygtukus, norėdami išjungti visus įrenginius.





4.5 Mėgstamiausių kanalų nustatymas

Mėgstamiausi – tai jūsų mėgstami televizijos ir radijo stočių kanalai, kuriuos galite pasirinkti / jų klausytis, vienu mygtuko paspaudimu.



1. Pagrindiniame lange, pasirinkite įrenginį arba funkciją.
2. Palieskite 'Favorites' (mėgstamiausi) stulpelį.
 - Ekrane rodomi mėgstamiausi kanalai (jeigu juos jau pridėjote).
3. Paspauskite ir nuspaudę bent 3 sekundes palaikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys Nustatymų įrankių juosta. Dabar jūs galite pridėti, ištrinti, pertvarkyti ir pervadinti mėgstamiausius.
 - Norėdami išeiti iš nustatymų meniu bet kuriuo metu, spauskite  mygtuką.





4.5.1 Mėgstamiausių kanalų pridėjimas

1. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
2. Naudokitės klaviatūra, norėdami įvesti mėgstamo kanalo pavadinimą, kurį norėsite pridėti ir spauskite 'OK' mygtuką.
 - Nuotolinio valdymo pultas patikrins ar toks pavedimas yra tinkamas vidinei duomenų bazei.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti kanalo pavadinimą ir priskirti jam mygtukus.
 - Palieskite 'Help' (pagalba) mygtuką, jeigu jums prireiks papildomos informacijos.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Mėgstamiausių kanalų langas. Kanalas yra pridėtas prie jūsų nuotolinio valdymo pulto atminties.

4.7.2.1 Mygtukų ištrynimasis

1. Nustatymų lange, pasirinkite mygtuką, kurį norite ištrinti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
3. Palieskite 'Yes' mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Pasirodys Nustatymų įrankių juosta.
4. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Nustatymų langas. Mygtukas yra ištrintas iš nuotolinio valdymo pulto atminties.

4.7.3 Mygtukų pervadinimas


1. Nustatymų lange, pasirinkite mygtuką, kurį norite pervadinti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mygtukų redagavimo langas.
3. Palieskite 'Rename' mygtuką.
4. Naudokitės klaviatūra, norėdami įvesti naują pavadinimą.
5. Palieskite 'OK' mygtuką, kai baigsite.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
6. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Nustatymų langas. Mygtukas yra išsaugotas su nauju pavadinimu.

4.7.4 Mygtuko pataisymas

Jeigu įrenginys į mygtuko paspaudimą reaguoja ne taip, kaip turėtų, galite nurodyti nuotoliniam valdymo pultui, kad šis surastų atitinkamą komandą savo duomenų bazėje arba prisikurtų mygtuko funkciją pagal originalų nuotolinio valdymo pultą.

Įsidėmėkite, kad tam tikrų funkcijų mygtukai priklauso tam tikram įrenginiui. Jeigu mygtuko funkcija bus pataisyta nuotolinio valdymo pulto funkcijose, ji bus pataisyta ir atitinkamame įrenginyje, ir atvirkščiai.

4.7.4.1 Ieškojimas duomenų bazėje

1. Įsitikinkite, kad signalą priimančias įrenginys yra veikiantis. Pvz.: kai bandote sutaisyti grojimo mygtuką savo DVD grotuve, įsitikinkite, kad įdėjote DVD diską į DVD grotuvą, kitu atveju grojimo mygtukas negalės funkcionuoti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mygtukų redagavimo langas.
3. Paspauskite / palieskite (kietąjį) mygtuką, kuris neveikia.

4.7 Mygtukų konfigūracijų pakeitimas

Šiame nuotolinio valdymo pulte yra įdiegtos visos pagrindinės funkcijos, kurių reikia norint valdyti jūsų įrenginius. Kad ir kaip būtų, jeigu pasigendate kažkokių savo originalaus nuotolinio valdymo pulto funkcijų, galite nesunkiai pridėti jas naudodamiesi Nustatymų meniu. Šiame meniu taip pat galite ištrinti, pervadinti ir pertvarkyti mygtukų funkcijas ir pataisyti mygtukus, kad teisingai atliktų atitinkamas funkcijas.

- Kai įrenginys yra pasirinktas ir rodoma jo klaviatūra, paspauskite ir 3 sekundes nuspaudę laikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys Nustatymų įrankių juosta. Dabar galite pridėti, ištrinti, pervadinti ir pataisyti mygtukus.



4.7.1 Mygtukų pridėjimas

1. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Funkcijų Sąrašo langas.
2. Palieskite mygtuko funkciją, kurią norite pridėti.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami išbandyti mygtuką.
4. Palieskite 'Yes' mygtuką, jeigu naujoji funkcija veikia gerai.
 - Pasirodys įrankių juosta.
5. Kai baigsite, palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Nustatymų langas. Mygtukas yra pridėtas prie klaviatūros.

4.7.2 Mygtukų funkcijų redagavimas

Mygtukai, kuriems nebuvo suteiktos funkcijos, gali būti redaguojami vėliau. Norėdami peržiūrėti funkcijas remkitės skyriumi 4.3 'Funkcijų nustatymas'. Norėdami ištrinti, pertvarkyti, pervadinti, pataisyti ir priskirti funkcijas mygtukams, remkitės skyriaus 4.7 'Mygtukų konfigūracijų pakeitimas' atitinkamomis dalimis. Norėdami pridėti mygtukus prie savo funkcijų puslapių:

1. Kai funkcija yra aktyvi ir yra rodoma klaviatūra, spauskite ir 3 sekundes nuspaudę laikykite HOME mygtuką.
 - Pasirodys mygtuko pridėjimo langas.
2. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
3. Pasirinkite įrenginį, kurio mygtuką norėsite pridėti prie klaviatūros.
 - Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
4. Kai baigsite, palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Nustatymų langas. Mygtukas yra įrašytas į nuotolinio valdymo pulto atmintį.

4.5.2 Mėgstamiausių kanalų ištrynimasis

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, pasirinkite kanalą, kurį norite ištrinti.
2. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mėgstamiausių kanalų ištrynimo langas.
3. Palieskite 'Yes' mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
4. Kai baigsite, palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Mėgstamiausių kanalų langas. Kanalas yra ištrintas iš jūsų nuotolinio valdymo pulto atminties.

4.5.3 Mėgstamiausių kanalų pervadinimas

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
2. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Mėgstamiausių kanalų redagavimo langas.
3. Palieskite 'Rename' mygtuką.
4. Naudokitės klaviatūra, norėdami įvesti naują pavadinimą.
5. Palieskite 'OK' mygtuką, kai baigsite.
 - Pasirodys nustatymų langas.
6. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Mėgstamiausių kanalų langas. Mėgstamas kanalas yra išsaugojamas su nauju pavadinimu.

4.5.4 Kanalo ikonėlės pakeitimas

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, pasirinkite kanalą, kuriam norite suteikti naują ikonėlę.
2. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Mėgstamiausių kanalų redagavimo langas.
3. Palieskite 'Change channel icon' (pakeiskite kanalo ikonėlę) mygtuką.
 - Pasirodys Mėgstamiausių kanalų Nustatymų langas.
4. Pasirinkite norimą ikonėlę.
5. Palieskite 'OK' mygtuką, kai baigsite.
 - Pasirodys Nustatymų langas.
6. Palieskite mygtuką, esantį įrankių juostoje.

... PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI





- Pasirodys paskutinį kartą naudotų Mėgstamiausių kanalų langas. Mėgstamas kanalas yra išsaugojamas su nauja ikonėle.

4.5.5 Kanalo makro komandos redagavimas

4.5.5.1 Kanalo numerio pakeitimas

Kai kanalas yra pasirinktas, nuotolinio valdymo pultas išsiunčia makro komandą, kad būtų pasirinktas kanalo numeris. Pvz.: 25 kanalo pasirinkimui nuotolinio valdymo pultas išsiunčia makro komanda '2 – atidėjimo laikas – 5'. Atidėjimo laikas yra laikas, po kurio išsiunčiama makro komanda su kitu skaičiumi.




Jeigu, kad ir kaip būtų, dėl kažkokios priežasties, televizijos kompanija pakeičia kanalo numerį (pvz. naujas numeris 127), jums teks įvesti naują makro komandą į nuotolinio valdymo pulto atminį rankiniu būdu. Pvz.: '1 – atidėjimo laikas – 2 – atidėjimo laikas – 7'.

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, pereikite į puslapį, kuriame yra mėgstamiausias kanalas, kurio numerį norite pakeisti.
2. Paspauskite HOME mygtuką ir nuspaudę jį laikykite 3 sekundes, norėdami patekti į Nustatymų režimą.
3. Pasirinkite savo mėgstamiausią kanalą, kurį norite redaguoti.
4. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mėgstamiausių kanalų redagavimo langas.
5. Palieskite 'Edit channel macro' (redaguoti kanalą makro) mygtuką.
 - Pasirodys makro redagavimo langas.
 - Rodomi šiam kanalui galimi veiksmai.
6. Naudokitės  mygtuku, esančiu įrankių juostoje, norėdami ištrinti senus skaitmenis.
7. Naudokitės  mygtuku, esančiu įrankių juostoje, norėdami įvesti naujus skaitmenis. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
8. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Nustatymų langas. Naujoji makro komanda yra išsaugota ir bus išsiųsta, kai tik pasirinksite vieną iš mėgstamiausių kanalų.



4.5.5.2 Kanalų makro komandų veikimo optimizavimas

Jūs galite pagerinti kanalų makro komandas, kad pastarosios veiktų itin gerai. Jums reikia surasti tinkamiausią atidėjimo laiką ir mygtuko paspaudimo trukmę, kad būtų pasiektas maksimalus kanalų perjungimo greitis. Atidėjimo laikas ir mygtuko paspaudimo trukmė priklauso nuo įrenginio reakcijos laiko.



... PAPILDOMOS GALIMYBĖS – TOLIMESNI NUSTATYMAI

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, eikite į puslapį, kuriame yra mėgstamiausias kanalas, kurio makro komandos veikimą norite optimizuoti.
2. Paspauskite ir nuspaudę 3 sekundes laikykite HOME mygtuką, norėdami patekti į Nustatymų režimą.
3. Pasirinkite mėgstamiausią kanalą, kurį norite redaguoti.
4. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys mėgstamiausių kanalų redagavimo langas.
5. Palieskite 'Edit channel macro' (redaguoti kanalą makro) mygtuką.
 - Pasirodys makro redagavimo langas.
6. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
7. Naudokitės + ir – mygtukais, norėdami sureguliuoti atidėjimo laikus ir mygtuko paspaudimo trukmę. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.
8. Kai baigsite, palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys Nustatymų langas. Nauji atidėjimo laikai ir / arba mygtukų paspaudimo trukmės yra išsaugoti.

4.5.6 Mėgstamiausių kanalų pertvarkymas

1. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, palieskite mėgstamiausią kanalą, kurį norite pertvarkyti.
2. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
3. Naudokitės rodykliniai mygtukais, norėdami perkelti savo mėgstamiausią kanalą į norimą poziciją.
4. Palieskite  mygtuką, esantį įrankių juostoje.
 - Pasirodys paskutinį kartą naudotų Mėgstamiausių kanalų langas.

4.6 Mėgstamiausių kanalų pasirinkimas

1. Įsitikinkite, kad išėjote iš nustatymų režimo (įrankių juostos turėtų nesimatyti).
2. Mėgstamiausių kanalų sąrašė, palieskite mėgstamiausią televizijos arba radijo kanalą, kurį norite žiūrėti / kurio norite klausytis.
 - Nuotolinio valdymo pultas išsiunčia signalą, tuomet televizorius / tiuneris / imtuvus persijungia į pasirinktą kanalą.
- Naudokitės  ir  mygtukais, norėdami peržiūrėti savo mėgstamiausius kanalus.

