

Guide de mise en route

DVP6620
Lecteur de DVD




Contenu de l'emballage



Support amovible



Convertisseur péritel

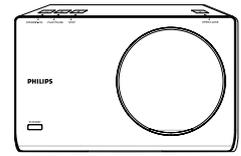

Lecteur de DVD




Câbles vidéo composites



Télécommande et 2 piles AAA



Manuel d'utilisation

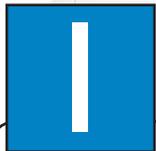


Connexion

Connexions audio/vidéo de base

CVBS vidéo composite


(bonne qualité)

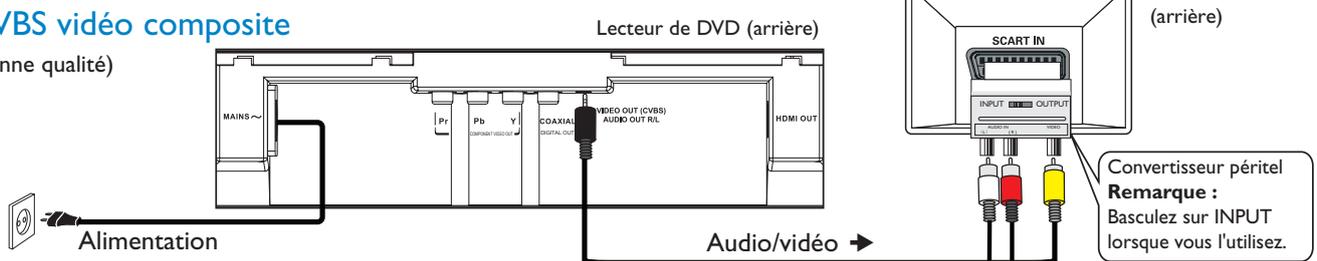

OU

Vidéo composantes


(meilleure qualité)

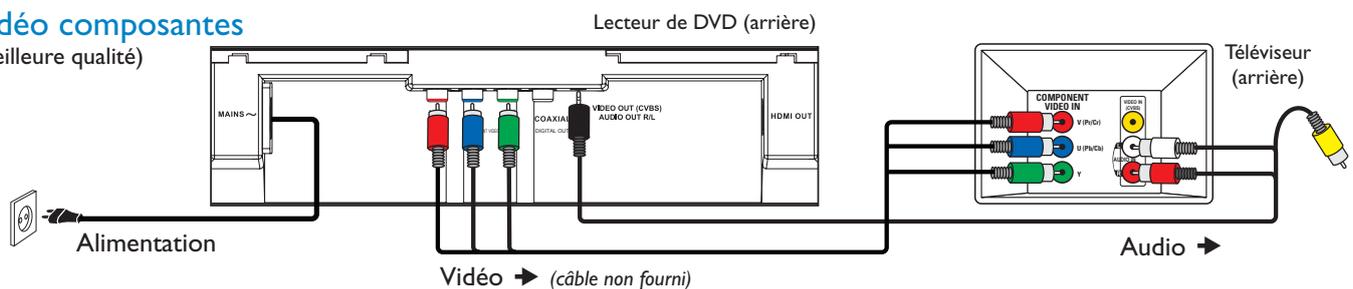


OU

HDMI

(excellente qualité)

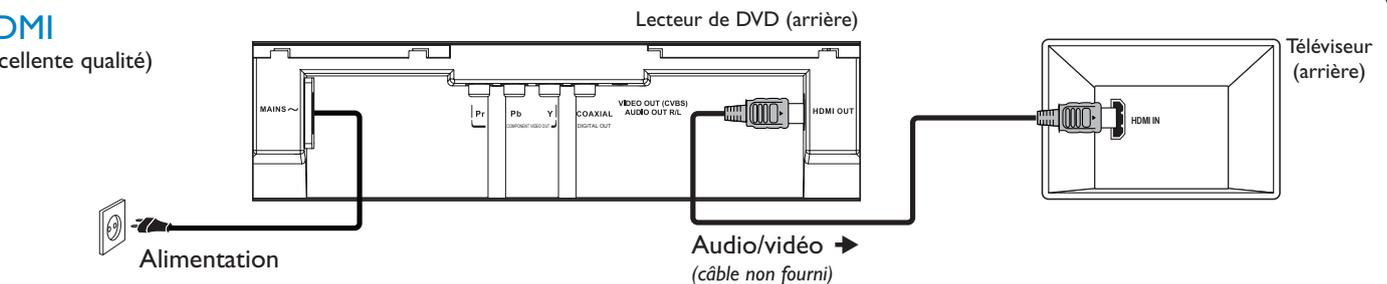

Fixez le support

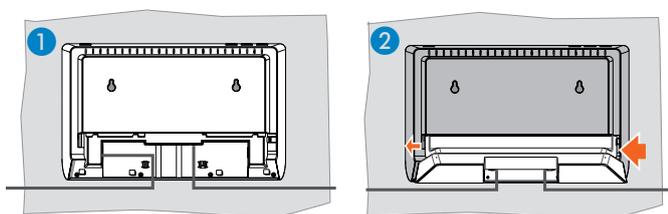

- 1 Placez l'unité sur une surface plane, en la posant sur sa face avant.


Remarque Pour éviter de rayer l'unité, recouvrez toujours sa face avant d'un tissu avant de le poser à plat sur n'importe quelle surface.

- 2 Placez le support sur la face arrière, puis faites-le glisser vers la gauche jusqu'à ce qu'il se maintienne en place.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton **STANDBY-ON**  de l'unité pour l'allumer.

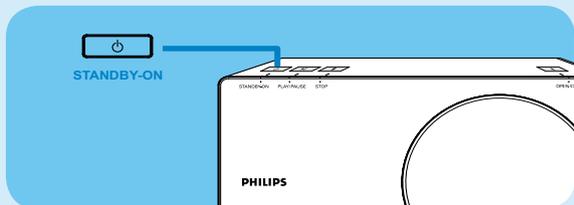

- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou ) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
Le menu { Page Réglages généraux } s'affiche.



- 2 Sélectionnez { LANGUE OSD } à l'aide des touches  , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une langue à l'aide des touches  , puis appuyez sur **OK** pour confirmer. (Dans le cas d'un téléviseur Philips EasyLink, l'option { Auto } doit être sélectionnée.)
- 4 Appuyez sur **SETUP** pour quitter.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement de cette unité, et non les menus des DVD.

Cette unité offre différentes options de configuration (Réglages audio, Réglages vidéo, Réglages préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant votre lecteur de DVD Philips.

En ligne

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome.

3 Utilisation


A Lancer la lecture d'un disque

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

Remarque Si un menu de disque s'affiche sur l'écran du téléviseur, utilisez les touches     pour parcourir le menu du DVD.

- 2 Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**  pour lancer la lecture.

- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** .

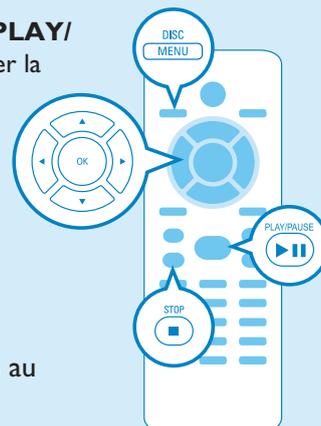

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur le bouton **STANDBY-ON**  situé sur la face supérieure de l'unité pour la mettre sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le périphérique audio connecté est allumé.
- En cas de connexion HDMI, vérifiez que l'option HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre téléviseur pour plus de détails.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande de l'unité.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

 Be responsible
Respect copyrights