

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM7000



EN	User manual	3	NL	Gebruiksaanwijzing	81
FR	Mode d'emploi	21	IT	Manuale utente	101
ES	Manual del usuario	41	PT	Manual do utilizador	121
DE	Benutzerhandbuch	61	SV	Användarhandbok	141

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

Innehållsförteckning

1 Viktigt	142
Säkerhet	142
Obs!	144

2 Ditt mikro-HiFi-system	145
Introduktion	145
Förpackningens innehåll	145
Produktöversikt	146

3 Komma igång	148
Ansluta högtalarna	148
Ansluta FM-antennen	149
Ansluta strömmen	149
Förbereda fjärrkontrollen	149
Ställa in klockan	150
Visa enhetens funktioner	150
Justera ljusstyrkan i teckenfönstret	150
Slå på eller av lysdiodlampan	150
Slå på	150
Växla till standbyläge	150

4 Spela upp	151
Grundläggande uppspelningsfunktioner	151
Spela upp från skiva	151
Spela upp från USB	151
Justera ljudet	152

5 Lyssna på FM-radio	152
Plug and Play-installation	152
Ställa in FM-radiokanaler	152
Programmera radiokanaler automatiskt	153
Programmera radiokanaler manuellt	153
Ställa in en snabbvals kanal	153
Visa RDS-information	153

6 Övriga funktioner	154
Ställa in larmtimer	154
Ställa in insomningstimern	154
Lyssna på en extern ljudenhet	154
Lyssna genom hörlurar	154


7 Produktinformation	155
Specifikationer	155
USB-uppspelningsinformation	156
MP3-skivformat som kan användas	156

8 Felsökning	156
---------------------	-----

1 Viktigt

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

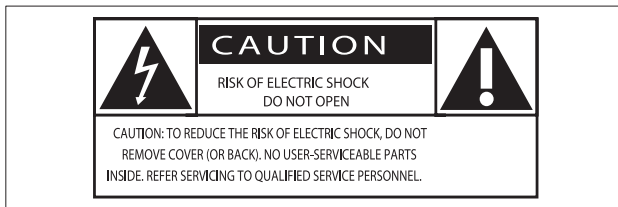

Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.

- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑭ **VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- ⑮ **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**
- ⑯ **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**
- ⑰ **Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.**



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Den här apparaten har följande etikett:



Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-lagringsenheter och andra externa enheter
- lyssna på radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- diskant och baskontroll
- loudness-kontroll

Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Fjärrkontroll
- 2 AAA-batterier
- Nätsladd
- 2 högtalarkablar
- MP3-LINK-kabel
- FM-antenn
- Användarhandbok

Produktöversikt


Huvudenhet

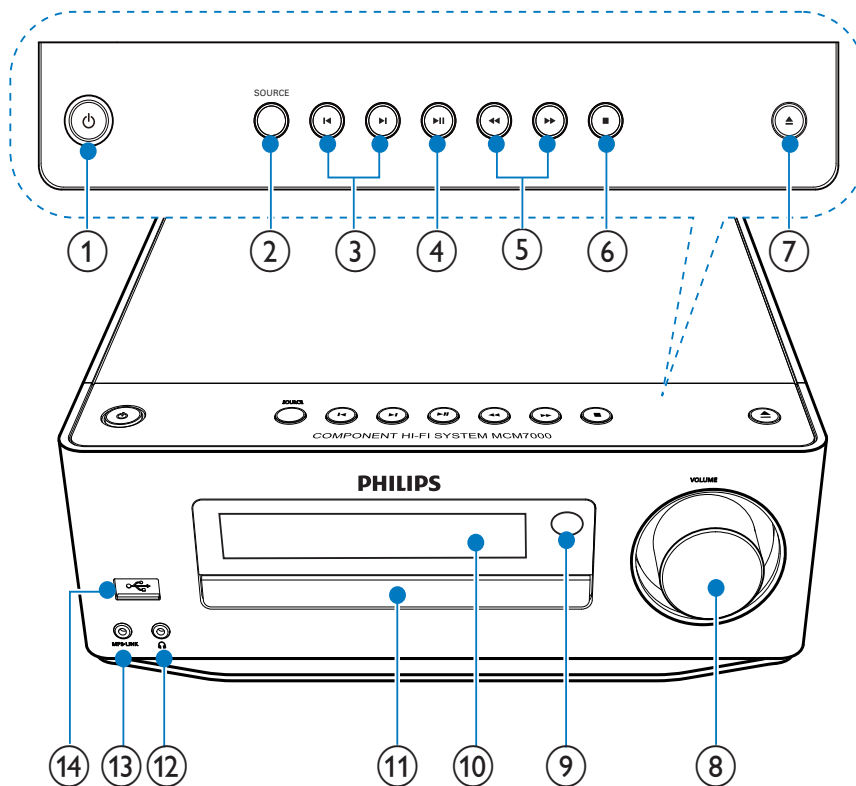


- ① **⏻**
 - Växla till ECO Power eller standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Välj en källa.
- ③ **⏮**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Välj en snabbvals kanal.
- ④ **⏸**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑤ **⏭**
 - Sök bakåt eller framåt.
 - Sök efter en radiokanal.
- ⑥ **■**
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
 - (I standbyläge) Slå på/av demoläge.
- ⑦ **▲**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑧ **VOLUME**
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.
- ⑨ **IR-sensor**
 - Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen mot IR-sensorn.
- ⑩ **Teckenfönster**
 - Visa information om aktuell källa.
- ⑪ **Skivfack**
 - Rymmer skivan.
- ⑫ **🎧**
 - Hörlursuttag.



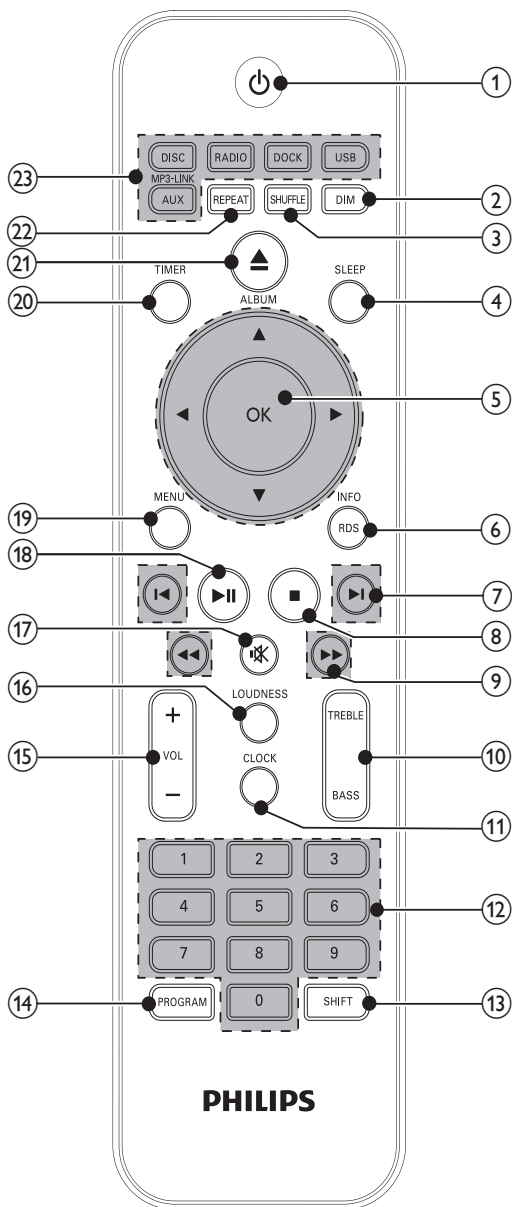

- ⑬ **MP3 LINK**
 - Anslut till en extern ljudenhet.
- ⑭ 
 - Anslut till en USB-flashenhet.

Fjärrkontroll



- ① 
 - Växla till ECO Power eller standbyläge.
- ② **DIM**
 - Justera ljusstyrkan i teckenfönstret.

- (Håll intryckt) Slå på eller av lysdiodlampan på enhetens undersida och vid volymknappen.

- ③ **SHUFFLE**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ④ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑤ 
 - Navigera i menyn.
 - **ALBUM/▲▼**: Hoppa till föregående/nästa album.
- OK**
 - Bekräfta en inmatning eller ett val.
 - Välj FM-stereo eller mono.
- ⑥ **RDS/INFO**
 - För valda FM-radiokanaler: visa RDS-information.
 - Visa aktuell status eller skivinformation.
 - Visa ID3-information (om tillgänglig) för MP3-spår.
- ⑦ 
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Välj en snabbvals kanal.
- ⑧ 
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
 - (I standbyläge) Slå på/av demoläge.
- ⑨ 
 - Sök bakåt eller framåt.
 - Sök efter en radiokanal.
- ⑩ **TREBLE / BASS**
 - Aktivera justering av diskant/bas.

- ⑪ **CLOCK**
 - Ställ in klockan.
 - Visa klockan.
- ⑫ **Numerisk knappsats.**
 - Välj ett spår direkt.
- ⑬ **SHIFT**
 - Ange ett två- eller tresiffrigt tal (med den numeriska knappsatsen).
- ⑭ **PROGRAM**
 - Programmera radiokanaler.
 - Programmera spår.
- ⑮ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.
- ⑯ **LOUDNESS**
 - Aktivera eller avaktivera automatisk loudnessjustering.
- ⑰ **🔇**
 - Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- ⑱ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑲ **MENU**
 - Öppna menyn.
 - Den här knappen fungerar inte för den här modellen.
- ⑳ **TIMER**
 - Ställ in larmtimer.
- ㉑ **▲**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ㉒ **REPEAT**
 - Välj ett repeterande uppspelningsläge.
- ㉓ **Källknappar**
 - Välj en källa.
 - DOCK-källa är inte tillgänglig för den här enheten.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:

Modellnummer _____

Seriernr _____


Ansluta högtalarna

☰ Kommentarer

- Se till att färgerna på högtalarkablarna och anslutningarna överensstämmer.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

För huvudenheten:


Anslut högtalarkablarna och huvudenheten enligt följande bild:

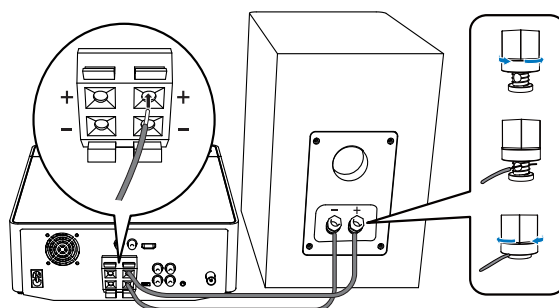

För högtalaren:

- 1 Skruva bort högtalaranslutningarna.
- 2 För vänster högtalare: identifiera högtalarkabeln som är ansluten till de vänstra kontakterna på huvudenheten.
- 3 Sätt i den röda änden av högtalarkabeln i den röda (+) kontakten.
- 4 Skruva den röda (+) kontakten så att kabeln sitter fast ordentligt.
- 5 Sätt i den silverfärgade änden av högtalarkabeln i den svarta (-) kontakten.
- 6 Skruva den svarta (-) kontakten så att kabeln sitter fast ordentligt.
- 7 Upprepa steg 2–6 för den högra högtalaren.

Ansluta FM-antennen

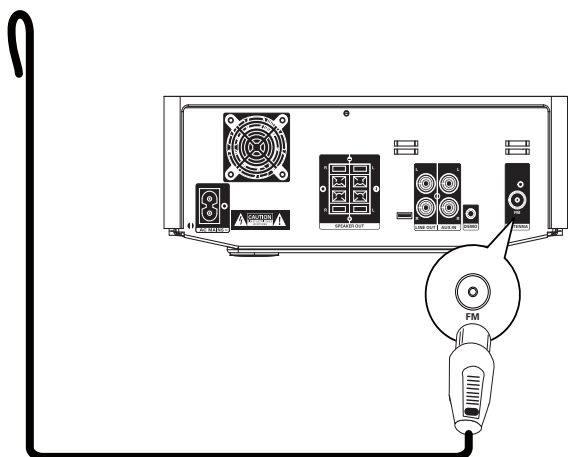

Tips


- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.
- För bättre FM-stereomottagning ansluter du en extern FM-antenn till **FM ANTENNA**-uttaget.
- Enheten kan inte hantera MW-radiomottagning.

- 1 Anslut den medföljande FM-antennen till **FM ANTENNA**-uttaget på huvudenheten.

Ansluta strömmen

Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i nätsladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

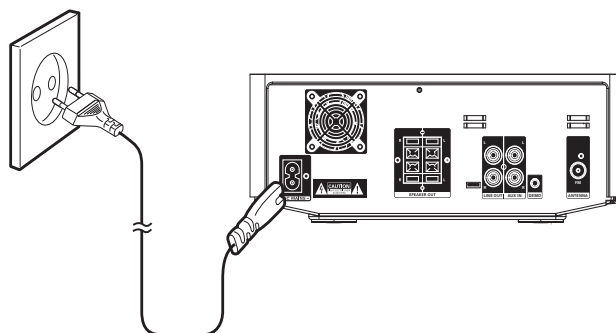

- 1 Anslut nätsladden till:
 - **AC~**-uttaget på huvudenheten.
 - nätuttaget.


Förbereda fjärrkontrollen

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

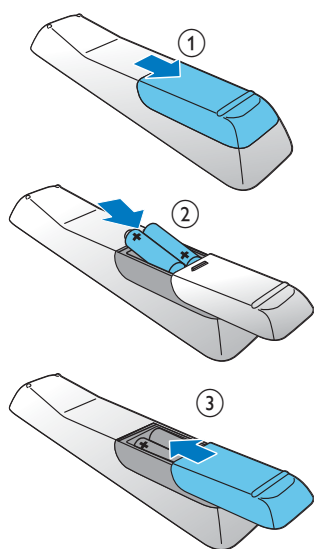

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge trycker du på **CLOCK** i 3 sekunder för att aktivera klockinställningsläget.
↳ **[CLOCK SET]** rullar i fönstret, och sedan visas tidsformatet **[24H]** eller **[12H]**.
- 2 Tryck på **VOL +/-** för att välja 24H eller 12H och tryck sedan på **CLOCK** för att bekräfta.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Ställ in timme genom att trycka på **VOL +/-** och på **CLOCK** igen.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **VOL +/-** för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på **CLOCK** för att bekräfta klockinställningen.

Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.

Visa enhetens funktioner

- 1 I standbyläge trycker du på **■** tills **DEMO ON** (demo på) visas.
↳ Tillgängliga funktioner visas en och en.
 - Tryck på **■** igen för att stänga av demonstrationen.

Justera ljusstyrkan i teckenfönstret

Tryck på **DIM** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

Slå på eller av lysdiodlampan

- 1 I standbyläge håller du **DIM** intryckt för att slå på eller av lysdiodlampan på enhetens undersida och vid volymknappen.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge

Så här växlar du systemet till **Eco Power-standbyläge**:

- Håll **⏻** intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ **[ECO POWER]** (Eco power) rullar på skärmen, och sedan stängs bakgrundsbelysningen av.

4 Spela upp

Grundläggande uppspelningsfunktioner


Du kan kontrollera uppspelningen genom följande funktioner:

Knapp	Funktion
◀▶	Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt/bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.
▶	För att pausa/återuppta spelning under uppspelning.
INFO	Välj annan uppspelningsinformation.
REPEAT	Så här väljer du ett repeterande uppspelningsläge: [REP] (repetera): spela upp det aktuella spåret flera gånger. [REP ALL] (repetera alla): spela upp alla spår flera gånger. Tryck igen för att återgå till normal uppspelning.
SHUFFLE	För att spela upp spår slumpmässigt. Tryck igen för att återgå till normal uppspelning.

Spela upp från skiva

- 1 Välj en skiva som CD-källa genom att trycka på **DISC**.
- 2 Tryck på ▲.
↳ Skivfacket öppnas.
- 3 Lägg i en skiva med den tryckta sidan uppåt och tryck sedan på ▲.
- 4 Enheten börjar spela automatiskt.
 - Om uppspelningen inte startar trycker du på ◀▶ och väljer ett spår. Tryck sedan på ▶||.

Spela upp från USB

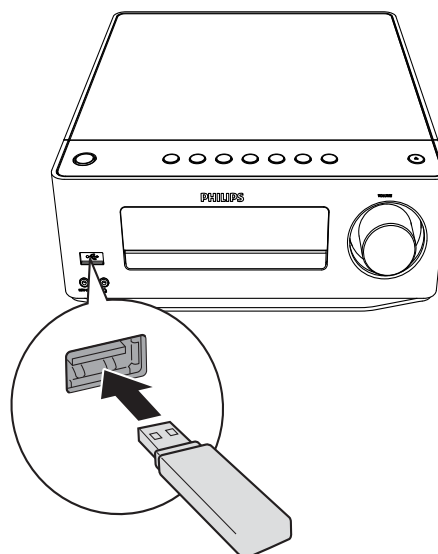

Varning

- Se till att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll för format som stöds.

- 1 Öppna luckan markerad ↻ på framsidan.
- 2 Sätt i USB-lagringsenheten i USB-uttaget.
- 3 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.
Om den inte gör det trycker du på **ALBUM/▲▼** för att välja en mapp och på ◀▶ för att välja en fil. Systemet börjar spela automatiskt.

Justera ljudet

Under uppspelningen kan du ändra volymen via följande funktioner:

Knapp	Funktion
VOL +/-	För att öka/minska volymen.
⊘	För att stänga av/återställa ljudet.
LOUDNESS	För att slå på/av automatisk loudness-kontroll.
BASS	För att aktivera basen trycker du på BASS och ändrar sedan basnivån med VOL +/- .
TREBLE	För att aktivera diskanten trycker du på TREBLE och ändrar sedan diskantnivån med VOL +/- .

5 Lyssna på FM-radio

Plug and Play-installation

När enheten växlar till radioläge och inga radiokanaler är lagrade visas **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (tryck på **▶||** för automatisk installation; avbryt genom att trycka på **■**).

- 1 Tryck på **▶||** på huvudenheten om du vill starta inställningen.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.
- 2 För att avsluta Plug and Play-installationsläget trycker du på källknappar eller på **⊘** på fjärrkontrollen.
 - ↳ Systemet växlar till källäge eller standbyläge.

Ställa in FM-radiokanaler



Varning

- Kontrollera att du har anslutit och dragit ut den medföljande antennen helt.

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Sök efter en radiokanal genom att hålla **◀◀▶▶** intryckt.
- 3 När frekvensen ändras släpper du knappen.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att ställa in fler stationer.

Så här ställer du in en svag station:

Tryck på **◀◀▶▶** flera gånger tills du hittar den optimala mottagningen.



Kommentar

- **[STEREO]** är standardinställning för radioläge.



Tips

- Under radioläge kan du trycka på **OK** upprepade gånger för att växla mellan **[STEREO]** och **[MONO]**. Enheten memorerar inställningen även om du stänger av den eller använder andra källor.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka på och hålla ned **PROGRAM** i 2 sekunder.
 - ↳ **[AUTO]** (auto) visas och börjar blinka.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROGRAM** och aktivera programmering.
- 3 Tryck på **◀▶** för att tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 20 och tryck därefter på **PROGRAM** för att bekräfta.
 - ↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.

- 4 Upprepa föregående steg för att programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Ställa in en snabbvalskanal

- 1 Ange önskat snabbvalsnummer genom att trycka på **◀▶**.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

- 1 Ställa in en RDS-radiokanal
- 2 Tryck på **RDS** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Kanalnamn
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ RDS-klocka
 - ↳ Frekvens

Synkronisera klocka med RDS.

Du kan synkronisera tiden som visas på enheten med den på RDS-kanalen.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
- 2 Tryck på **RDS** i mer än 2 sekunder.
 - ↳ **[CT SYNC]** visas och enheten läser RDS-tiden automatiskt.
 - ↳ Om ingen tidssignal tas emot visas **[NO CT]**.



Kommentar

- Precisionen hos den överförda tiden beror på RDS-kanalen som överför tidssignalen.

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja CD, FM eller USB som larmkälla.




Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Tryck på **TIMER** i standbyläge tills [**TIMER SET**] rullar på skärmen.
- 2 Tryck på källknapparna på fjärrkontrollen för att välja en källa: CD/MP3, TUNER, USB.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Ställ in timme genom att trycka flera gånger på **VOL +/-** och bekräfta genom att trycka på **TIMER** igen.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Ställ in minuter genom att trycka på **VOL +/-** och bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ **VOL** (volym) visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **VOL +/-** om du vill justera volymen. Bekräfta sedan genom att trycka på **TIMER**.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 I standbyläge trycker du på **TIMER** flera gånger så aktiveras eller avaktiveras larmet.
↳ Om timern är aktiverad visas .



Tips

- Larmtimern är inte tillgänglig i MP3 LINK-läget.
- Om källan CD/USB är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB är ansluten, växlar systemet till radiokällan automatiskt.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas **zZ** på skärmen.

Så här stänger du av insomningsfunktionen


- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger tills [**SLEEP OFF**] (SLP av) visas.
↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zZ** på skärmen.

Lyssna på en extern ljudenhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet, till exempel MP3-spelare via den här enheten.

- 1 Anslut ljudenheten.
 - För ljudenheter med röda och vita ljuduttag:
Anslut en röd och vit ljudkabel (medföljer inte) till **AUX IN**-uttagen och till ljuduttagen på ljudenheten.
 - För ljudenhet med hörlursuttag:
Anslut den medföljande MP3 Link-kabeln till **MP3 LINK**-uttaget och till hörlursuttaget på ljudenheten.
- 2 Välj **MP3 LINK/AUX**-källa.
- 3 Spela upp på enheten.

Lyssna genom hörlurar

- 1 Anslut ett par hörlurar till -uttaget på enheten.

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 30 W RMS
Frekvensomfång	20–20 000 Hz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 82 dBA
Aux-ingång	1000 mV RMS 22k ohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensomfång	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 82 dBA

Specifikationer för mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökkänslighet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	13 cm woofer + 2,5 cm kupoltweeter
Känslighet	> 86 dB/m/W \pm 4 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	30 W
Hörlursuttag	2 x 15 mW, 32 ohm
USB Direct	version 2.0 FS
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	250 x 92 x 285 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	174 x 260 x 240 mm
Vikt	
- Med förpackning	10 kg
- Huvudenhet	2,5 kg
- Högtalarlåda	6,1 kg

USB-uppspelningsinformation

USB-lagringsenheter som kan användas:

- USB-flashminne (USB 2.0)

Format som kan användas

- MP3 (bithastigheter 32-320 kbit/s)
- WMA (bithastigheter 32-320 kbit/s)
- MP3 ID3-tagga (ver 2.0)
- WMA ID3-tagga

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över. Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- Video- och fotofiler.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.

- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

