

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

DCM2025



User manual	3	Benutzerhandbuch	89
Gebruiksaanwijzing	23	Mode d'emploi	111
Manuale utente	45	Manual do utilizador	133
Manual del usuario	67	Användarhandbok	155

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	46
Veiligheid	46
Kennisgeving	48
2 Uw Micro Music System	49
Inleiding	49
Wat zit er in de doos?	50
Overzicht van het apparaat	51
Overzicht van de afstandsbediening	52
3 Aan de slag	54
De luidsprekers aansluiten	54
FM-antenne aansluiten	54
Stroom aansluiten	54
De afstandsbediening voorbereiden	55
Inschakelen	55
De klok instellen	55
De functies van het apparaat demonstreren.	56
Radiostations automatisch opslaan	56
4 Afspelen	57
Algemene afspeelfuncties	57
Afspelen vanaf een disc	57
Afspelen vanaf USB	57
Geluid aanpassen	58
5 De iPod/iPhone/iPad afspelen	58
Compatibele iPod/iPhone/iPad	58
De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen	58
De iPod/iPhone/iPad opladen	59
Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren	60
De iPod/iPhone/iPad verwijderen	60
6 Naar FM-radio luisteren	60
Op FM-radiozenders afstemmen	60
Radiozenders automatisch programmeren	60
Radiozenders handmatig programmeren	61
Afstemmen op een voorkeuzezender	61
RDS-informatie weergeven	61

7 Andere functies	62
De alarmtimer instellen	62
De sleeptimer instellen	63
Naar een extern audioapparaat luisteren	63
Luisteren via een hoofdtelefoon	63
8 Productinformatie	63
Specificaties	63
Compat. USB-apparaten en -bestanden	64
Ondersteunde MP3-discformaten	65
9 Problemen oplossen	65

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.



Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.

- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Apparaten niet blootstellen aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hier tegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoog te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw Micro Music System

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs, USB-apparaten, iPods, iPhones, iPads en andere externe apparaten beluisteren
- naar radiozenders luisteren

U kunt het geluid met deze geluidseffecten verbeteren:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening
- Luidsprekerboxen (2)
- FM-antenne
- Rubberen bescherming voor iPad 2
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

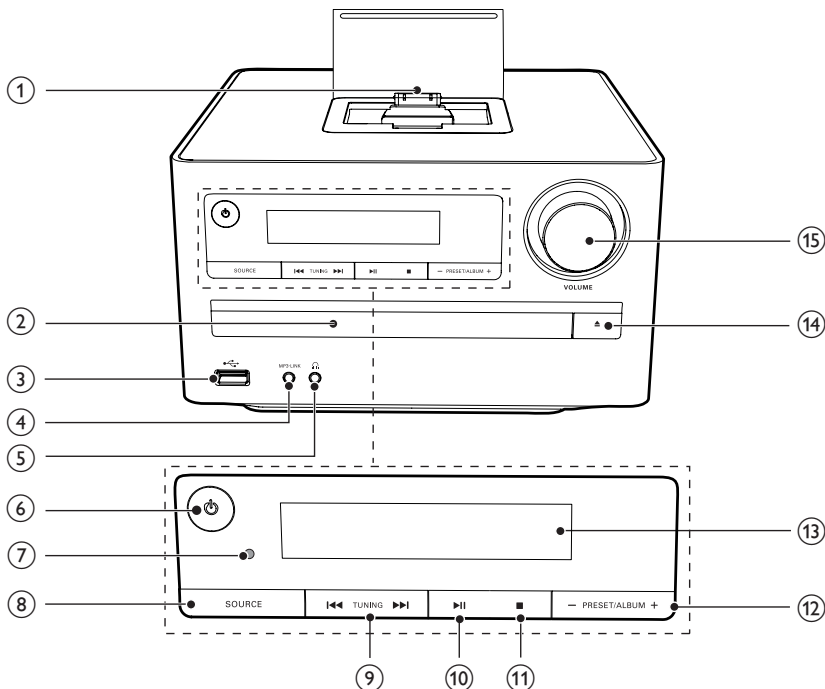

① Station voor iPod/iPhone/iPad

② Discstation

- Hier plaatst u de disc.

③  USB-poort.

- USB-poort.

④ MP3 LINK

- Hierop sluit u een extern audioapparaat aan.

⑤  Hoofdtelefoonaansluiting.

- Hoofdtelefoonaansluiting.

⑥  Schakel het apparaat in.

- Hiermee schakelt u stand-by of de energiebesparende stand-bymodus in.

⑦ IR-sensor

- Hiermee ontvangt u signalen van de afstandsbediening (richt de afstandsbediening altijd op de IR-sensor).

⑧ SOURCE

- Selecteer een bron.

⑨ 


- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑩ 

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

- 11 ■
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- 12 - PRESET/ALBUM+
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee navigeert u door het iPod/ iPhone/iPad-menu.
- 13 Weergavedisplay
- Hier kunt u de huidige status bekijken.
- 14 ▲
- Hiermee opent of sluit u de disclade.
- 15 VOLUME
- Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.

Overzicht van de afstandsbediening

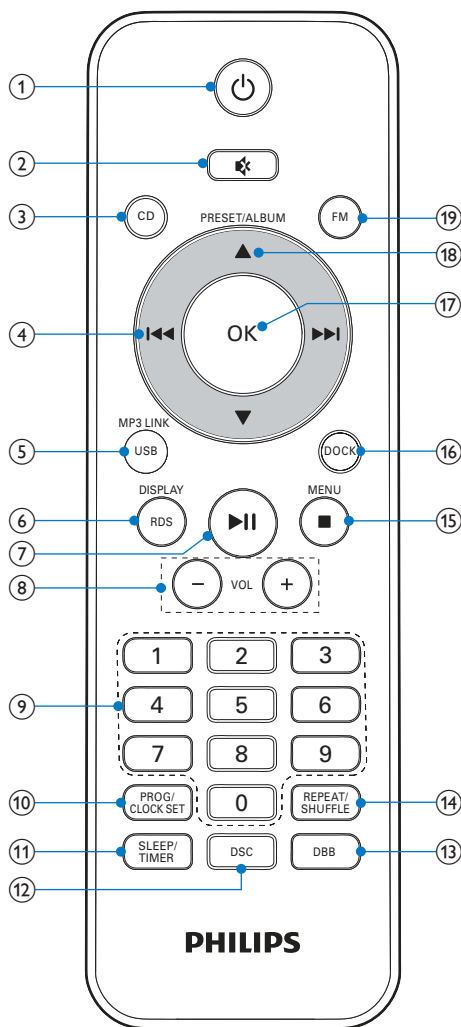

- 1 ❶
- Schakel het apparaat in.
 - Hiermee schakelt u stand-by of de energiebesparende stand-bymodus in.
- 2 ❷
- Hiermee dempt u het volume.

- ③ CD**
- Selecteer CD als bron.
- ④ ⏮ / ⏭**
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑤ USB/MP3 LINK**
- ⑥ RDS/DISPLAY**
- Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer.
 - Hiermee synchroniseert u de klok met de RDS-zender.
 - Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- ⑦ ▶||**
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑧ VOL +/-**
- Hiermee past u het volume aan.
- ⑨ Numeriek toetsenblok**
- Hiermee selecteert u rechtstreeks een track.
- ⑩ PROG/CLOCK SET**
- Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee stelt u de klok in.
- ⑪ SLEEP/TIMER**
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de alarmtimer in.
- ⑫ DSC**
- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑬ DBB**
- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑭ REPEAT/SHUFFLE**
- Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde af.
 - Hiermee selecteert u een herhaalmodus.
- ⑮ ■ / MENU**
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
 - Hiermee opent u het iPod/iPhone/iPad-menu.
- ⑯ STATION**
- Hiermee selecteert u de stationbron voor iPod/iPhone/iPad.
- ⑰ OK**
- Hiermee bevestigt u een selectie.
 - Hiermee selecteert u FM-stereo of FM-mono.
- ⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee navigeert u door het iPod/iPhone/iPad-menu.
- ⑲ FM**
- Hiermee selecteert u de geluidsbron voor de FM-radio.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


De luidsprekers aansluiten




Opmerking

- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

- 1 Steek de luidsprekerdraden volledig in de luidsprekeringsangen aan de achterzijde van de apparaat.

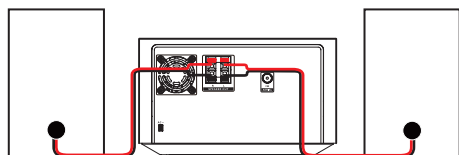

FM-antenne aansluiten

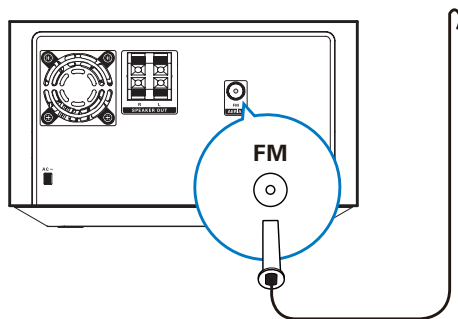

Tip

- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.
- Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een FM-buitenantenne aan op de **FM AERIAL**-aansluiting.
- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de ontvangst van MW-radiosignalen.


- 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de **FM AERIAL**-aansluiting op het apparaat.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

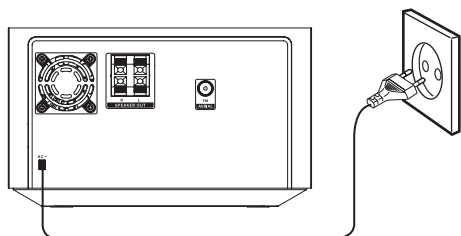

- 1 Sluit de stekker aan op een stopcontact.


De afstandsbediening voorbereiden

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

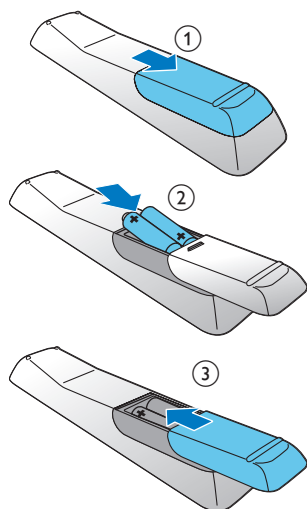

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Inschakelen

- 1 Druk op Φ .
 ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

- 1 Druk langer dan 3 seconden op Φ om het apparaat over te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus.
 ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

U kunt het apparaat op de volgende manier in de stand-bymodus zetten:

- 1 Druk in de energiebesparende stand-bymodus langer dan 3 seconden op Φ .
 ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **PROG/CLOCK SET** langer dan twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.
 ↳ **[CLOCK SET]** (klok instellen) wordt op het display weergegeven en vervolgens worden de tijdsindelingen **[24H]** en **[12H]** weergegeven.

- 2 Druk op ▲ / ▼ om 24 uur of 12 uur te selecteren en druk vervolgens op **PROG/CLOCK SET**.
↳ De uurs cijfers gaan knipperen.
- 3 Druk op ▲ / ▼ om het uur in te stellen en druk vervolgens opnieuw op **PROG/CLOCK SET**.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Druk op ▲ / ▼ om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **PROG/CLOCK SET** om de klokinstellingen te bevestigen.



Opmerking

- Om de instelmodus voor de klok af te sluiten zonder de instellingen op te slaan, drukt u op ■
- Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten.

De functies van het apparaat demonstreren.

- 1 Druk in de stand-bymodus op ■ tot "DEMO ON" wordt weergegeven.
↳ De functies van dit systeem worden een voor een weergegeven.
 - Druk nogmaals op ■ om de demonstratie uit te schakelen.

Radiostations automatisch opslaan

Als er geen radiostations zijn opgeslagen, kan het apparaat radiostations automatisch opslaan.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Druk op **FM**.
↳ **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (druk op ►► om de automatische installatie uit te voeren of druk op ■ om te annuleren) wordt weergegeven.
- 3 Druk op ►►.
↳ De radiozenders met voldoende signaalsterkte worden automatisch opgeslagen.
↳ Nadat alle beschikbare radiozenders zijn opgeslagen, wordt de eerst opgeslagen radiozender automatisch afgespeeld.

4 Afspelen

Algemene afspeelfuncties

U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen.


Toets	Functie
◀◀ / ▶▶	Een track of bestand selecteren. Houd ingedrukt om de track vooruit/terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
▶	Afspelen pauzeren/hervatten tijdens afspelen.
DISPLAY	Andere afspeelinformatie selecteren.
REPEAT/ SHUFFLE	Een herhaalmodus selecteren: [REP] (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. [REP ALL] (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. [SHUF] (afspelen in willekeurige volgorde): tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Druk herhaaldelijk op deze knop om weer normaal af te spelen.

U kunt ook numerieke toetsen gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren.

Afspelen vanaf een disc

- 1 Druk op **CD** om de CD-bron te selecteren.
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE**.
↳ Het discstation gaat open.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en druk op **▲**.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op **◀◀ / ▶▶** om een track te selecteren en vervolgens op **▶||**.

Afspelen vanaf USB

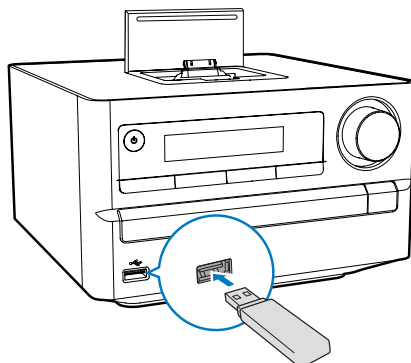

Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat die kunnen worden afgespeeld.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Mocht dat niet zo zijn, druk dan op **PRESET/ALBUM** om een map te selecteren en op **◀◀ / ▶▶** om een bestand te selecteren. Druk op **OK** om het afspelen te starten.

Geluid aanpassen

Tijdens het afspelen kunt u het volume op de volgende manieren aanpassen.

Toets	Functie
VOL +/-	Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
	Hiermee dempt of herstelt u het geluid.
DBB	Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit. Als DBB is geactiveerd, wordt [DBB] weergegeven.
DSC	Het gewenste geluidseffect selecteren: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klassiek) [FLAT] (vlak)

5 De iPod/iPhone/iPad afspelen

Dit systeem wordt geleverd met een basisstation voor iPod/iPhone/iPad. U kunt via de krachtige luidsprekers genieten van audio van het station.

Compatibele iPod/iPhone/iPad


Het apparaat ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod met kleurendisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen

- 1** Druk op de vergrendelingsknop om het klepje van het station te openen.
- 2** Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.

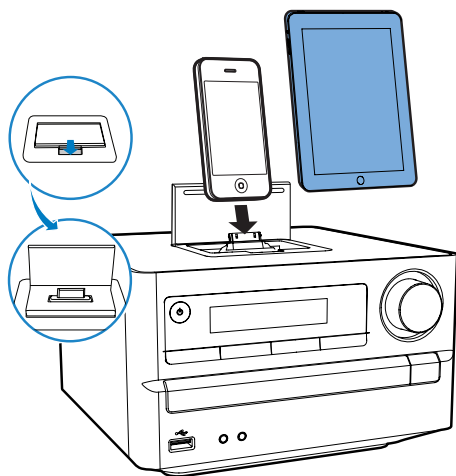

Installeer de rubberbescherm laag




Opmerking


- Als uw iPad 2 niet in een hoesje zit, dient u de geleverde rubberen bescherming te gebruiken om het apparaat stabiel te houden.

- 1 Open het station en plaats de rubberen bescherming op het stationcompartiment zoals is aangegeven.
- 2 Plaats uw iPad 2.

1

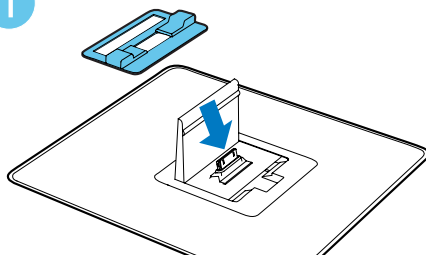

2

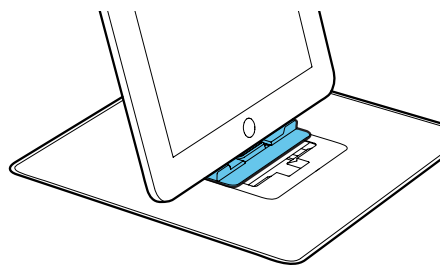

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als het apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad automatisch opgeladen.



Opmerking

- iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station.



Tip

- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Druk op **DOCK** om de iPod/iPhone/iPad als bron te selecteren.
- 2 Speel de gewenste track af op de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
 - Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op **▲** / **▼**.
 - Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op **OK**.

De iPod/iPhone/iPad verwijderen

- 1 Verwijder de iPod/iPhone/iPad van het station.
- 2 Doe de klep naar beneden om het station te verbergen.

6 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Opmerking

- Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken.

- 1 Druk op **FM**.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt om op een radiostation af te stemmen.
- 3 Laat de knop los zodra de frequentie begint te lopen.
 - ↳ De FM-tuner wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal:

Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk in de modus FM-tuner gedurende 3 seconden op **PROG/CLOCK SET** om automatische programmering te activeren.
 - ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.

- ↳ Het apparaat slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG/CLOCK SET** om de programmeermodus te activeren.
- 3 Druk op **▲ / ▼** om een nummer tussen de 1 en 20 voor deze radiozender te selecteren, en druk ter bevestiging op **PROG/CLOCK SET**.
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren.



Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Afstemmen op een voorkeuzezender

- 1 Druk op **▲ / ▼** om een voorkeuzenummer te selecteren.

RDS-informatie weergegeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergegeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ RDS-klok
 - ↳ Frequentie

De klok synchroniseren met RDS

U kunt de tijd die op het apparaat wordt weergegeven synchroniseren met de tijd op de RDS-zender.

- 1 Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt.
- 2 Druk langer dan 2 seconden op **RDS**.
 - ↳ **[CT SYNC]** wordt weergegeven en het apparaat leest de RDS-tijd automatisch.
 - ↳ Als er geen tijdsignaal binnenkomt, wordt **[NO CT]** weergegeven.



Opmerking

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.

7 Andere functies

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt DISC, iPod/iPhone/iPad, afspeellijst, TUNER of USB als alarmbron selecteren.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** ingedrukt tot **[TIMER SET]** (timer instellen) op het display wordt weergegeven.
↳ **[SELECT SOURCE]** (selecteer bron) wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: DISC, USB, TUNER, iPod/iPhone/iPad of afspeellijst.
 - Als een iPod/iPhone/iPad-afspeellijst als alarmbron is geselecteerd, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" op uw iPod/iPhone/iPad maken.
 - Als er geen afspeellijst met de naam "PHILIPS" op de iPod/iPhone/iPad is gemaakt of er geen track in de afspeellijst is opgeslagen, schakelt het apparaat over naar de TUNER-alarmbron.
- 3 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **▲ / ▼** om het uur in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging opnieuw op **TIMER/SLEEP**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

- 5 Druk op **▲ / ▼** om de minuten in te stellen en druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ **VOL** (volume) wordt weergegeven en begint te knipperen.
- 6 Druk op **▲ / ▼** om het volume aan te passen en druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ **⊗** wordt weergegeven.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt **⌚** weergegeven.



Opmerking

- De alarmtimer is niet beschikbaar in de modus MP3 LINK.
- Als u de bron DISC/USB/iPod/iPhone/iPad selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB/iPod/iPhone/iPad is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd.
- Als een iPod/iPhone/iPad-afspeellijst als alarmbron is geselecteerd, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" op uw iPod/iPhone/iPad maken.
- Als er geen afspeellijst met de naam "PHILIPS" op de iPod/iPhone/iPad is gemaakt of er geen track in de afspeellijst is opgeslagen, schakelt het apparaat over naar de TUNER-alarmbron.

Uw bestand aan de afspeellijst toevoegen

- 1 Selecteer één bestand.
- 2 Druk op **PROG/CLOCK SET** om dit bestand aan de afspeellijst toe te voegen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om andere bestanden toe te voegen.
- 4 Druk op **MENU** om gedetailleerde informatie over de afspeellijst weer te geven.

De sleeptimer instellen

- 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een tijdsduur (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.
 - ↳ Druk als u de sleeptimer wilt deactiveren nog een keer op **SLEEP/TIMER** tot **zZ** is verdwenen.

Naar een extern audioapparaat luisteren

U kunt met dit apparaat naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit het audioapparaat aan.
 - Voor audioapparaten met hoofdtelefoonaansluitingen: Sluit de MP3 Link-kabel aan op de **MP3 LINK**-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting op het audioapparaat.
- 2 Selecteer **MP3 LINK** als bron.
- 3 Speel af op het apparaat.

Luisteren via een hoofdtelefoon

- 1 Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

8 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Maximaal uitvoervermogen	2 x 20 W RMS
Frequentierespons	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 77 dB
MP3 Link-ingang	600 mV RMS, 22.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 0,8% (1 kHz)
Frequentierespons	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruis	> 77 dBA

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz

Gevoeligheid	
– mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal- ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	10 cm, volledig bereik
Gevoeligheid	> 84 dB/m/W, $\pm$ 4 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	230 V~, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	25 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	<0,5 W
USB Direct	Versie 2.0 HS
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	200 x 118 x 210 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	140 x 224 x 144 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,3 kg
- Luidsprekerbox	2 x 1,1 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 64 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximaal aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van lengte bestandsnaam)
- Het maximaal aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 320 (kbps), variabele bit-rates

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat.
- Controleer of de luidsprekers op de juiste wijze zijn aangesloten.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM2025_12_UM_V1.0

