

PHILIPS

Internetradio

M2805



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Gehoorschade	2
2	Uw internetradio	3
	Inleiding	3
	Inhoud van de verpakking	3
	Overzicht van het hoofdtoestel	3
	Overzicht van afstandsbediening	4
3	Ingebruikname	5
	Radio-antenne aansluiten	5
	Sluit de stroom aan	5
	Plaatsing van het toestel	5
	Afstandsbediening gereed maken	6
	Inschakelen	6
	Eerste instelling	6
4	Luisteren naar internetradio	8
	Gebruik het menu in de zenderlijst van internetradio.	8
	Internetradiozenders opslaan	9
	Selecteer een vooraf ingesteld internetradiostation	9
	Informatie over internetradiozenders weergeven	9
5	Luisteren naar Spotify	9
6	Naar DAB-radio luisteren	10
	Op DAB-radiozenders afstemmen	10
	Afstemmen op een zender uit de lijst met beschikbare zenders	10
	DAB-radiozenders opslaan	10
	Selecteer een voorkeur DAB-radiostation	10
	DAB-menuselectie en informatiedisplay	10
	Toon DAB+ informatie	11
7	Naar FM-radio luisteren	11
	Stem af op FM-radiozenders	11
	FM-radiozenders opslaan	11
	Selecteer een voorkeur FM-radiozender	12
	Menu in FM-modus gebruiken	12
	Toon RDS informatie	12
8	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	13
9	Systeem instellingenmenu gebruiken	13
	Systeemtaal instellen	14
	Netwerkinstellingen aanpassen	14
	Tijd/datum instellen	14
	Alle instellingen resetten	14
	Controleer software-informatie en upgrade de firmware (indien beschikbaar)	14
	Controleer de softwareversie	15
	Achtergrondverlichting instellingen	15
10	Hoofdmenu van systeem gebruiken	15
	Klok en alarm instellen	15
	Slaaptimer instellen	16
11	Productinformatie	17
12	Problemen oplossen	17
13	Kennisgeving	18
	Conformiteitsverklaring	18
	Zorg voor het milieu	18

I Belangrijk

Veiligheid

Lees en begrijp alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van instructies, vervalt de garantie.



Deze bliksemflits geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen. Het uitroepteken vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde literatuur aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemvazen, op dit apparaat.

OPGELET: Steek de stekker volledig in het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: De stekker met de brede pen in het daarvoor bestemde gat in het stopcontact drukken om elektrische schokken te voorkomen.)



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit product.
- Smeer nooit enig onderdeel van dit product.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om het apparaat los te koppelen van de stroom.

- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan vocht of water.

- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Wanneer de hoofdstekker of een contactdoos wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet deze gemakkelijk toegankelijk blijven.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat om goed ventilatie te verzekeren.
- **WAARSCHUWING** voor batterijen - Voorkom dat batterijen gaan lekken en lichamelijk letsel, of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Installeer de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven.
- De batterijen niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.



Opgelet

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau.
- Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Gehoorschade

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u het apparaat gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen is.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.

2 Uw internetradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/support.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:


- Luisteren naar internetradio via met internetverbinding;
- Luisteren naar FM- en Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio;
- Muziek afspelen van Bluetooth-apparaten.
- Uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify gebruiken.
- De tijd aflezen en een alarm instellen.

Inhoud van de verpakking

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Hoofdtoetsel
- Tafelstandaard
- 1 x voedingsadapter
- 1 x radio-antenne
- Afstandsbediening (met 2 x AAA-batterijen)
- Bijgevoegde informatie

Overzicht van het hoofdtoetsel

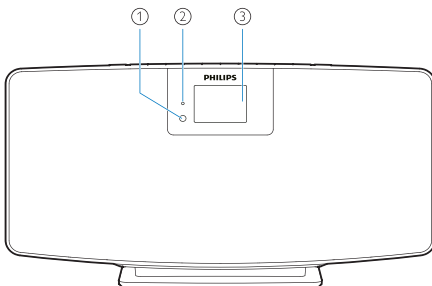


① IR sensor

② LED-indicator

- Standby-indicator: wordt rood wanneer het apparaat in de stand-by wordt gezet.

③ DISPLAY panel

- Toont huidige status.

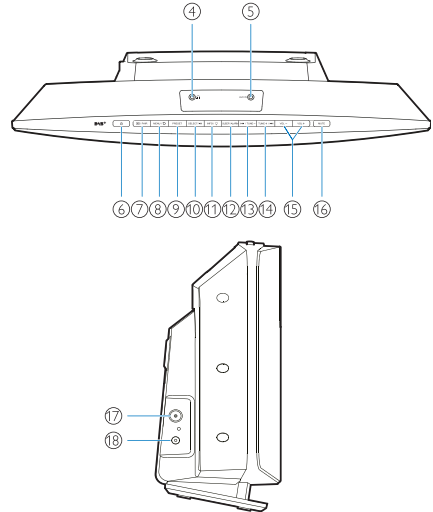

④

- Koptelefoonaansluiting.

⑤ AUX IN

- Extern audioapparaat aansluiten.

⑥

- Apparaat aan of in stand-by schakelen.

⑦ / KOPPELEN

- Indrukken om een bron te selecteren: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- Houd in de Bluetooth-modus minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

⑧ MENU /


- Het hoofdmenu openen.

⑨ PRESET

- Vooraf ingesteld internetradiostation, FM-radiozenders of DAB+ zenders selecteren.

- ⑩ **SELECTEREN / ►►**
 - Keuze bevestigen.
- ⑪ **INFO / **
 - Toon informatie.
 - Achtergrondverlichting instellingen.
- ⑫ **SLAAP/ALARM**
 - Alarm- en slaaptopies instellen.
- ⑬ **◀◀ / AFSTEMMEN —**
 - Naar vorige nummer;
 - Afstemmen op vorige radiozender.
- ⑭ **AFSTEMMEN + / ►►**
 - Naar volgende nummer;
 - Afstemmen op volgende radiozender.
- ⑮ **VOL — en VOL +**
 - Volume instellen.
- ⑯ **DEMPEN**
 - Geluid dempen.
- ⑰ **ANTENNE**
 - Aansluiting voor de meegeleverde radioantenne.
- ⑱ **DC IN GELIJKSTROOMAANSLUITING**
 - Aansluiting voor meegeleverde netadapter.

Overzicht van afstandsbediening

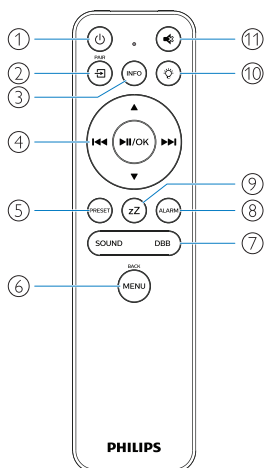

- ① ****
 - Apparaat aan of in stand-by schakelen.
- ② ****
 - Indrukken om het grafische hoofdmenu te openen;
 - Internet Radio, Spotify, DAB-radio, FM-radio, BT- modus, AUX IN-modus.
 - Ingedrukt houden om de BT-modus in te schakelen.
- ③ ****
 - Afspeelinformatie of radioservice-informatie weergeven.
- ④ ****
 - FM-zender selecteren.
 - DAB+ zender selecteren.
 - Radiozenders opslaan.
 - Radiozenders automatisch opslaan.
 - Volume instellen.
 - Druk herhaaldelijk op AUX IN om de AUDIO IN-bron te selecteren.
- ⑤ ****
 - Voorkeurzender selecteren.
- ⑥ ****
 - Terug naar het vorige menu.
- ⑦ **GELUID / DBB**
 - Vooraf ingesteld geluidseffect selecteren.
 - DBB in- of uitschakelen.
- ⑧ ****
 - Alarm instellen.
- ⑨ ****
 - Wekker instellen.
- ⑩ ****
 - Achtergrondverlichting instellingen.
- ⑪ ****
 - Dempen of volume herstellen.

3 Ingebruikname

! Opgelet

- Gebruik van bedieningsknoppen, instellingen of toepassingen die niet in deze handleiding zijn beschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan schokken of onveilige situatie.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op in de beschreven volgorde.


Als u contact opneemt met Philips, houdt dan het model- en serienummer van dit apparaat bij de hand.

Modelnummer _____

Serienummer _____


Radio-antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde radioantenne aan om naar de radio te luisteren

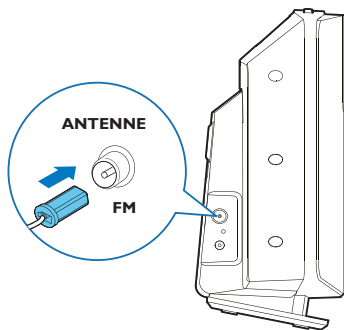

Sluit de stroom aan

Sluit de netadapter aan op het stopcontact.

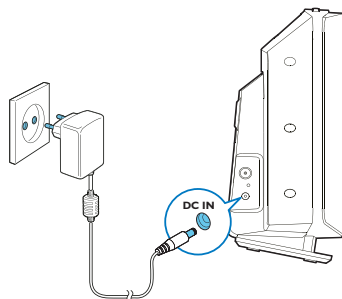

! Opgelet


- Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het product is aangegeven.
- Gevaar voor elektrische schok! Voordat u de wisselstroomadapter aansluit, moet u ervoor zorgen dat de adapterstekker goed is aangesloten. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Controleer of alle andere verbindingen gemaakt zijn voordat u het netsnoer aansluit.

Plaatsing van het toestel

Voordat u dit apparaat op de tafel plaatst, bevestigt u de meegeleverde tafelstandaard aan het hoofdtoestel. Zie onderstaande afbeelding.

* Tip

- Zie het bijgevoegde blad voor wandmontage met informatie over het bevestigen van dit apparaat aan de muur.

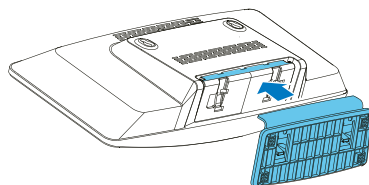


Afstandsbediening gereed maken

! Opgelet


- Risico op beschadiging van het apparaat! Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.

Batterij van afstandsbediening vervangen:


- 1 Open het klepje van het batterijvak.

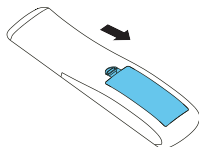

- 2 Plaats de 2 meegeleverde AAA-batterij en let daarbij op de polariteit (+/-), aangegeven in het batterijvak.

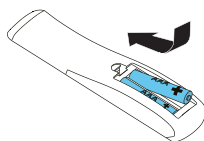

- 3 Sluit het klepje van het batterijvak.

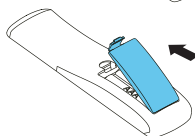

Inschakelen

Druk op .

- ↳ Als het apparaat wordt ingeschakeld, wordt op de laatst geselecteerde bron afgestemd.

Druk opnieuw op  om de stand-bymodus in te schakelen.


- ↳ Het display wordt gedimd.
- ↳ De tijd en datum (indien ingesteld) worden weergegeven.

≡ Opmerking

- Als het apparaat 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de radio automatisch naar de stand-bymodus.

Het hoofdmenu openen:

- 1 Druk op .
 - ↳ Het displaypaneel toont het volgende:

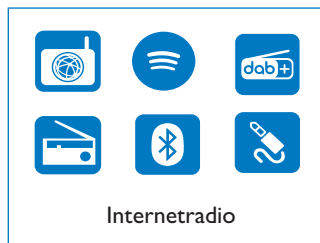

- 2 Druk op de navigatieknoppen om de menuopties te kiezen.


Eerste instelling

Volg de onderstaande instructies om basisinstellingen te configureren. Als u naar internetradio wilt luisteren, moet u eerst een wifi-verbinding instellen. Wi-Fi Protected Setup (WPS) is een standaard van de Wi-Fi Alliance voor het eenvoudig instellen van een veilig draadloos thuisnetwerk. Als uw draadloze router WPS ondersteunt, kunt u de radio snel en veilig verbinden met de router via een van de twee installatiemethoden: Push Button Configuration (PBC), van Personal Identification Number (PIN). Voor apparaten die WPS niet ondersteunen, is een andere optie nodig om de radio met de draadloze router te verbinden.

≡ Opmerking


- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter voordat u verbinding maakt met een netwerk.
- Controleer eerst of uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.

- 1 Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt het display ingeschakeld.

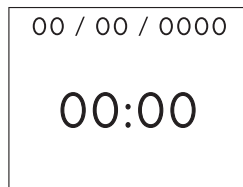

- 2 Druk op .
- 3 [Taal] wordt vertoond.
 - Druk op de navigatieknoppen om uw taal te kiezen.

- 4 [Privacyverklaring] wordt getoond.
 - Druk op [Selecteren] of [OK] om te bevestigen.
- 5 [Installatiewizard] wordt getoond.
 - Volg de onderstaande instructies om basisinstellingen te configureren.
- 6 Wanneer [Installatiewizard] wordt getoond,
 - Druk op de navigatieknoppen om [JA] te selecteren en start de installatie.
 - Druk op [Selecteren] of [OK] om te bevestigen. Als u [NEE] selecteert, wordt u de volgende keer gevraagd de installatiewizard weer uit te voeren.
- 7 Wanneer het [12/24-uur formaat] wordt getoond,
 - Druk op de navigatieknoppen om 12- of 24-uursformaat te selecteren en druk vervolgens op [Selecteren] of [OK] om te bevestigen.
- 8 Wanneer de lijst [Automatische update] wordt getoond,
 - Druk op de navigatieknoppen om de gewenste methode voor tijdupdate te kiezen en druk vervolgens op [Selecteren] of [OK] om te bevestigen.

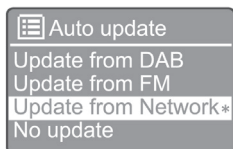

[Update van DAB]: Synchroniseer tijd met DAB-zenders.

[Update van FM]: Synchroniseer tijd met FM-zenders.

[Update van Netwerk]: Tijd synchroniseren met internetradiozenders.

- ↳ Als [Update van Netwerk] is geselecteerd, herhaalt u stap 6 om de tijdzone in te stellen en herhaalt u vervolgens stap 6 om de zomertijd in te stellen, en om in te stellen of het apparaat het netwerk altijd verbonden houdt.

[Geen update]: Tijdsynchronisatie uitschakelen.

- ↳ Als [Geen update] is geselecteerd, herhaalt u stap 7 om de datum en tijd in te stellen.

- 9 Wanneer [Tijdzone instellen] wordt weergegeven,
 - Druk op de navigatieknoppen om de tijdzone te selecteren waarin u zich bevindt.
- 10 Wanneer [Zomertijd] wordt weergegeven,
 - Druk op de navigatieknoppen om [JA] te selecteren om zomertijd te gebruiken.
 - Druk op [OK] om te bevestigen.
 - Als u [NEE] selecteert, wordt u de volgende keer gevraagd de installatiewizard weer uit te voeren.
- 11 Wanneer [Netwerkinstellingen] wordt weergegeven,
 - Druk op de navigatieknoppen om [JA] te selecteren om de netwerkverbinding aangesloten te houden.
 - Druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De radio gaat automatisch naar draadloze netwerken zoeken.
 - ↳ Een lijst met beschikbare wifi-netwerken verschijnt.
- 12 Wanneer [SSID] wordt weergegeven,
 - Druk op de navigatieknoppen om het netwerk te selecteren.
 - Druk op [OK] voor een optie om uw draadloze router te verbinden.

WPS-instellingen

Druk op de WPS-knop op uw draadloze router. Druk op [Selecteren] op het apparaat om door te gaan.

- [Druk op de knop]: Selecteer deze optie als uw draadloze router de WPS en PBC-installatiemethode ondersteunt. U wordt gevraagd om op de verbindingsknop op uw router te drukken en vervolgens op [OK] te drukken om door te gaan.
- [Pin]: Selecteer deze optie als uw draadloze router de WPS en PIN-installatiemethode ondersteunt. De radio genereert een codenummer van 8 cijfers dat u in de router kunt invoeren.
- [WPS overslaan]: Selecteer deze optie als uw draadloze router WPS niet ondersteunt. U wordt gevraagd om de sleutel voor uw wifi-netwerk in te voeren.

- 13 Volg de aanwijzingen op het display. Druk op de WPS-knop of voer de pin op uw draadloze router in, of voer de sleutel in om verbinding te maken met uw netwerk (de weergegeven opties zijn afhankelijk van het type netwerk en de gebruikte netwerkbeveiliging).
- Bij het invoeren van de sleutel van het netwerk: druk op een van de navigatieknoppen om een leesteken te selecteren, en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.



- Om te annuleren kiest u [ANNULEREN] met de navigatieknoppen. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 - Om uw invoer te verwijderen, gaat u met de navigatieknoppen naar [BKSP]. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 - Druk op de instelling af te sluiten op [MENU]. Als de netwerkverbinding tot stand is gebracht, verschijnt [Verbonden] op het display.
- 14 Wanneer [Installatiewizard voltooid] verschijnt, drukt u op [OK] om de instelling te verlaten.



Opmerking

- Voor sommige wifi-routers moet u mogelijk de WPS-knop ingedrukt houden om de wifi-verbinding te maken. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor details.
- Om de installatiewizard opnieuw uit te voeren selecteert u het menu [Systeeminstellingen] > [Installatiewizard] (zie Hoofdstuk "Systeeminstellingenmenu gebruiken").

4 Luisteren naar internetradio

Opmerking


- Controleer eerst of uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.

De radio kan via de internetverbinding duizenden radiozenders van over de hele wereld afspelen.

Gebruik het menu in de zenderlijst van internetradio.

Zodra de internetverbinding tot stand is gebracht, vindt u een lijst met zenders. Selecteer de gewenste zender.

- 1 Selecteer internetradiomodus.
 - ↳ De radio maakt verbinding met het eerder verbonden netwerk en stemt vervolgens af op uw laatst beluisterde internetradiostation.
 - ↳ Als er nog geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, zoekt de radio automatisch naar draadloze netwerken (zie "Beginnen" > "Eerste installatie uitvoeren" of "Systeeminstellingen gebruiken" > "Netwerkinstellingen aanpassen" om een netwerkverbinding tot stand te brengen).
- 2 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 3 Druk op de navigatieknoppen om de menuopties te kiezen:

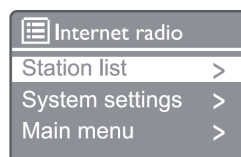

[Zenderlijst]: Stem af op alle beschikbare internetradiozenders.

[Systeeminstellingen]: Systeeminstellingen aanpassen (dezelfde menuoptie voor alle

functies. Zie hoofdstuk "Systeeminstellingen menu gebruiken").

[**Hoofdmenu**]: Open het hoofdmenu (dezelfde menuoptie voor alle functies. Zie het hoofdstuk "Hoofdmenu gebruiken" voor details).

4 Druk op [**OK**] om een optie te selecteren.

5 Herhaal stap 3 tot en met 4 als er een suboptie beschikbaar is onder één optie.

- Om terug te keren naar het vorige menu drukt u op .

[**Zenderlijst**]

[**China**]: Stem af op alle beschikbare internetradiozenders in China, zoals popmuziek, klassieke muziek, zakelijk nieuws enzovoort.

[**Zenders**]

[**Geschiedenis**]: Blader door internetradiozenders op basis van geschiedenis.

[**Zoeken**]: Zoek naar internetradiozenders.

Om te zoeken drukt u op de navigatieknoppen om een trefwoord in te voeren door tekens te selecteren en op [**SELECTEREN**] te drukken.

[**Locatie**]: Blader door internetradiozenders op basis van locatie.

[**Populair**]: Stem af op de populairste zenders op internet.

[**Ontdek**]: Afstemmen om een lijst met internetzender te vinden.

Internetradiozenders opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 internetradiozenders opslaan.

1 Stem in de internetradiomodus af op een internetradiozender.

2 Houd [**PRESET**] 2 seconden ingedrukt.

- ↳ De lijst met voorkeurzenders wordt weergegeven.

3 Druk op de navigatieknoppen om het nummer van een voorkeurzender te selecteren en druk vervolgens op [**SELECTEREN**].

- ↳ [**Preset stored**] wordt getoond.
- ↳ Het station wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

Selecteer een vooraf ingesteld internetradiostation

- 1 Druk in internetradiomodus op [**PRESET**].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om een nummer te selecteren en druk vervolgens op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.

Informatie over internetradiozenders weergeven

Tervijl u naar internetradio luistert drukt u herhaaldelijk op [**INFO**] om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- Naam artiest en nummer
- Zenderbeschrijving
- Genre en locatie van zender
- Codec en sampling rate
- Afspeelbuffer
- Datum



Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.
- Zenderlijsten en submenu's kunnen van tijd tot tijd veranderen en per locatie verschillen.

5 Luisteren naar Spotify

- Uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify gebruiken.
- Ga naar www.spotify.com/connect voor bijzonderheden.
- De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Naar DAB-radio luisteren

Op DAB-radiozenders afstemmen

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om de menuopties te kiezen en selecteer vervolgens de **[DAB]** modus.
 - ↳ **[Scan]** wordt getoond.
 - ↳ De radio scant en slaat alle DAB-radiozenders automatisch op. Vervolgens wordt op het eerste beschikbare station afgestemd.
 - ↳ De zenderlijst wordt in de radio opgeslagen. De volgende keer dat u de radio inschakelt, wordt de zenderscan niet uitgevoerd.

Afstemmen op een zender uit de lijst met beschikbare zenders

Druk in de DAB-modus op de navigatieknoppen om door de beschikbare DAB-stations te bladeren.



Tip

- De zenders kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om de zenderlijst bij te werken, selecteert u het menu **[Scan]** om een volledige scan uit te voeren.

DAB-radiozenders opslaan



Opmerking

- Nieuwe zenders en diensten worden van tijd tot tijd toegevoegd aan DAB-uitzendingen. Voer de scan regelmatig uit om nieuwe DAB-zenders en -diensten te vinden.
- U kunt maximaal 20 DAB-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de DAB-modus af op een DAB-radiozender.
- 2 Houd **[PRESET]** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De lijst met voorkeurzenders wordt weergegeven.
- 3 Druk op de navigatieknoppen om een vooraf ingesteld nummer te selecteren en druk vervolgens op **[SELECTEREN]** of **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ **[Preset stored]** wordt getoond.
 - ↳ Het station wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

Selecteer een voorkeur DAB-radiostation

- 1 Druk in de DAB-modus op **[PRESET]**.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om een nummer te selecteren en druk vervolgens op **[SELECTEREN]** of **[OK]** om te bevestigen.

DAB-menuselectie en informatiedisplay

- 1 Druk in de DAB-modus op **[MENU]** om het DAB-menu te openen.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.



[Zenderlijst]: Toon alle DAB-radiozenders. Als er geen zender wordt gevonden, begint de radio met het scannen van DAB-zenders en voegt deze toe aan de zenderlijst.

[Scan]: Scan alle beschikbare DAB+ radiozenders en sla ze op.

[Handmatig afstemmen]: Stem handmatig af op een DAB+ zender.

[Ongeldige zenders verwijderen]: Verwijder ongeldige stations uit de zenderlijst.

[DRC]: Comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van zachte geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verlaagd.

[Zendervolgorde]: Hiermee kunt u aangeven hoe de zenders worden gerangschikt tijdens het bladeren door de zenderlijst.

[Systeeminstellingen]: Pas systeeminstellingen aan.

[Hoofdmenu]: Open hoofdmenu (zie hoofdstuk "Hoofdmenu gebruiken").

3 Druk op om een optie te selecteren op [SELECTEREN] of [OK].

4 Herhaal stap 2-3 als er een suboptie beschikbaar is.

- Druk op om het menu af te sluiten nogmaals op [MENU] / [INFO].

[Ongeldige zenders verwijderen]:

↳ [Ja]: Verwijder alle ongeldige stations uit de zenderlijst.

↳ [Nee]: Keer terug naar het vorige menu. [DRC]

↳ [DRC hoog]: Schakel DRC in op een hoog niveau (de standaardoptie die wordt aanbevolen voor lawaaierige omgevingen).

↳ [DRC laag]: Schakel DRC in op een laag niveau.

↳ [DRC uit]: Schakel DRC uit.

[Zendervolgorde]

↳ [Alfanumeriek]: Rangschik de zenders in alfabetische volgorde (standaardinstelling).

↳ [Ensemble]: Maak een lijst van groepen zenders die samen worden uitgezonden op hetzelfde ensemble (dwz: BBC of Zuid-Wales lokaal).

Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

Toon DAB+ informatie

Druk tijdens het luisteren naar DAB-radio herhaaldelijk op [MENU] / [INFO] om verschillende informatie weer te geven (indien beschikbaar).

- Zendernaam
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signaalsterkte
- Programmatype (PTY)
- Ensemble naam
- frequentie
- Signaalfoutpercentage
- Bitsnelheid en audiostatus
- Codec
- Tijd en datum

7 Naar FM-radio luisteren

Stem af op FM-radiozenders

- 1 Selecteer in het hoofdmenu de [FM] modus.
- 2 Houd (◀◀ of ▶▶) langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De radio stemt automatisch af op een FM-radiozender met goed ontvangst.
- 3 Herhaal stap 2 om af te stemmen op meer zenders.
 - ↳ Afstemming op een station met een zak signaal: Houd (◀◀ of ▶▶) herhaaldelijk ingedrukt totdat u een optimale ontvangst vindt.

FM-radiozenders opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-stations opslaan.

- 1 Stem in de FM-modus af op een FM-zender.
- 2 Houd [PRESET] 2 seconden ingedrukt totdat [Opslaan in preset] wordt getoond.
- 3 Druk op de navigatieknoppen om een nummer van 1-20 toe te wijzen aan deze radiozender en druk vervolgens op [SELECTEREN] om te bevestigen.
 - ↳ [Preset stored] wordt getoond.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

Opmerking

- Om een voorkeuzezender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

Selecteer een voorkeur FM-radiozender

- 1 Druk in de FM-modus op **[PRESET]**.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om een nummer te selecteren en druk vervolgens op **[SELECTEREN]** om te bevestigen.

Menu in FM-modus gebruiken

- 1 Druk in de FM-modus op **[MENU]** om het FM-menu te openen.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om door de menuopties te bladeren:



[Scan-instelling]

[Audio-instelling]

[Systeeminstellingen]: Pas de systeeminstellingen aan (zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen menu gebruiken").

[Hoofdmenu]: Open hoofdmenu (zie hoofdstuk "Hoofdmenu gebruiken").

- 3 Druk om een optie te kiezen op **[SELECTEREN]**.
- 4 Herhaal stap 2-3 als er een suboptie beschikbaar is onder één optie.
 - Druk op **[MENU]** om terug te gaan naar het vorige menu.

[Scan-instelling]

[Alleen sterke zenders?]

- ↳ **[JA]:** Scan alleen FM-radiozenders met sterke signalen.
- ↳ **[NEE]:** Scan alle beschikbare FM-radiozenders.

[Audio-instelling]

[Alleen in Mono luisteren?]

- ↳ **[JA]:** Selecteer mono-uitzending
- ↳ **[NEE]:** Selecteer stereo-uitzending

Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

Toon RDS informatie

RDS (Radio Data System) is een dienst waarmee FM-zenders aanvullende informatie kunnen geven. Als u naar een FM-zender met een RDS-sigitaal luistert, wordt een RDS-pictogram en de zendernaam weergegeven.

- 1 Afstemmen op een RDS-station.
- 2 Druk herhaaldelijk op **[MENU]** / **[INFO]** om RDS-informatie weer te geven (indien beschikbaar):
 - Zendernaam
 - Radiotekstberichten
 - Programmatype
 - Frequentie
 - Datum

8 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

- 1 Druk op  om de Bluetooth-bron te selecteren met de afstandsbediening.
 - ↳ [BT] wordt getoond.
 - ↳ De Bluetooth LED-indicator knippert blauw.
- 2 Als u apparaat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt: Bluetooth inschakelen en zoeken naar apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat).
- 3 Selecteer "Philips M2805" op uw Bluetooth-apparaat en voer indien nodig '0000' in als het koppelingswachtwoord.
 - ↳ Als u "Philips M2805" niet kunt vinden of niet kunt koppelen met dit apparaat, de knop  langer dan 2 seconden om de koppelingsmodus te openen.
 - ↳ Na het koppelen en het maken van de verbinding wordt de Bluetooth-LED-indicator blauw.
- 4 Speel audio af op het aangesloten apparaat.
 - ↳ Audiostreams van uw Bluetooth-apparaat naar dit apparaat.


Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat wilt verbreken, deactiveert u Bluetooth op uw apparaat.

Opmerking

- Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth-apparaten gegarandeerd.
- Obstakels tussen dit apparaat en uw Bluetooth-apparaat kan het operationele bereik verminderen.
- Het bereik tussen dit apparaat en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Dit toestel kan tot 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten onthouden.

9 Systeem instellingenmenu gebruiken

- 1 Druk op  voor toegang tot het hoofdmenu.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Selecteer [Systeeminstellingen], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om een optie te selecteren.

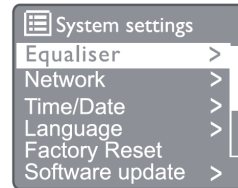

[Equalizer]: Selecteer equalizermodus.

[Netwerk]: Hiermee kunt u een netwerkverbinding tot stand brengen.

[Tijd/Datum]: Stel tijd en datum in.

[Taal]: Selecteer systeemtaal.

[Fabrieksinstellingen]: Zet de radio terug in de standaardinstellingen.

[Software-update]: Controleer de software-update informatie.

[Installatiewizard]: Vraagt u om de eerste installatie uit te voeren.

[Info]: Controleer huidige softwareversie.

[Privacybeleid]: Lees privacyverklaring.

[Achtergrondverlichting]:
Achtergrondverlichting instellingen

Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

Systeeltaal instellen

- 1 Selecteer [**Systeeminstellingen**] > [**Taal**].
↳ Een taallijst wordt getoond.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Druk op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.

Netwerkinstellingen aanpassen

- 1 Selecteer [**Systeem instellingen**] > [**Netwerk**].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Druk op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.

[**Netwerkwizard**]: Helpt u een netwerkverbinding tot stand te brengen.

[**PBC WLAN-configuratie**]: Selecteer deze optie als uw draadloze router de WPS en PBC-installatiemethode ondersteunt.

[**Bekijk instellingen**]: Bekijk de huidige netwerkinformatie.

[**Handmatige instellingen**]

[**DHCP inschakelen**]: IP-adres automatisch toewijzen.

[**DHCP uitschakelen**]: IP-adres handmatig toewijzen.

[**NetRemote PIN-instellingen**]: Setup net remote enter password.


[**Netwerkprofiel**]: Geef een lijst weer van de netwerken die door de radio worden onthouden.

[**Netwerkinstellingen wissen**]: Selectie van netwerkinstellingen wissen.

[**Netwerk verbonden houden?**]: Selecteer of het netwerk verbonden moet blijven.

Tijd/datum instellen

- 1 Selecteer [**Systeeminstellingen**] > [**Tijd/Datum**].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Druk op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.

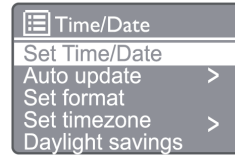

[**Tijd/Datum instellen**]: Stel tijd en datum in.

[**Automatische update**]

[**Update van DAB**]: Synchroniseer tijd met DAB-zenders.

[**Update van FM**]: Synchroniseer tijd met FM-zenders.

[**Update van Network**]: Tijd synchroniseren met internetradiozenders.

[**Geen update**]: Tijdsynchronisatie uitschakelen.

[**Formaat instellen**]: 12/24 uur formaat instellen.

[**Tijdzone instellen**]: Tijdzone instellen.

[**Zomertijd**]: Zomertijd in- of uitschakelen.

Opmerking

- Als u de tijd instelt vanuit DAB of FM, heeft de zomertijdoptie geen effect.
- Stel uw tijdzone in als u de tijd instelt via het netwerk.

Alle instellingen resetten

- 1 Selecteer [**Systeeminstellingen**] > [**Fabrieksinstellingen**].
 - 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
 - 3 Druk op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.
- [**Ja**]: Zet de radio terug in de standaardinstellingen.
- [**Nee**]: Resetten naar het vorige menu.

Controleer software-informatie en upgrade de firmware (indien beschikbaar)

- 1 Selecteer [**Systeem instellingen**] > [**Software-update**].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Druk op [**SELECTEREN**] om te bevestigen.

[Automatische controleren]: Selecteer of u regelmatig nieuwe softwareversies wilt controleren.

[Controleer nu]: Controleer nieuwe softwareversies.



Opmerking

- Als de radio signaleert dat er nieuwe software beschikbaar is, wordt er gevraagd of u door wilt gaan met een update. Als u akkoord gaat, wordt de nieuwe software gedownload en geïnstalleerd. Zorg er vóór de software-upgrade voor dat de radio is aangesloten op een stabiele netaansluiting. Als u de stroom uitschakelt tijdens een software-update, kan het apparaat beschadigd worden.

Controleer de softwareversie

- 1 Selecteer [Systeeminstellingen] > [Info].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om door de menuopties te bladeren.
- 3 Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
↳ De huidige softwareversie wordt weergegeven.

Achtergrondverlichting instellingen

- 1 Selecteer [Systeem instellingen] > [Achtergrondverlichting].
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
[Timeout]: Selecteer een time-outperiode voor schermverlichting.
[Niveau]: Selecteer een helderheidsniveau voor de achtergrondverlichting.
[Dim-niveau]: Selecteer een helderheidsniveau voor het scherm tussen Medium, Laag en Uit.

10 Hoofdmenu van systeem gebruiken

- 1 Druk op  voor toegang tot het hoofdmenu.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om door de menuopties te bladeren.
- 3 Selecteer [Hoofdmenu].
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Herhaal stappen 2 en 3 om een optie te selecteren:

[Internetradio]: Selecteer internetradiomodus.

[Spotify]: Selecteer Spotify-modus.

[DAB]: Selecteer DAB-modus.

[FM]: Selecteer FM-modus.

[Bluetooth]: Selecteer Bluetooth-modus.

[Slapen]: Slaaptimer instellen.

[Alarm]: Alarmtimer instellen.

[Systeeminstellingen]: Pas de systeeminstellingen aan (zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen menu gebruiken").



Opmerking


- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu uitgeschakeld.
- U kunt ook op de bronknop drukken om een modus te selecteren: Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio of Bluetooth.

Klok en alarm instellen

Dit apparaat kan gebruikt worden als alarmtimer.

- 1 Druk op de knop [MENU] om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Selecteer [Alarmem].
↳ Als de klok niet is ingesteld, wordt u gevraagd de klok in te stellen.

- 4 Druk op **[OK]** om door te gaan.
↳ Het dagcijfer knippert.
- 5 Druk op de navigatieknoppen om de dag in te stellen en druk vervolgens op **[OK]** doorte gaan.
↳ Het maandcijfer knippert.
- 6 Herhaal stap 5 om respectievelijk de maand, het jaar en de tijd in te stellen.
↳ De opties **[Alarm 1: uit [00:00]]** en **[Alarm 2: uit [00:00]]** worden getoond.

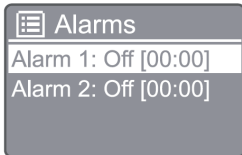

- 7 Herhaal stap 5 en selecteer **[Alarm 1: uit [00:00]]** > **[Inschakelen]** of **[Uit]**.

- 8 Herhaal stap 5 om de alarmtimer in of uit te schakelen:

[Uit]: Schakel de alarmtimer uit.

[Dagelijks]: Het alarm klinkt elke dag.

[Eenmaal]: Het alarm gaat maar één keer af.

[Weekends]: Het alarm gaat elke zaterdag en zondag af.

[Doordeweekse dagen]: Het alarm klinkt elke dag van maandag tot en met vrijdag.

- 9 Herhaal stap 5 en selecteer **[Tijd]**, en stel vervolgens de alarmtijd in.

- 10 Herhaal stap 5 tot en selecteer **[Modus]**, en stel vervolgens de alarmbron in.

[Zoemer]: Selecteer zoemer als alarmbron.

[Internetradio]: Selecteer de laatst beluisterde internetradiozender als alarmbron.

[DAB]: Selecteer de laatst beluisterde DAB-radiozender als alarmbron.

[FM]: Selecteer de laatst beluisterde FM-radiozender als alarmbron.

- 11 Herhaal stap 5 en selecteer **[Preset]**, selecteer vervolgens het laatst beluisterde station of een vooraf ingesteld radiostation als alarmbron.

- 12 Herhaal stap 5 en selecteer **[Volume]**, en stel vervolgens het alarmvolume in.

- 13 Herhaal stap 5 en selecteer **[Opslaan]**. Alarm 1 is ingesteld.


- 14 Herhaal stap 7 tot 13 om Alarm 2 in te stellen.

Opmerking

- Als het alarm is ingeschakeld, wordt een alarmpictogram voor Alarm 1 of Alarm 2 getoond.
- Druk op **ALARM** op het apparaat om het alarm te stoppen.
- U kunt naar **[System instellingen]** > **[Tijd/Datum]** gaan om de tijd en datum in te stellen (zie "Systeeminstellingen menu gebruiken" > "Tijd/datum instellen").

Slaaptimer instellen

- 1 Druk op de knop **[MENU]** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op de navigatieknoppen om tussen de menuopties te schakelen.
- 3 Selecteer **[Slapen]**.
- 4 Druk op de navigatieknoppen om door de slaaptimerperiode te bladeren (in minuten).
↳ Wanneer **[Slaap UIT]** wordt getoond, is de slaaptimer uitgeschakeld.

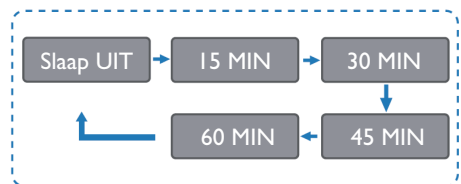

11 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nominaal uitgangsvermogen (versterker)	Totaal 10 W RMS
Akoestisch frequentierespons	63 Hz - 20 kHz
Luidsprekerdriver	2 x 2,75" full range, 6 Ω
Bass-verbetering	2 x baspoort
Wi-Fi protocol	802.11a/b/g/n
Wi-Fi-frequentieband	2412 - 2472 MHz
Maximaal zendvermogen	15,08 dBm
Bluetooth-versie	V4.2
Door Bluetooth ondersteunde profielen	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-frequentieband/Uitgangsvermogen	2402 - 2480 MHz ISM Band / ≤ 4 dBm (Class 1)
Frequentiebereik tuner	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Voorkeurzenders	20
AUX IN-ingangsniveau	600 mV +/- 100 mV RMS
Hoofdtelefoon	3,5 mm stekker

Voeding

Model (Philips branded AC power adapter)	AS190-090-AD190
Voeding	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
Uitvoer	DC 9,0 V, 1,9 A
Normaal stroomverbruik	15 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W (klokweergave uit)
Afmetingen	400 x 206 x 100 mm (zonder standaard)
Gewicht	1,7 kg

12 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de Philips-website (www.philips.com/support). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen voeding

- Controleer of de stekker van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt het apparaat 15 minuten nadat het afspelen is afgelopen, en er geen knoppen worden bediend, uitgeschakeld.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een functieknoop drukt, selecteert u eerst de juiste bron met de afstandsbediening in plaats van op het hoofdstoel.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Installeer de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw tv of ander apparaat dat straling produceert.

- De radio-antenne geheel verlengen.
- U kunt een vervangende antennekabel kopen met aan één uiteinde een L-vormige stekker.
- Sluit de L-vormige stekker aan op dit apparaat en steek de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact.



De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit toestel of verwijder eventuele obstakels tussen deze apparaten.
- Het apparaat ondersteunt de vereiste profielen voor deze luidspreker niet.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat luidspreker voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Dit apparaat staat niet in de koppelingsmodus.
- Dit apparaat is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde mobiele apparaat wordt voortdurend verbroken

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit toestel of verwijder eventuele obstakels tussen deze apparaten.
- Sommige mobiele telefoons kunnen de verbinding constant verbreken wanneer getelefoneerd wordt. Dit duidt niet op een defect van dit toestel.
- Op sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden uitgeschakeld als energiebesparende functie. Dit duidt niet op een defect van dit toestel.

Klok/timer werkt niet

- Stel de klok / timer correct in.
- Zet de timer aan.
- De klok/timerinstelling is gewist. Stel de klok/timer opnieuw in.
- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is losgekoppeld.

13 Kennisgeving

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door **MMD Hong Kong Holding Limited** kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart **MMD Hong Kong Holding Limited** dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het apparaat batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil.

Correcte verwijdering van oude apparaten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie Plaatsen van batterijen voor informatie over verwijdering van wegwerpbatterijen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel).

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

 Bluetooth®

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door **MMD Hong Kong Holding Limited** gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van materiaal dat beveiligd is, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten vormen en strafbaar zijn. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina (www.philips.com/support). Zorg

ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

5G WIFI

Gebruik van de 5,15-5,35 GHz-band is beperkt tot binnenshuis. Beperkingssymbool (het symbool blijft behouden voor gebruiksbeperkingen in elk EU-land, verwijder het als er geen gebruiksbeperking is in EU-landen).

Weergegeven in pakket of handleiding, Beperkingswaarschuwing of Uitleg bij artikel 10, lid 2 (in ten minste 1 land operationeel) en 10, lid 10, informatie over beperkingen.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

Frequentiebanden en vermogen
Deze mobiele telefoon biedt alleen de volgende frequentiebanden in EU-gebieden en een maximaal radiofrequentievermogen.
Bluetooth: < 6 dbm
Wi-Fi 2,4 GHz-band <16 dbm
5 GHz band 1~3 < 19 dbm
5,8 G band < 7 dbm



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2020 © Philips en het Philips schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.
TAM2805_00_UM_V1.0

