

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

Daftar kandungan

1	Penting	2
	Keselamatan	2
	Jagaan produk anda	3
	Jagaan alam sekitar	3
	Bantuan dan sokongan	3
2	Teater rumah anda	4
	Unit utama	4
	Penyambung	4
	Kawalan jauh	5
3	Sambung dan sediakan	6
	Sambung pembesar suara	6
	Sambung kepada TV	7
	Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	8
	Sediakan pembesar suara	9
	Sediakan Imbas Progresif	9
4	Gunakan teater rumah anda	10
	Akses menu utama	10
	Cakera	10
	Fail data	11
	Peranti storan USB	11
	Pilihan video dan gambar	12
	Radio	12
	Pilih bunyi	13
5	Tukar tetapan	14
	Tetapan bahasa	14
	Tetapan gambar dan video	14
	Tetapan audio	14
	Tetapan kawalan ibu bapa	15
	Tetapan paparan	15
	Tetapan penjimatan tenaga	15
	Kembalikan tetapan lalai	15

6	Kemas kinikan perisian	16
	Semak versi perisian	16
	Kemas kini perisian melalui USB	16
7	Speksifikasi produk	17
8	Menyelesaikan masalah	18
9	Notis	19
	Hak cipta	19
	Mengenai Imbasan Progresif	19
	Tanda dagangan	20
10	Indeks	20

1 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan produk anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalur kuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.

- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dengan yang baru, atau karbon dengan alkali, dll.).
- Bahaya letupan jika bateri tidak diganti dengan yang betul. Ganti hanya dengan jenis yang sama atau setara.
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling/butang, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa! Jika tertelan, bateri ini boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian. Kelecuran dalaman yang teruk boleh berlaku dalam masa dua jam selepas tertelan bateri ni.
- Jika anda mengesyaki bahawa bateri telah tertelan atau termasuk ke dalam mana-mana bahagian badan, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

- Apabila anda menukar bateri, pastikan semua bateri baru dan lama jauh dari jangkauan kanak-kanak. Pastikan petak bateri telah ditutup dengan kemas selepas anda mengganti bateri.
- Jika petak bateri tidak dapat ditutup dengan kemas, berhenti menggunakan produk ini. Jauhkan ia dari jangkauan kanak-kanak dan hubungi pengeluar.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik. Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa. Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Bantuan dan sokongan

Philips menyediakan sokongan dalam talian yang meluas. Lawati laman web kami di www.philips.com/support untuk:

- memuat turun manual pengguna lengkap
- mencetak panduan permulaan pantas
- menonton tutorial video (tersedia hanya untuk model terpilih)
- mencari jawapan untuk soalan lazim (FAQ)
- menghantar soalan kepada kami melalui e-mel
- berbual dengan wakil sokongan kami.

Ikuti arahan pada laman web ini untuk memilih bahasa anda, lalu masukkan nombor model produk anda.


Di samping itu, anda juga boleh menghubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Sebelum anda menghubungi Philips, catatkan nombor model dan nombor siri produk anda. Anda boleh menemui maklumat ini di bahagian belakang atau bawah produk anda.

2 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan unit utama.

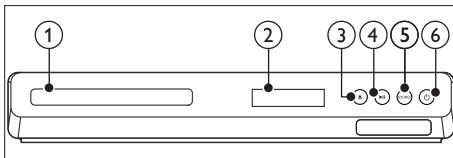


- ① **Kompartmen cakera**
- ② **Panel paparan**
- ③ **▲ (Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ④ **▶|| (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ⑤ **SOURCE**
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑥ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.

Penyambung


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan penyambung yang ada dengan teater rumah anda.

Penyambung hadapan

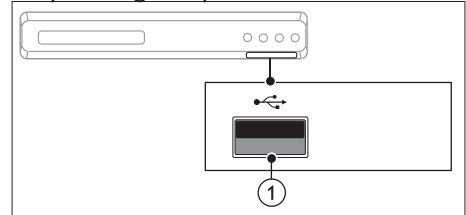

- ① **➔ (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.


Penyambung belakang

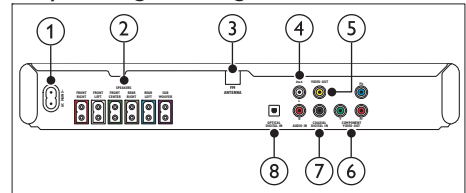

- ① **AC MAINS**
Sambung ke bekalan kuasa.
- ② **SPEAKERS**
Sambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- ③ **FM ANTENNA**
Antena FM tetap.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ⑥ **COMPONENT VIDEO OUT**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ⑦ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.

Kawalan jauh

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

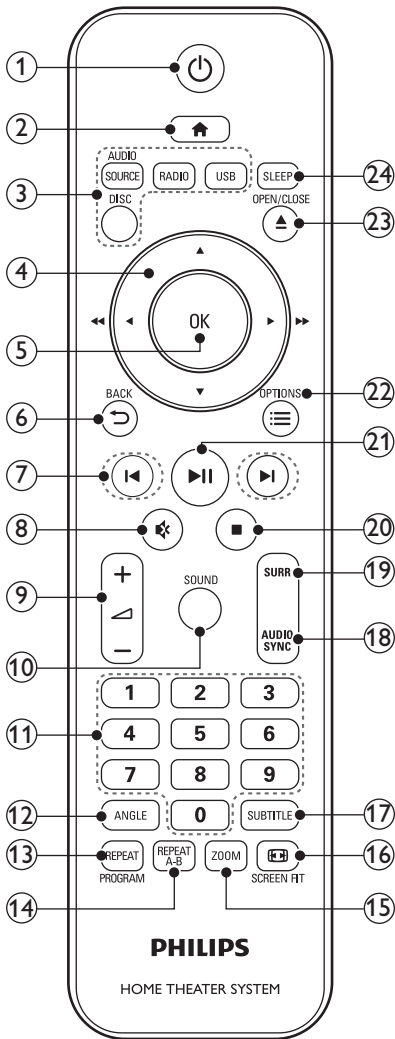

1 (Bersedia-Hidup)

Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.

2 (Laman utama)

Akses menu utama.

3 Butang sumber

- **DISC:** Beralih ke sumber cakera. Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.
- **AUDIO SOURCE:** Pilih sumber input audio.
- **RADIO:** Beralih ke radio FM.
- **USB:** Beralih kepada peranti storan USB.

4 Butang navigasi

- Navigasi menu.
- Dalam mod video, tekan kiri atau kanan untuk pergi laju ke belakang atau ke hadapan; tekan ke atas atau bawah untuk pergi perlahan ke belakang atau ke hadapan.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk mencari stesen radio; tekan atas atau bawah untuk menalalaskan frekuensi radio.

5 OK

Sahkan entri atau pemilihan.

6 BACK

Kembali ke skrin menu sebelumnya.

7 (Sebelumnya/Seterusnya)

- Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

8 (Senyap)

Bisukan atau pulihkan kelantangan.

9 +/-

Naikkan atau kurangkan kelantangan.

10 SOUND

Pilih mod bunyi.

11 Butang angka

Pilih item untuk dimainkan.

12 ANGLE

Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.

13 REPEAT / PROGRAM

- Pilih atau matikan mod ulang.
- Dalam mod radio, tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio.
- Dalam mod radio, tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

- 14 **REPEAT A-B**
Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
- 15 **ZOOM**
Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- 16 **SCREEN FIT**
Memuat format gambar pada skrin TV.
- 17 **SUBTITLE**
Pilih bahasa sari kata bagi video.
- 18 **AUDIO SYNC**
 - Pilih bahasa atau saluran audio.
 - Tekan dan tahan untuk mengakses tetapan lengah audio, dan kemudian tekan **+/-** atau **Butang navigasi** untuk melengahkan audio agar sepadan dengan video.
- 19 **SURR**
Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
- 20 **■ (Henti)**
 - Hentikan main.
 - Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.
- 21 **▶ II (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- 22 **≡ OPTIONS**
Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
- 23 **▲ OPEN/CLOSE**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- 24 **SLEEP**
Alihkan teater rumah kepada mod siap sedia selepas masa berlalu.

3 Sambung dan sediakan

Bahagian ini membantu anda menghubungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti yang lain, kemudian buat persediaannya. Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesori, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk mendapatkan panduan interaktif yang menyeluruh, lihat www.connectivityguide.philips.com.


Catatan

- Untuk pengenalan dan pengedaran bekalan, lihat plat jenis di bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

Sambung pembesar suara

Kabel pembesar suara adalah berkod warna agar mudah disambung. Untuk menyambungkan pembesar suara dengan teater rumah anda, padankan warna kabel pembesar suara dengan yang pada penghubung.

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk kesan terbaik, tempatkan semua pembesar suara ke arah kedudukan tempat duduk dan letakkannya pada paras telinga anda (semasa duduk).

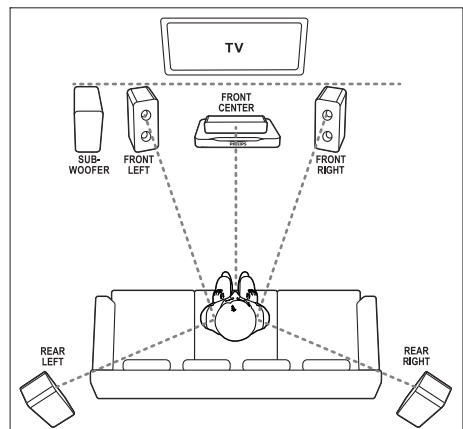



Catatan

- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Ikuti garis panduan umum ini untuk penempatan pembesar suara.

- 1** Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2 FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda.
- 3 FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):
Tempatkan pembesar suara di kiri dan kanan di bahagian hadapan, dan pada jarak yang sama daripada pembesar suara tengah. Pastikan pembesar suara kiri, kanan dan tengah berada pada jarak yang sama daripada tempat duduk anda.
- 4 REAR LEFT** pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit.
- 5 SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang 10 sentimeter dari dinding.

Sambung kepada TV


Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio TV menerusi pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.

Pilihan 1: Sambung kepada TV melalui video komponen (YPbPr)

Video berkualiti baik

Sambungan video komponen boleh menyokong output imbasan progresif.

- Menggunakan kabel video komponen, sambungkan penyambung **COMPONENT VIDEO OUT** pada teater rumah anda kepada penyambung **Input Video Komponen (YPbPr)** pada TV.
- Sambungkan kabel audio untuk mendengar audio TV menerusi teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 8).
- Bila anda menonton program TV, tekan **SOURCE** pada teater rumah anda berkali-kali untuk memilih input audio yang betul.
- Apabila anda menonton video, alihkan TV anda kepada input video yang betul. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- Jika TV anda menyokong Imbasan progresif, dayakan mod imbasan progresif untuk menikmati gambar berkualiti tinggi (lihat 'Sediakan Imbas Progresif' di halaman 9).

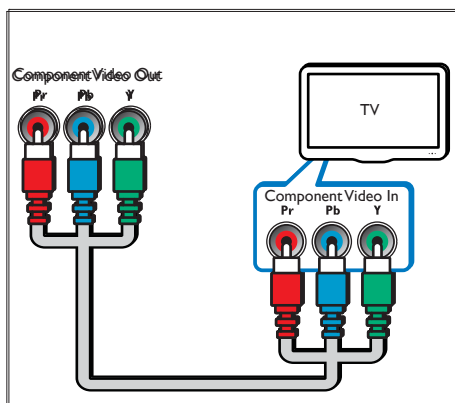


Pilihan 2: Sambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti asas

Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi.

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO OUT** pada teater rumah anda kepada penyambung **VIDEO IN** pada TV.
 - Penyambung input video mungkin berlabel **AV IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.
- 2 Sambungkan kabel audio untuk mendengar audio TV menerusi teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 8).
- 3 Bila anda menonton program TV, tekan **SOURCE** pada teater rumah anda berkali-kali untuk memilih input audio yang betul.
- 4 Apabila anda menonton video, alihkan TV anda kepada input video yang betul. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.

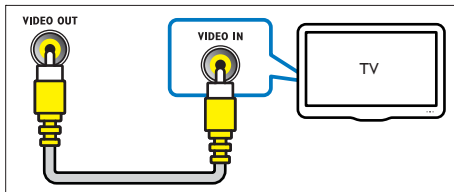

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.




Catatan

- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik


- 1 Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.
 - Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF** atau **SPDIF OUT**.

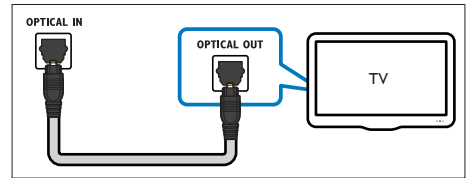

Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksi digital

Audio berkualiti baik


- 1 Menggunakan kabel sepaksi, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/ DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.
 - Penyambung sepaksi digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

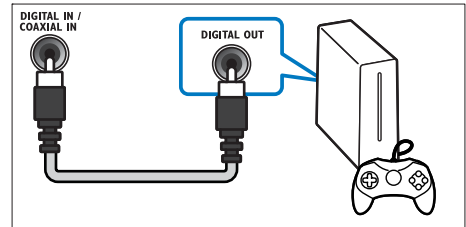

Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

- 1 Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

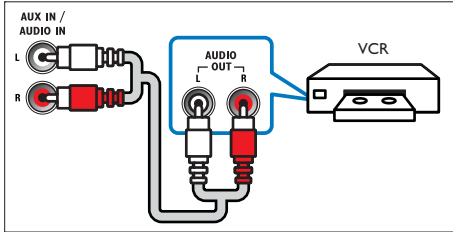

Sediakan pembesar suara

Sediakan pembesar suara secara manual untuk mengalami bunyi keliling tersuai.

Sebelum anda bermula

Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diterangkan dalam panduan permulaan pantas dan kemudian ubah TV kepada sumber yang betul dari teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Tupan Speaker]**.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Volum Speaker]**: Tetapkan tahap kelantangan setiap pembesar suara.
 - **[Lengah Speaker]**: Tetapkan masa tunda bagi pembesar suara yang diletakkan dekat dengan kedudukan tempat duduk untuk mendapatkan penghantaran audio daripada semua pembesar suara.

Sediakan Imbas Progresif

Imbas progresif menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang tinggi, ia memaparkan dua kali ganda lebih banyak bingkai per saat berbanding sistem TV biasa. Jika anda mempunyai TV imbas progresif, anda boleh mendayakan imbasan progresif pada teater rumah anda untuk menikmati kualiti gambar yang lebih tinggi.

Catatan

- Terdapat TV imbas progresif yang tidak serasi sepenuhnya dengan teater rumah anda, yang menghasilkan gambar tak semula jadi ketika anda memainkan cakera video. Jika begitu, matikan ciri imbasan progresif pada teater rumah dan TV anda.

Sebelum anda bermula

- Sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan video komponen.
- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang diterangkan dalam panduan permulaan pantas dan kemudian ubah TV kepada sumber yang betul dari teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Progresif]**.
- 4 Pilih **[Hidup]** dan tekan **OK**.
↳ Mesej alu-aluan dipaparkan.
- 5 Untuk meneruskan, pilih **[OK]** dan tekan **OK**.
↳ Paparan gambar mungkin herot, kerana mod imbasan progresif pada TV telah dinyahaktifkan.
- 6 Dayakan mod imbas progresif pada TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Jika tetapan tidak serasi dengan TV, skrin yang kosong atau herot mungkin dipaparkan. Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik.

4 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan yang diperlukan seperti yang dikehendaki dalam panduan permulaan ringkas dan manual pengguna.
- Alih TV kepada sumber yang betul untuk teater rumah anda (contohnya, HDMI, AV IN).

Akses menu utama

Menu utama menyediakan akses mudah terhadap peranti bersambung, persediaan dan ciri-ciri lain yang berguna dalam teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
→ Menu utama dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih yang berikut:
 - **[DISC]**: Mulakan mainan cakera.
 - **[USB]**: Akses penyemak imbas kandungan USB
 - **[Setup]**: Akses menu untuk menukar video, audio dan tetapan lain.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**) untuk keluar.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan DVD, VCD, dan CD. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC**.
- 3 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu. Atas/Bawah: • Video: Maju perlahan atau mundur perlahan (VCD/SVCD hanya boleh maju perlahan). • Gambar: Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam. Kiri/Kanan: • Video: Mengundur atau memaju dengan laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
▶ (Main/Jeda)	Mula, jeda atau sambung semula main.
■	Hentikan main.
◀/▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
AUDIO SYNC	Pilih bahasa atau saluran audio.
DISC	Akses atau keluar daripada menu cakera.
Ⓜ SCREEN FIT	Memuat format gambar pada skrin TV.
ZOOM	Zum kepada adegan video atau gambar.
REPEAT	Pilih atau matikan mod ulang.
REPEAT A-B	Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulang.
ANGLE	Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.
≡ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan video anda, atau fail media (lihat 'Pilihan video dan gambar' di halaman 12).

Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Semasa memainkan video, tekan dan tahan **AUDIO SYNC**.
↳ Menu penyelarasan audio dipaparkan.
- 2 Tekan **+/-** atau **Butang navigasi** untuk menyelaraskan audio dengan video, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Gambar dan bunyi boleh disegerakkan melalui menu persediaan, tekan **⬆ (Laman utama)**, pilih **[Setup] > [Audio] > [Pyrgk Audio]**.

Fail data

Teater rumah anda boleh memainkan gambar, fail audio dan video yang terkandung dalam cakera atau peranti storan USB. Sebelum memainkan fail, semak sama ada format fail tersebut disokong oleh teater rumah anda (lihat 'Format fail' di halaman 17).

- 1 Mainkan fail dari cakera atau peranti storan USB.
- 2 Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
 - Untuk meneruskan tontonan video dari tempat anda berhenti, tekan **▶II**.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.



Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video. Contohnya, jika fail video bernama 'movie.avi', namakan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda menyokong format fail yang berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi dan .sami. Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.

- 2 Bagi video DivX, jika sari kata tidak muncul dengan betul, teruskan langkah-langkah berikut untuk menukar set aksara.
- 3 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 4 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Keutamaan] > [Sarikata DivX]**.
- 6 Pilih set aksara yang menyokong sari kata.

Set Aksara	Bahasa
[Piawai]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Hebrew]	Inggeris, Ibrani Moden

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Umum] > [Kod Vod DivX(R)]**.
↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video yang disimpan pada peranti storan USB seperti pemain MP4 atau kamera digital.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformatkan bagi sistem fail FAT, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.



Catatan

- Jika anda menggunakan kabel sambungan USB, USB HUB atau pembaca berbilang USB, peranti storan USB mungkin tidak akan dikenali.
- Anda boleh menyambung kepada kamera digital jika ia boleh memainkan fail tanpa menggunakan program komputer yang khusus.

- 1 Sambungkan peranti storan USB ke penyambung  (USB) pada teater rumah anda.
- 2 Tekan **USB**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 3 Pilih fail dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Gunakan butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 10).

Pilihan video dan gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail gambar dan audio daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan video

- 1 Tekan  **OPTIONS**.
↳ Menu pilihan video dipaparkan. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Maklumat]** Paparkan maklumat mainan.
 - **[PBC]**: Dayakan atau nyahdayakan navigasi menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD dengan ciri Kawalan Main Balik.
 - **[Nisbah aspek]** - Pilih nisbah paparan yang sepadan dengan skrin TV anda.
 - **[Audio]**: Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Sari Kata]**: Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - **[Sudut]**: Pilih adegan video yang dirakam dalam sudut-sudut kamera yang berlainan.

Pilihan gambar

- 1 Tekan  **OPTIONS**.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Warna]**: Hidupkan atau matikan mod warna.
 - **[Pratonton foto]** Paparkan imej kecil foto.
- 3 Tekan  /  untuk pergi ke halaman pratonton sebelum atau selepas.
- 4 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih gambar.

Tayangan slaid muzikal

Jika gambar atau fail audio daripada cakera yang sama atau peranti storan USB, anda boleh membuat tayangan slaid muzikal.

- 1 Pilih trek audio dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan  **BACK** dan kemudian pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar; dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan pertunjukan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat radio yang dikesan, atau jika kurang daripada lima stesen dijumpai, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.

- 1 Panjangkan antena FM di bahagian belakang teater rumah anda dan tempatkannya jauh dari TV atau sumber radiasi yang lain.
- 2 Tekan **RADIO**.
↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. tekan .
- 3 Gunakan alat kawalan jauh untuk mendengar atau menukar stesen radio.

Butang	Tindakan
Butang angka, ◀ / ▶	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi	Kiri/Kanan: Cari stesen radio. Atas/Bawah: Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio. Tekan dan tahan untuk memadamkan stesen radio pratetap.
PROGRAM	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipraset.

- 1** Tekan **RADIO**.
- 2** Tekan **■**.
- 3** Tekan dan tahan **▶ II (Main/Jeda)** untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1** Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih mod bunyi.
 - **mOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaimana benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **mUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **gAMIng**: Nikmati bunyi arked yang menyenangkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.
 - **nEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **OrigInAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1** Pilih **SURR** berulang kali untuk memilih mod keliling.
 - **SURrOUnd (mUL-CH)**: Bunyi keliling saluran 5.1, pengalaman sinematik terbaik.
 - **StErEO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.

5 Tukar tetapan

Tetapan teater rumah telah pun dikonfigurasi untuk prestasi optimum. Melainkan anda mempunyai sebab untuk menukar tetapan, kami syorkan anda mengekalkan tetapan lalai.



Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK**. Untuk keluar daripada menu, tekan **(Laman utama)**.

Tetapan bahasa

Bahasa paparan atas skrin

- 1 Tekan **(Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Umum]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Bahasa Osd]**: Pilih bahasa paparan untuk menu.

Bahasa cakera

- 1 Tekan **(Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Audio]**: Pilih bahasa audio untuk cakera.
 - **[Sari Kata]**: Pilih bahasa sari kata untuk cakera.
 - **[Menu Cakera]**: Pilih bahasa menu untuk cakera.



Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Tetapan gambar dan video

- 1 Tekan **(Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Sistem TV]**: Pilih format video yang disokong oleh TV.
 - **[Paparan TV]**: Pilih format gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Tetapan Gambar]**: Pilih animasi bagi tayangan slaid.



Catatan

- Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan audio

- 1 Tekan **(Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Mod Bunyi]**: Pilih mod bunyi dipraktakrif yang sesuai dengan video dan muzik anda.
 - **[Mod Malam]**: Pilih bunyi diam atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi seperti pertuturan. Hanya berlaku pada cakera DVD berkod Dolby Digital sahaja.
 - **[Trebel/Bes]**: Tetapkan tetapan frekuensi tinggi (trebel) dan frekuensi rendah (bes) bagi teater rumah.

Tetapan kawalan ibu bapa

Kata Laluan dan Pengedaran

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Kata Laluan]**: Tetapkan atau tukar kata laluan anda untuk akses kawalan ibu bapa. Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau terlupa kata laluan anda, masukkan 000000.
 - **[Kwln Ibu Bapa]**: Dayakan akses terhad berasaskan kematangan bagi main balik video DVD yang dirakamkan dengan pengedaran. Untuk memainkan cakera tanpa mengira pengedaran, pilih **[8 Dewasa]**.

Kunci cakera

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Umum]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Kunci Cakera]**: Kunci cakera untuk mengehadkan mainan. Anda boleh mengunci sehingga 20 keping cakera pada teater rumah anda.



Catatan

- Untuk memainkan cakera terkunci, ikuti arahan atas skrin untuk memasukkan kata laluan, dan kemudian tekan **OK**.

Tetapan paparan

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** kemudian tekan **OK**.
 - **[PBC]**: Dayakan atau nyahdayakan navigasi menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD dengan ciri Kawalan Main Balik.

Tetapan penjimatan tenaga

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Umum]** kemudian tekan **OK**.
 - **[Kelam Paparan]**: Tetapkan kecerahan paparan panel depan teater rumah.
 - **[Pemasa Tidur]**: Alihkan teater rumah kepada mod siap sedia selepas masa berlalu.
 - **[Tggu Sdia Auto]**: Alihkan teater rumah kepada mod siap sedia sekiranya tiada aktiviti selama 30 minit ketika dalam mod cakera atau USB.

Kembalikan tetapan lalai

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Sedia Ada]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[OK]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - ↳ Teater rumah anda disetkan semula kepada persediaan lalai, kecuali kata laluan, kawalan ibu bapa dan tetapan kunci cakera.

6 Kemas kinikan perisian

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk mendapatkan ciri-ciri dan sokongan terbaik, kemas kini teater rumah anda dengan perisian terkini.

Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support. Jika versi semasa adalah lebih rendah daripada versi terbaru yang tersedia di laman web sokongan Philips, naik taraf teater rumah anda dengan perisian terkini.



Awas

- Jangan pasang versi perisian yang lebih rendah daripada versi semasa yang dipasang pada produk anda. Philips tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang disebabkan oleh turun taraf perisian.

Semak versi perisian

Semak versi perisian semasa yang dipasang pada teater rumah anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Setup]** kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Maklumat Versi]**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui USB

Apa yang anda perlukan

- Pemacu denyar USB berformat FAT, dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP.

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian



Awas

- Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.

- 1 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
 - Pastikan ruang cakera ditutup dan tiada cakera di dalamnya.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Ikuti arahan atas skrin untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila selesai, teater rumah akan mati dan bermula semula secara automatik. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

7 Speksifikasi produk



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD
Eropah, United Kingdom	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	
Amerika Latin	
Australia, New Zealand	
Russia, India	
China	

Format media

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD Audio, CD Video/SVCD, Fail gambar; Media MP3, Media WMA, Media DivX, Peranti storan USB

Format fail

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Gambar: .jpg, .jpeg

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 300W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX: 2 V

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output video komponen: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 128 bps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/Rusia/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat-hingar: FM > 45 dB
- Respons frekuensi: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- KecerAsian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China/Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-240V ~50-60 Hz
 - Penggunaan kuasa: 55 W
 - Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.9 W
 - Dimensi (LxTxD): 360 x 58 x 325 mm
 - Berat Bersih: 2.35 kg
-

Subwufer

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
 - Impedans: 8 ohm
 - Pemacu pembesar suara: Wufer 133 mm (5.25")
 - Dimensi (LxTxD): 160 x 267.5 x 265 mm
 - Berat: 2.61 kg
-

Pembesar Suara

Pembesar suara tengah:

- Kuasa output: 50 W RMS (30% THD)
- Impedans pembesar suara: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x wufer 70 mm (2.75")
- Dimensi (LxTxD): 84.5 x 89 x 89 mm
- Berat: 0.27 kg

Pembesar suara Hadapan/Belakang:

- Kuasa output: 4 x 50 W RMS (30% THD)
 - Impedans pembesar suara: 4 ohm
 - Pemacu pembesar suara: 1 x wufer 70 mm (2.75")
 - Dimensi (LxTxD): 84.5 x 89 x 89mm
 - Berat: 0.25-0.29 kg/setipa satu
-

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V
-

Laser

- Jenis: Semikonductor laser GaAlAs (CD)
- Panjang gelombang: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Kuasa output: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

8 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, dapatkan sokongan di www.philips.com/support.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.
-

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- Jika ini terjadi apabila anda menukar sistem TV, tekan **▲** untuk membuka petak cakera, dan kemudian **439** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan sistem lalai TV.
- Jika anda telah mendayakan mod imbas progresif, tekan **▲** untuk membuka petak cakera, dan kemudian **297** pada alat kawalan jauh untuk menyahdayakan imbas progresif.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 8).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Kembalikan tetapan lalai' di halaman 15), kemudian matikannya dan hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segera.

- 1) Tekan dan tahan **AUDIO SYNC**. 2) Tekan +/- atau **Butang navigasi** dalam masa 5 saat untuk menyegerakan audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 17).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera.
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 11).
- Pilih set aksara yang betul (lihat 'Sari kata' di halaman 11).

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

9 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Mengenai Imbasan Progresif

Pengguna hendaklah mengambil perhatian bahawa tidak semua peti televisyen serasi sepenuhnya dengan produk ini dan mungkin akan menyebabkan artifak terpapar pada gambar. Dalam keadaan masalah gambar imbasan progresif 525 atau 625, pengguna disyorkan menukar sambungan kepada output 'definisi standard'. Jika anda mempunyai soalan berkenaan keserasian peti TV kami dengan model pemain DVD 525p dan 625p ini, sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami.

Tanda dagangan



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

DivX Ultra[®] Certified untuk memainkan video DivX[®] dengan ciri lanjutan dan kandungan premium.

TENTANG DIVX VIDEO: DivX[®] adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti rasmi DivX Certified[®] yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini hendaklah didaftarkan untuk membolehkan anda memainkan filem-filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



10 Indeks

A

audio daripada TV dan peranti lain 8

B

bahasa audio untuk cakera 14
bahasa menu atas skrin 14
bahasa menu untuk cakera 14
bahasa sari kata untuk cakera 14
bateri 18
bunyi keliling 13
butang kawalan mainan 10

C

cakera 10
cakera kunci 15
carian masa 12
connectors 4

D

DivX 11, 17
DivX subtitles 11

F

format fail yang disokong 17
format media yang disokong 17

G

gambar skrin 15
gambaran keseluruhan kawalan jauh 5
gambaran keseluruhan unit utama 4
grid penalaan 13

I

Imbas Progresif 9

K

kata laluan	15
kawalan ibu bapa	15
kecerahan paparan	15
kemas kini perisian	16
kembalikan tetapan lalai	15
kitar semula	3
Kod VOD bagi DivX	11

M

menu cakera	14
Menu laman utama	10
menu paparan bagi MP3/JPEG	15
menu paparan bagi VCD/SVCD	15
menu persediaan	14
menyelesaikan masalah	18
mod bunyi	13
mod malam	14
mod ulang	10

N

nombor siri produk	3
--------------------	---

P

PBC (play back control)	15
pelupusan	3
pemasa tidur	15
penempatan pembesar suara	6
pengadaran ibu bapa	15
peranti penyimpanan USB	11
persediaan pembesar suara	9
pilihan gambar	12
pilihan video	12
program radio stations	12
putar gambar	10

R

radio	12
resolusi video	14

S

sambung antena FM	4, 12
sambung kabel audio analog	9
sambung kabel audio optik	8
sambung kebel sepaksi audio	8
sambung kepada TV	7
sambung pembesar suara	6
sambung teater rumah	6
sambung video komponen (merah/biru/hijau)	7
segerakkan gambar dan bunyi	11
set aksara	11
siap sedia auto	15
sokongan pengguna	3
spesifikasi	17

T

tajuk	12
tanda dagangan	20
tayangan slaid	12
tayangan slaid muzikal	12
tetapan bahasa	14
tetapan gambar	14
tukar kata laluan	15

V

versi perisian	16
----------------	----

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chenchen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
äesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐅᐣᐣᐣᐣᐣᐣ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

