



3 Připojení k vašemu PC

Co můžete udělat s vaším CD PC Installer?


- Připojte vaše centrum **WAC700** k PC nebo přímo domácí síti přes kabelový směrovač nebo bezdrátový přístupový bod
- Spravujte svou sbírku hudby přes **Digital Media Manager (DMM)** včetně:
 - vytváření a přejmenování seznamů/stop, editace informací o skladbách a přenášení hudebních souborů z PC na centrum **WAC700**
 - Cesty pro aktualizaci služby rozeznávací hudby Gracenote® pro nejnovější informace o discích
 - Cesty a podpůrného spojení na software DMM a aktualizace firmware pro WACS700
- Registrace produktu pro aktualizace

Požadavky na systém PC

- Windows 98SE/ME/2000/XP (Home nebo Professional)
- Procesor Pentium III 300MHz nebo vyšší
- Síťový adaptér Ethernet
- Mechaniku CD-ROM
- Volný prostor na disku: 500MB pro software

Co dále budete potřebovat?

- Dodaný kabel Ethernet (rovný kabel)
- Dodané instalační CD



PHILIPS

Můžete připojit centrum **WAC700** k vašemu PC nebo stávající domácí síti. Pro běžné uživatele Rychlá instalace představuje standardní PC připojení pro **WAC700**.

Rychlá instalace

DŮLEŽITÉ!

- Pokud používáte směrovač, nechte jej nejméně 0,5 metru od centra **WAC700**.


Příprava na instalaci

Na WACS700:

- 1 Zkontrolujte, zda jste dokončili Wi-Fi spojení mezi **centrem WAC 700** a **Stanicí WAS700**. (Viz Rychlý návod na sestavení, Krok A)
- 2 Zkontrolujte, zda je vaše **centrum WAC700** zapnuté nebo v pohotovostním režimu

Na vašem PC nebo stávající PC síti:

- 1 Zapněte PC s právy správce.
- 2 Uzavřete všechny aplikace na vašem PC včetně internetového připojení
- 3 Connect the supplied Ethernet cable (straight cable) to Center's **ETHERNET** port

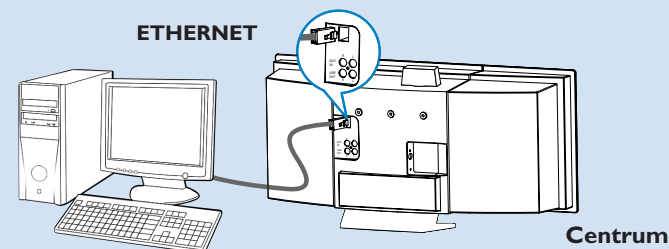

- 4 Zasuňte instalační CD do vašeho PC a zvolte požadovaný jazyk

Tipy:

- Instalační CD můžete spustit i spuštěním souboru **WAC_installer.exe** na CD-ROM mechanice.



1. možnost:



Přímé propojení

Tuto možnost zvolte, pokud chcete Propojit hudební centrum k samostatnému PC bez Bezdrátové/LAN sítě


1 Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Připojit hudební centrum k samostatnému PC bez Bezdrátové/LAN sítě)

2 Na pokyn od instalačního programu se ujistěte, že dodávaný kabel Ethernet (rovný kabel) je zapojen do portu **ETHERNET** centra

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení.
→ Na obrazovce se objeví: „Propojení s vaším Hudebním centrem bylo navázáno.“

4 Klepněte na **Next** pro spuštění instalace **DMM**.

→ Na vašem počítači se objeví ikona. Po dokončení instalace **DMM**.

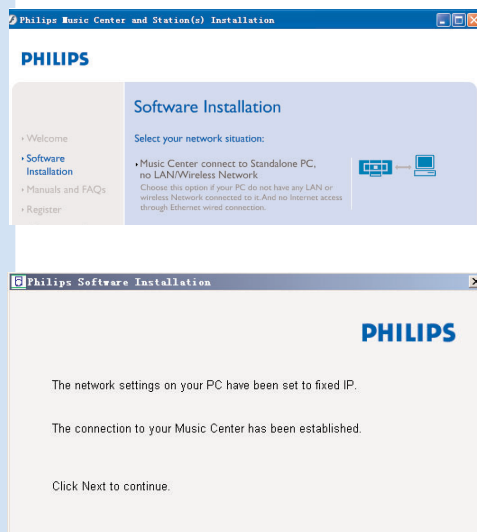

Tipy:

- Pokud je vaše PC připojeno k internetu přes modem XDSL, použijte kabelový směrovač nebo bezdrátový přístupový bod a pokračujte podle kroků instalace ve 2. možnosti a 3. možnosti. Jinak manuálně změňte IP vašeho PC z původní hodnoty na adresu: 192.168.107. 20, Masku podsítě: 255.255.255.0 nebo naopak Pro konfiguraci vaší IP jděte do nabídky Start- Nastavení - Ovládací panely - Síťová spojení
- Vlastnosti Přejděte na Internet Protocol (TCP/IP).



2. možnost:



Bezdrátové připojení

Tuto možnost zvolte, pokud chcete Propojit hudební centrum k bezdrátovému Směrovači/bezdrátovému přístupovému bodu nebo ke stávající bezdrátové síti


1 Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač/přístupový bod funguje správně. Zapište si jeho SSID i WEP nebo WPA klíč, pokud je v směrovači/přístupovém bodě umožněn

2 Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Wireless Network (Propojit hudební centrum k bezdrátové síti)

3 Na pokyn od instalačního programu se ujistěte, že dodávaný kabel Ethernet (rovný kabel) je zapojen do portu **ETHERNET**

4 Když se objeví obrazovka vpravo,
a. Zadejte SSID, které jste si poznamenali v 1. kroku výše
b. V režimu WLAN klepněte na **Infrastructure mode** (režim infrastruktury)
c. Zadejte klíč WEP nebo WPA, který jste si zaznamenali v 1. kroku výše

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení.
→ Na obrazovce se objeví: „Wi-Fi nastavení hudebního centra se změnilo.“

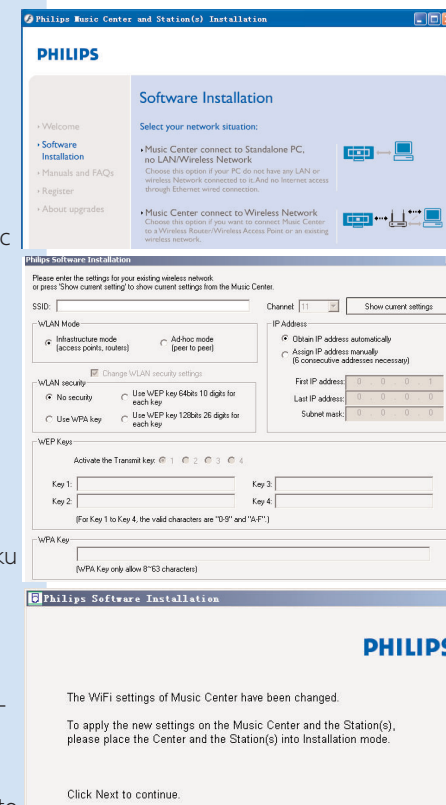

Tipy:

- Doporučuje se používat kódování klíčem WEP pro lepší síťový výkon a bezpečnost.
- V režimu infrastruktury je kanál přidělen směrovačem/přístupovým bodem automaticky.



6


Pro uplatnění nových nastavení na **WACS700** musíte umožnit Centru i Stanici vstoupit do Instalačního Režimu

Na centru:

- Zvolte **HD**.
- Stiskněte **MENU**
- Pomocí navigačních ovladačů ▲ nebo ▼ a ► Vstupte do nabídky **Station Mgmt**
- V nabídce Station Mgmt použijte navigační ovladače ▲ nebo ▼ a ► pro volbu **Add New Station** (Přidat novou stanici)
- Stiskněte **STOP** ■ pro ukončení Instalačního režimu, pokud Centrum našlo všechny stanice

Na stanici:

- Zvolte **AUX**.
- Stiskněte **MENU**.
- Pomocí navigačních ovladačů ▲ nebo ▼ a ► Zvolte Installation Mode (Instalační režim)

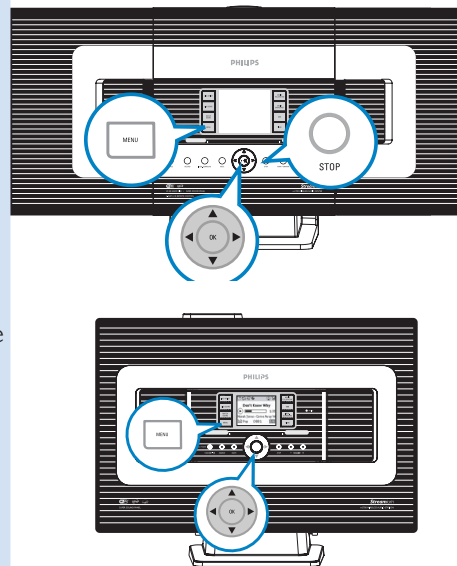

7


Klepněte na **Next** pro spuštění instalace **DMM**.

→ na vašem počítači se objeví ikona Po dokončení instalace **DMM**.

8

Odpojte dodaný kabel Ethernet od vašeho PC i Centra a pak zapojte vaše PC a centrum do směšovače/přístupového bodu.

3. možnost:



Kabelové spojení


Tuto možnost zvolte, pokud chcete Propojit hudební centrum k Existující kabelové síti pomocí Kabelového směrovače

1

Zkontrolujte, zda kabelový směrovač funguje správně a povolte jeho DHCP.

2

Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Wired Network.

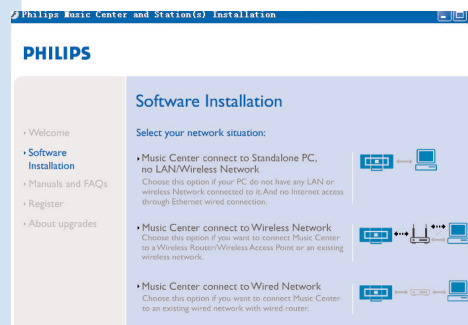

3

Na pokyn od instalačního programu se ujistěte, že dodávaný kabel Ethernet (rovný kabel) je zapojen do portu **ETHERNET**.

4

Když se objeví obrazovka vpravo, zvolte „**Obtain an IP address automatically**“ (Získat adresu IP Automaticky)

5

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení.

→ Na obrazovce se objeví: „.....Propojení s vaším Hudebním centrem bylo navázáno.“

6

Pro použití nových nastavení musíte vypnout WAC700 centrum a pak jej znovu zapněte.


7

Klepněte na **Next** (Další) pro spuštění instalace **DMM**.

→ na vašem počítači se objeví ikona po dokončení instalace **DMM**.

8

Odpojte dodaný kabel Ethernet od vašeho PC i Centra a pak zapojte vaše PC a centrum do kabelového směrovače.

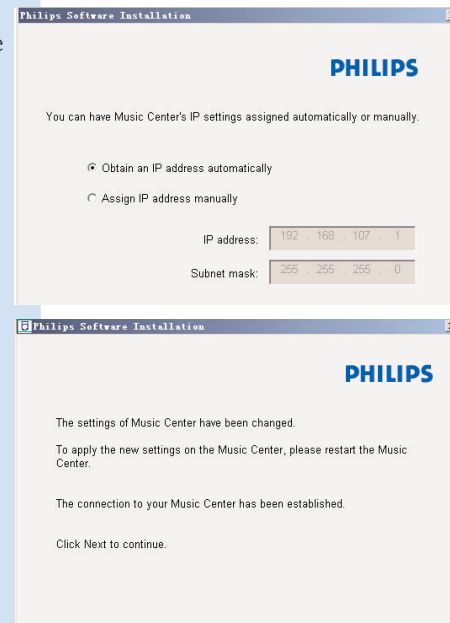


Poznámky:

– Pokud používáte Windows 98SE/ME, budete požádáni o restartování počítače před zahájením instalace DMM.

– Pokud používáte Windows 2000, zkontrolujte, zda je nainstalován Service Pack 2.

– Zvolte síťový adaptér PC, který propojuje Centrum před dodaný Ethernet kabel, pokud jste nainstalovali na váš počítač více než jeden síťový adaptér.

– Ve 3. možnosti: Kabelové spojení, nenastavujte IP adresu manuálně jako: IP adresu: 169.254.xxx. yyy; Podsíťová maska: 255.255.0.0. Taková adresa IP způsobí konflikt s Wi-Fi sítí na WACS700 centru a Stanici, což způsobí zablokování portu Ethernet na centru. Pro obnovení zablokovaného portu Ethernet resetujte centrum WAC700 (viz kapitola Reset v příručce uživatele)

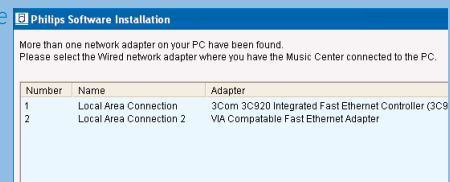



Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Manager (DMM) obsahuje nezbytné softwarové součástky, aby vaše PC mohlo pracovat s centrem WAC700.

1 Dvakrát klepněte na počítač  a spusťte **DMM**.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce

Chcete-li se dozvědět víc o DMM, klepněte na Help (Nápověda) → Digital Media Manager Help (Nápověda Digital Media Manager)

DŮLEŽITÉ!


– Při přenosu hudby z PC na centrum přes DMM nevytahujte zásuvku centra z sítě ještě 15 minut po dokončení přenosu hudby.

Vlastní instalace

Změna nastavení sítě

1 Obnovte původní nastavení centra **WAC700** (viz kapitola Reset v příručce uživatele).

2 Postupujte podle kroků v **Custom Installation** (Vlastní instalace) pro změnu nastavení sítě.

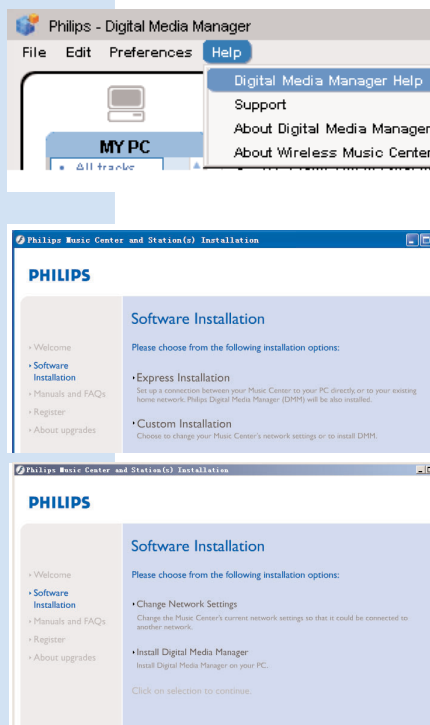

Slovník

Přístupový bod: komunikační bod pro propojení mezi bezdrátovým zařízením a kabelovou LAN.

Režim Ad-hoc: Sít'ový rámec, kde zařízení komunikují mezi sebou přímo, bez přístupového bodu.

DHCP: Znamená Konfigurační protokol dynamického hostitele. Jde o protokol pro přidělení dynamických adres IP zařízením v síti.

Režim infrastruktury: Sít'ový rámec, kde zařízení komunikují mezi sebou přes přístupový bod

IP adresa: computer or device identifier on a TCP/IP network

SSID: Znamená Identifikátor servisní sady Totéž SSID musí být použito pro všechny přístupové body a zařízení, k nimž je chcete připojit do konkrétní WLAN.

Podsít'ová maska: Slouží k rozhodnutí, ke které podsíti patří IP adresa

WEP: Znamená Soukromí rovnocenné kabelu Jde o bezpečnostní protokol pro bezdrátovou místní síť

WLAN: Znamená Bezdrátová místní síť. V této síti se pro komunikaci používají vysokofrekvenční radiové vlny

WPA: Znamená Wi-Fi chráněný přístup. Jde o Wi-Fi standard určený na zlepšení bezpečnostních funkcí WEP. Funguje s stávajícími Wi-Fi produkty s povoleným WEP. Gracenote a CDDb jsou registrované obchodní značky Gracenote. Gracenote logo a písmo a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní značky Gracenote.

Potřebujete poradit?

Online

Přejděte na www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20771
www.philips.com

Be responsible
Respect copyrights