

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AJ4000



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
2	O seu rádio relógio	4
	Conteúdo da embalagem	4
3	Introdução	4
	Colocar a pilha	4
	Ligar a corrente	5
	Acertar o relógio	5
4	Ouvir rádio FM	6
	Sintonizar estações de rádio FM	6
5	Definir o despertador	6
	Definir o alarme	6
	Seleccionar a fonte de alarme	7
	Desactivar o despertador	7
	Repetir o alarme	7
6	Outras funções	8
	Ajustar brilho	8
	Definir o temporizador	8
	Carregar o seu telemóvel	8
7	Informações do produto	9
	Especificações	9
8	Resolução de problemas	10
9	Aviso	11

1 Importante


- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do rádio relógio.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o rádio relógio durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou do rádio relógio:
 - Coloque a pilha da forma correcta, com as polaridades + e – conforme indicado no rádio relógio.
 - Retire a pilha se o rádio relógio não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Este rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem. (fig. ①)

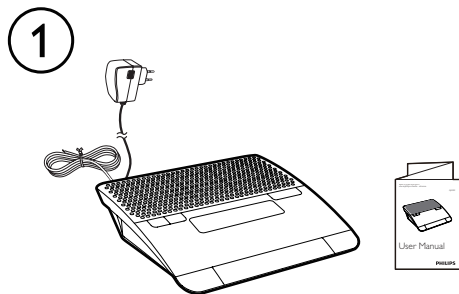

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Colocar a pilha




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha a pilha afastada do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine a pilha queimando-a.
- A bateria contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.

Insira uma pilha de **9V 6F22** (não fornecida) com a polaridade correcta (+/-) como ilustrado. (Fig ②.)

2

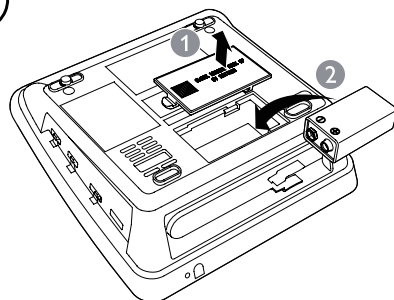

Nota

- A pilha só fornece energia de reserva às definições do relógio e do alarme.

Ligar a corrente



Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do rádio relógio.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do rádio relógio.


(Fig. ③)

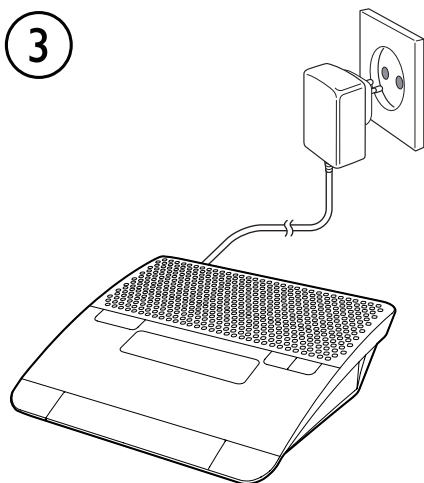

Acertar o relógio

(Fig. ④)

4

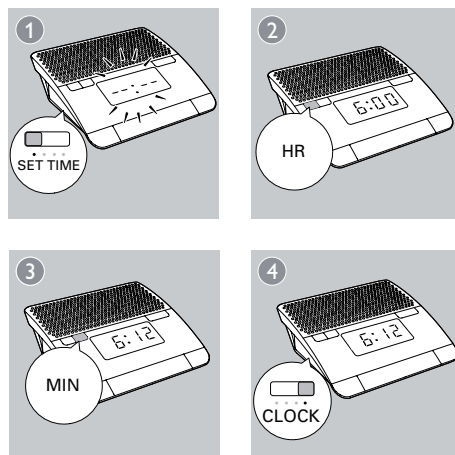

- 1 Desloque o botão para **SET TIME**.
↳ Os algarismos das horas e dos minutos ficam intermitentes.
- 2 Prima **HR** e **MIN** para ajustar a hora.
- 3 Desloque o botão para **CLOCK** para confirmar a definição.

4 Ouvir rádio FM




Nota

- Mantenha o rádio relógio afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena FM.

Sintonizar estações de rádio FM

(Fig 5.)

5

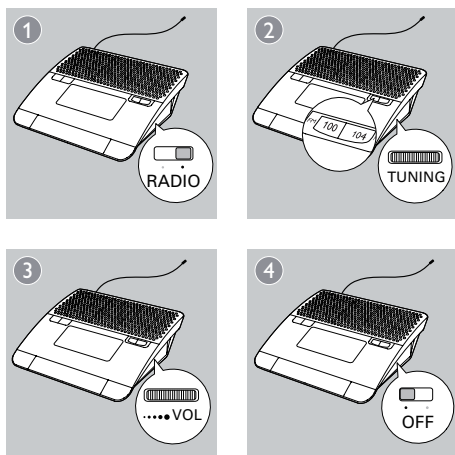


- 1 Desloque o botão para **RADIO**.
- 2 Rode **TUNING** para seleccionar uma estação.
↳ O indicador apresenta a frequência de rádio da banda de frequência.
- 3 Durante a audição, rode **VOL** para ajustar o volume.
- 4 Desloque o botão para **OFF** para desligar o rádio.

5 Definir o despertador

Definir o alarme

Siga os passos da imagem para definir o alarme (fig. 6.)

6

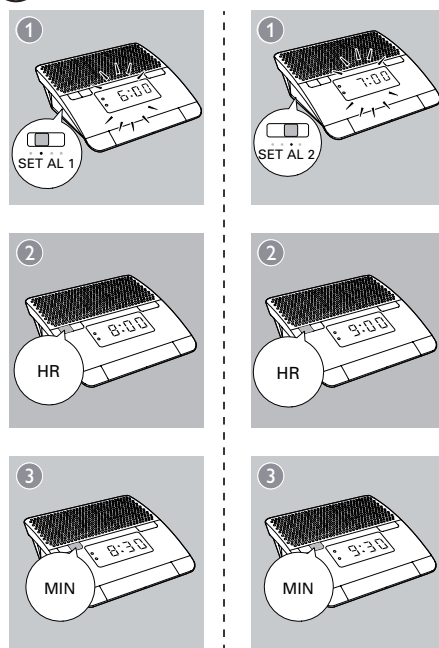


- **AL1:** Definir o primeiro alarme.
- **AL2:** Definir o segundo alarme.

Seleccionar a fonte de alarme

(Fig. ⑦)

7

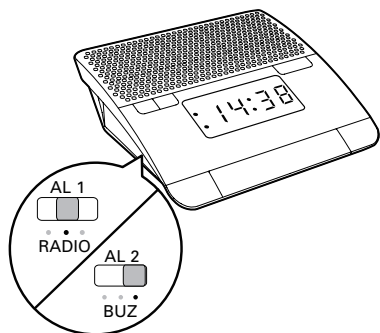

Para seleccionar o último canal ouvido ou o sinal sonoro como o som do alarme:

- **AL1:** Desloque o botão para **RADIO** ou **BUZ**.
- **AL2:** Desloque o botão para **RADIO** ou **BUZ**.
↳ O ícone do alarme correspondente acende-se.




Nota

- Está disponível uma função de despertar suave apenas para o sinal sonoro.

Repetir o alarme

(Fig. ⑧)

8

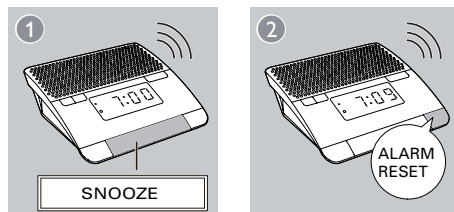

- 1 Quando o alarme for emitido, prima **SNOOZE**.
↳ O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.
- 2 Para repor o alarme, prima **ALARM RESET**.
↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

Desactivar o despertador


Desloque **AL1** ou **AL2** para **OFF** para desactivar o despertador.

- ↳ Se o despertador estiver desactivado, o indicador do alarme apaga-se.

6 Outras funções


Ajustar brilho

(Fig. 9)

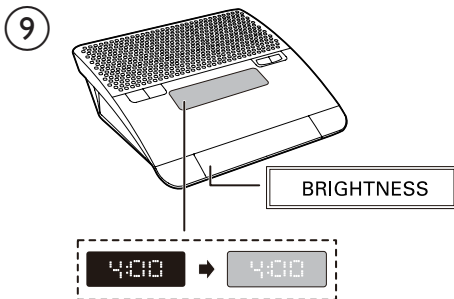

Definir o temporizador

(Fig. 10)

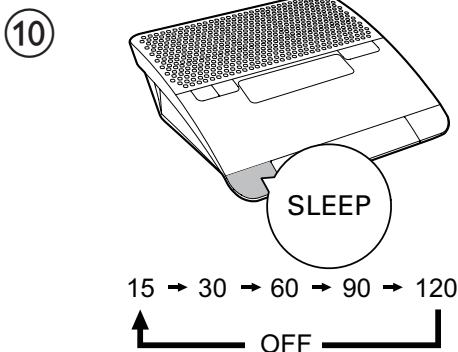

- 1 Prima **SLEEP** repetidamente para definir o temporizador.
↳ O rádio liga-se automaticamente.
- 2 Para verificar o tempo restante do temporizador, prima **SLEEP** novamente.

Para cancelar o temporizador:

- Prima **SLEEP** repetidamente até [OFF] ser apresentado.

Carregar o seu telemóvel


Pode utilizar este dispositivo para carregar o seu telemóvel.

Nota

- Assegure-se de que a entrada USB e o micro USB são utilizados apenas para carregamentos.
- O carregamento via USB e via micro USB estão disponíveis quando a alimentação de CA está ligada.

Opção 1: entrada USB

(Fig. 11)

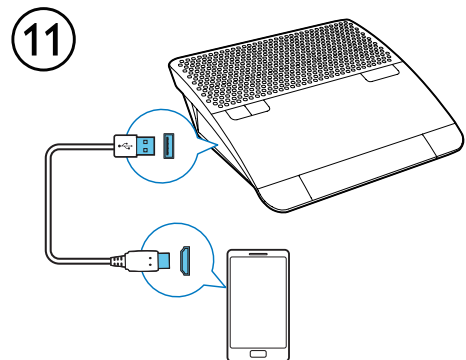



Nota

- O cabo USB não é fornecido.
- Alguns cabos USB podem não funcionar com este dispositivo, devido a diferenças nos materiais e nas tecnologias do produto.

Opção 2: micro USB

(Fig. 12)

12

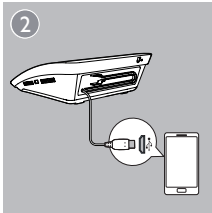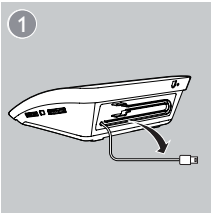

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador	
Potência nominal	300 mW RMS
Sintonizador (FM)	
Gama de sintonização	87,5 - 108 MHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R 26dB	<22 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	>45 dB
Informações Gerais	
Alimentação de CA (transformador)	Nome da marca: Philips; Modelo: EF-S00900650130EU; Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,3 A; Saída: 6,5 V $\equiv$ 1,3 A
Carga das pilhas	9 V
Consumo de energia em funcionamento	11 W
Consumo de energia em modo de espera	<1 W
Tensão do carregamento USB	CC 5 V
Tensão do carregamento micro USB	CC 5 V

Dimensões:	
Unidade principal (L x A x P)	173 x 64 x 159 mm
Peso:	
-Unidade principal	0,5 kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Sem carregamento

- Utilize o cabo USB fornecido com o seu dispositivo para o carregamento.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

Definição do relógio/alarme apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- A bateria de reserva está gasta.
- Volte a definir o relógio/alarme.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva

de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.

A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

