

PHILIPS

Party
hangszóró

3000-es sorozat

TAX3206



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos információk	2
	Biztonság	2
	FCC információ	3
2	Az Ön party hangszórója	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	Alap lejátszás	6
3	Első lépések	7
	Tápellátás csatlakoztatása	7
	Basszus és magas hangok beállítása	8
	A beépített akkumulátor töltése	8
4	Fényhatás megváltoztatása	9
	Díszvilágítás be- vagy kikapcsolása	9
5	Hang lejátszása Bluetooth-on keresztül	9
	Eszköz csatlakoztatása	9
	Eszköz automatikus csatlakoztatása	9
	Eszköz manuális csatlakoztatása	9
	Eszköz leválasztása	10
6	Hang lejátszása USB-n keresztül	10
	Lejátszás USB-tárolóeszköztől	10
	A lejátszás vezérlése	11
	Hangerő beállítása	11
	USB lejátszhatósági információ	11
	Támogatott MP3 formátumok	11
7	Hang lejátszása vonalbemeneten keresztül	11
	Külső eszköz hallgatása	11
	Lejátszás MP3-lejátszóról	11
	Vonalkimenet	11
8	Éneklés a mikrofonon keresztül	12
	A mikrofon hangerejének beállítása	12
	A visszhang beállítása	12
	Hang úsztatás	12
	Hangváltó	12
9	Gitár be	12
	A gitár hangerejének beállítása	12
10	USB töltés	13
	Külső eszköz töltése	13
11	Termékinformációk	14
	Műszaki adatok	14
	Karbantartás	14
12	Hibaelhárítás	15
	A Bluetooth-eszköz problémái	15
13	Megjegyzés	16
	Megfelelőségi nyilatkozat	16
	A környezet védelme	16
	Védjegyekkel kapcsolatos közlemény	16

1 Fontos információk

Biztonság

Ismerje meg az alábbi biztonsági jelöléseket



A „villám” jel arra figyelmeztet, hogy a készülékben lévő szigetelés nélküli anyag áramütést okozhat. A háztartásban élőkhöz biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék burkolatát.

A „felkiáltójel” olyan jellemzőkre hívja fel a figyelmet, amelyekkel kapcsolatban a mellékelt szakirodalmat figyelmesen el kell olvasni a kezelési és karbantartási problémák megelőzése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni, illetve folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat nem szabad a tetejére helyezni.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében illessze a csatlakozó villáit a megfelelő nyílásba, és dugja be teljesen.

Figyelmeztetések

- Soha ne távolítsa el az eszköz burkolatát.
- Soha ne kenje be semmivel az eszköz bármely részét.
- Soha ne helyezze ezt az eszközt más elektromos berendezésre.
- Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
- Soha ne nézzen bele a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy mindig könnyen hozzáférjen a tápkábelhez, a csatlakozóhoz vagy az adapterhez, hogy a készüléket le tudja választani a hálózatról.

- Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
- A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne helyezze hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek közelébe (beleértve az erősítőket is).

- Védje a tápkábelt, hogy ne lépjenek rá és ne csipődjön be, különösen a csatlakozóknál, az aljzatoknál és azon a ponton, ahol kijön a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, tartóval, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja.
- Ha kocsit használ, a kocsi/készülék kombináció mozgatásakor óvatosan járjon el, hogy elkerülje a botlásból vagy felborulásból eredő sérüléseket.



- Húzza ki a készüléket a konnektorból villámás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Bízva szakértő szerelőre a karbantartási feladatokat. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, valami ráfolyt vagy beleesett a készülékbe, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően vagy leesett.
- Figyelmeztetés az elemek használatával kapcsolatban — Az elemek szivárgásának megelőzése érdekében, ami fizikai sérülést, vagyoni kárt vagy a távirányító károsodását eredményezheti:

- A megfelelő módon helyezze be az elemet (+ és -), a távirányítón feltüntetett jelölésnek megfelelően.
- Ne keverje az elemeket (régit az újjal, karbont az alkálival stb.).
- Vegye ki az elemet, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
- Ha a hálózati csatlakozó vagy egy készüléksatlakozó szolgál megszakítóként, annak mindig könnyen működtethetőnek kell lennie.



Vigyázat

- A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő végrehajtása lézernek való veszélyes kitétséget vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Hallásvédelem



Mérsékelt hangerőn hallgassa

- A fejhallgató nagy hangerőn történő használata károsíthatja a hallását. Ez a termék olyan decibeltartományba eső hangokat adhat ki, amelyek egy átlagembernél akár egy percnél rövidebb ideig tartó expozíció esetén is halláskárosodást okozhatnak. A magasabb decibeltartományok azoknak ajánlottak, akik már kismértékű halláskárosodást szenvedtek el.
- A hang csalóka lehet. Idővel a hallás „kényelmes szintje” alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz. Ezért hosszas hallgatás után, ami „normál hangerőnek” tűnik, valójában hangos, és káros lehet a hallására. Ez ellen úgy védekezhet, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, még mielőtt a hallása alkalmazkodna hozzá, és nem változtat ezen.

A biztonságos hangerőszint beállítása

- Állítsa a hangerőszabályzót alacsony szintre.
- Lassan növelje a hangerősséget, amíg kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül nem hallja a hangot.

A készüléket észszerű ideig használja

- A hosszan tartó hanghatás – még az általában biztonságosnak mondható szintű is – okozhat halláskárosodást.
- Ügyeljen arra, hogy észszerűen használja a készüléket, és tartson megfelelő szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során

- A készüléket észszerű ideig és észszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy ne állítsa feljebb a hangerőt, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátulján található.

FCC információ

MEGJEGYZÉS: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC szabályok 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen észszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják, zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja az interferenciát a következő lépésekkel megszüntetni:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Vigye a készüléket messzebb a vevőkészüléktől.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy hangszórókhöz/tévékhöz értő szakemberrel.

Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. szakaszában foglaltaknak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Az eszköz semmilyen káros interferenciát nem okozhat, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ez a készülék olyan, engedélyezési kötelezettség alól mentesített adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési hivatala (ISED) engedélykötelezettség alól mentes RSS szabványának. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat.
2. Az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

2 Az Ön party hangszórója

Köszönjük vásárlását, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű kihasználásához regisztrálja termékét a www.philips.com/support weboldalon.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- AC tápkábel
- Gyors beüzemelési útmutató
- Biztonsági adatlap
- Jótállási jegy

A főegység áttekintése


Felső panel:

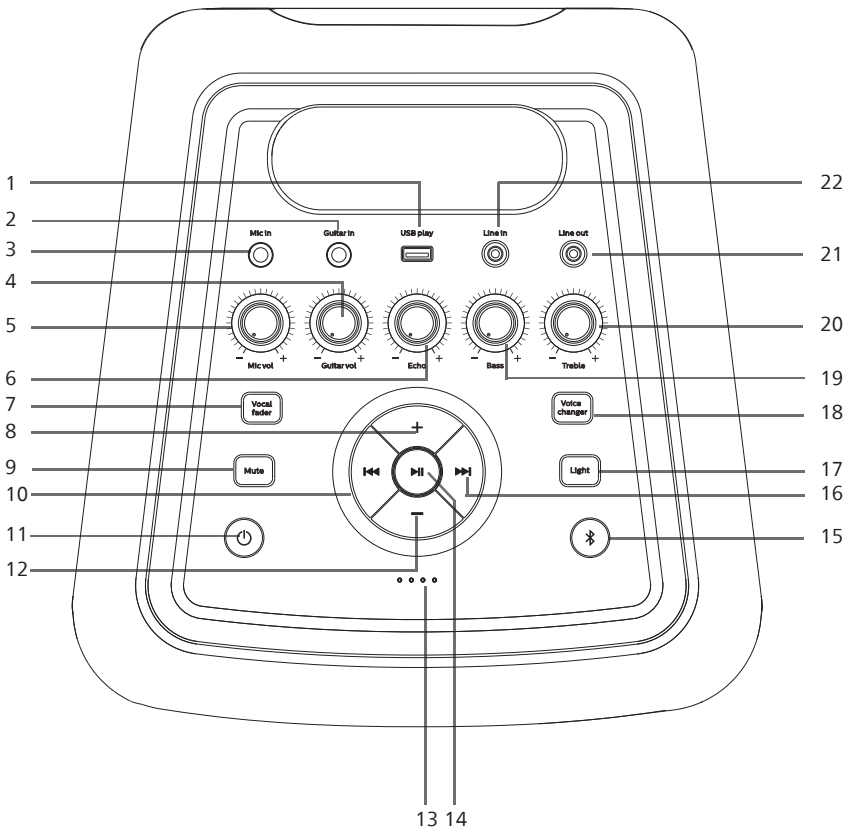

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 USB play (USB lejátszás) | 12 Hangerő - |
| 2 Guitar in (Gitár be) | 13 Akkumulátor szintjelző |
| 3 Mic in (Mikrofon be) | 14 Lejátszás/szünet |
| 4 Guitar vol (Gitár hangerő) | 15 Bluetooth (kék kijelző) |
| 5 Mic vol (Mikrofon hangerő) | 16 Következő |
| 6 Echo (Visszhang) | 17 Light (Világítás) |
| 7 Vocal fader (Hang úsztatás) | 18 Voice changer (Hangváltó) |
| 8 Hangerő + | 19 Bass (Basszus) |
| 9 Mute (Némítás) | 20 Treble (Magas hangok) |
| 10 Előző | 21 Line out (Vonalkimenet) |
| 11 Készlet (piros kijelző) | 22 Line in (Vonalbemenet) |

A főegység áttekintése

Hátsó panel:

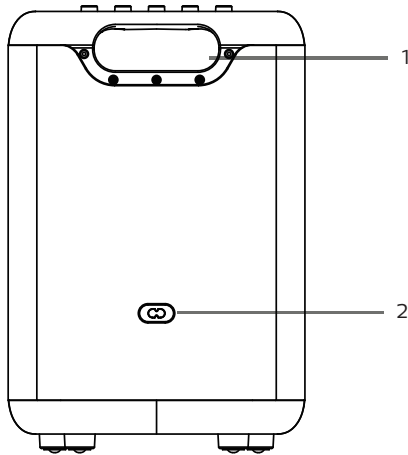

1 Fogantyú
2 AC hálózati csatlakozó

Alap lejátzás



- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához.
- Nyomja meg az akkumulátor szintjének ellenőrzéséhez bekapcsolt állapotban.



- Ismételt megnyomásával válthat az úsztatás be- és kikapcsolt állapota között.



- Forgassa el a **Bass** gombot a basszus szintjének beállításához.



- Forgassa el a **Treble** gombot a magas hangok szintjének beállításához.



- Ismételt megnyomásával válthat a különböző tónusú hangok között: hang1/hang2/hang3/hang4/hang ki.



- Ismételt megnyomásával válthat a hangszóró megvilágítási módjai között. Nyomja meg és tartsa lenyomva a stroboszkópos fény be- és kikapcsolásához.



- Nyomja meg a következő zeneszámra való ugráshoz.



- Nyomja meg az előző zeneszámhoz való visszatéréshez.



- Nyomja meg a hangerő növeléséhez.



- Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.



- Nyomja meg a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth-kapcsolat megszakításához.



- Nyomja meg a lejátzás ideiglenes szüneteltetéséhez; nyomja meg újra a lejátzás folytatásához.



- A némítás be- vagy kikapcsolásához.



- Forgassa el a mikrofon hangerejének beállításához.



- Forgassa el a mikrofon visszhangjának beállításához.

3 Első lépések



Mic In



Guitar In



Line In



Line out



- Helyezzen be egy USB-tárolóeszközt a hanglejátszáshoz.
- Forgassa el a **Guitar vol** gombot a gitár hangerejének beállításához (ha csatlakoztatva van).
- Mikrofon bemenet.
- Gitár bemenet.
- Csatlakoztasson egy külső eszközt a **Line in** csatlakozón keresztül a hang lejátszásához.
- Hangkimenet külső eszközre a **Line out** csatlakozón keresztül.

! Vigyázat

- A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő végrehajtása lézernak való veszélyes kitétséget vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, kérni fogják a készülék modell- és sorozatszámát. A modellszám és a sorozatszám a készülék hátoldalán található. Írja ide a számokat:

Modellszám _____

Sorozatszám _____

Tápellátás csatlakoztatása


! Vigyázat

- Termékkárosodás kockázata! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a termék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Vigyázat, áramütés-veszély! Ha kihúzza a tápkábelt, mindig a csatlakozót húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt húzza.

☰ Megjegyzés


- Mielőtt csatlakoztatná a váltóáramhoz, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülék hátlapján található AC bemeneti aljzathoz. Ezután csatlakoztassa a hálózati tápkábel másik végét egy konnektorba.

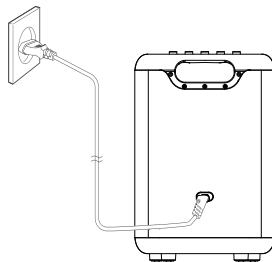

A tápkábel hossza és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot

↳ Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a party hangszóró be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés

- A party hangszóró minden bekapcsoláskor belép a Bluetooth párosítási módba.


Basszus és magas hangok beállítása


Forgassa el a **Bass** gombot a basszus szintjének beállításához. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növeli, ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a basszus szintjét. Forgassa el a **Treble** gombot a magas hangok szintjének beállításához. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növeli, ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a szintet.

A beépített akkumulátor töltése

- A beépített akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hálózati tápkábelt. Az akkumulátor jelzői különböző módon villognak a töltési állapot jelzésére.


Megjegyzés: Az akkumulátor teljes feltöltése után a készülék négy jelzőfénye 15 másodperc elteltével kialszik.

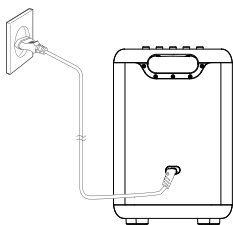

- A hangszórót az Ön kényelme érdekében intelligens akkumulátor-ellenőrzési funkcióval látták el.
- Nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolt állapotban a készülék LED-kijelzőin megjelenjen az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje, amikor azt épp nem töltik.

4 fehér LED világit = kb. 100%-os töltöttség
3 fehér LED világit = kb. 80%-os töltöttség
2 fehér LED világit = kb. 50%-os töltöttség
1 fehér LED világit = kb. 20%-os töltöttség (jelzi, hogy töltés szükséges)


Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az összes LED-kijelző egyszerre villog, és figyelmeztető hangjelzés hallható.

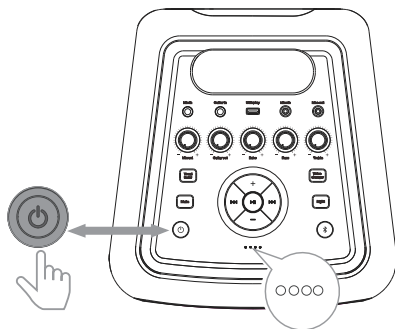

4 Fényhatás megváltoztatása

Díszvilágítás be- vagy kikapcsolása

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg többször a **Light** gombot a hangszóró világításának különböző módjai közötti váltáshoz.
2. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a **Light** gombot 3 másodpercig a stroboszkóp fény be- és kikapcsolásához.

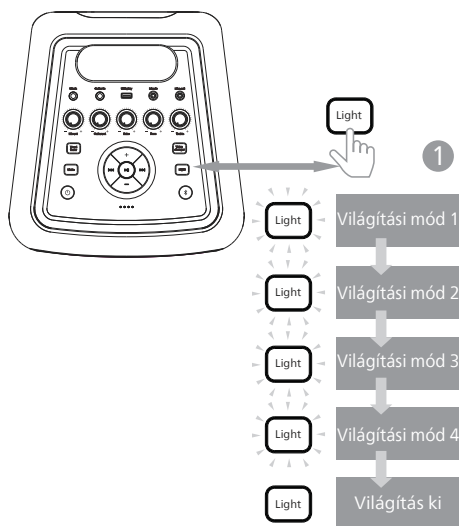

5 Hang lejátszása Bluetooth-on keresztül

A termék Bluetooth-on keresztül képes zenét közvetíteni Bluetooth-eszközéről a rendszerbe.

Eszköz csatlakoztatása

Megjegyzés

- Mielőtt párosítana egy eszközt ezzel a termékkel, olvassa el annak használati útmutatóját a Bluetooth-kompatibilitásról.
- A termék legfeljebb nyolc párosított eszközt tud megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz felváltja az elsőt.
- A termék és a Bluetooth-eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot. Tartsa távol a terméket bármilyen más elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.
- A termék és egy Bluetooth-eszköz közötti működési távolság körülbelül 10 méter (30 láb).

Eszköz automatikus csatlakoztatása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Light** gombot a party hangszóró bekapcsolásához. A készülék automatikusan Bluetooth párosítási módba lép, és a **Light** gomb kék háttérvilágítása, valamint a hangszóró kék világítása villogva figyelmeztetnek arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.
2. Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth funkciót, és keressen párosítható Bluetooth-eszközöket.
3. Válassza az eszközén a párosításnál megjelenő **[Philips TAX3206]** -ot. Sikeres csatlakozást követően a **Light** gomb kék háttérvilágítása folyamatosan világít.

Eszköz manuális csatlakoztatása

1. Ha a party hangszóró forrása USB vagy Line in, röviden nyomja meg a **Light** gombot, hogy a forrás Bluetooth-ra váltson, és párosítási módba lépjen. A **Light** gomb kék háttérvilágítása és a hangszóró kék világítása villogva hívják fel a figyelmét arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.

- Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth funkciót, és keressen párosítható Bluetooth-eszközöket.
- Válassza az eszközén a párosításnál megjelenő [Philips TAX3206]-ot. Sikeres csatlakozást követően a **⌘** gomb kék háttérvilágítása folyamatosan világít.

Eszköz leválasztása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a party hangszóró **⌘** gombját az aktuális eszközzel való leválasztáshoz.
- A **⌘** gomb kék háttérvilágítása és a hangszóró kék világítása villogva hívják fel a figyelmét arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Mielőtt egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, válassza le az aktuális eszközt.
- Ha a Bluetooth-eszköz az érvényes Bluetooth hatótávolságnál messzebb van, a készülék automatikusan megszakítja a kapcsolatot az eszközzel.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a **⌘** gombot az aktuális eszköz leválasztásához és a Bluetooth párosítási információk törléséhez.


6 Hang lejátszása USB-n keresztül

Lejátszás USB-tárolóeszközzel

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz támogatott formátumú, lejátszható hanganyagot tartalmaz. Támogatott formátumok: MP3, WAV, WMA, FLAC. A FLAC formátumú hang csak 16 bitelességnél nem nagyobb és 1M kód sebességnél támogatott. A készülék max. 128G USB és FAT16/ FAT32/ exFAT fájlformátumot támogat.
- Ha az USB-eszközt nem ismeri fel és nem olvasható, vagy az USB-n lévő hanganyag nem játszható le, a party hangszóró automatikusan Bluetooth-forrásra vált.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻** gombot 3 másodpercig a party hangszóró bekapcsolásához, ezt követően egy figyelmeztető jelzést fog hallani.
- Helyezze be az eszköz USB-csatlakozóját az USB-nyílásba.
- A **⌘** gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a party hangszóró automatikusan az USB-forrásra vált.
- A dal lejátszása automatikusan elindul.

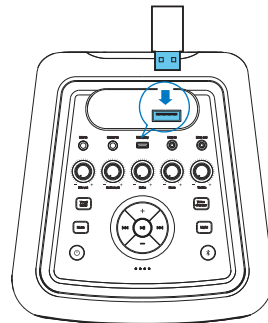

Megjegyzés

- Az USB-csatlakozót újra be kell helyezni a nyílásba, ha vissza akar váltani USB-re más forrásról.

A lejátszás vezérlése

USB módban kövesse az alábbi utasításokat a lejátszás vezérléséhez.

Gomb	Művelet
⏮ / ⏭	Nyomja meg az előző vagy a következő zeneszámra való ugráshoz.
+ / -	Hangerő növelése/csökkentése
▶	Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a +/- gombot a party hangszórón.

A hangszóró zöld fénye ennek megfelelően változik, jelezve a hangerő beállítását.

USB lejátszhatósági információ

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0)
- USB flash lejátszók (USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való működéshez szükség van egy további kártyaolvasóra)

Támogatott formátumok:

- USB- vagy memóriafájl formátum: FAT16, FAT32, exFAT (szektor mérete: 512 bájt)
- Hangformátum: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Könyvtárak beágyazása legfeljebb 8 szintig
- Max 128G USB támogatás

Támogatott MP3 formátumok

- Címek (számok) maximális száma: 999 (a fájlnev hosszától függően)
- Albumok maximális száma: 64
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-384 (kbps) változó bitsebesség


7 Hang lejátszása vonalbemeneten keresztül

Külső eszköz hallgatása

Ezzel a termékkel külső eszközről, például egy MP3-lejátszóról érkező hanganyagot is hallgathat.

Lejátszás MP3-lejátszóról

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a party hangszóró bekapcsolásához, ezt követően egy figyelmeztető jelzést fog hallani.
2. Csatlakoztasson egy hang bemeneti kábelt (nem tartozék), amelynek mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozó van:
 - a termék **Line in** csatlakozójához
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójához
3. A gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a party hangszóró automatikusan átvált a vonalbemeneti forrásra.
4. Játssza le a hangot az MP3-lejátszón (tekintse át annak használati útmutatóját).

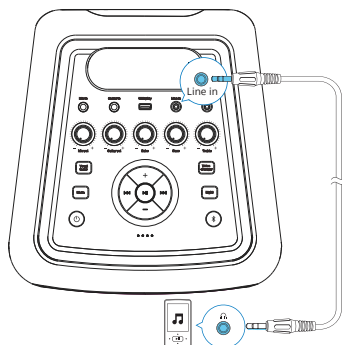

Megjegyzés

- Az audió bemeneti kábelt újra be kell dugnia a **Line in** csatlakozóba, ha vissza szeretne váltani a Line in-módra más forrásról.

Line out

Ennek a készüléknek van **Line out** csatlakozója. Az analóg sztereó hangjeleket külső eszközökre, például aktív hangszóróra is ki tudja adni. Csatlakoztasson egy hangkábelt (nem tartozék) a készülék felső paneljén található **Line out** csatlakozóhoz és a külső eszköz Line in csatlakozójához, és a készülék automatikusan kimeneti hangot ad ki a külső eszközre.

8 Éneklés a mikrofonon keresztül

A mikrofon hangerejének beállítása

Csatlakoztasson egy mikrofont (nem tartozék) a készülék **Mic in** csatlakozójába, és állítsa be a mikrofon hangerejét a **Mic vol** gomb elforgatásával.

Máris élvezheti a karaoke éneklést!

A visszhang beállítása

Állítsa be a mikrofon visszhangszintjét a kívánt értékre a felső panelen található **Echo** gomb elforgatásával.

Hang úsztatás

Nyomja meg a **Vocal fader** gombot a felső panelen az úsztatás be- és kikapcsolásához.

Hangváltó


Nyomja meg a **Voice changer** gombot a panelen a különböző hangszínek közötti váltáshoz: hang1/hang2/hang3/hang4/hang ki.

9 Gitár be

A gitár hangerejének beállítása

A felső panelen található **Guitar in** csatlakozón keresztül közvetlenül csatlakoztathat egy gitárt ehhez a party hangszóróhoz.

- 1 Használjon egy 6,3 mm-es (1/4") csatlakozót (nem tartozék), hogy gitárját a **Guitar in** bemeneten keresztül csatlakoztassa
- 2 A csatlakoztatott gitár hangereje a felső panelen található **Guitar vol** gombbal szabályozható.

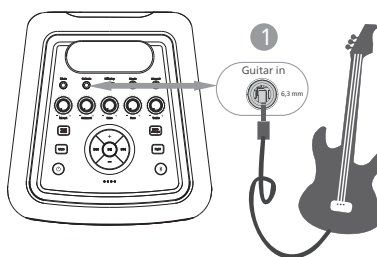

10 USB töltés

Külső eszköz töltése


Ezzel a party hangszóróval külső eszközöket, például mobiltelefont is tölthet.

- 1 Csatlakoztassa mobiltelefonját a party hangszóróhoz egy USB-kábelen keresztül (nem tartozék).
- 2 Csatlakoztassa a party hangszórót a tápellátáshoz.

Amint a készülék felismeri a mobiltelefont, megkezdődik a töltés.

Megjegyzés

- USB-töltés esetén csak az 5 V, 1 A külső töltés támogatott. A rendszer nem támogatja a nagyobb töltőáramot igénylő eszközöket, például iPad-ek stb. töltését.

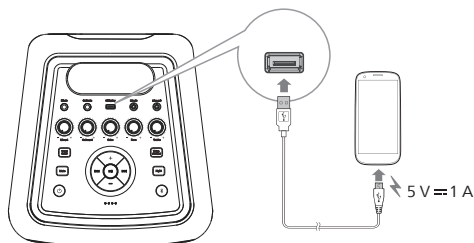

11 Termékinformációk

Műszaki adatok

Erősítő

AC kimeneti teljesítmény (RMS)	40 W
AC kimeneti teljesítmény (maximum)	80 W
Akkumulátor kimeneti teljesítménye	15 W
Frekvenciaválasz	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Jel-zaj viszony	≥ 65 dBA
Teljes harmonikus torzítás	≤ 10 %

Hangszóró

A hangszóró impedanciája	4 Ohm
Érzékenység	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB közvetlen változat	2.0 Teljes sebesség
Töltési támogatás	5 V, 1 A

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.0
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM sáv
Bluetooth-hatótávolság	10m (szabad terület)

Közvetítési formátum: SBC, zenestreamelés (A2DP),
Lejátszás vezérlése/hangerőszabályozás: AVRCP
Többpontos (többpáros) támogatás

Akkumulátor

Akkumulátor kapacitása	Beépített, újratölthető 7,4 V 2200 mAh
------------------------	---

Általános adatok

AC tápellátás	100-240 V ~, 50/60 Hz
Eco standby kisebb fogyasztás	≤ 0,5 W

Méreték

Főegység (Szé x Ma x Mé)	309 x 460,5 x 322 mm
---------------------------	----------------------

Súly

Főegység	6,95 kg
----------	---------

Karbantartás

Tisztítsa meg az egységet

- Használjon enyhe mosószeres oldattal kissé megnedvesített puha anyagot. Ne használjon alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó oldatot.

12 Hibaelhárítás

Vigyázat

- Soha ne távolítsa el az egység burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a rendszert. Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a szervizhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support).

Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, a készülék legyen a közelében, valamint elérhető helyen legyen a modellszám és a sorozatszám.

Nincs áram

- Győződjön meg róla, hogy a termék váltóáramú csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva a hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a váltakozó áramú csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosság céljából a készülék 15 perccel a lejátszás befejezését követően automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha nincs használatban a kezelőszerv.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

A készülék nem reagál

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Egyes fájlok nem jeleníthetők meg az USB-eszközön

- Az USB-eszközön lévő mappák vagy fájlok száma meghaladott egy bizonyos határt. Ezt a jelenséget nem üzemzavar okozza.
- Ezek a fájlformátumok nem támogatottak.

Nem támogatott USB-eszköz

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálja meg egy másikkal.

A Bluetooth-eszköz problémái

Gyenge a hangminőség a Bluetooth-kompatibilis eszközhöz történt csatlakozás után

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.

Nem tud csatlakozni a készülékhez

- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. Nézze át az eszköz használati útmutatóját, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- Ez a termék már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le azt az eszközt, majd próbálja meg újra.

A párosított eszköz folyamatosan csatlakozik és szétkapcsol.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.
- Egyes eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okokból automatikusan deaktiválódhat. Ez nem jelenti a termék meghibásodását.

13 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A készüléken az MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióberendezések interferenciájára vonatkozó követelményeinek.

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a RED Directive 2014/53/EU alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

A környezet védelme

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátorokat/elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek és akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Kövesse a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a terméket és az akkumulátort/elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt.

A régi termékek és akkumulátorok helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása

Az eldobható elemek eltávolításával kapcsolatban lásd az elemek behelyezése című részt.

Környezetvédelmi információk

Minden szükségtelen csomagolást elhagytunk. Igyekezünk a csomagolást könnyen elkülöníthetővé tenni erre a három anyagra: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (zsákok, védőhab lap). Az Ön rendszere olyan anyagokból áll, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók, ha egy erre szakosodott cég szereli szét őket. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, a lemerült akkumulátorok és a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

Védjegyekkel kapcsolatos közlemény



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyeknek az MMD Hong Kong Holding Limited általi használata engedéllyel történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



Ez a II. érintésvédelmi osztályú készülék kettős szigeteléssel ellátott, és nem rendelkezik védőföldeléssel.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.