

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD9030

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele 3

Instrukcja obsługi 59

Príručka užívateľa 115

Руководство пользователя 169

Felhasználói kézikönyv 31

Manual do utilizador 87

Käyttöopas 143

Εγχειρίδιο χρήσης 201

PHILIPS

1 Důležité informace	5
Upozornění týkající se bezpečnosti	5
Bezpečnost	5
Prohlášení o shodě	7
Péče o životní prostředí	7
Copyright	9
Záruka	10
2 Přenosný DVD přehrávač	11
Úvod	11
Obsah balení	11
Celkový pohled na hlavní jednotku	12
Celkový pohled na dálkový ovladač	14
3 Začínáme	16
Příprava	16
Montáž přehrávače do auta (pro použití v autě)	19
Zapnutí/vypnutí	21
Výběr jazyka OSD	22
4 Přehrávání hudby nebo filmů	23
Přehrávání disků	23
Připojení dalších zařízení	25
Přehrávání z jednotky USB	25

5	Nastavení hlavní jednotky	27
6	Informace o produktu	28
7	Řešení problémů	29

1 Důležité informace

Upozornění týkající se bezpečnosti

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.

Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek nebo dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Úpravy výrobku mohou vést ke škodlivému záření EMC nebo jiným nebezpečným situacím.



Varování

- Systém domácího kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší domácnosti.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto výrobku.
- Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
- Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř výrobku.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli výrobek odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.

Péče o životní prostředí

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.




Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

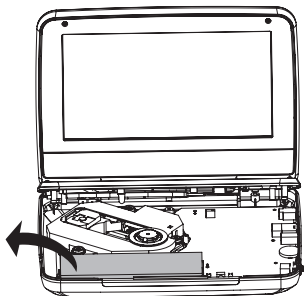

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

Záruka

- Nikdy se nepokoušejte výrobek opravit. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození výrobek a zneplatnění záruky.
- Výrobek a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce. Symbol varování na zadní straně výrobku označuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.
- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

2 Přenosný DVD přehrávač

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Přehrávač umožňuje přehrávat celovečerní filmy v kvalitě srovnatelné se skutečným kinem, včetně stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení přehrávače).

Umožňuje volbu zvukové stopy, jazyka titulků a záběrů z různých pohledových úhlů (opět podle disku DVD). Kromě toho můžete omezit přehrávání disků, které nejsou vhodné pro děti.

Na tomto přehrávači DVD lze přehrávat následující typy disků (včetně CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):


- DVD Video
- Video CD
- Zvukový disk CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky se soubory JPEG

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přenosný přehrávač DVD
- Dálkový ovladač
- Napájecí adaptér AC, AY5808/12 nebo DSA-9PFB-09 FEU090100
- Adaptér do auta
- Kabel AV
- Držák pro montáž do auta
- Uživatelská příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

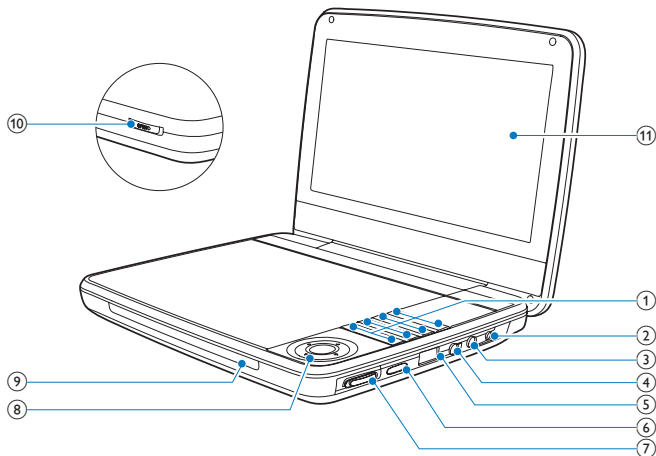

① ①

- Zapne/vypne DVD přehrávač.

SOURCE

- Přepínání mezi režimem DISC a USB.

SETUP

- Slouží k otevření nebo ukončení nabídky nastavení.

OPTIONS

- Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- Slouží k otevření nebo ukončení nabídky nastavení.

STOP

- Zastaví přehrávání disku.

DISC MENU

- U disku DVD otevře nebo ukončí nabídku disku.
- U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
- Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD při aktivovaném řízení PBC slouží k návratu do nabídky.



- Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.

② DC IN

- Napájecí zásuvka.

③ AV OUT

- Konektor výstupu zvuku/video..

④

- Konektor k připojení sluchátek.

⑤

- Slouží k připojení paměťového zařízení USB.

⑥ VOL +/-

- Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

⑦ RESET

- Při potížích s přehrávačem stiskněte pomocí kuličkového pera nebo podobného nástroje toto tlačítko, tím resetujete přehrávač.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Slouží k procházení nabídek.



- Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.



- Potvrdí zadání nebo výběr.
- Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.

⑨ CHR/


- Indikátor nabíjení/Indikátor napájení.

⑩ OPEN ▶

- Otevře přihrádku na disk.

⑪ Panel displeje

Celkový pohled na dálkový ovladač

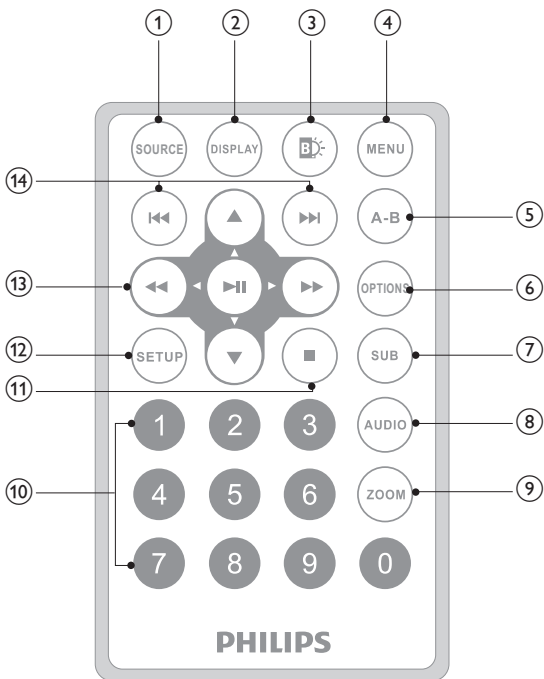

- ① **SOURCE**
 - Přepínání mezi režimem DISC a USB.
- ② **DISPLAY**
 - Zobrazí informace o přehrávání.
- ③ **BD**
 - Nastaví jas podsvícení obrazovky.

- ④ **MENU**
- U disku DVD otevře nebo ukončí nabídku disku.
 - U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
 - Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD při aktivovaném řízení PBC slouží k návratu do nabídky.
 - U zařízení USB: otevře nebo ukončí nabídku souborů.
- ⑤ **A-B**
- Označí část pro opakované přehrávání.
- ⑥ **OPTION**
- Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑦ **SUB**
- Výběr jazyka titulků disku DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Vybere jazyk zvuku během přehrávání disku DVD.
 - Vybere režim zvuku během přehrávání disku VCD.
- ⑨ **ZOOM**
- Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
- ⑩ **0-9**
- Zadá čísla.
- ⑪ 
- Zastaví přehrávání disku.
- ⑫ **SETUP**
- Otevírá nebo zavírá nabídku Nastavení.
- ⑬ 
- Slouží k procházení nabídek.
- 
- Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
- 
- Potvrdí zadání nebo výběr.
 - Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.
- ⑭ 
- Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.
- Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Příprava

Nabíjení

Nabíjení baterie



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje. Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části přehrávače.
- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.



Poznámka


- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části přehrávače.

Chcete-li rychle nabít baterii,

1 Stisknutím tlačítka ① vypnete přehrávač.



- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér k přehrávači a zapojte ho do síťové zásuvky.

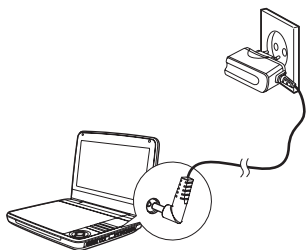

- ↳ Kontrolka **CHR** se rozsvítí (červeně).
- ↳ Po úplném nabití akumulátoru kontrolka **CHR** zhasne.




Tip

- Baterii můžete nabíjet také během přehrávání.
- Chcete-li maximalizovat životnost baterie, nabijte baterie ihned po jejím úplném vybití. Pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, dobijte baterii jednou za dva měsíce.

Nabíjení přes adaptér do auta

Připojte dodávaný adaptér do auta k přehrávači a do automobilového zapalovače cigaret.

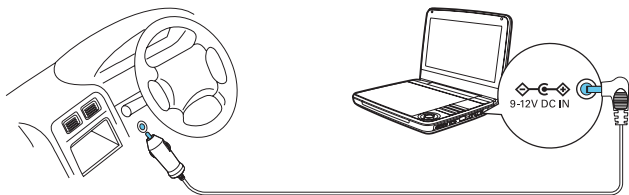

Instalace baterie v dálkovém ovladači



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Před prvním použitím:


1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

1 Otevřete přihrádku na baterie.


2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.

3 Zavřete přihrádku na baterie.

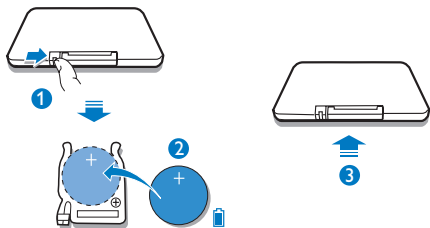

Montáž přehrávače do auta (pro použití v autě)

Pomocí montážní sady upevníte přehrávač na opěrku sedadla v autě.

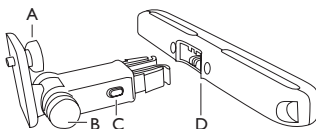

- A. Upevňovací šroub DVD přehrávače
- B. Zajištění nastavení úhlu sledování
- C. Tlačítko uvolnění spony
- D. Držák pro montáž na opěrku hlavy




Varování

- Pokud DVD přehrávač nepoužíváte, odpojte jej a montážní sadu od sedadla.

Montáž DVD přehrávače na opěrku


- 1** Připevněte držák pro montáž na opěrku hlavy předního sedadla.

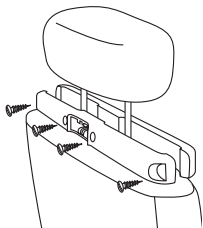

- ① Umístěte držák na sloupky opěrky hlavy.
- ② Utažením šroubů pevně připevněte držák na sloupky opěrky hlavy.


2 Připevněte držák pro montáž DVD k přenosnému DVD přehrávači:

- ① Namířte upevňovací šroub držáku na závit na zadní straně DVD přehrávače.
- ② Držák pevně přišroubujte k DVD přehrávači.

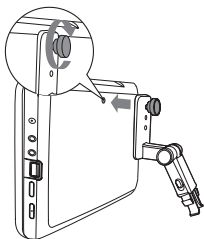


V držáku jsou tři otvory. Použijte libovolný z nich.

3 Nainstalujte DVD přehrávač na opěrku hlavy.

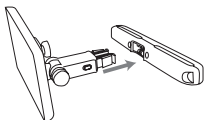


- Zasuňte držák DVD do držáku na opěrci hlavy.
- 4** Upravte úhel sledování.

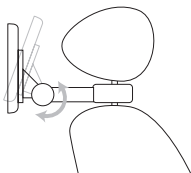

- ① Uvolněte zajišťovací šroub.
- ② Podle potřeby upravte úhel sledování.
- ③ Utáhněte šroub.


Chcete-li DVD přehrávač uvolnit z opěrky

- Stiskněte tlačítko uvolnění.

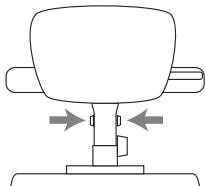

Zapnutí/vypnutí

- 1 Stisknutím tlačítka ① zapnete přehrávač.
↳ Kontrolka ① se (zeleně) rozsvítí.

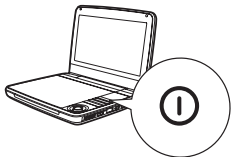

- 2 Chcete-li vypnout přehrávač, stiskněte tlačítko ①.
↳ Kontrolka ① zhasne.

Výběr jazyka OSD

Pro text nabídky na obrazovce lze vybrat jiný jazyk.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Přejděte do nabídky **[General] > [Language]**.
- 3 Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte volbu jazyka.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶II/OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

4 Přehrávání hudby nebo filmů

Přehrávání disků

- 1 Posuňte přepínač **OPEN ►** na přehrávači.
- 2 Vložte disk tak, aby štítkem směřoval nahoru.
- 3 Zatlacením zavřete podavač disku.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko ►||/OK.
 - Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stiskem tlačítka ►||/OK spustíte přehrávání.
 - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ►||/OK. Přehrávání obnovte dalším stisknutím tlačítka.
 - Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko **STOP** dvakrát.
 - Chcete-li vybrat předchozí/další položku, stiskněte ◀ nebo ▶.
 - Vyhledávání obrazu/zvuku zahájíte stisknutím nebo opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶.

Možnosti přehrávání

Výběr jazyka zvukového doprovodu

Pro disky DVD obsahující dvě nebo více jazykových verzí zvukového doprovodu.

- Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO**, dokud nebude vybrán požadovaný jazyk.

Výběr jazyka titulků

Pro disky DVD obsahující dvě nebo více jazykových verzí titulků.

- Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **SUBTITLE**, dokud nebude vybrán požadovaný jazyk.

Opakování úseku

Tato funkce slouží k opakovanému přehrávání určitého úseku titulu/kapitoly/stopy (opakování úseku A-B).

- 1 Během přehrávání v počátečním bodě stiskněte tlačítko **A-B**.
 - ↳ Zobrazí se symbol [↺↻ A].

- 2 Ve vybraném koncovém bodě stiskněte tlačítko **A-B**.
- ↳ Zobrazí se symbol [↺ AB].
 - ↳ Vybraný úsek se bude opakovaně přehrávat.

- 3 Stisknutím tlačítka **A-B** přidání zrušíte.

Zoom

U disků DVD, VCD a disků CD s obrázky ve formátu JPEG lze obraz videa nebo obrázky zvětšovat nebo zmenšovat.

- 1 Zvětšení a zmenšení provádějte opakovaným stisknutím tlačítka **ZOOM**.
- 2 Pokud jsou obraz videa nebo obrázek zvětšené, můžete se po nich pohybovat stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶.

Výběr režimu zvuku

Při přehrávání disků VCD můžete vybrat režim zvuku.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO** vyberte zvukový kanál: [Stereo], [Left-mono] nebo [Right-mono].

Otáčení snímku

Pouze u disků CD s obrázky ve formátu JPEG. Když je zobrazený obrázek ve formátu JPEG:

- Stisknutím tlačítka ▲ provedete převrácení nahoru/dolů.
- Stisknutím tlačítka ▼ provedete převrácení doleva/doprava.

Nastavení jasu podsvícení obrazovky.



Poznámka

- Jas podsvícení obrazovky lze přizpůsobit světelným podmínkám.

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **B⁺** a vyberte některou možnost.

- [High]
- [Normal]
- [Dim]



Tip

- Chcete-li nejdelší přehrávání zvolte [Dim].
- Chcete-li nejlepší zobrazení, zvolte možnost [High].

Připojení dalších zařízení


Přehrávač lze připojit k televizoru nebo zesilovači a vychutnat si disky DVD.



Výstraha

- Než budete přehrávač připojovat k dalšímu zařízení, musí být vypnutý.

Přehrávač lze připojit k televizoru nebo zesilovači a vychutnat si disky DVD.

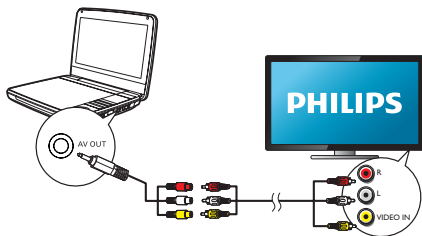


Zapojte AV kabely (AV kabel připojený k televizoru není dodáván s přístrojem) ke konektorům podle barev:

- žlutý kabel patří ke žlutému konektoru videa
- červený/bílý kabel patří k červeným/bílým konektorům audia.

Přehrávání z jednotky USB

Můžete přehrávat soubory DivX, VOB, MP3 nebo JPEG, které jsou uloženy na paměťovém zařízení USB.

- 1 Připojte zařízení USB k přehrávači.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.

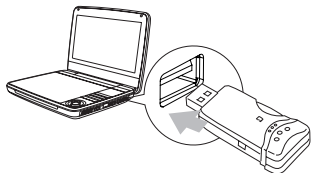

- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu USB.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko ►||.
↳ Spustí se přehrávání.
- 4 Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **STOP**.

5 Nastavení hlavní jednotky

Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítko **SETUP** pro jemné doladění nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost a potvrďte ji pomocí tlačítka **▶||/OK**.

[General]	
[Language]	Výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD).
[PBC settings]	Zapnutí/vypnutí funkce řízení přehrávání.
[Power save]	Nastavení úsporného režimu.
[DivX (VOD)]	Jak získat registrační kód pro DivX.
[DivX subtitles]	Výběr jazyka titulků DivX.
[Parental(DVD)]	Výběr rodičovského nastavení.
[Set password]	Změna stávajícího hesla (ve výchozím nastavení 3308).
[Factory settings]	Obnovit tovární nastavení?
[Video]	
[LCD Display]	Nastavení poměru stran zobrazení na obrazovce.
[TV standard]	Nastavení formátu výstupu videa do TV systému
[Brightness]	Nastavení jasu obrazovky.
[Contrast]	Nastavení kontrastu obrazovky.
[Audio]	
[Dolby]	Nastavení výstupu Dolby.
[Version]	Kontrola informace o verzi.

- 3 Stisknutím tlačítka **◀** se vraťte do předcházející nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

6 Informace o produktu



Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry	239 x 39 x 178 mm
Hmotnost	1,0 kg
Napájecí adaptér	AY5808/12 nebo DSA-9PFB-09 FEU090100
Napájení	Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz Výstup: 9 V ss $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Spotřeba energie	11,5 W
Rozsah provozní teploty	0–45 °C
Vlnová délka laseru	650 nm
Výstup videa	
Formát	PAL a NTSC
Úroveň výstupu	1 V _p - p $\pm$ 20 %
Impedance při zátěži	75 Ω
Linkový výstup audia	
Výstup zvuku (analogový zvuk)	Úroveň výstupu: 2 V $\pm$ 10 %
Impedance při zátěži	10 K Ω
Zkreslení zvuku a šum	$\leq$ -80 (1 KHz)
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 KHz $\pm$ 1 dB
Poměr signálu k šumu	$\geq$ 80 dB
Odstup kanálů	$\geq$ 80 dB
Dynamický rozsah	$\geq$ 80 dB

7 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s přístrojem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získajte více informací na adrese www.philips.com/support. V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda není vybita vestavěná baterie.

Bez zvuku

- Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správně.

Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu.
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že je disk vložen štítkem vzhůru.
- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

Přístroj nereaguje na dálkové ovládání

- Ověřte si, že se mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem nevyskytují žádné překážky.
- Dálkové ovládání nasměrujte zblízka přímo na přehrávač.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Funkce není u disku dostupná. Řiďte se pokyny k disku.

Nepracuje správně nebo náhle zamrzne

- Stisknutím tlačítka **RESET** pomocí kuličkového pera nebo podobného nástroje vypnete přehrávač a následným stisknutím tlačítka ① jej znovu spustíte.

Přehrávač je teplý na dotyk

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_ERP_V2.1

