








FWM70



PHILIPS

Brug denne simple og hurtige brugsanvisning for at komme i gang med at lytte til din favorit-musik.

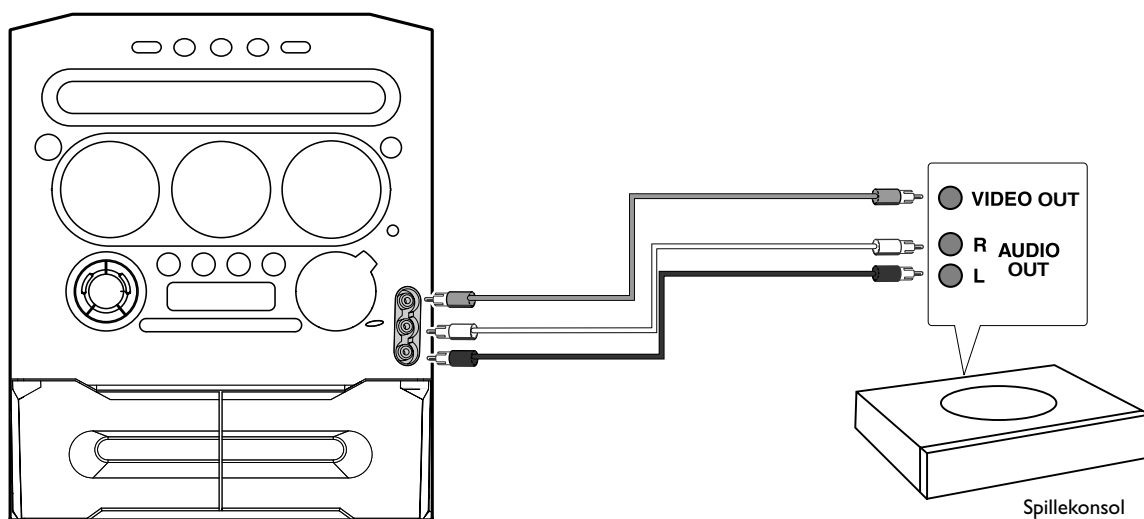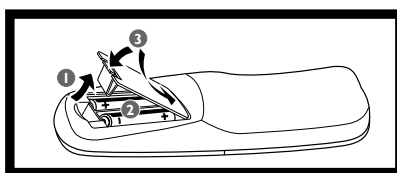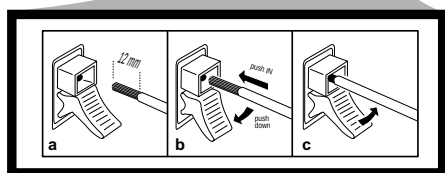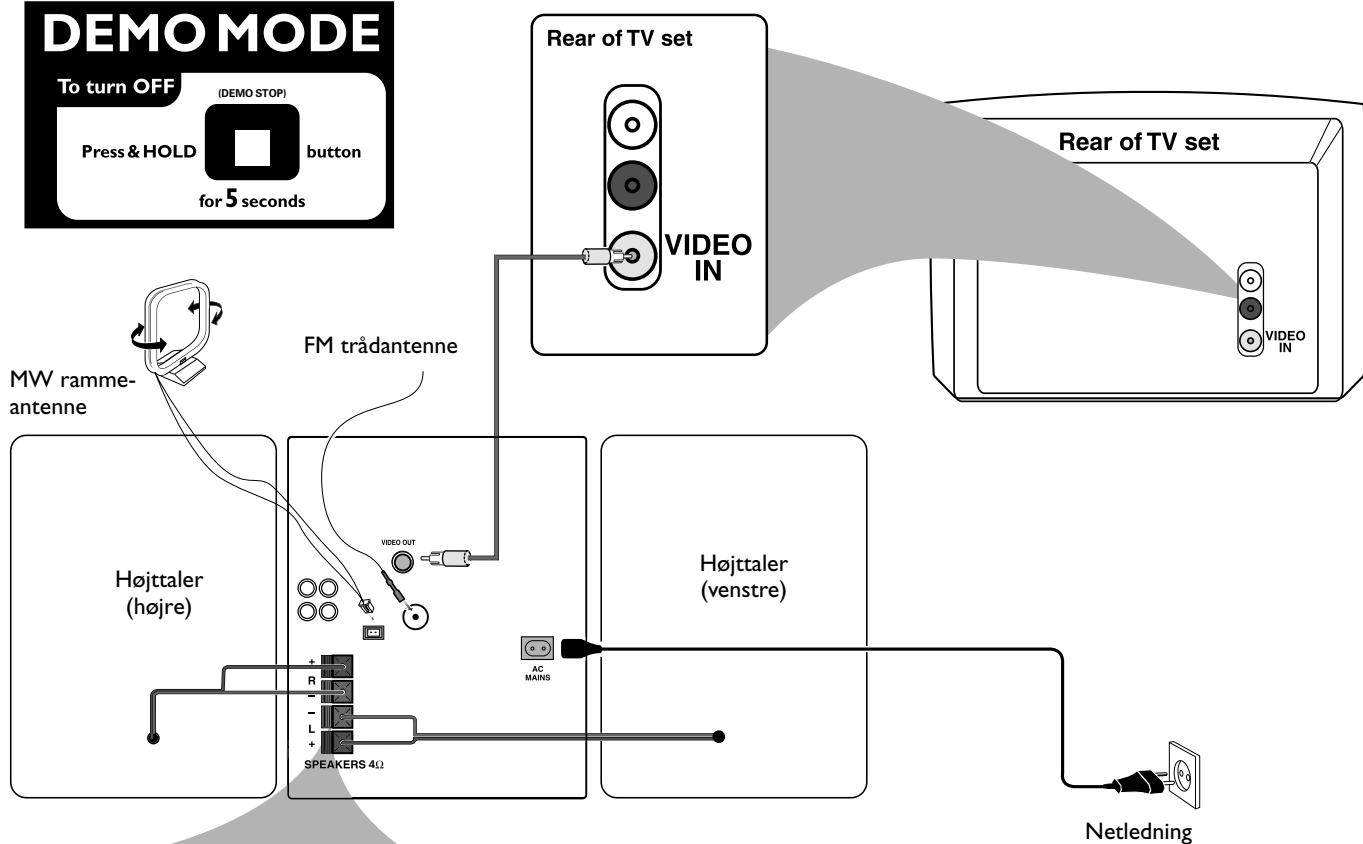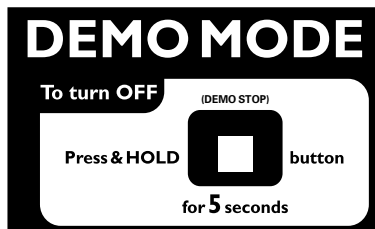


**Se de følgende sider i
brugsanvisningen for at få
mere detaljerede anvisninger.**

Gameport-betjeneringer	167
Basisbetjeneringer	168~169
CD-betjenering	170~172
Tuner-betjeneringer	173~175
Betjenering af båndoptageren / Båndoptagelse	176~177
Timer-betjeneringer	178~179
Fejlsøgning	181

A Plug and Play

- 1 Når du tænder for strømmen, vil der stå "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" i displayet.
- 2 Tryk på ►|| på systemet for at starte installeringen.
→ "INSTALL" vises i displayet, efterfulgt af "TUNER" og "AUTO".
→ PROG starter med at blinke.
→ Når alle mulige radio-stationer er gemt eller hele hukommelsen for 40 forudindstillede stationer er brugt, vil den sidste forudindstillede radio-station (eller den første mulige RDS station) blive afspillet.

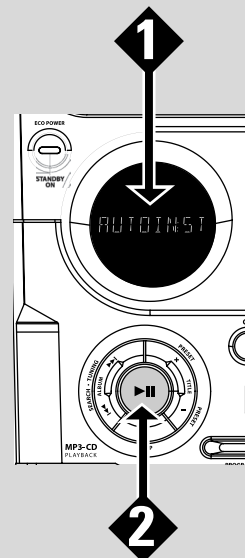


B Timer-betjeneringer

- 1 Tryk på **CLOCK•TIMER** (eller på **CLK/TIMER** på fjernbetjeneringen) indtil displayet viser "SELECT CLOCK OR TIMER" (vælg ur eller timer).
- 2 Tryk derefter på **-/+** så displayet i stedet for viser "TIMER". Tryk igen på **CLOCK•TIMER** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **CD** eller **TUNER** eller **TAPE** for at vælge den lydkilde. Den vil vækkes ved.
- 4 Indstil vækketidspunktet ved at trykke gentagne gange på ◀◀ eller ▶▶ (for at indstille timetal) og på - eller + (for at indstille minuttal).
- 5 Indlæs vækketidspunktet ved at trykke på **CLOCK•TIMER**.

For at afslutte uden at gemme indstillingen

- Tryk på ■ på systemet.

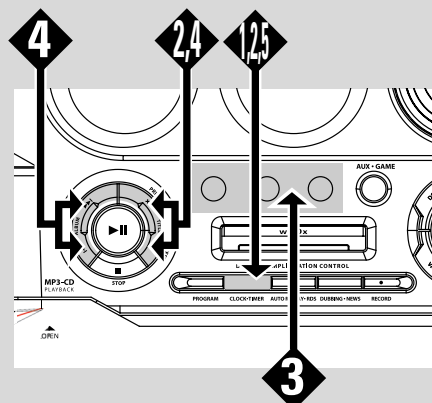

C Lægning af discs

- 1 Tryk på **OPEN•CLOSE** ▲ for at lukke CD-karussellen op.
- 2 Læg en disc i skuffen med den trykte side opad.
- 3 Tryk igen på **OPEN•CLOSE** ▲ for at lukke skuffen i.
- 4 Tryk på ►|| for at starte afspilning.

