

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS7650/98



**사용 설명서**

**PHILIPS**

# 목차

---

|                |   |
|----------------|---|
| <b>1 주의 사항</b> | 4 |
| 안전             | 4 |
| 주의             | 5 |

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>2 도킹 스피커</b> | 6 |
| 소개              | 6 |
| 상자 내용물          | 6 |
| 본체 개요           | 6 |

---

|               |   |
|---------------|---|
| <b>3 시작하기</b> | 7 |
| 도킹 스피커 준비     | 7 |
| 전원 연결         | 7 |
| 켜기            | 8 |

---

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>4 재생</b>      | 8 |
| iPod/iPhone에서 재생 | 8 |
| 외부 장치에서 재생       | 9 |
| 볼륨 레벨 조정         | 9 |

---

|                |    |
|----------------|----|
| <b>5 제품 정보</b> | 10 |
| 사양             | 10 |

---

|                |    |
|----------------|----|
| <b>6 문제 해결</b> | 10 |
|----------------|----|

# 1 주의 사항

## 안전

### 중요 안전 지침

- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비 (증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.

- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

### 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

## 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

## 오래된 제품의 폐기


이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)을 참조하십시오.

내장 배터리 분리가 필요한 경우에는 항상 제품을 전문가에게 맡기십시오.

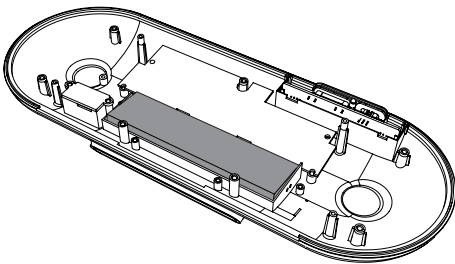

## 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



Be responsible  
Respect copyrights

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.



“Made for iPod” 및 “Made for iPhone”은 전자 기기 액세스리가 iPod이나 iPhone에 연결 가능하도록 제작되었으며 개발자에 의해 Apple의 성능 기준을 충족하는 것으로 인증되었음을 나타냅니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다. iPod 또는 iPhone 액세스리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다. iPod과 iPhone은 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

## 참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

## 2 도킹 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서 제품을 등록하십시오.

### 소개


이 도킹 스피커를 사용하여, iPod/iPhone 및 기타 오디오 장치에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

### 상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- AC 어댑터 1개
- MP3 연결 케이블 1개
- 요약 설명서

### 본체 개요

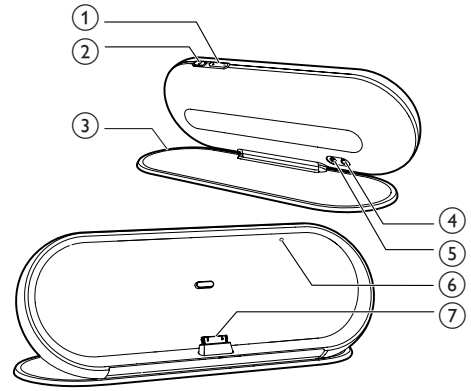

- ① + / -
  - 볼륨을 조절합니다.
- ② ⏻
  - 장치의 전원을 켜거나 끕니다.
- ③ **앞면 덮개**
- ④ **AUX IN**
  - 외부 오디오 장치용 잭입니다.
- ⑤ **전원 공급 잭**
- ⑥ **내장 배터리를 LED 표시등**
- ⑦ **iPod/iPhone 도킹 장치**

### 3 시작하기

#### ! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.


필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 \_\_\_\_\_

일련 번호 \_\_\_\_\_

#### 도킹 스피커 준비

- 앞면 덮개를 열고 젖혀서 받침대로 사용합니다.

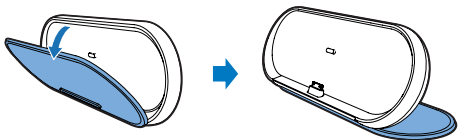


#### 전원 연결

#### ! 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치의 전압이 장치 뒤쪽에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 어댑터를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.
- AC 어댑터를 연결하기 전에 모두 연결했는지 확인하십시오.

AC 전원 어댑터를 다음 위치에 연결합니다.

- 도킹 스피커 뒷면의 전원 공급 장치 소켓
- 벽면의 전원 콘센트

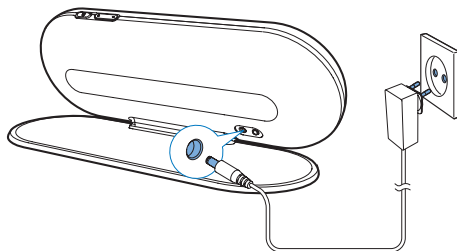

#### 내장 배터리

내장된 충전 배터리로도 도킹 스피커를 작동할 수 있습니다.

| 배터리 전 력 | LED 표시등 |
|---------|---------|
| 낮음      | 빠르게 깜박임 |
| 일반      | 느리게 깜박임 |
| 가득 참    | 켜져 있음   |

## 내장 배터리 충전 방법

- 장치를 전원 공급 장치에 연결합니다.

### 참고

- 제공된 AC 어댑터만을 사용하여 배터리를 충전해야 합니다.

## 켜기

- 도킹 스피커의 **⓪** 을 눌러 ON 위치에 둡니다.  
↳ LED 표시등이 켜집니다.

# 4 재생

## iPod/iPhone에서 재생

이 도킹 스피커를 사용하여 iPod/iPhone에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

### 호환 가능한 iPod/iPhone


이 도킹 스피커는 다음 iPod/iPhone 모델을 지원합니다.

지원 모델:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod Classic
- iPod nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대, 6세대)
- iPod touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPod Mini

### iPod/iPhone 장착

- 1 도킹 장치에 iPod/iPhone을 삽입합니다.

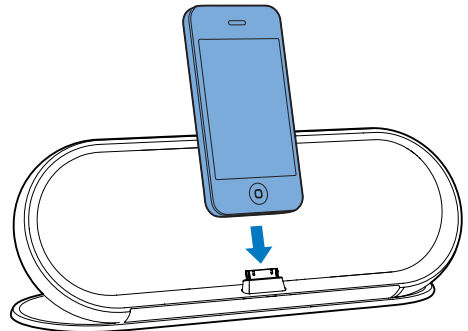

## iPod/iPhone 분리

- 도킹 장치에서 iPod/iPhone을 꺼냅니다.

## iPod/iPhone 청취

### 참고

- iPod/iPhone이 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
- iPod/iPhone으로 음악 재생을 시작합니다.  
↳ 도킹 스피커에서 음악이 나옵니다.

## iPod/iPhone 충전

도킹 스피커를 벽면 콘센트에 연결하면 도킹된 iPod/iPhone이 충전되기 시작합니다.


### 도움말

- 내장 배터리로도 iPod/iPhone을 충전할 수 있습니다.

## 외부 장치에서 재생

이 도킹 스피커를 통해 외부 오디오 장치를 청취할 수도 있습니다.

- 1 함께 제공된 Aux-in 연결 케이블을 다음에 연결하십시오.
  - 본체 뒷면의 AUX IN 잭 (3.5mm)
  - 외부 장치의 헤드폰 잭
- 2 장치에서 재생을 시작합니다(장치 사용 설명서 참조).

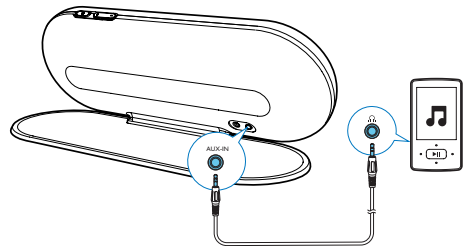

## 볼륨 레벨 조정

- 재생 중에 VOL +/-을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.



## 5 제품 정보

### ☰ 참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 사양

### 증폭기

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 정격 출력 전력  | 2X5W RMS               |
| 신호 대 소음비  | 77dB                   |
| Aux-in 연결 | 0.75V RMS 22k $\Omega$ |

### 일반 정보

|               |  |
|---------------|--|
| AC 전원(전원 어댑터) | GFP241DA-1024B-1<br>입력: 100-240V,<br>50/60Hz, 0.55A<br>출력: 10V == 2.4A |
| 작동 전력 소비량     | 3.5W   |
| 규격            | - 본체   |
| (W x H x D)   | 305 x 115 x 47mm   |
| 중량            | - 본체   |
|               | 0.88kg   |

## 6 문제 해결

### ⚠ 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다. 이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트([www.phillips.com/support](http://www.phillips.com/support))를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

### 전원이 켜지지 않는 경우


- 도킹 스피커가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
- 장치의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.

### 사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.

### 장치가 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 도킹 스피커의 전원을 다시 켜십시오.

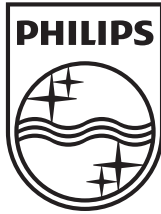

Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS7650\_98\_UM\_V1.0

