

Cadastre seu produto e obtenha suporte em

Registre su producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/welcome

CEM2000




ES


Guía de inicio rápido

PHILIPS


1

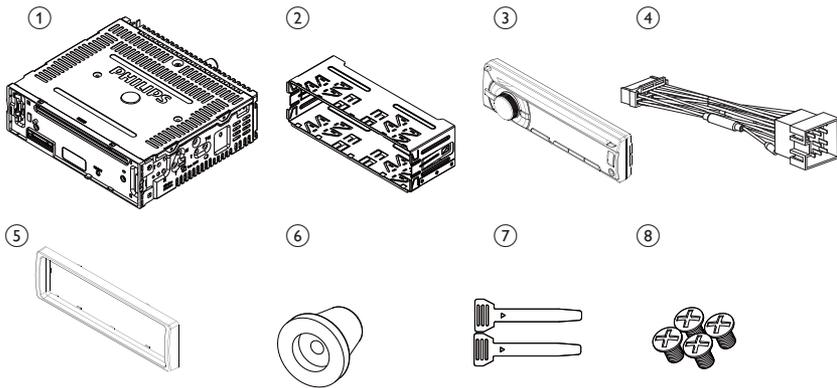


2

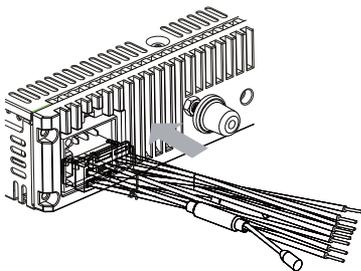


3







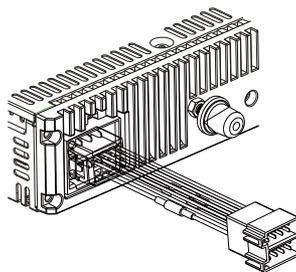


4

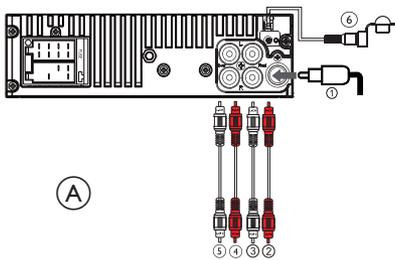

5

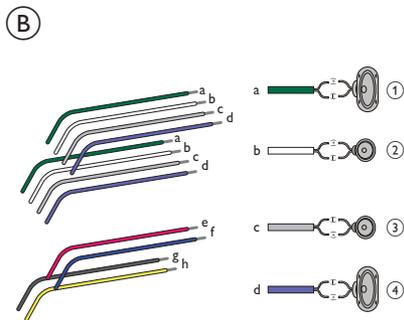

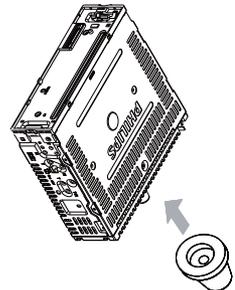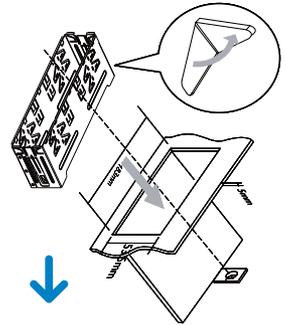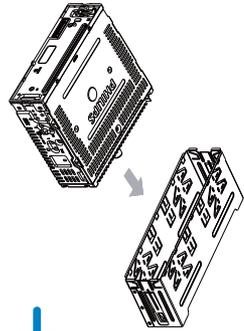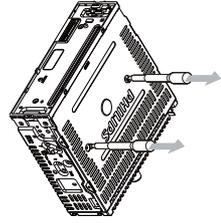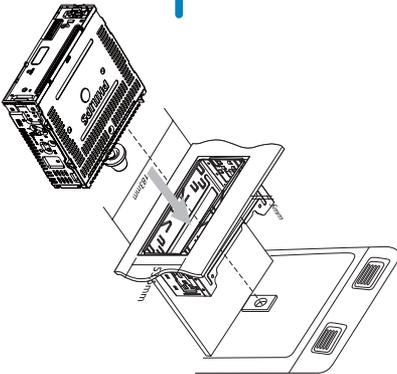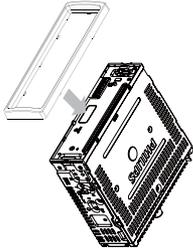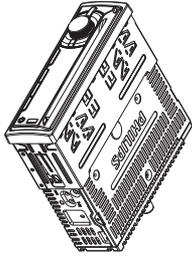

Descripción general de las piezas 1

A continuación se enumeran las piezas suministradas para conectar e instalar la unidad.

- ① Sistema de audio para el auto
- ② Manga
- ③ Panel frontal
- ④ Marco del tablero
- ⑤ Almohadilla de goma
- ⑥ Herramientas de desmontaje
- ⑦ Tornillos (4 piezas)
- ⑧ Conector ISO estándar

Selecciona el país o región

- 1 Pulse [Ⓞ] para encender la unidad.
- 2 Pulse [Ⓞ] para seleccionar una opción:
 - [USA] (Estados Unidos)
 - [Latin] (América Latina)
 - [Europe] (Europa occidental)
 - [ASIA] (Pacífico Asiático)
 - [Mid-East] (Medio Oriente)
 - [Russia] (Rusia)
- 3 Pulse [Ⓞ] para confirmar.

Conexión



Precaución

- Recuerde proteger todos los cables sueltos con cinta aisladora.

Para automóviles con conectores ISO

2 3 4

- 1 Extraiga los conectores ISO del panel del auto y conéctelos en el extremo más grande del conector estándar incluido.
- 2 Conecte el otro extremo del conector estándar incluido en la unidad.
- 3 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde. Puede conectar el sistema de audio del auto al amplificador mediante los cables RCA-TO-RCA (no incluidos).

	Conector	Conectar a
1	ANTENA	Antena
2	LÍNEA FRONTAL SALIDA DERECHA (toma)	Parlante frontal derecho
3	LÍNEA FRONTAL SALIDA IZQUIERDA (toma)	Parlante frontal izquierdo
4	LÍNEA POSTERIOR SALIDA DERECHA (toma)	Parlante posterior derecho
5	LÍNEA POSTERIOR SALIDA IZQUIERDA (toma)	Parlante posterior izquierdo
6	SUBWOOFER	Subwoofer

Para automóviles sin conectores ISO 4 5



Precaución

- Conecte el cable negro a tierra en primer lugar.

- 1 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde.
- 2 Corte el extremo más grande del conector estándar incluido.
- 3 Compruebe cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables en el conector estándar incluido.
- 4 Conecte el conector estándar incluido a la unidad.

1	Banda verde/ negra	Parlante izquierdo (posterior)
2	Terminal blanco/negro	Parlante izquierdo (frontal)
3	Terminal gris/ negro	Parlante derecho (frontal)
4	Terminal violeta/negro	Parlante derecho (posterior)

e	ROJO	Llave de encendido+12V de CC en ON/ACC
f	AZUL	Cable de control del relé de la antena eléctrica / del motor / Cable de control del relé del amplificador
g	NEGRO	Tierra
h	AMARILLO	A la batería del auto de +12V que recibe alimentación constante

Montaje en el tablero del auto 6

- 1 Si el auto no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería del auto.
 - Si desconecta la batería en un auto que dispone de una unidad de a bordo o un equipo de navegación, puede borrarse la memoria del equipo.
 - Si la batería del auto está conectada, controle que los cables pelados no se toquen entre sí para evitar cortocircuitos.
- 2 Extraiga los dos tornillos de la parte superior de la unidad.
- 3 Extraiga la manga de montaje con las herramientas de desmontaje suministradas.
- 4 Instale la manga en el tablero y doble las pestañas hacia fuera para fijarla.
- 5 Coloque la protección de goma suministrada sobre el extremo del perno de montaje.
- 6 Deslice la unidad en el tablero hasta que oiga un clic.
- 7 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del auto.

Coloque el panel frontal 6

- 1 Coloque el marco del tablero.

- 2 Coloque el lado derecho del panel en la carcasa hasta que encaje correctamente.

- 3 Presione la parte izquierda del panel hasta que el mecanismo quede fijado correctamente en su lugar.

Encendido

- 1 Pulse  para encender la unidad.
 - Para apagar la unidad, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca la hora actual.
- 3 Gire  hacia la derecha para configurar la hora.
- 4 Pulse  para confirmar.
- 5 Gire  hacia la izquierda para configurar los minutos.
- 6 Pulse  para confirmar.

Visualización del reloj

- 1 Mantenga pulsado **OPTIONS** hasta que aparezca el reloj.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse  o  para seleccionar la banda: **[FM1], [FM2], [FM3], [AM1],** o **[AM2]**.
- 3 Presione  o  para sintonizar una radio manualmente.
 - Se emitirá la estación de radio.
 - Para buscar emisoras de radio automáticamente, mantenga presionado  o  durante 3 segundos.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: CEM2000_55_QSG_V2.1

