

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



User manual	3	Příručka pro uživatele	31
Brugervejledning	61	Felhasználói kézikönyv	89
Instrukcja obsługi	119	Príručka užívateľa	151
Käyttöopas	183	Användarhandbok	211

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	62
	Sikkerhed	62
2	Dit DVD Micro Theater	64
	Indledning	64
	Hvad er der i kassen	64
	Oversigt over hovedenheden	65
	Oversigt over fjernbetjeningen	66
3	Tilslutning	68
	Placering af enheden	68
	Tilslut højttalere	68
	Tilslut FM-antenne	68
	Tilslutning af lydkabler	68
	Tilslutning af videokabler	69
	Tilslut en ekstern lydenhed (valgfrit)	69
	Tilslut strømmen	70
4	Kom godt i gang	70
	Gør fjernbetjeningen klar	70
	Tænd	71
	Indstilling af ur	71
	Juster lysstyrken på displayet	71
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	71
	Vælg det rigtige TV-system	72
	Ændring af systemmenuprog	72
	Aktiver progressiv scanning	72
5	Afspilning	73
	Diskafspilning	73
	Afspil fra USB eller optagne diske	73
	Afspil et diasshow med baggrundsmusik	74
	Afspilningsstyring	74
	Afspilningstilstande	75
	Indstillinger for visning af billeder	75
6	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	76
	Kompatibel iPod/iPhone/iPad	76
	Indsæt iPod/iPhone/iPad	76
	Oplad iPod/iPhone/iPad	76
	Lyt til iPod/iPhone/iPad	76
	Fjern iPod/iPhone/iPad	77

7	Lyt til radio	77
	Find en radiostation.	77
	Programmer radiostationer automatisk	77
	Programmer radiostationer manuelt	78
	Find en forudindstillet radiostation	78
8	Lydindstilling	78
	Juster lydstyrken	78
	Vælg en lydeffekt	78
	Slå lyden fra	78
9	Juster af indstillinger	79
	Generel opsætning	79
	Lydindstilling	79
	Videoindstilling	79
	Foretrukne	80
10	Andre funktioner	81
	Aktiver demonstrationstilstand	81
	Indstil alarm-timeren	81
	Indstil sleep-timeren	82
	Lyt til en lydenhed	82
	Lyt via hovedtelefoner	82
11	Produktinformation	83
	Specifikationer	83
	Understøttede diskformater	84
	USB-afspilningsoplysninger	84
12	Fejlfinding	85
13	Meddelelse	87

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, stativer; beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer enheden på en flad, hård og stabil flade.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun enheden indendørs. Hold enheden på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.

Høresikkerhed



Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om

det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skruer op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skruer så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

2 Dit DVD Micro Theater

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette apparat kan du:

- Se video fra DVD/VCD/SVCD, iPod/iPhone/iPad eller USB-lagerenheder
- Du kan lytte til lyd fra diske, iPod/iPhone/iPad eller USB-lagerenheder
- Se billeder fra diske eller USB-enheder
- Lyt til FM-radio

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)

Apparatet understøtter disse medie-/diskformater:



Du kan afspille DVD-diske med følgende områdekoder:

DVD-områdekode

Lande





Europa

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 højttalere
- Fjernbetjening (uden batteri)
- Composite video-kabel (gult)
- Netledning
- MP3-link-kabel
- FM-antenne
- 8 gummipuder
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

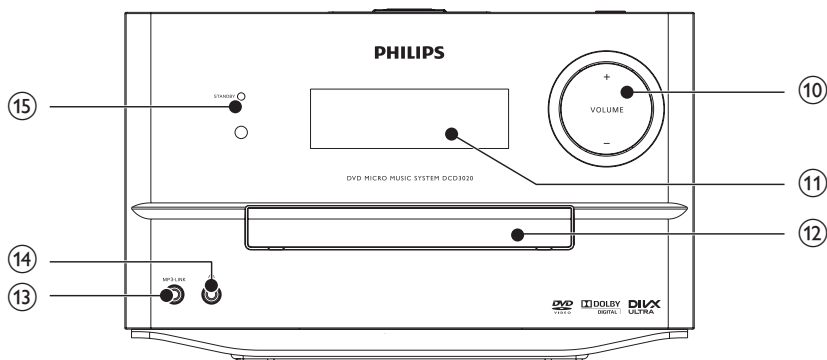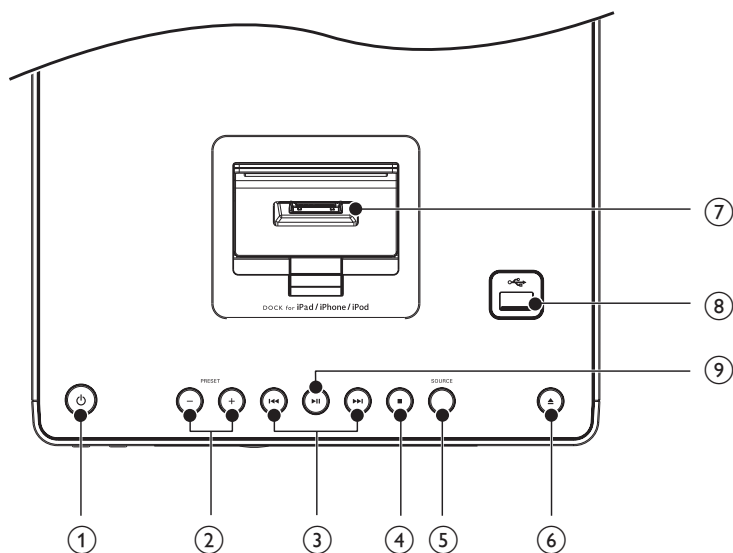

①

- Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand.

② **PRESET +/-**

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige/næste album.

③


- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.
- Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.
- Indstil klokkeslæt.

④

- Stop afspilningen.

- ⑤ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: DISC, FM, USB, DOCK, AUX IN eller MP3 LINK.
- ⑥ ▲
 - Åbn/luk diskskuffen.
- ⑦ **Dock til iPod/iPhone/iPad**
- ⑧ 
 - USB-stik.
- ⑨ 
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **VOLUME + / -**
 - Juster lydstyrken.
- ⑪ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑫ **Diskskuffe**
- ⑬ **MP3-LINK**
 - Tilslut ekstern lydenhed.
- ⑭ 
 - Hovedtelefonstik.
- ⑮ **STANDBY**

Oversigt over fjernbetjeningen

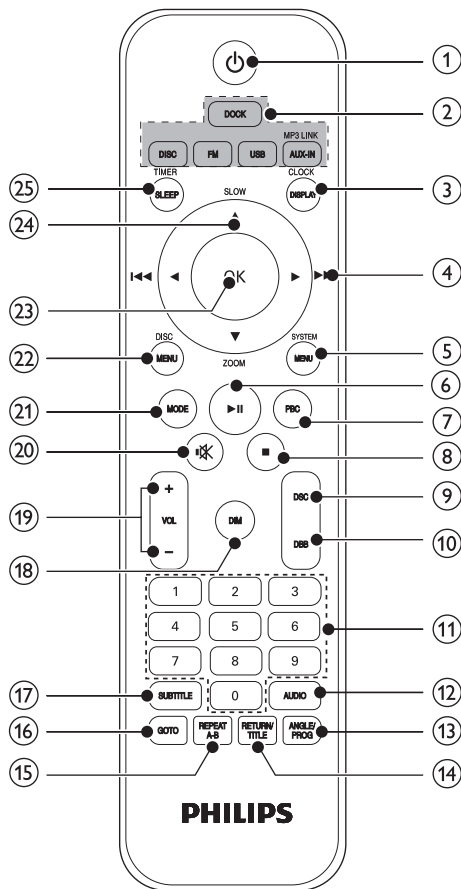


- ① 
 - Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- ② **Taster til valg af kilde**
 - Vælg en kilde.
- ③ **CLOCK/DISPLAY**
 - Indstil uret.
 - Vis RDS-oplysninger.

- ④ ◀/▶ (◀◀/▶▶)
- Søg i et spor eller en disk.
 - Gå til forrige/næste spor/titel/kapitel.
 - For menuer: Naviger til venstre/højre.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Roter et billede.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **SYSTEM/MENU**
- Åbn eller luk systemopsætningsmenuen.
- ⑥ ▶▶
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑦ **PBC**
- Tænd/sluk for afspilningskontrollen.
- ⑧ ■
- Stop afspilningen.
- ⑨ **DSC**
- Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑩ **DBB**
- Slå DBB-lyden (Dynamic Bass Boost) til eller fra.
- ⑪ **Numerisk tastatur**
- Vælg titel/kapitel/spor direkte.
- ⑫ **AUDIO**
- For VCD: Vælg stereo, mono-venstre eller mono-højre kanal.
 - For DVD/DivX-video: Vælg et lydprog.
- ⑬ **ANGLE/PROG**
- Vælg en DVD-kameravinkel.
 - Programmer radiostationer.
- ⑭ **RETURN/TITLE**
- Gå tilbage til den forrige menu.
- ⑮ **REPEAT A-B**
- Gentag en bestemt del af et spor/kapitel.
- ⑯ **GOTO**
- Under diskafspilning skal du angive en placering for at starte afspilning.
- ⑰ **SUBTITLE**
- Vælg et sprog til undertekster.
- ⑱ **DIM**
- Vælg et lysstyrkeniveau for displayskærmen.
- ⑲ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑳ ✖
- Deaktiver/aktiver lyden.
- ㉑ **MODE**
- Vælg tilstandene gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge
- ㉒ **DISC/MENU**
- Åbn eller luk diskmenuen.
- ㉓ **OK**
- Bekræft et valg.
- ㉔ **▲ SLOW/ ▼ ZOOM**
- For menuer: Naviger op/ned.
 - Skift til en radiostation.
 - Spejlvend et billede.
 - (▲ **SLOW**) Til video: Vælg en langsom afspilningstilstand.
 - (▼ **ZOOM**) Til video: (tryk) Vælg en langsom afspilningstilstand; (tryk og hold nede) zoom ind/ud.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
- Indstil alarm-timeren.
 - Indstil sleep-timeren.

3 Tilslutning

Placering af enheden

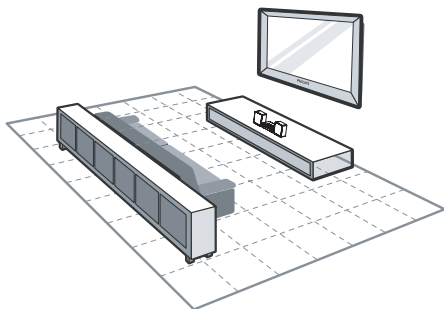

- 1 Placer enheden tæt på TV'et.
- 2 Placer den venstre og højre højttaler i samme afstand fra TV'et og i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lyttepositionen.

Bemærk


- Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødig radiostøj undgås.
- Placer enheden oven på et bord eller på væggen.
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

Tilslut højttalere

Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

Tilslut højttalerstikkene til **SPEAKER OUT** (L og R)-stikkene bag på enheden.

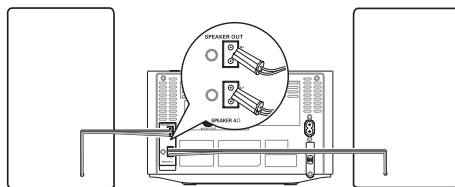


Tilslut FM-antenne

Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM ANTENNA**-stikket.
- Denne enhed understøtter ikke MWV-radiomodtagelse.


Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM ANTENNA**-stikket bag på enheden.

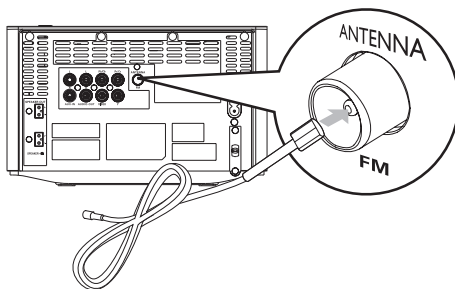

Tilslutning af lydkabler

Slut et lydkabel (rødt/hvidt - medfølger ikke) til:

- **AUDIO OUT** (L og R)-stikkene bag på enheden.
- lydindgangene på lydsystemet.

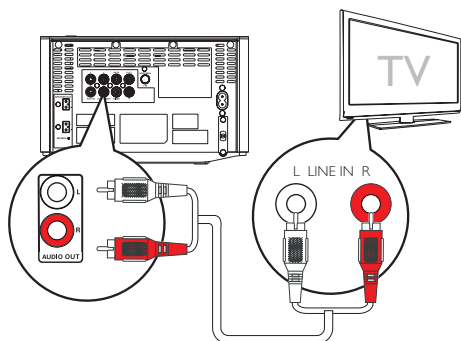

Tilslutning af videokabler


Du kan vælge den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter:

- **Mulighed 1:** Tilslut via et komposit-videokabel (CVBS) (til et standard-TV).
- **Mulighed 2:** Tilslut via komponent-videokabler (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).

Mulighed 1: Tilslut via et komposit-videokabel

Tilslut komposit-videokablet (medfølger) til:

- **VIDEO**-stikket på hovedenhedens bagside.
- videoindgangsstikket på TV'et.

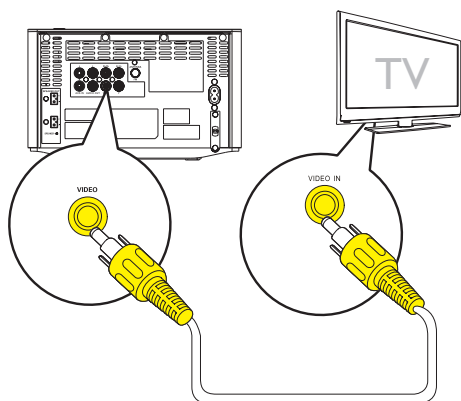

Mulighed 2: Tilslut via komponent-videokabler




Bemærk

- Den billedkvalitet, der kan opnås med progressiv scanning er kun tilgængelig, når et TV med progressiv scanning er tilsluttet.
- Hvis dit TV ikke understøtter progressiv scanning, kan du ikke få vist billedet.
- Du kan se, hvordan du aktiverer progressiv scanning på dit TV i brugervejledningen til TV'et.

Tilslut et TV med progressiv scanning via komponent-video for video i højere kvalitet. Tilslut komponent-videokabler (rød/blå/grøn - medfølger ikke) til:

- komponent (**Pb/Cb, Pr/Cr** og **Y**)-stikkene på bagsiden af enheden.
- komponent-indgangsstikkene på TV'et.

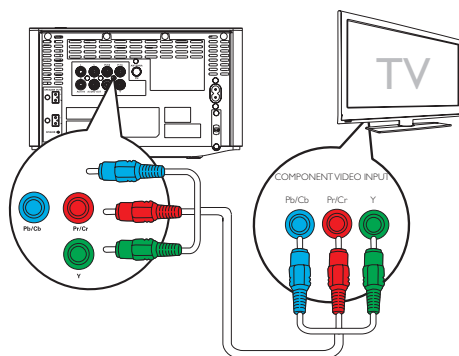

Tilslut en ekstern lydenhed (valgfrit)

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- **Mulighed 1:** Tilslut via **AUX-IN**-stikkene
- **Mulighed 2:** Tilslut via **MP3-LINK**-stikkene

Mulighed 1: Tilslut via AUX IN-stikkene

Slut lydkabler (røde/hvide - ekstraudstyr) til:

- **AUX-IN** (L og R)-stikkene bag på enheden.
- lydudgangene på den eksterne lydenhed.

Mulighed 2: Tilslut via MP3-LINK-stikkene

Tilslut et MP3 link-kabel til


- **MP3-LINK**-stikket på hovedenhedens forside.
- hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

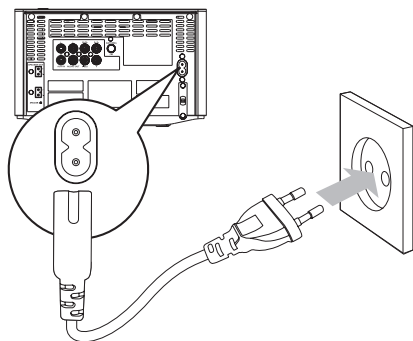

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

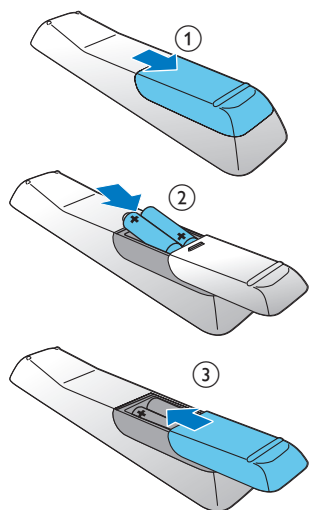

Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tænd

Tryk på ϕ .

→ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

Tryk på ϕ igen for at sætte enheden i standbytilstand.

→ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Skift til Eco-standbytilstand

Tryk på ϕ , og hold den nede i mere end tre sekunder.

→ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

→ Den røde Eco-indikator tændes.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

Tryk på ϕ , og hold den nede i mere end tre sekunder.

Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK/DISPLAY** og holde den nede i mere end 3 sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
→ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ for at indstille timetal, og tryk derefter på **CLOCK/DISPLAY** igen.
→ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 3 Tryk på $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ for at indstille minuttal, og tryk derefter på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte indstillingen af uret.

Juster lysstyrken på displayet

I standbytilstand skal du trykke flere gange på **DIM** for at vælge mellem forskellige lysstyrkeniveauer.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:

- Gå til den laveste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen kanal ned, indtil du ser den blå skærm.
- Tryk gentagne gange på kildeknappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Vælg det rigtige TV-system

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- 1 Tryk på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Vælg **[Video]** (Videoindstilling).
- 3 Vælg **[TV-system]** (TV-system), og derefter ►►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - **[NTSC]** (NTSC) - Til TV med NTSC-farvesystem.
 - **[PAL]** (PAL) - Til TV med PAL-farvesystem.
 - **[Multi]** (Multi) - Til TV, der er compatible med både PAL og NTSC.
- 5 Tryk på **RETURN/TITLE** for at komme tilbage til den forrige menu.
- 6 Tryk på **SYSTEM/MENU** for at forlade menuen.

- 5 Tryk på **SYSTEM/MENU** for at forlade menuen.

Aktiver progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten to gange så høje antal linjer.

Før du aktiverer denne funktion, skal du sørge for, at:

- TV'et understøtter progressiv scanning-signaler.
- du har tilsluttet enheden til TV'et via komponent-video.

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Kontroller, at progressiv scanning er deaktiveret for TV'et (se brugervejledningen til TV'et).
- 3 Tænd for TV'et, og vælg den korrekte kanal til denne enhed.
- 4 Tryk på **DISC**, og tryk derefter på **SYSTEM/MENU**.
- 5 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **[Video]** (Videoindstilling) i menuen, og tryk derefter på ►►.
- 6 Vælg **[F-Scan]** (P-Scan), og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Den progressive indstilling er færdig.

Ændring af systemmenusprog

- 1 Tryk på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Vælg **[Generel ops]** (Generel opsætning).
- 3 Vælg **[OSD-sprog]** (OSD-sprog), og tryk derefter på ►►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.

5 Afspilning



Advarsel

- Risiko for beskadigelse af enheden! Du må aldrig flytte enheden under afspilning.

Diskafspilning



Advarsel

- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge kilden DISC.
- 2 Tryk på **▲** øverst på enheden for at åbne diskskuffen.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side udad.
- 4 Tryk på **▲** for at åbne disktrummet.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige/næste titel/kapitel/spor.

Hvis afspilning ikke starter automatisk:

Vælg titel/kapitel/spor, og tryk derefter på **▶||**.



Tip

- For at afspille en låst DVD skal du indtaste den 6-cifrede adgangskode for børnesikring.

Brug diskmenuen

Når du ilægger en DVD/(S)VCD-disk, vises en menu muligvis på TV-skærmen.

Tryk **DISC/MENU** for at åbne eller afslutte menuen manuelt.

Til VCD'er med funktionen PBC

(afspilningskontrol) (kun version 2.0):

PBC-funktionen gør det muligt at afspille VCD interaktivt i overensstemmelse med menuskærm-billedet.

Under afspilning skal du trykke på **PBC** for at aktivere/deaktivere afspilningskontrol.

- ↳ Når PBC er aktiveret, vises menuskærm-billedet.
- ↳ Når PBC er deaktiveret, genoptages normal afspilning.

Valg af lydssprog

Tryk på **AUDIO** under diskafspilning for at vælge et lydssprog til en DVD eller DivX-video (Ultra).

- ↳ Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes standardlydkanalen.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC/MENU** for at åbne menuen.

Valg af sprog til undertekster

Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** under afspilning for at vælge et undertekstsprog til en DVD eller DivX-video (Ultra).



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC/MENU** for at åbne menuen.

Afspil fra USB eller optagne diske

Du kan afspille DivX (Ultra)/MP3/WMA/JPEG-billedfiler, der er kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-lagerenhed.

- 1 Vælg en kilde.
 - Tryk på **USB** for en USB-lagerenhed.
 - Tryk på **DISC** for en disk.
- 2 Indsæt USB-lagerenheden eller en disk.
 - ↳ Afspilningen starter automatisk.

Hvis du vil vælge en bestemt fil til afspilning

- 1 Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
- 2 Trykke på **▲ / ▼** for at vælge en ramme, og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.
 - Tryk på **RETURN/TITLE** for at komme tilbage til den forrige menu.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** for at vælge en fil fra mappen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀ / ▶** for at gå til den forrige/ næste fil.
 - For at ændre undertekstsproget under afspilningen af en DivX-video (Ultra) skal du trykke på **SUBTITLE**.



Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer (Ultra), der er lejet eller købt med samme DivX-registreringskode som på denne enhed.
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Undertekstens filnavn skal være det samme som videoens filnavn.

Afspil et diasshow med baggrundsmusik

Dette apparat kan afspille MP3/WMA-filer og JPEG-fotos samtidig.



Bemærk

- MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-lagerenhed.

- 1 Afspil en MP3/WMA-fil.
- 2 Gå til fotomappen/albummet, og tryk på **▶||** for at starte diasshowet.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter til slutningen af den sidste fil.
 - Tryk på **RETURN/TITLE** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshowet.

Afspilningsstyring

Vælg funktionerne gentaget afspilning/ afspilning i vilkårlig rækkefølge

Tryk gentagne gange på **MODE** under afspilning for at vælge en afspilningsindstilling.

- For at genoptage almindelig afspilning skal du trykke gentagne gange på **MODE**, indtil ingen indstilling vises.

Søgning fremad/tilbage

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** under afspilning af video/lyd for at vælge en søgehastighed.

- Tryk på **▶||** for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Søg efter tid eller titel/kapitel/ spornummer

- 1 Tryk på **GOTO** under afspilning af video/ lyd.
- 2 Indtast den ønskede tid eller det ønskede nummer.
 - For tidsfeltet skal du indtaste afspilningspositionen i timer, minutter og sekunder.

- For feltet titel/kapitel/spor skal du indtaste titlen/kapitlet/spornummeret.
- ↳ Afspilningen starter automatisk ved det valgte punkt.

Genoptagelse af videoafspilning, hvor der senest blev stoppet



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for afspilning af DVD/VCD.

Tryk på ►|| i stop-tilstand, og når disken ikke er blevet fjernet.

Sådan annullerer du genoptagelsestilstand og stopper afspilning helt:

Tryk på ■ i stop-tilstand.

Afspilningstilstande

Vis RDS-oplysninger

- 1 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** i tunertilstand for at få vist uret. Tryk igen for at få vist RDS-oplysninger.
- 2 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** i andre tilstande for at få vist uret.

Zoom ind på/ud af billedet

Tryk på ▼ **Zoom**, og hold den nede under afspilning af video for at zoome ind/ud på billedet.

- Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke på ▼ **Zoom** for at panorere hen over det.

Afspilning i langsom gengivelse

Tryk på ▲ **SLOW** under videoafspilning for at vælge en hastighed for langsom afspilning tilbage/frem.

↳ Lyden slås fra.

- Tryk på ►|| for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Skift kameravinkel

Nogle DVD'er indeholder alternative scener som f.eks. scener optaget fra forskellige kameravinkler. For sådanne DVD'er kan du vælge mellem de tilgængelige alternative scener. Tryk gentagne gange på **ANGLE/PROG** under afspilning for at skifte kameravinkel.

Skift af lydkanal



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for VCD'er og DivX-videoer (Ultra).

Tryk gentagne gange på **AUDIO** under afspilning for at vælge en lydkanal, der er tilgængelig på disken:

- **Mono Left** (mono venstre)
- **Mono Right** (mono højre)
- **Mix Mono** (blandet mono)
- **Stereo** (stereo)

Indstillinger for visning af billeder

Roter billede

Tryk på ◀ / ▶ under afspilning for at rotere billedet mod eller med uret.

6 Afspil fra iPod/iPod/iPhone/iPad

Når din iPod/iPhone/iPad er docket i dette mikrosystem, kan du høre musik via højttalerne.

Bemærk

- I det tilfælde kommer der ikke lyd gennem hovedtelefonerne.


Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheden understøtter følgende iPod/iPhone/iPad-modeller:

Designet specifikt til

- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod mini
- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

Indsæt iPod/iPhone/iPad

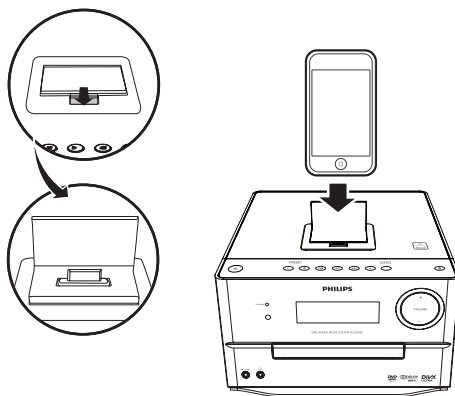

- 1 Løft iPod/iPhone/iPad-docken på det øverste panel, indtil der lyder et klik.
- 2 Placer iPod/iPhone/iPad i docken.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.

Bemærk

- iPod med farvedisplay, iPod classic og iPod med video er ikke kompatible med dockoplading.

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er blevet sat sikkert på.
- 2 Tryk på **DOCK** for at vælge iPod/iPhone/iPad-kilden.
- 3 Afspil lyd på din iPod/iPhone/iPad.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - For at springe et spor over skal du trykke på **◀/▶**.

- For at vælge et spor skal du trykke på ▲ / ▼ for at vælge et punkt, og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Fjern iPod/iPhone/iPad

- 1 Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.
- 2 Tryk ned for at skjule docken.

7 Lyt til radio



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **FM**.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på ▲ / ▼ gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

I tunertilstand skal du trykke på **ANGLE/PROG** og holde den nede i 3 sekunder for at aktivere automatisk programmering.

- ↳ **[AUTO scanning]** (automatisk scanning) vises kortvarigt.
- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **ANGLE/PROG** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på ◀/▶ for at tilknytte et tal mellem 1 og 20 til denne radiostation, og tryk derefter på **ANGLE/PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag de forrige trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet radiostation

Tryk på ◀/▶ i tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer:

- Du kan også trykke på taltasterne for at vælge det forudindstillede nummer direkte.

8 Lydindstilling

Juster lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skruer op eller ned for lydstyrken.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:

- **[CLASSIC]** (klassisk)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)

Basforbedring

Den bedste DBB-indstilling (Dynamic Bass Boost) genereres automatisk for hvert DSC-valg. Du kan manuelt vælge den DBB-indstilling, der passer bedst til dit lyttemiljø.

Tryk gentagne gange på **DBB** under afspilning for at aktivere/deaktivere DBB-funktionen.

- **[DBB]**: DBB-funktionen er aktiveret.

Slå lyden fra

Tryk på ✱ under afspilning for at slå lyden fra eller til.

9 Justering af indstillinger

- 1 Tryk på **SYSTEM/MENU**.
- 2 Vælg en konfigurationsside.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på ►►.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **RETURN/TITLE** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SYSTEM/MENU** for at forlade menuen.

Generel opsætning

På siden **[General Setup]** (Generel opsætning) kan du opsætte følgende indstillinger:

[OSD-sprog] (OSD-sprog)

Vælg det ønskede displaysprog.

[DivX-registrering] (DivX® VOD-kode)

Vis DivX®-registreringskoden.

[DivX Deactivation] (DivX Deactivation)

Deaktiver autorisationen for den aktuelle bruger.



Bemærk

- Indtast afspillerens DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra <http://vod.divx.com/>. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Lydindstilling

På siden **[Lyd]** (Lydopsætning) kan du opsætte følgende indstillinger:

[Digitalt output] (Digital udgang)

Vælg lydformater, der understøttes af den tilsluttede enhed.

- **[Fra]** (Fra) – Deaktiver digitalt output.
- **[PCM]** (PCM) – Vælg denne indstilling, hvis den tilsluttede enhed ikke kan afkode multikanal lyd.
- **[Alt]** (Alle) – Vælg denne indstilling, hvis den tilsluttede enhed understøtter formater for multikanal lyd.

[Natfunktion] (Nattilstand)

Gør højt lydniveau blødere og lavt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[Til]** (Til) – nyd dæmpet visning om natten (kun DVD'er).
- **[Fra]** (Fra) – nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.

Videoundstilling

På siden **[Video]** (Videopsætning) kan du opsætte følgende indstillinger:

[TV-system] (TV-system)

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[NTSC]** (NTSC) - Til TV med NTSC-farvesystem.
- **[PAL]** (PAL) - Til TV med PAL-farvesystem.
- **[Multi]** (Multi) - Til TV, der er kompatibelt med både PAL og NTSC.

[Visningstilstand] (TV-skærm)

Indstillingen bestemmer formatforholdet på skærmen efter den TV-type, der er tilsluttet.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 Letter Box) – Til 4:3-skærm: visning i bredformat med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[Widescreen]** (Widescreen) – Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

[Billedindst.] (Billedindstillinger)

Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger:

- **[Standard]** (Standard) – Den originale farveindstilling.
- **[Livagtigt]** (Levende) – Levende farveindstilling.
- **[Koldt]** (Kølig) - Blød farveindstilling.
- **[Personlg]** (Personlig) – Tilpasser farveindstillingen. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, skarphed/nuance og farvemætning, og tryk derefter på **OK**.

[Videoudgang] (Komponent-video)

Indstil videoudgangen, så den svarer til videoforbindelsen. Hvis composite-tilslutningen anvendes, behøves denne indstilling ikke.

- **[S-Video]** (S-Video) – Vælg denne funktion, hvis S-Video-tilslutningen anvendes.
- **[Interlaced]** (Interlaced) – For almindeligt TV: Slå interlaced-tilstand til.
- **[F-Scan]** (P-Scan) – For TV med progressiv scanning: Slå den progressive scanning til.

Foretrukne

På siden **[Indstill.]** (Indstillinger) kan du opsætte følgende indstillinger:

[Lyd] (Lyd)

Vælg det fortrukne lydsprog til diskafspilning.

[Undrtext] (Undertekster)

Vælg det fortrukne undertekstsprog til diskafspilning.

[CD-menu] (Diskmenu)

Vælg det foretrukne sprog for diskmenuen.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[DivX-tekster] (DivX-undertekster)

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Børnesikring] (Børnesikring)

Begræns adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer:

- 1) Tryk på **OK**.
- 2) Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden.



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau, der er over det niveau, du har angivet i **[Børnesikring]** (Børnesikring), skal der bruges en adgangskode for at spille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge **[8.Voksen]** (8.Voksen).
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[Adg.kode] (Adgangskode)

Denne indstilling gør det muligt at ændre adgangskoden til børnesikring. Standardadgangskoden er 123456.

- 1) Brug de numeriske taster til at indtaste "123456" eller din sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]** (Gammel adgangskode).
- 2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]** (Ny adgangskode).
- 3) Indtast den nye adgangskode igen i feltet **[Bekræft adgk]** (Bekræft ny adgangskode).
- 4) Tryk på **OK** for at gå ud af menuen.



Bemærk

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "123456", før du angiver en ny adgangskode.

[Versionsoplysning.] (Versionsoplysninger)

Vis softwareversionen for denne enhed.

[Standard] (Standard)

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingen, undtagen adgangskoden og indstillinger for børnesikring.

10 Andre funktioner

Aktiver demonstrationstilstand

Du kan få vist en oversigt over alle funktionerne. I standbytilstand, mens uret vises (hvis det er indstillet), skal du trykke på  på hovedenheden for at aktivere demonstrationstilstanden.

↳ En demonstration af de primære funktioner går i gang.

Sådan deaktiveres demonstrationstilstand:

Tryk på  på hovedenheden igen.

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur: Du kan vælge DISC, FM, iPod/iPhone/iPad eller USB som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **TIMER/SLEEP** og holde den nede, indtil **[SET TIMER]** (indstil timer) ruller hen over displayet.
- 2 Tryk på en kildetast for at vælge en kilde (**DISC, FM, iPod/iPhone/iPad** eller **USB**), og tryk derefter på **TIMER/SLEEP** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀/▶** for at indstille timetal, og tryk derefter på **TIMER/SLEEP** igen.

↳ Minuttcifrene vises, og de begynder at blinke.

4 Gentag trin 4 for at indstille minutter.

5 Tryk på **VOL +/-** for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **TIMER/SLEEP** for at bekræfte.

↳ Et urikon vises.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

I standbytilstand skal du trykke på **TIMER/SLEEP** gentagne gange.

↳ Hvis timeren aktiveres, vises ☹.

↳ Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder ☹ fra displayet.



Tip

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig, når kilden er indstillet til "MP3 LINK" eller "AUX-IN".
- Hvis DISC/USB/iPod/iPhone/iPad vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB/iPod/iPhone/iPad, skifter enheden automatisk til FM.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standbytilstand efter en forudindstillet periode.

Mens enheden er tændt, skal du trykke gentagne gange på **TIMER/SLEEP** for at vælge en forudindstillet periode (i minutter).

↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises zzz.

Sådan deaktiveres sleep-timeren:

Tryk på **TIMER/SLEEP** gentagne gange, indtil [TIMER OFF] (timer fra) vises.

↳ Når sleep-timeren deaktiveres, vises zzz.

1 Kontroller, at den eksterne lydenhed er tilsluttet til apparatet (se "Tilslutning" > "Tilslut en ekstern lydenhed").

2 Tryk flere gange på **MP3 LINK/AUX-IN** for at vælge lydindgang via **MP3-LINK**-stikket eller **AUX-IN** (L og R)-stikket.

3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Lyt via hovedtelefoner

Slut en hovedtelefon til stikket 🎧.



Bemærk

- Der kommer ikke lyd gennem hovedtelefonstikket, når du lytter til den dockede iPod/iPhone/iPad. Lyt via højttalerne i stedet.

Lyt til en lydenhed

Du kan lytte til en lydenhed via dette apparat.

11 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 60 W RMS
Frekvensgang	80 Hz - 16000 Hz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dB
Aux-indgang	2 V RMS 20 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24 bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Følsomhed – Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
Følsomhed – Mono, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søge selektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	3,5" basenhed x 2 + 1" diskantenhed
Sensitivitet	> 80 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	60 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Composite video- output	1,0 Vp-p, 75 ohm
Hovedtelefonstik	2 x 8 mW, 32 ohm
Direkte USB	Version 2.0
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	239 x 141,5 x 230 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	142 x 307 x 230 mm
Vægt	
- Hovedenhed	2,1 kg
- Højttalerkabinet	2 x 2,55 kg

Understøttede diskformater

- DVD (Digital Video Disc)
- VCD (Video CD)
- SVCD (SuperVideo CD)
- DVD+RW (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD (Compact Disc)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-disk på CD-R(W):
- DivX 3.11-, 4.x- og 5.x-filer
- WMA

Understøttede MP3-CD-formater:

- ISO 9660
- Maks. titel/albumnavn: 12 tegn
- Maks. titelnummer plus album: 300.
- Min. indlejrede mapper: 6 niveauer:
- Maks. antal album: 32.
- Maks. antal MP3-spor: 2000.
- Understøttede samplingsfrekvenser for MP3-diske: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Understøttede bithastigheder for MP3-diske: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
 - Ikke-engelske albumnavne/titler
 - Diske optaget i Joliet-format
 - MP3 Pro og MP3 med ID3-mærke

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen kan have maksimalt 6 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 300
- Antal spor/titler: maksimalt 2000
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

12 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er indsat med den forkerte side op.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Intet billede

- Kontroller videoforbindelsen.
- Tænd for dit TV for at skifte til den korrekte videoindgangskanal.
- Progressiv scanning er aktiveret, men TV'et understøtter ikke progressiv scanning.

Billedet er i sort/hvid eller er forvrænget

- Disken er ikke kompatibel med TV'ets farvesystem-standard (PAL/NTSC).
- Somme tider forekommer der en smule forvrængning af billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Rengør disken.
- Et forvrænget billede kan forekomme under opsætning af progressiv scanning.

Formatet for TV-skærmen kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV'ets visningsformat.

- Formatet er fast på den indlæste DVD-disk.
- Formatet kan ikke ændres for visse TV-systemer.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Disken afspilles ikke

- Ilæg en disk, der kan læses, med etiketten opad.
- Kontroller disktypen, farvesystemet og regionskoden. Undersøg disken for ridser og snavs.
- Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte systemopsætningsmenuen.
- Deaktiver adgangskoden til børnesikring, eller skift vurderingsniveau.

- Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være tændt i ca. en time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af en disk er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.
- Pga. digitale rettigheder kan DRM-beskyttede videofiler ikke afspilles via en analog videotilslutning (f.eks. komposit, komponent og SCART). Overfør videoindholdet til diskmediet, og afspil filerne.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Lydsprog eller undertekstssprog kan ikke indstilles

- Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstilling af lydsprog eller undertekstssprog er forbudt på disken.

Kan ikke få vist bestemte filer på USB-enheden

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

13 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-videoeer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering. DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold. DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes under licens.



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCD3020_58_UM_V1.0

