


Reproductor de audio GoGear de Philips **ES**

SA018

Guía de configuración rápida



PHILIPS

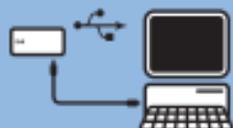


Carga

- 1 Abra el Explorador de Windows (el reproductor SA018 aparece como un dispositivo de almacenamiento masivo).
- 2 Arrastre y suelte los archivos MP3 al reproductor SA018.



Introducción

- 1 Conexión de los auriculares
- 2 Pulse  durante 4 segundos para encender o apagar el reproductor SA018. (El piloto LED de alimentación parpadea una vez).

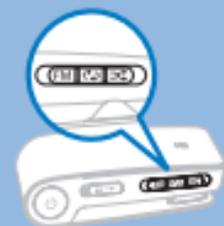

Selección de fuente/ modo

Radio: FM

Repetir todo: 

Reproducción aleatoria:



Indicadores LED

Respuesta cuando se pulsa un botón....

Resultado:  = acción realizada correctamente

 = la acción no se ha completado (botones bloqueados)

Información de batería (al encender el SA018):

 > 40% de carga

 carga entre 10% y 40%

 < 10% de carga

 debe cargar el reproductor

Avisos importantes:

Alerta:  = no hay archivos de audio en el SA018

Error:  = restablecer software



Escuche música

- 1 Seleccionar
- 2 Pulse para alternar entre los modos de reproducción y pausa.
 - Mantenga pulsado para ir a la primera pista en el SA018.
- 3 Seleccione para reproducir pistas de música en orden aleatorio.



Durante la escucha

- Pulse para saltar al título anterior o siguiente.
- Mantenga pulsado para avanzar más rápido.
- Pulse dos veces para saltar a la carpeta anterior o siguiente (si está disponible).

Cómo escuchar la radio FM

- 1 Seleccionar FM
 - (La primera vez que lo utilice, el reproductor SA018 se detendrá cuando encuentre la primera señal fuerte.)
- 2 Mantenga pulsado para buscar la siguiente señal más fuerte hacia atrás o hacia adelante.
 - Pulse para saltar a la frecuencia anterior o siguiente.
- 3 Pulse dos veces para guardar la frecuencia como presintonía.
 - Pulse dos veces para saltar a la presintonía anterior o siguiente.



- Pulse +/- para aumentar o disminuir el volumen. Pulse +/- a la vez para activar o desactivar FullSound™ (sólo los modos /)

Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en www.philips.com/welcome para que podamos informarle de nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario almacenado en el reproductor.

En línea

Visite www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos. www.philips.com

Desecho del producto antiguo y de la batería integrada

Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto significa que dicho producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC. Este símbolo se puede usar también en combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que significa que el producto cumple la directiva medioambiental para dicha sustancia química.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese o pregunte a su distribuidor sobre la normativa local para reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto incluye una batería recargable contemplada por la directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar.

Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévalo siempre a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra en el manual de usuario.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Impreso en China
SA018_00_QSG_V1.1
wk9194