

PHILIPS

Coluna

TAVS500



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Índice

1	Importante	2
	Instruções de segurança importantes	2
	Precaução de segurança da bateria.....	2
	Aviso.....	2

2	A sua coluna Bluetooth	4
	Introdução	4
	O que está na caixa	4
	Descrição geral da unidade principal	4

3	Primeiros passos	5
	Baterias integradas	5
	Ligar/desligar	5

4	Reproduzir	6
	Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth	6
	Reproduzir a partir de dispositivo externo	6
	Controlar a reprodução	6

5	Informações do produto	7
----------	-------------------------------------	----------

6	Resolução de problemas	8
----------	-------------------------------------	----------

1 Importante

Instruções de segurança importantes

- A coluna não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo na coluna (por exemplo, objetos cheios de líquidos, acender velas).
- Certifique-se de que há espaço livre suficiente em volta da coluna para ventilação.
- Utilize a coluna com segurança num ambiente com temperatura entre 0° e 45°.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Precaução de segurança da bateria

- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- Pilhas (conjunto de pilhas ou bateria instalada) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Uma bateria em temperaturas extremamente altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte e baixa pressão do ar em grandes altitudes podem significar riscos de segurança.
- Não substitua uma pilha por um tipo incorreto que pode invalidar uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio);
- Eliminar uma pilha no fogo ou forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperatura extremamente alta ou num ambiente de pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Aviso

- Nunca remova o revestimento desta coluna.
- Nunca lubrifique qualquer parte desta coluna.
- Coloque a coluna numa superfície plana e estável.
- Nunca coloque esta coluna sobre outro equipamento elétrico.
- Utilize apenas este altifalante no interior. Mantenha esta coluna afastada de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha esta coluna longe da luz solar direta, chamas ou calor.
- Risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto

Aviso



A MMD Hong Kong Holding Limited vem por este meio declarar que esta coluna está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Esta coluna foi concebida e fabricada com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo riscado de caixote do lixo com rodas é anexado a um produto, significa que o produto cumpre com a Diretiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local de produtos elétricos e eletrónicos. Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os seus produtos antigos em conjunto com o lixo doméstico normal. A eliminação correta dos seus produtos antigos ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



A sua coluna contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre as regras locais de recolha seletiva de pilhas, visto que uma eliminação correta ajuda a evitar consequências negativas para a saúde humana e ambiental.


Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte traseira da coluna.

Cuidado

- A remoção das baterias integradas invalida a garantia e pode destruir a coluna.

Leve sempre a sua coluna a um profissional para retirar as baterias integradas.

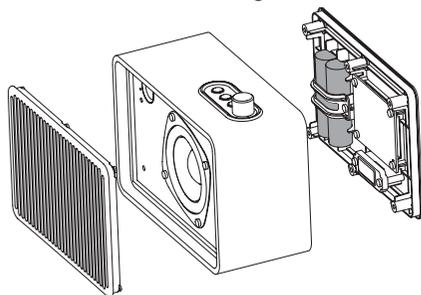

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram evitadas. Tentámos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de polistireno (proteção) e polietileno (sacos e folha de espuma protetora).

A sua coluna é composta por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais relacionados com a eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

2 A sua coluna Bluetooth

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre a sua coluna em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta coluna, pode ouvir o áudio de dispositivos Bluetooth compatíveis ou outros dispositivos de áudio.

O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Cabo de áudio
- Guia de iniciação rápida
- Garantia mundial

Descrição geral da unidade principal

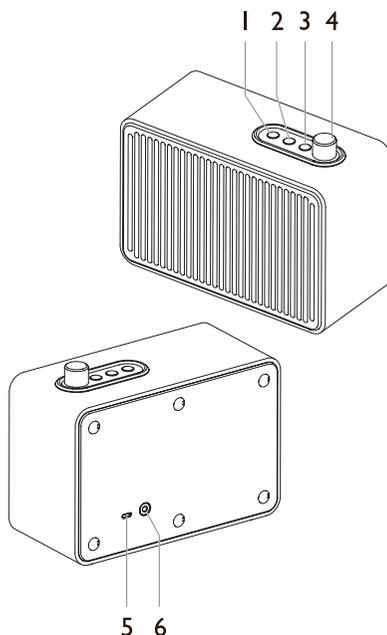

1. - Ligar/desligar a coluna
2. - Selecionar a função
- Ligar/desligar o emparelhamento Bluetooth
3. - Iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- Passar para a faixa seguinte
4. Aumentar/diminuir o volume
5. **5 V --- 2 A**
- Ligar um cabo USB
6. AUX IN
- Ligar um dispositivo de áudio externo

3 Primeiros passos

! Cuidado

- A utilização de controlos ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados aqui pode resultar em radiação perigosa.

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Se entrar em contacto com a Philips, ser-lhe-á solicitado o modelo e o número de série desta coluna. O número do modelo e o número de série estão na parte de trás desta coluna. Escreva os números aqui:

N.º do modelo -----

N.º de série -----

Baterias integradas


A coluna pode operar com baterias recarregáveis integradas.

- Quando a coluna está ligada e as baterias estão fracas, o "⏻" fica intermitente.

Recarregar as baterias integradas:

1 Ligue uma extremidade de um cabo USB à entrada **5 V = 2 A** na coluna.

2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma tomada (**5 V = 2 A**).

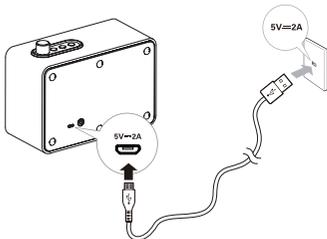

- Quando a coluna estiver a carregar, a luz "⏻" está acesa.
- Quando as baterias estiverem cheias, a luz "⏻" está apagada.

! Cuidado

- Risco de danos na coluna! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da coluna.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo USB, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas um cabo USB especificado pelo fabricante ou vendido com esta coluna.

Ligar/desligar

Pressione o botão **⏻** para ligar ou desligar a coluna.

- A coluna emite um som imediato quando está ligada.
- Se nada estiver ligado à entrada AUX IN, o "⏻" fica intermitente.

Desligar a coluna automaticamente:

A coluna é desligada automaticamente nas seguintes situações:

- No modo Bluetooth: nenhum sinal de áudio de um dispositivo Bluetooth durante mais de 15 minutos.
- No modo AUX IN: nenhum dispositivo de áudio ligado durante mais de 15 minutos.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth

Pode transmitir áudio de um dispositivo para esta coluna utilizando a ligação Bluetooth.

Nota

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado para o dispositivo ser detetado antes do emparelhamento.
- A coluna e o dispositivo devem ser colocados a 10 metros do sensor Bluetooth.

- 1 Pressione o botão  na coluna.
 - o "" pisca em azul para permitir a ligação sem fios.
 - O Bluetooth é ativado automaticamente na coluna se nada estiver ligado à entrada AUX IN.
- 2 Num dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth para torná-lo detetável.
- 3 Selecione "Philips VS500" apresentado no dispositivo para emparelhar.
 - Para um dispositivo mais antigo, insira a palavra-passe de emparelhamento 0000.
 - a luz "" fica azul estática quando a ligação é bem-sucedida.
- 4 Pressione o botão  no dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.


Desligar o emparelhamento Bluetooth

- Pressione e mantenha o botão  pressionado durante 2 segundos ou mais, até que o "" fique intermitente.

Reproduzir a partir de dispositivo externo

Pode ouvir música de um dispositivo de áudio externo na coluna.

- 1 Ligue um cabo de áudio à entrada AUX IN da coluna e à entrada de auscultadores de um dispositivo externo.
 - A coluna é, assim, alternada para o modo AUX IN.
 - O "" apaga.

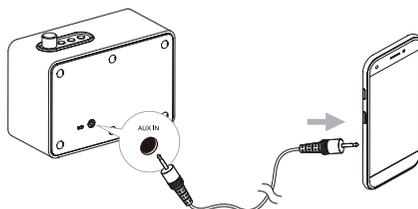

- 2 Pressione o botão  no dispositivo externo para iniciar a transmissão de música.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução

- Rode o botão do volume para aumentar/ diminuir o volume.
- Pressione o botão  para reproduzir/ pausar. Pressione rapidamente o botão  duas vezes para saltar para a faixa seguinte.
 - Funciona apenas no modo Bluetooth.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Informações gerais

Requisito de potência	5 V  2 A
Pilhas de lítio	7,4 V  2200 mAh
Dimensões (L x A x P)	180 x 140 x 84 mm
Peso (unidade principal)	0,99 kg

Amplificador

Potência de saída	10 W
Resposta de frequência	100 - 20000 Hz
A relação sinal-ruído	> 70 dB

Colunas

Impedância dos altifalantes	4 Ω
Potência máxima de entrada da coluna	10 W
Controlador da coluna	3" de faixa completa

Bluetooth

Versão de Bluetooth	5.0
Faixa de frequência	2402 - 2480 MHz
Potência máxima transmitida	5 dBm
Alcance máximo de comunicação	aprox. 10 m
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca remova o revestimento desta coluna.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar a coluna por conta própria. Se encontrar problemas ao utilizar esta coluna, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse o site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se a coluna está próxima e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Verifique se a coluna está totalmente carregada.
- Verifique se a entrada USB da coluna está corretamente ligada.
- Como uma funcionalidade de poupança de energia, a coluna desliga-se automaticamente 15 minutos depois de não ser recebido nenhum sinal de áudio ou de não haver nenhuma ligação do dispositivo de áudio.

Sem som

- Ajuste o volume.

Nenhuma resposta da coluna

- Reinicie a coluna.

A reprodução de música não está disponível nesta coluna, mesmo após uma ligação Bluetooth bem-sucedida

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música através desta coluna sem fios.

A qualidade do áudio é fraca após a ligação com um dispositivo com ligação por Bluetooth

- A receção do Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo desta coluna ou retire qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível ligar a esta coluna

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para esta coluna.
- A função Bluetooth desta coluna não está ativada. Consulte o manual de utilizadores da coluna para descobrir como ativar a função.
- Esta coluna não está no modo de emparelhamento.
- Esta coluna já está ligada a outro dispositivo com ligação por Bluetooth. Desligar o dispositivo e tentar novamente.



Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença.
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

